

# FUJITSU Accessory

## 補足情報

### デュアルシリアルカード (FMV-105)

---

FUJITSU

# 目次

はじめに .....	3
1. 概要 .....	4
2. ポート番号の変更.....	6

# はじめに

このたびは、弊社のデュアルシリアルカード（FMV-105）（以降、本製品）をご購入いただき、誠にありがとうございます。

このマニュアルをよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

## ■マニュアルについて

本製品の接続までは、『取扱説明書』をご覧ください。

シリアルポート設定などの技術情報は、このマニュアルをご覧ください。

## ■画面例およびイラストについて

本文中の画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。

## ■本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

<b>重要</b>	お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
→	参照ページを表しています。

## ■製品の呼び方

本文中では、製品名称を以下のように略して表記することがあります。

製品名称	このマニュアルでの表記
Windows 10 Pro	Windows 10
Windows 10 Enterprise	
Windows 8.1 Pro	Windows 8.1
Windows 8.1 Enterprise	
Windows 7 Professional	Windows 7

## ■タッチ操作について

タッチ操作の場合、次のように読み替えてください。

- ・クリックと記載されている箇所をタップと読み替えてください。
- ・右クリックと記載されている箇所を長押しと読み替えてください。

各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

各製品は、各社の著作物です。

その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。


Copyright FUJITSU LIMITED 2015

# 1. 概要

本製品は、PCI Express x1 カードスロットを搭載したコンピューター用の拡張カードです。

本製品は、次の外部インターフェースをもっています。

- ・シリアルポート (RS-232C) ×2 ポート

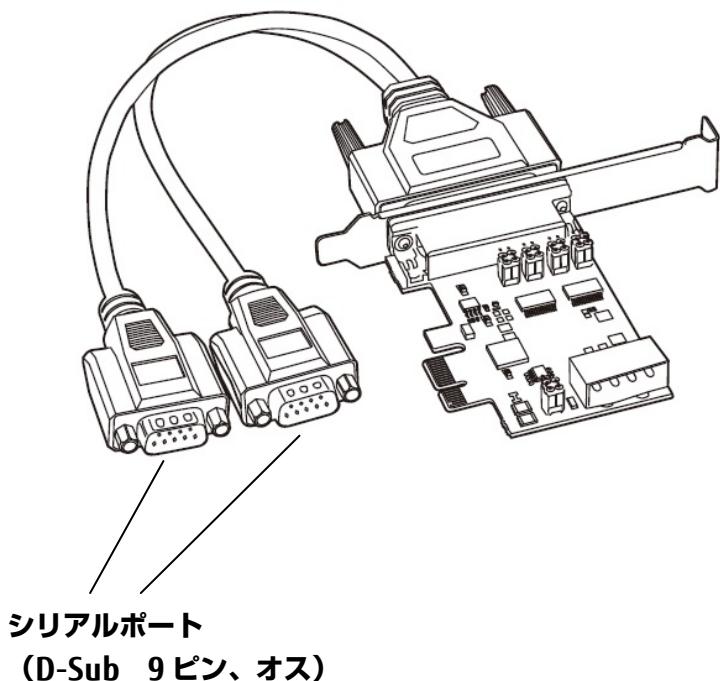

## ■重要

外部機器とケーブルを接続するときには、必ずコンピューター本体および接続機器の電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。感電、故障の原因となることがあります。次の留意事項をよくお読みになり、本カードをご使用ください。

## ■本製品を使用するまでの留意事項

安全のため、本製品は弊社製コンピューター以外に搭載しないでください。

## ■仕様上の留意事項

本製品のシリアルポートの最大転送レートは 115.2Kbps です。

## ■省電力モード時の留意事項

シリアルの通信中に、スタンバイ、休止状態に移行させて使用できません。

通信中にスタンバイ、休止状態に移行させた場合の動作保証はしておりませんのでご注意ください。

## ■他の留意事項


- ・他のシリアルポート搭載カードとの併用はしないでください。  
ドライバーインストール後、各シリアルポートに割り当てられたポート番号は、デバイスマネージャーで確認してください。  
ポート番号の割り当てはデバイスマネージャーを使用して変更することができます。  
手順は「2. ポート番号の変更」(→P.6) をご覧ください。
- ・ドライバーのアンインストールはできません。使用を停止する場合は、本製品をコンピューター本体から取り外してください。
- ・本製品上のジャンパーピンを取り外したり、取り付け位置を変更したりしないでください。  
また、本製品の4ピンのコネクタには何も接続しないでください。

## 2. ポート番号の変更

画面は、Windows 8.1 での例です。

- 「コントロールパネル」の「デバイスマネージャー」をクリックします。
  - Windows 10／Windows 8.1 の場合  
デスクトップ画面左下隅の「スタート」ボタンを右クリックし、「コントロールパネル」をクリックします。  
Windows 8.1 のスタート画面では、マウスポインターを左下隅に合わせると Windows のマークが表示されます。
  - Windows 7 の場合  
「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。

- 「ポート」内にある、本製品のデバイス名「Exar's Communications Port」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。

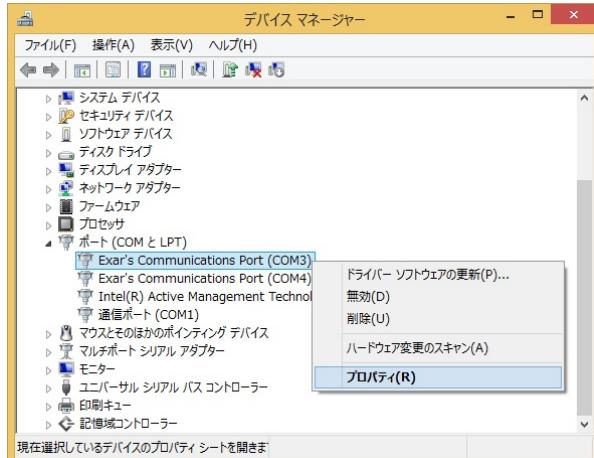


「Exar's Communications Port のプロパティ」画面が表示されます。

- 「Exar's Communications Port のプロパティ」画面の「Port Settings」タブをクリックし、「Advanced...」をクリックします。



「Advanced Settings」画面が表示されます。

4. 「COM Port Number:」の▼をクリックし、変更したい COM ポート番号をクリックし、「OK」をクリックします。

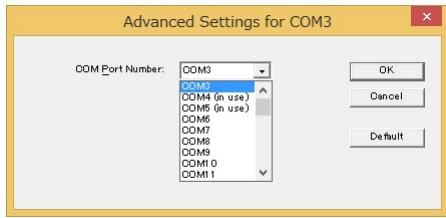

5. 「Exar's Communications Port のプロパティ」画面で「OK」をクリックし、設定を終了します。

---

デュアルシリアルカード (FMV-105) 補足情報  
B6FY-3121-01 Z0-00  
発行日 2015年10月  
発行責任 富士通株式会社  
〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

---

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権および  
その他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。