

設定開始



初期化



すべての項目 印に戻す

設定終了



読み取りコード設定

NW-7



C/D 無で読み取る



C/D 有で読み取る

NW-7 のチェック方法



7チェック(aa, bbチェック)



モジュラス 16

NW-7 スタートストップチェック



チェックしない



チェックする

NW-7 スタートストップ出力



出力しない(データ部のみ)



出力する(データ部を含む)

CODE-39



C/D 無で読み取る



C/D 有で読み取る

Interleaved 2of5



C/D 無で読み取る



C/D 有で読み取る



読み取らない

Standard 2of5



C/D 無で読み取る



C/D 有で読み取る



読み取らない

CODE-93



読み取る



読み取らない

CODE-128



読み取る



読み取らない

UPC/EAN アドオン付き



読み取る



読み取らない

C/D:チェックデジット

機能設定

チェックデジット



出力しない



出力する

読み取り確認のブザー



鳴らさない



鳴らす

英文字モード



英小モード



英大モード

改行キー



付加しない



付加する

出力モード



キーライクモード



専用モード

キーボード選択



106 キー



101 キー

出力コード種別 (読み取りコード番号)



出力しない



出力する

出力速度調整



低速



中速



高速



出力しない

読み取りコード設定

- ・キーライクモードまたは、専用モードで切替可

機能設定

- ・出力バーコード選別は、キーライクモードのみ切替可
- ・その他機能設定は、両モードで切替可

印は初期化

JAN, EAN, UPC, NW-7, CODE39 常に読み取り可

テスト バーコード



JAN-13



JAN-8



NW-7



NW-7 C/D 付



CODE-39



CODE-39 C/D 付



Interleaved 2of5



Interleaved 2of5
C/D 付

テスト バーコード



Standard 2of5



Standard 2of5
C/D 付



CODE-93



CODE-128



EAN-13 2 add on




UPC-A 5 add on

BAR-CODE MENU

for FMV-BCR201

設定手順

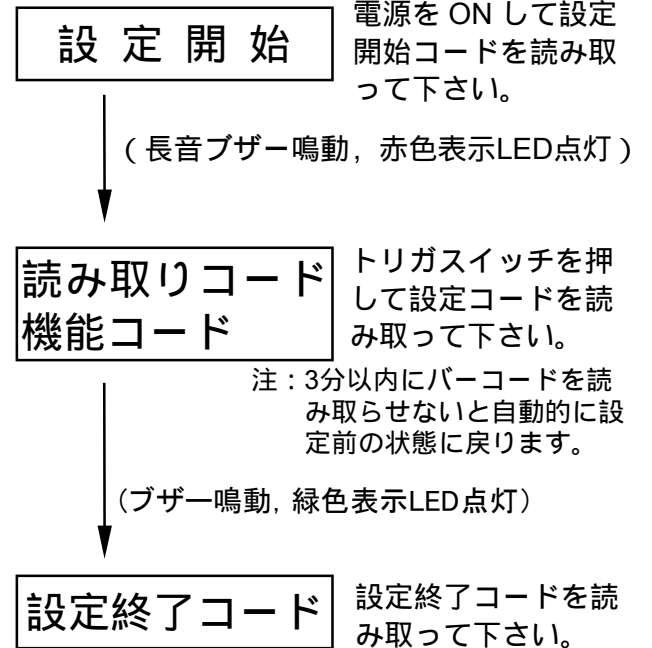

設定終了 (断続ブザー鳴動, 表示LED消灯)