

FMV-BCR214 NW-7の最小読取桁数を3桁に変更するバーコードメニュー

設定手順

本バーコードを上から順番に読み取らせてください


- 1.「START」バーコードを読み取らせてます。ブザー音が3回鳴動します。
- 2.「DATA1」バーコードを読み取らせてます。
- 3.「DATA2」バーコードを読み取らせてます。
- 4.「END」バーコードを読み取らせてます。
- 5.ブザー音が3回鳴動しますので、これで設定完了です。

(注)3分以内にすべてのバーコードを読み取らせないと、メニュー設定をキャンセルし、自動的に設定前の状態に戻ります。


START



DATA1

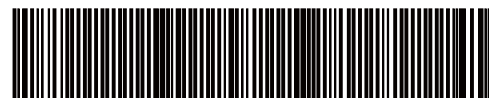

DATA2

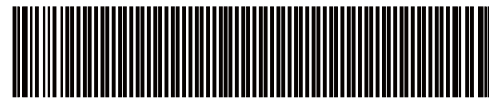

END



注意

本バーコードを読み込ますと、設定が初期化され、かつNW-7の最小読取桁数のみ3桁に変更されます。

尚、最小読取桁数3桁とは、データチェック用の2桁を含んで3桁のため、データは1桁から読み込むことが可能です。

最小読取桁数を初期値5桁に戻すには、取扱説明書付録バーコードメニューの初期化を実行してしてください。

NW-7(CODABAR)は、コードの特性上、桁数が少ない場合、誤読の可能性が高くなります。

そのため、弊社ではこれまでの経験上から最小読取桁数初期値を3桁から5桁に変更させていただいております。

