

## 補足情報

このたびは、指紋認識装置 (FS-500U) (以降、本製品) をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。このマニュアルをよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。



### マニュアルについて

コンピューターとの接続方法、指紋の読み取り方などについては、『取扱説明書』をご覧ください。

### このマニュアルの表記



#### 本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。


記号	意味
	お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
→	参照ページを示しています。

#### 連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例： →  (設定) → 「アカウント」の順にクリックします。



(スタート) をクリックし、 (設定) をクリックし、「アカウント」をクリックする操作を表しています。

#### 商標および著作権について

各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

各製品は、各社の著作物です。

その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。



Copyright FUJITSU LIMITED 2021

### Windows Hello を使って指紋認証でサインインする

#### Windows Hello の指紋認証機能をお使いになるうえでの注意



- Windows Hello の指紋認証機能は完全な本人認識、照合を保証するものではありません。
- Windows Hello をお使いになるには、PIN を設定しておく必要があります。
- 指紋認証を設定している場合でも、パスワードや PIN 入力によるロック解除は可能です。
- Windows Hello で登録した指紋情報は、コンピューターにのみ保存され、インターネット上にアップロードされることはありません。
- Windows Hello の強化されたサインインセキュリティ (Enhanced Sign-in Security) の設定が有効な場合、外付け指紋センサーはお使いになれません。

次の手順で、「サインインセキュリティの強化」が表示される場合、FS-500U はお使いになれません。

1.  →  (設定) → 「アカウント」の順にクリックします。
2. 画面左側のメニューで「サインインオプション」をクリックします。
3. 「パスワード」および「Windows Hello 暗証番号 (PIN)」を設定して、ウィンドウを閉じます。
4. 「スタート」 → 「Windows セキュリティ」の順にクリックします。
5. 「デバイスセキュリティ」をクリックします。
6. 「コア分離の詳細」をクリックします。

## 指紋を登録する

Windows Hello の指紋認識機能をお使いになるときは、次の設定を行ってください。

- 1  →  (設定) → 「アカウント」の順にクリックします。
- 2 画面左側のメニューで「サインインオプション」をクリックします。



### POINT

▶ PIN を設定していない場合は、「PIN」の「追加」をクリックし、先に PIN の設定を行ってください。

- 3 画面右側の「Windows Hello 指紋認証」をクリックし、「セットアップ」をクリックします。




「Windows Hello セットアップ」ウィンドウが表示されます。


- 4 「開始する」をクリックします。



## 5 PIN を入力します。

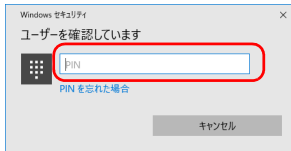


## 6 画面の指示に従って、指紋を登録します。

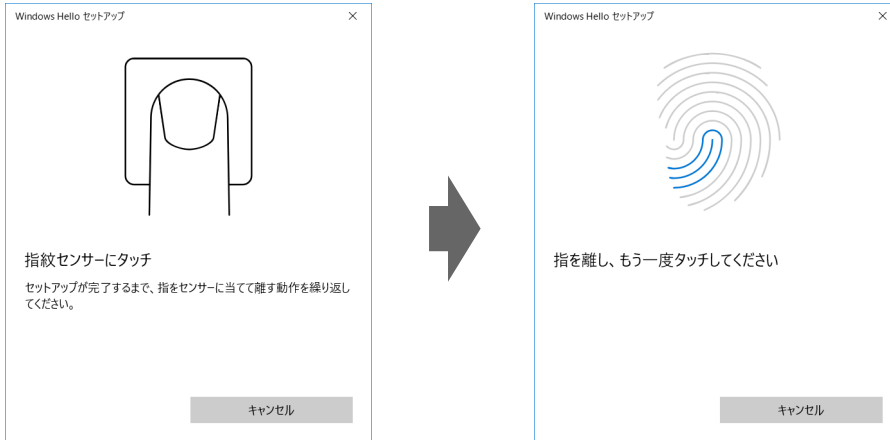



数回タッチします。

## 7 指紋の登録が完了したら、「閉じる」をクリックします。

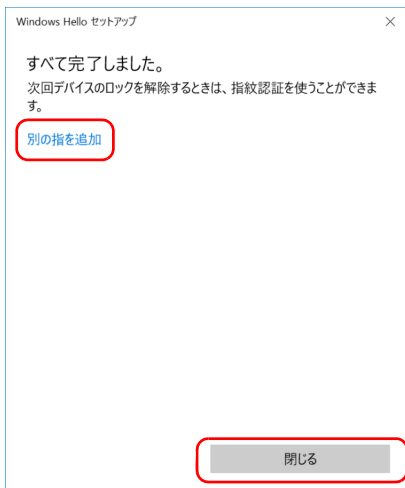必要に応じて「別の指を追加」をクリックします。



## 指紋認証でサインインできるか確認する

- 1  →  (アカウント名) → 「ロック」の順にクリックします。  
ロック画面が表示されます。
- 2 指紋センサーに指紋を認識させて、サインインできるか確認します。

### POINT

- ▶ サインインできなかった場合  
画面の指示に従って、PIN またはパスワードを入力してサインインし、指紋の登録をやり直してください。

指紋認識装置 (FS-500U) 補足情報  
B6FY-5381-01 Z0-00

発行日：2021年1月

発行責任：富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。