



**内蔵無線 WAN をお使いになる方へ**

---

**(NTT ドコモ)**

# 目次

---

はじめに .....	3
このマニュアルの表記 .....	3
Windows の操作 .....	4
商標および著作権について .....	5
<b>第 1 章 無線 WAN を準備する .....</b>	<b>6</b>
1.1 無線 WAN による接続について .....	7
1.2 概略手順 .....	8
1.3 SIM カードのセットと取り出し方法 .....	10
1.4 お使いになるうえでのご注意 .....	11
<b>第 2 章 モバイルブロードバンド（Windows の機能）を使う .....</b>	<b>12</b>
2.1 ネットワークへの接続／切断 .....	13
2.1.1 接続する .....	14
2.1.2 切断する .....	18
2.1.3 電波を停止する .....	20
2.2 ネットワークへの接続／切断（その他の通信事業者） .....	23
2.2.1 接続する .....	23
2.2.2 切断する .....	30
2.2.3 プロファイルを保存する .....	31
2.3 GPS 機能を使う .....	36
2.3.1 PC 設定の変更をする .....	36
2.4 セキュリティ .....	44
2.4.1 PIN の有効化を行う .....	44
2.4.2 PIN の変更を行う .....	53
2.4.3 PIN の無効化を行う .....	60
<b>第 3 章 無線 WAN で困ったら .....</b>	<b>65</b>
3.1 Windows 機能関連 .....	66
3.1.1 表示されるメッセージ .....	66
3.1.2 Windows の機能の設定 .....	70
3.2 その他 .....	72

# はじめに

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

このマニュアルは、本パソコンまたは本タブレットに内蔵の無線 WAN 機能の使用方法や、お使いになるうえでの注意事項を説明しています。

ご使用になる前にこのマニュアルをよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

2018年3月

## このマニュアルの表記

### ■ 本文中の記号について

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
 <b>重要</b>	お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述しています。 必ずお読みください。
 <b>POINT</b>	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
→	参照ページを示しています。

### ■ 画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種によって、実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。

### ■ 連続する操作の表記

このマニュアルでは、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

なお、アプリケーションの状態を変更した場合は、操作手順が異なることがあります。

### ■ タッチ操作について

タッチ操作の場合、「クリック」と記載されている箇所を「タップ」と読み替えてください。「右クリック」は「長押し」に読み替えてください。

## ■ 製品の呼び方

このマニュアルに記載されている製品名称などを次のように略して表記しています。

製品名称	本文中の表記	
Windows 10 Enterprise	Windows 10	Windows
Windows 10 Pro		
Windows 10 Home		
Windows 8.1 Enterprise	Windows 8.1	
Windows 8.1 Pro		
FOMA®	FOMA	
mopera U®	mopera U	
Skylight	Skylight	
HIGH-SPEED に接続可能な無線 WAN	無線 WAN	
Xi／クロッシャイ	Xi	
ドコモ UIM カード	SIM カード	
ドコモ mini UIM カード		
ドコモ micro UIM カード		
ドコモ nano UIM カード		
パソコン	本パソコン／パソコン／パソコン本体	
タブレット		

## Windows の操作

### ■ 「コントロールパネル」 ウィンドウ

次の手順で「コントロールパネル」を表示させてください。

1. 画面左隅の「スタート」ボタン→「Windows システム ツール」→「コントロール パネル」の順にクリックします。

Windows 8.1 のスタート画面では、マウスポインターを左下隅に合わせると Windows のマークが表示されます。

## ■ アプリ画面（Windows 8.1）

インストールされている、すべてのプログラムを表示させる画面です。次の操作で表示できます。

- LIFEBOOK をお使いの場合

1. スタート画面左下の  をクリックします。

- ARROWS Tab をお使いの場合

1. スタート画面で上方向にスライドします。

## ■ チャーム（Windows 8.1）

「チャーム」とは、必要なときに表示させて使う縦長のバーのことです。

- LIFEBOOK をお使いの場合

マウスポインターを画面の右上隅に合わせると表示されます（【■】 + 【C】キーでも表示されます）。

- ARROWS Tab をお使いの場合

画面の右端を左方向に画面の外から中へスワイプすると表示されます。

## 商標および著作権について

「Xi」、「Xi／クロッシィ」、「FOMA」および「mopera U」は NTT ドコモの商標または登録商標です。  
Skylight は、Sierra Wireless, Inc. の商標または登録商標です。

本製品は Sierra Wireless Inc. の技術が含まれています。

本製品は QUALCOMM® 3G によりライセンスされています。

本製品は InterDigital Group によりライセンスされた Sierra Wireless Inc. またはその関連会社により、製造・販売されています。

This product may contain technology developed by or for Sierra Wireless Inc.

This product includes technology licensed from QUALCOMM® 3G.

This product is manufactured or sold by Sierra Wireless Inc. or its affiliates under one or more patents licensed from  
InterDigital Group.

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

Copyright FUJITSU LIMITED 2018

# 第1章

## 無線 WAN を準備する

1.1	無線 WAN による接続について	7
1.2	概略手順	8
1.3	SIM カードのセットと取り出し方法	10
1.4	お使いになるうえでのご注意	11

## 1.1 無線 WAN による接続について

無線 WAN とは、このパソコンを携帯電話や LAN、無線 LAN アクセスポイントなどにつなぐことなくインターネットなどのデータ通信を行う機能です。

ここでは、無線 WAN についての概要や接続方法について説明しています。

- このパソコンには、技術基準適合証明を受けた特定無線設備が組み込まれています。
- このパソコンは、NTT ドコモ／KDDI(au)／SoftBank 対応無線 WAN 搭載モデルとなります。本マニュアルでは NTT ドコモへの接続方法を説明しています。
- 無線 WAN をご利用になるには、NTT ドコモとの回線契約および Xi に対応したプロバイダーとの契約が必要です。

### POINT

- ▶ FENICS II ユニバーサルコネクト対応状況につきましては次に掲載いたします。

ご使用される場合は事前にご確認ください。

<http://fenics.fujitsu.com/networkservice/universal-connect/service-line.html>

- このパソコンはキャリアアグリゲーションに対応しています。

SIM カードスロットに Xi に対応した SIM カードを装着するだけで、受信時最大 225Mbps<sup>(※1)</sup>、送信時最大 50Mbps<sup>(※1)</sup> の超高速通信が可能です（Xi エリアの一部に限ります）。Xi エリア外であっても FOMA のエリアであれば受信時最大 14Mbps<sup>(※1)</sup>、送信時最大 5.7Mbps<sup>(※1)</sup> の高速通信が可能です。

※1：対応エリアの詳細は、NTT ドコモのホームページをご確認ください。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細については NTT ドコモのホームページをご確認ください。

<http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html>

- 無線 WAN の利用可能エリアは NTT ドコモの提供する Xi エリア、FOMA ハイスピードエリア、FOMA サービスエリア、FOMA プラスエリアです。Xi エリアおよび FOMA ハイスピードエリア以外ではご使用になれません。Xi および FOMA ハイスピードに対応したエリアについては、NTT ドコモのホームページ (<http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html>) をご覧ください。
- 「mopera U」をご利用いただく場合は、別途お申し込みが必要になります。詳しくは mopera U のホームページをご覧ください。

mopera U ホームページ <http://www.mopera.net/>

- インターネットサービスプロバイダーやネットワークサービス事業者（以下、「通信事業者」とする）によっては、無線 WAN 接続のサービスを行っている場合があります。接続に関する情報や利用料金などについては、ご利用の通信事業者にお問い合わせください。

## 1.2 概略手順

次の手順に従い初期設定を行ってください。

### □ SIM カードをセットする前に

初回の Windows セットアップ後に SIM カードをセットされる場合、または SIM カードを交換される場合は、必ず「3.1.2 Windows の機能の設定」→「□ Windows 10 の完全シャットダウン手順」（→P.70）に従ってシャットダウンを行った後に SIM カードをセットするようにしてください。



### □ SIM カードをセットする

データ通信用の SIM カードをこのパソコンにセットします。

セットの方法については「1.3 SIM カードのセットと取り出し方法」（→P.10）をご覧ください。



### □ パソコンの電源を入れる

最初に電源を入れるときには、必ず AC アダプタを接続した状態で電源を入れてください。

#### POINT

- ▶ SIM カードが認識されモバイルブロードバンドデバイスの設定が開始されます。  
その際に、次のような画面が表示されることがあります。「成功」が表示されるまでお待ちください。

#### 重要

- ▶ モバイルブロードバンドデバイスの設定が成功するまでは、電源を切らないでください。
- ▶ USB ポートを制限するようなツールがインストールされている場合は、SIM カード挿入時にモバイルブロードバンドデバイスの設定が失敗する可能性がありますので、USB ポート制御を一時的に解除するようにしてください。「モバイルブロードバンドデバイスの設定 お待ちください 37% 完了」や「モバイルブロードバンドデバイスの設定 失敗（エラー82）」と表示される。」（→P.69）をご覧ください。



モバイルブロードバンドデバイスの設定は、初回の SIM カード挿入時のみで、一度設定されるとそれ以降は、他のキャリア SIM カードが挿入されない限り、設定が変わることはありません。

#### 重要

- ▶ このパソコンは、起動後に自動的にモバイルブロードバンドデバイスの設定が実行され、SIM カードに合ったキャリア構成に変更されます。Windows10 Fall Creators Update® 以降は、SIM カードをセットする前に完全シャットダウンを行わなかった場合、正常にモバイルブロードバンドデバイスの設定が行われない場合があります。このパソコンで一度も使用していない SIM カードをセットする場合は、必ず「□ モバイルブロードバンドデバイスのキャリア構成を確認したい。」（→P.72）をご覧ください。



（次のページに続きます。）



□ NTT ドコモのネットワークに接続する

接続方法によって、該当する箇所をご覧ください。

- Windows の機能を使って接続する場合

「第 2 章 モバイルブロードバンド（Windows の機能）を使う」（→P.12）をご覧ください。

## 1.3 SIM カードのセットと取り出し方法

無線 WAN による通信を行うために、このパソコンに SIM カードをセットします。

なお、ご購入時の状態では、SIM カードはこのパソコンにセットされていません。

SIM カードの位置やセットおよび取り出し方法などについては、お使いのパソコン本体のインターネット上のマニュアル『製品ガイド』をご覧ください。

### POINT

- ▶ 初回の Windows セットアップ時には、SIM カードをセットしないでください。  
Windows セットアップ完了後、「3.1.2 Windows の機能の設定」→「□ Windows 10 の完全シャットダウン手順」（→P.70）をご覧になり、Windows を完全にシャットダウンしてから『製品ガイド』を参考にして SIM カードをセットしてください。
- ▶ Windows のセットアップ中に「接続する」と表示された時は、「この手順をスキップする」をクリックしてください。

## 1.4 お使いになるうえでのご注意

無線 WAN による通信、SIM カードをお使いになるときは、次の点にご注意ください。

- 無線 WAN は、無線を利用しているため、トンネル、地下、建物の中や陰などで電波が届かない場所や、屋外でも電波の弱い場所、および Xi／FOMA のエリア外ではご使用になれません。
- 高層ビルやマンションなどの高層階で見晴らしの良い場所であっても、ご使用になれない場合があります。また、電波が強くアンテナアイコンが 5 本表示されている状態で移動せずに使用している場合でも、通信が切れる場合があります。
- 病院内や医療用電気機器のある場所では電波を停止してください。特に手術室、集中治療室、CCU（冠状動脈疾患監視病室）などには持ち込まないでください。無線 WAN モジュールからの電波が医療用電気機器に影響を及ぼすことがあります、誤動作による事故の原因になります。  
電波を停止する方法は「2.1.3 電波を停止する」（→P.20）をご覧になり設定してください。
- 心臓ペースメーカーの装着部位からは、15cm 以上離してください。  
電波によりペースメーカーの作動に影響を及ぼすことがあります。
- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、ワイヤレススイッチをオフにしてください。電波により心臓ペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。
- 航空機内ではワイヤレススイッチをオフにしてください。運航の安全に支障をきたすことがあります。
- 自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは使用しないでください。無線 WAN モジュールからの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあります、誤動作による事故の原因になります。
- 本製品を絶対にお客様自身で分解や修理・改造をしないでください。内部に触ると感電の原因になります。
- ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所ではワイヤレススイッチをオフにしてください。爆発や火災の原因になります。
- NTT ドコモの通信サービスはベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。また、ご利用地域によって通信速度が異なります。

# 第2章

## モバイルブロードバンド (Windows の機能) を使う

2.1 ネットワークへの接続／切断 .....	13
2.2 ネットワークへの接続／切断（その他の通信事業者） .....	23
2.3 GPS 機能を使う .....	36
2.4 セキュリティ .....	44

## 2.1 ネットワークへの接続／切断

ここでは、このパソコンの無線 WAN を使用して、Xi ネットワークへ接続したり、切断したりする方法について説明しています。ご利用の契約プランをご確認のうえ、設定方法をご覧ください。

### POINT

- ▶ ここでは、このパソコンの標準設定 APN となる mopera.net への接続／切断方法について説明しています。閉域ネットワークへ接続する場合は、「2.2 ネットワークへの接続／切断（その他の通信事業者）」（→P.23）をご覧ください。

### 重要

- ▶ 国際ローミングについて

このパソコンは海外での無線 WAN の接続を保証していませんが、お使いになる国によっては、国際ローミングによって接続できる場合があります。そのようなときは、国際ローミング中のデータ通信料が非常に高額になる場合がありますので、ご利用にあたっては充分にご注意ください。

- ▶ アプリケーションの起動について

Internet Explorer などのブラウザーやメールアプリなどは、無線 WAN がインターネットに接続してから起動してください。インターネットに接続する前にこれらのアプリケーションを起動すると、ネットワークに接続できない場合があります。

- ▶ NTT ドコモの Xi データプラン以外をご利用の方は、ご利用のプロバイダーの設定に合わせて設定変更が必要な場合がありますので、各プロバイダーへ確認してください。

- ▶ 従量課金のデータプランをご利用の場合は、次の弊社ホームページを参考にご覧ください。

- Windows 10 の場合

「富士通 Q&A-[Windows 10] 従量制課金接続の設定について教えてください。」

<http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=8710-9687>

ホームページ下の「ご参考」の Microsoft のホームページをご参考ください。

- Windows 8.1 の場合

「富士通 Q&A-[Windows 8.1/8] 従量制課金接続の設定について教えてください。」

<http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=2410-1581>

- ▶ パソコン本体内蔵無線 WAN 通信モジュールの部品交換を行った場合、APN 設定はされていません。

内蔵無線 WAN モジュールの部品交換前に通信事業者が提供するドコモ Xi ネットワークへ接続する設定で接続していたときは、本章をご覧になり設定してください。

## 2.1.1 接続する

- Windows 8.1 は「Windows 8.1 の場合」（→P.15）をご覧ください。

### ■ Windows 10 の場合

1. 画面右下の通知領域にある  をクリックします。
2. 「NTT DOCOMO (LTE)」をクリックします。




3. 設定を確認し、「接続」をクリックします。



「Windows でこの接続を管理」チェックボックスがオンになっているか、オフになっているかに応じて、次のいずれかを実行します。


- このチェックボックスがオンの場合は、Wi-Fi やイーサネットなど、他の種類のネットワークに接続していない場合、自動的に携帯データネットワークに接続します。
- 携帯データネットワーク接続から Wi-Fi エリアに入っても自動的に Wi-Fi ネットワークに切り替わらなかった場合は、「電波を個別に停止する」（→P.21）を参照して携帯ネットワークをオフにしてください。
- このチェックボックスがオフの場合は、「接続」を選択します。

#### 4. 「接続済み」と表示されたら、接続完了です。

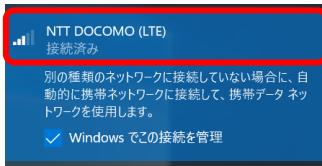

#### POINT


- ▶ 「このネットワークに接続できません。APN を入力して、やり直してください。」と表示され、接続できないことがあります。その場合は、「第3章 無線 WAN で困ったら」（→P.65）を参照して設定してください。

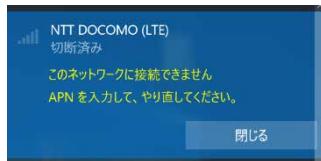

- ▶ 「インターネットアクセスなし」と表示され、インターネットに接続できないことがあります。その場合は、「第3章 無線 WAN で困ったら」（→P.65）を参照して設定してください。



- ▶ 「Windows での接続を管理」チェックボックスをオンにした状態では、しばらくネットワークをサーチするため、初回の接続時においては 30 秒から 1 分程度かかる場合があります。
- ▶ 次のように表示され、インターネットに接続できないことがあります。その場合は、「第3章 無線 WAN で困ったら」（→P.65）を参照して設定してください。

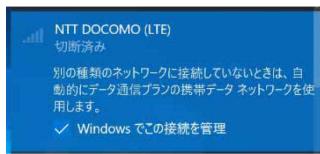

## ■ Windows 8.1 の場合

1. 「チャーム」(→P.5) を表示し、 (設定) をクリックします。
2. 「利用可能」をクリックします。



### POINT

- ▶ デスクトップ画面右下の通知領域にある  をクリックしても、接続することができます。

### 3. モバイルプロードバンドの「NTT DOCOMO (LTE)」をクリックします。



#### POINT

- ▶ お使いの環境によって、「NTT DOCOMO」以外が表示されます。
- ▶ 設定を確認し、「接続」をクリックします。

パソコンの起動時や省電力状態からレジュームしたときに、自動に接続したい場合は「自動的に接続」にチェックを付けてください。



#### POINT

- ▶ 「このネットワークに接続できません。APN を入力して、やり直してください。」と表示され、接続できないことがあります。その場合は、「第3章 無線 WAN で困ったら」（→P.65）を参照して設定してください。

#### 重要

- ▶ 「自動的に接続する」にチェックを付けた場合、ご契約された内容によっては高額のデータ通信料が発生するおそれがあります。その場合は「自動的に接続する」からチェックを外してください。

### 4. 「接続済み」と表示され、接続が完了します。

#### POINT

- ▶ 「このネットワークに接続できません。APN を入力して、やり直してください。」と表示され、接続できないことがあります。その場合は、「第3章 無線 WAN で困ったら」（→P.65）を参照して設定してください。

## 2.1.2 切断する

- Windows 8.1 は「Windows 8.1 の場合」（→P.19）をご覧ください。

### ■ Windows 10 の場合

1. 画面右下の通知領域にある をクリックします。
2. 「NTT DOCOMO (LTE) 接続済み」をクリックします。



3. 「切断」ボタンをクリックします。



#### POINT

- ▶ 「Windows での接続を管理」のチェックボックスをオンにして接続していた場合は、チェックボックスをオフにすることで切断されます。



4. 「接続済み」の表示が消え、切断が完了します。

## ■ Windows 8.1 の場合

1. 「チャーム」(→P.5) を表示し、 (設定) をクリックします。
2. 「NTT DOCOMO」をクリックします。



### POINT

▶ デスクトップ画面右下の通知領域にある  をクリックしても、切断することができます。

3. モバイルブロードバンドの「NTT DOCOMO (LTE) 接続済み」をクリックします。



4. 「切断」をクリックします。



「接続済み」の表示が消え、切断が完了します。

## 2.1.3 電波を停止する

病院や飛行機内、その他電子機器使用の規制がある場所では、あらかじめ無線 WAN の電波を停止してください。

「機内モード」をオンに設定すると、すべての電波を停止することができます。また無線機能の電波オン・オフを個別に行うことができます。

- Windows 8.1 は「Windows 8.1 の場合」（→P.22）をご覧ください。

### ■ Windows 10 の場合

□ すべての電波を停止する

1. 画面右下の通知領域にある  をクリックします。
2. 「機内モード」をクリックします。



画面右下の通知領域にある表示が  に変わり、すべての無線通信の電波が停止します。

□ 電波を個別に停止する

1. 画面右下の通知領域にある  をクリックします。

2. 「携帯ネットワーク」をクリックします。クリックするごとに、個別電波のオン／オフを切り替えます。



電波オン時



電波オフ時

## ■ Windows 8.1 の場合

1. 「チャーム」(→P.5) を表示し、 (設定) をクリックします。
2. 「PC 設定の変更」をクリックします。



3. 「ネットワーク」をクリックします。



4. 画面左側のメニューで「機内モード」をクリックします。

画面右側のメニューで「機内モード」をオンにすると、すべての無線通信機能の電波を停止することができます。

また、「ワイヤレスデバイス」の「モバイルブロードバンド 2」のオン／オフで、個別に電波を発信／停止を切り替えることができます。




## 2.2 ネットワークへの接続／切断（その他の通信事業者）

### 2.2.1 接続する

- Windows 8.1 は「Windows 8.1 の場合」（→P.27）をご覧ください。

#### ■ Windows 10 の場合

- 「スタート」ボタン→ （設定）の順にクリックします。
- 「ネットワークとインターネット」をクリックします。

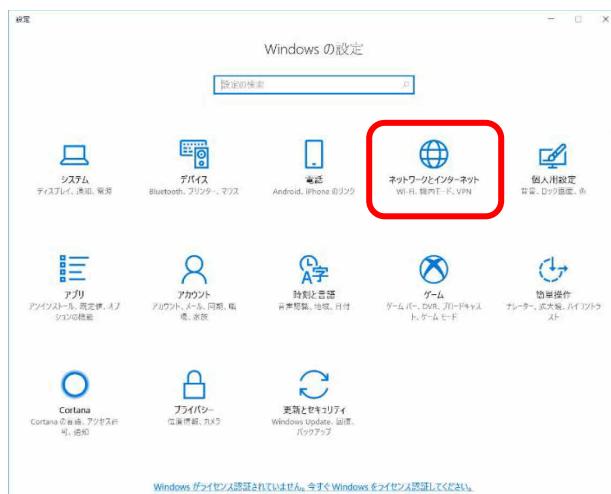

#### POINT


- Windows の設定画面は、通常のサイズでは大きなアイコンで表示されていますが、次のように画面サイズを変更するとレイアウトが最適化されるため、使いやすくなります。これ以降、この画面を元に説明します。



### 3. 「携帯電話」をクリックします。



### 4. 「詳細オプション」をクリックします。

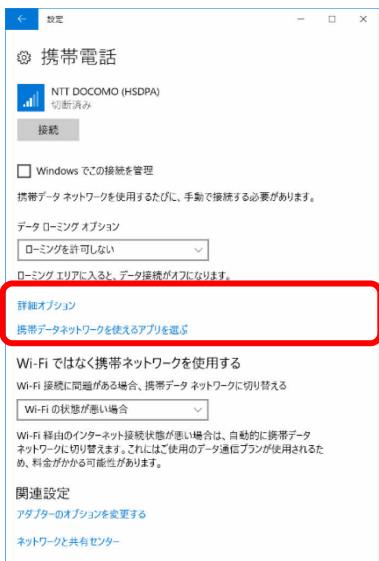

APN 設定画面が表示されます。

## 5. 「APN を追加します」をクリックします。



## 6. 通信事業者から提供された情報を入力し、「保存」→「OK」の順に選択します。



### POINT

- この APN プロファイルを保存後すぐに使用する場合は、「このプロファイルを適用する」チェックボックスをオンにします。


### 重要

- 接続時「このネットワークに接続できません。APN を入力して、やり直してください。」と表示され、接続できない場合があります。アクセスポイントの設定に間違いがないか確認の上、OS の再起動を行って下さい。

## 7. 「インターネット APN 設定が保存されました。」と表示されたら、「OK」をクリックします。



「インターネット APN」設定が保存され、「適用済み」から「アクティブ化済み」と表示されます。

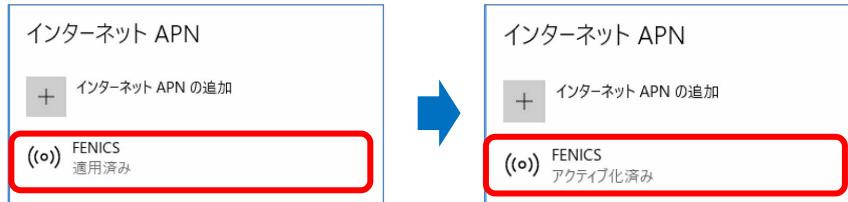

### POINT

- ▶ 「Windows でこの接続を管理」にチェックが入っている場合、「アクティブ化済」と表示されます  
が、チェックなしの場合は「接続」動作が必要となります。「2.1.1 接続する」（→P.14）を参照して  
ください。

### 重要

- ▶ 接続時に「このネットワークに接続できません APN を入力して、やり直してください。」と表示  
され、接続できなかった場合は、「第 3 章 無線 WAN で困ったら」（→P.65）の対処方法を参考し  
てください。

## ■ Windows 8.1 の場合

1. 「チャーム」(→P.5) を表示し、 (設定) をクリックします。
2. 「利用可能」をクリックします。



### POINT

- ▶ デスクトップ画面右下の通知領域にある  をクリックしても、接続することができます。

3. モバイルブロードバンドの「NTT DOCOMO (LTE)」をクリックします。



### POINT

- ▶ お使いの環境によって、「NTT DOCOMO (LTE)」以外が表示されます。


4. 次の表示がされたら、「再試行」をクリックします。



**5. ドロップダウンリストから「カスタム」を選択し、「次へ」をクリックします。**



**6. 通信業者から提供された設定情報を入力し、「次へ」をクリックします。**

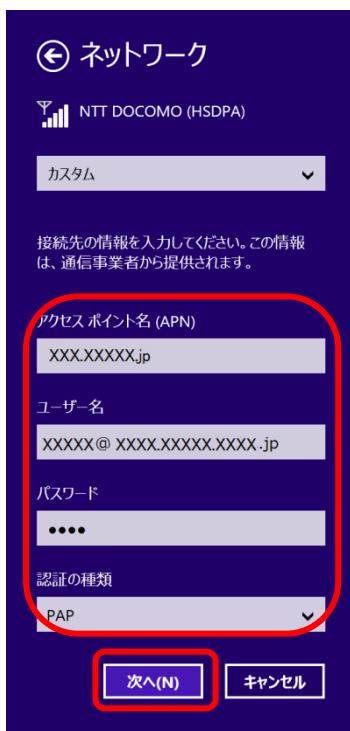

**7. 設定を確認し、「接続」をクリックします。**

パソコンの起動時や省電力状態からレジュームしたときに、自動に接続したい場合は「自動的に接続」にチェックを付けてください。

**重要**

- ▶ 「自動的に接続する」にチェックを付けた場合、ご契約された内容によっては高額のデータ通信料が発生するおそれがあります。その場合は「自動的に接続する」からチェックを外してください。

**8. 「接続済み」と表示され、接続が完了します。** **重要**

- ▶ 接続時「このネットワークに接続できません。APN を入力して、やり直してください。」と表示され、接続できない場合があります。アクセスポイントの設定に間違いがないか確認の上、OS の再起動を行って下さい。

## 2.2.2 切断する

---

「2.1.2 切断する」（→P.18）の手順をご覧になり、切断してください。

## 2.2.3 プロファイルを保存する

- Windows 8.1 は「Windows 8.1 の場合」（→P.34）をご覧ください。


### ■ Windows 10 の場合

1. 「スタート」ボタン→  (設定) の順にクリックします。


2. 「ネットワークとインターネット」をクリックします。



3. 「携帯電話」をクリックします。

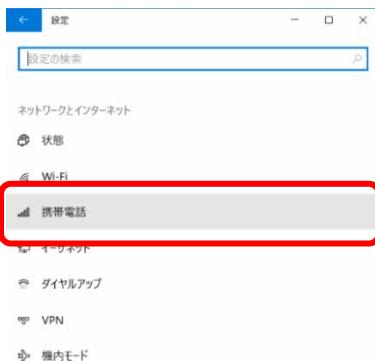

#### 4. 「詳細オプション」をクリックします。

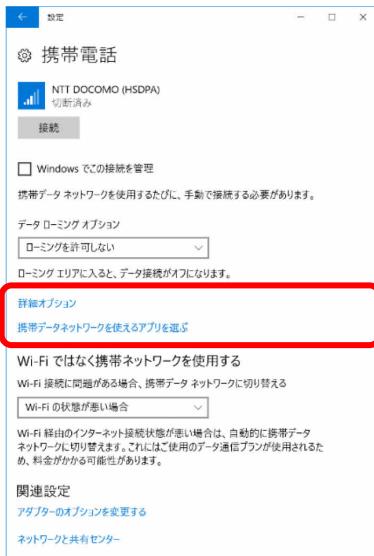

APN 設定画面が表示されます。

#### 5. 「APN を追加します」をクリックします。



## 6. 通信事業者から提供された情報を入力し、「保存」、「OK」の順に選択します。



「プロファイル名」を「FENICS」に変更して、APN「XXXX.XXXX.XXXX」、ユーザー名「XXXX@XXXXXXXXXXXX.XXXXXXXX」、パスワード「●●●●●●●●●●」、サインイン情報の種類「PAP」、IP の種類「既定」、APN の種類「インターネット」を選択する。

このプロファイルを適用する

「保存」


### POINT

- この APN プロファイルを保存後すぐに使用する場合は、「このプロファイルを適用する」チェックボックスをオンにします。

### 重要

- 接続時「このネットワークに接続できません。APN を入力して、やり直してください。」と表示され、接続できない場合があります。アクセスポイントの設定に間違がないか確認の上、OS の再起動を行って下さい。

## 7. 「インターネット APN 設定が保存されました。」と表示されたら、「OK」をクリックします。

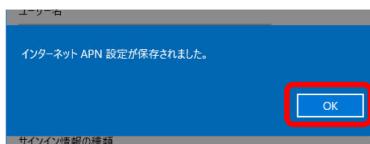


「インターネット APN」設定が保存され、「未適用」と表示されます。



## ■ Windows 8.1 の場合

1. 「チャーム」(→P.5) を表示し、 (設定) をクリックします。
2. 「PC 設定の変更」をクリックします。
3. 「ネットワーク」をクリックします。
4. 「NTT DOCOMO」をクリックします。

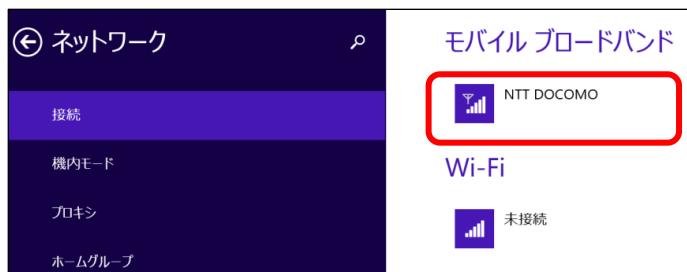


5. アクセスポイントの名前から「カスタム」を選択し、「編集」をクリックします。



## 6. 通信事業者から提供された設定情報を入力し、「保存」をクリックします。

### 重要

- 接続時「このネットワークに接続できません。APN を入力して、やり直してください。」と表示され、接続できない場合があります。アクセスポイントの設定に間違いかないか確認の上、OS の再起動を行って下さい。

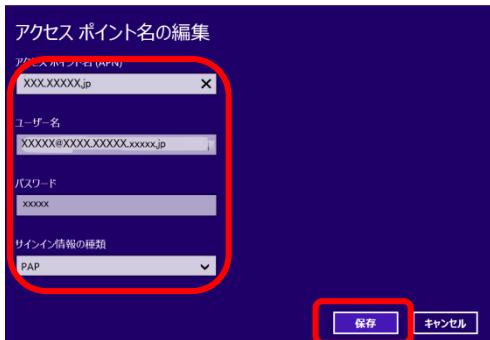

### POINT

- プロファイルの保存は、「2.2.1 接続する」Windows 8.1 の場合、（→P.27）の後に行ってください。

## 2.3 GPS 機能を使う

Windows に準拠している GPS 対応アプリを使う場合は、次のとおり GPS 機能の設定をしてください。

### 重要

- ▶ 本 GPS 機能は簡易的な機能です。周囲の電波環境や天候によっては位置情報を取得できない場合があります。また、詳細な測位精度を保証するものではありません。
- ▶ 複数の衛星から情報を取得し位置情報を計算するため、測位には数分～十数分かかることがあります。

### 2.3.1 PC 設定の変更をする

- Windows 8.1 は「Windows 8.1 の場合」（→P.41）をご覧ください。

### Windows 10 の場合

#### 1. 「スタート」ボタン→ (設定) の順にクリックします。

タブレットモードの場合、「スタート」メニュー左上にある  をクリックし、 (設定) をクリックします。

#### 2. 「プライバシー」をクリックします。




### 3. 「位置情報」をクリックします。



### 4. 「位置情報サービス」がオンになっていることを確認します。

「位置情報サービス」がオンになっていれば、GPS 有効設定となります。

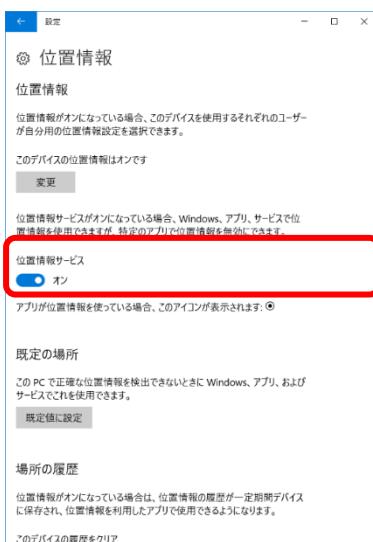


5. 画面をスクロールし、「詳しい位置情報を使用できるアプリを選ぶ」から位置情報を使えるアプリ（地図アプリ）を「オン」にします。




## 6. 手順 5で「オン」に設定したアプリ（地図アプリ）を起動します。


初回起動時は「新しいアプリへようこそ」画面が開きますので、「開始」をクリックしてください。

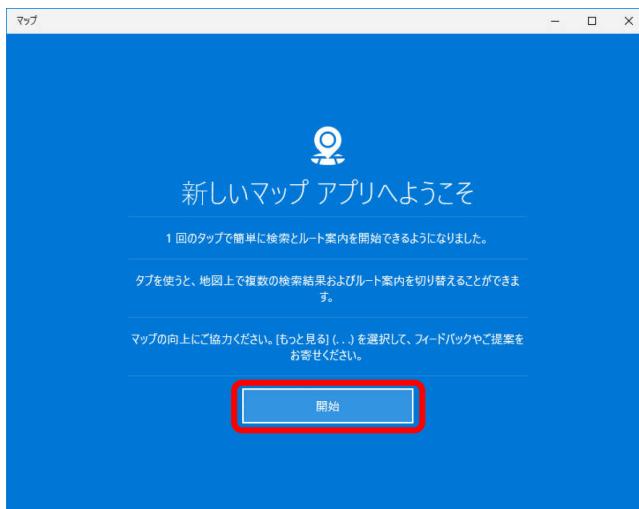

地図アプリが起動します。

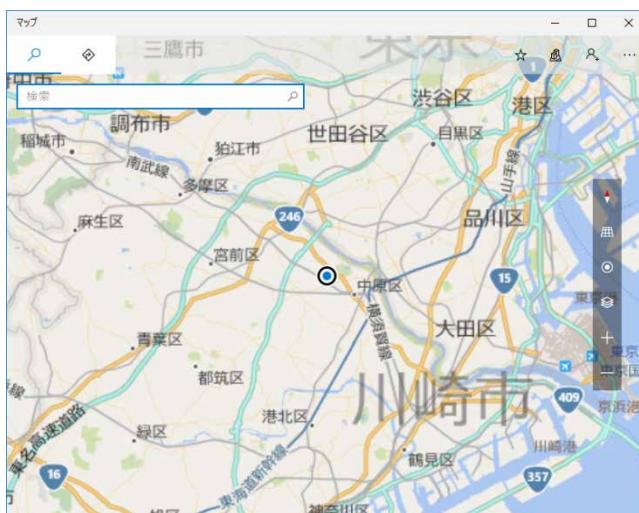


7. (現在地を表示) をクリックして現在の位置を表示します。

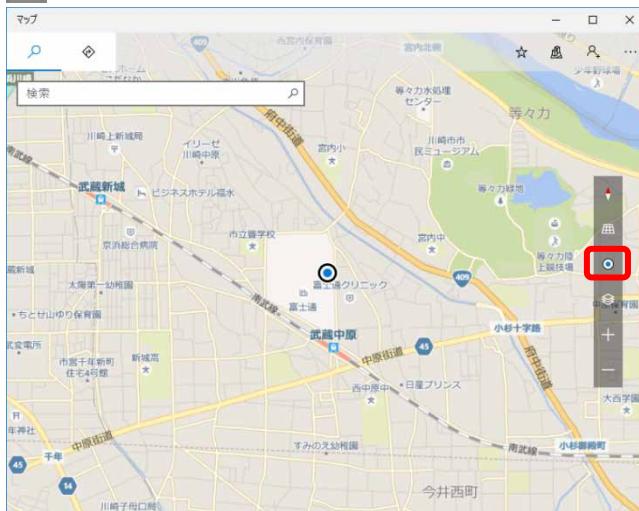

## ■ Windows 8.1 の場合

- 「[コントロールパネル] ウィンドウ」(→P.4) の「位置情報の設定」を開きます。  
「ハードウェアとサウンド」→「位置情報の設定」
- 「位置情報の設定変更」で、チェックボックスにチェックを付け、「適用」をクリックします。

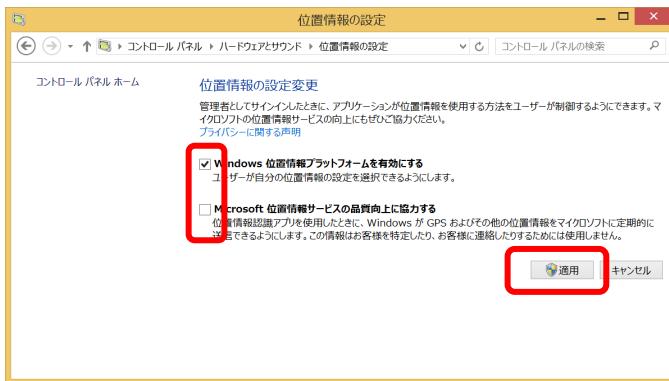


GPS 有効設定となります。

### □ 「プライバシー」設定の変更

- 「チャーム」(→P.5) を表示し、⚙ (設定) をクリックします。
- 「PC 設定の変更」をクリックします。



- 「プライバシー」をクリックします。

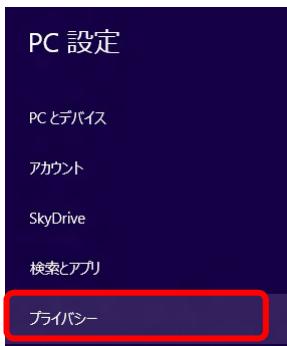

- 4. 画面左側のメニューで「位置情報」をクリックし、画面右側のメニューで「Windows とアプリで自分の位置情報を使うことを許可する」をオンにします。**



□ 「ワイヤレス」設定の変更

- 1. 「チャーム」（→P.5）を表示し、（設定）をクリックします。**
- 2. 「PC 設定の変更」をクリックします。**



- 3. 「ネットワーク」をクリックします。**



4. 画面左側のメニューで「機内モード」をクリックし、画面右側のメニューで「ワイヤレスデバイス」の「GPS」をオンにします。



## 2.4 セキュリティ

ここでは、SIM カードに対するセキュリティの設定について説明しています。

### ※ 重要

- ▶ Windows10 の場合

PIN の有効化/無効化を設定したにも関わらず、設定した通りの動作をしなかった場合、「第3章 無線 WAN で困ったら」（→P.65）の対処方法を参照して設定してください。

### 2.4.1 PIN の有効化を行う

- Windows 8.1 は「Windows 8.1 の場合」（→P.49）をご覧ください。


#### ■ Windows 10 の場合

1. 「スタート」ボタン→  (設定) の順にクリックします。


2. 「ネットワークとインターネット」をクリックします。




### 3. 「携帯電話」をクリックします。

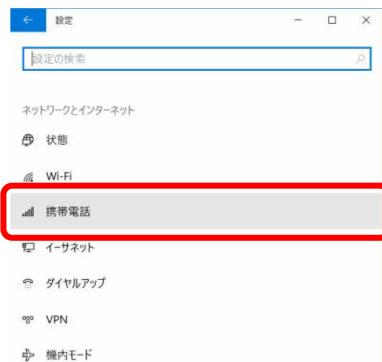


### 4. 「詳細オプション」をクリックします。

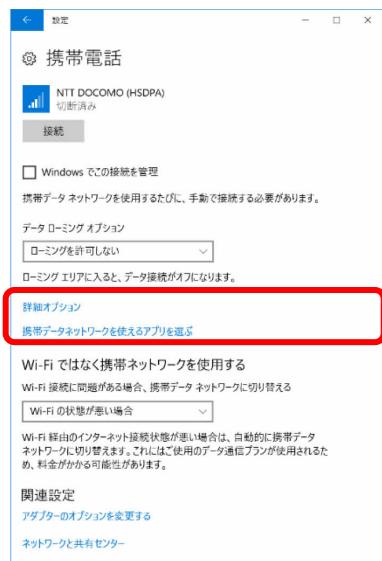

5. 画面一番下までスクロールし、「セキュリティ」が「SIM PIN の使用」と表示されていることを確認した後、「SIM PIN の使用」をクリックします。

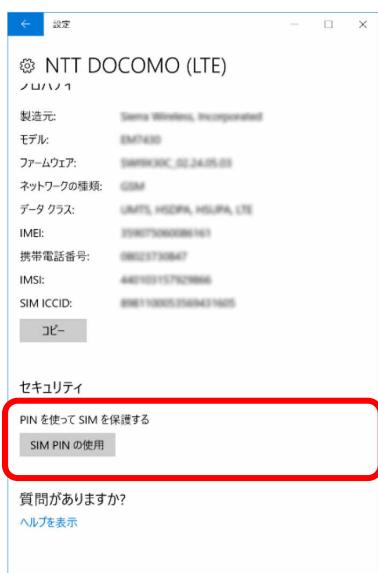

6. 「SIM PIN」に現在の PIN を入力し、「OK」をクリックします。

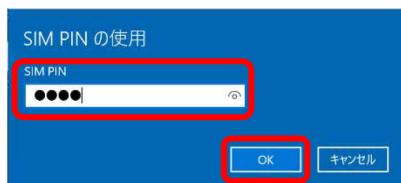

### 重要

- ▶ PIN (パスワード) の入力を 3 回間違えると、SIM カードがロックされます。  
SIM カードがロックされたときは、「SIM カードのロックを解除する」（→P.47）を行い、ロックを解除してください。

7. 「SIM PIN を確認しました。」と表示されていることを確認して「OK」をクリックし、「セキュリティ」が「SIM PIN の変更」の表示になっていることを確認します。




8. 一度パソコンの電源を切り、再度パソコンの電源を入れます。

### POINT

- ▶ PIN コードロックが有効にならなかった場合は、「第 3 章 無線 WAN で困ったら」（→P.65）の対処方法を参照して設定してください。
- ▶ 再起動の場合、PIN コードロックは有効になりませんのでご注意ください。

## 9. 「2.1.1 接続する」Windows 10 の場合（→P.14）を行い、設定した PIN を入力してネットワークに接続します。

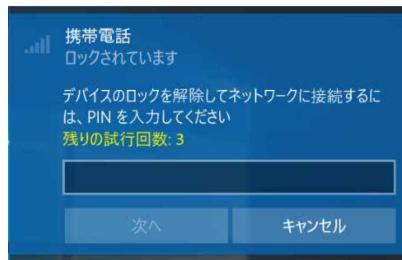

### ※ 重要

- ▶ PIN（パスワード）の入力を 3 回間違えると、SIM カードがロックされます。
- ▶ SIM カードがロックされたときは、「SIM カードのロックを解除する」（→P.47）を行い、ロックを解除してください


## □ SIM カードのロックを解除する

SIM PIN（パスワード）の入力を 3 回間違えると SIM カードがロックされ、ネットワーク名の下に「ブロックされています」と表示されます。



次の手順でロックを解除してください。

1. 「2.4.1 PIN の有効化を行う」Windows 10 の場合（→P.44）の手順 1～3 を行います。
2. 「ブロックされています」が表示されている画面の「詳細オプション」をクリックします。

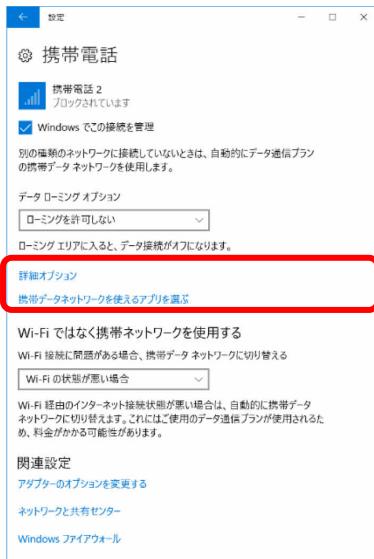

3. 画面一番下までスクロールし、「セキュリティ」の「SIM PIN のロック解除」をクリックします。



4. 「SIM PIN のロック解除」が表示されたら、「SIM PUK」または通信事業者より提供された「PIN ロック解除キー (PUK)」を入力し「OK」をクリックします。



5. 「SIM PIN のブロックが解除されました。」と表示されたら、「OK」をクリックします。




## ■ Windows 8.1 の場合

1. 「チャーム」(→P.5) を表示し、 (設定) をクリックします。
2. 「PC 設定の変更」をクリックします。



3. 「ネットワーク」をクリックします。

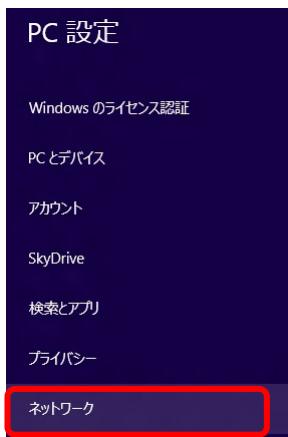

4. 画面左側のメニューで「接続」をクリックし、画面右側のメニューで「モバイルブロードバンド」の「NTT DOCOMO」をクリックします。



5. 画面一番下までスクロールし、「セキュリティ」が「PIN の使用」と表示されていることを確認した後、「PIN の使用」をクリックします。



6. 「現在の PIN」を入力し、「OK」をクリックします。



「セキュリティ」が「PIN の変更」の表示になっていることを確認します。



7. 一度パソコンの電源を切り、再度パソコンの電源を入れます。

### POINT

- ▶ 再起動の場合、PIN コードロックは有効になりませんのでご注意ください。  
「2.1.1 接続する」「Windows での接続を管理」チェックボックスをオンにした状態では、しばらくネットワークをサーチするため、初回の接続時においては 30 秒から 1 分程度かかる場合があります。

## 8. Windows 8.1 の場合（→P.15）を行い、設定した PIN を入力してネットワークに接続します。



### 重要

- ▶ PIN（パスワード）の入力を 3 回間違えると、SIM カードがロックされます。
- ▶ SIM カードがロックされたときは、「SIM カードのロックを解除する」（→P.47）を行い、ロックを解除してください。

以上で PIN が変更されました。


### □ SIM カードのロックを解除する

PIN（パスワード）の入力を 3 回間違えると SIM カードがロックされ、「デバイスはブロックされています」と表示されます。



次の手順でロックを解除してください。

1. 「2.4.1 PIN の有効化を行う」の Windows 8.1 の場合（→P.49）の手順 1～4 を行います。
2. 画面一番下までスクロールし、「PIN のブロック解除」をクリックします。

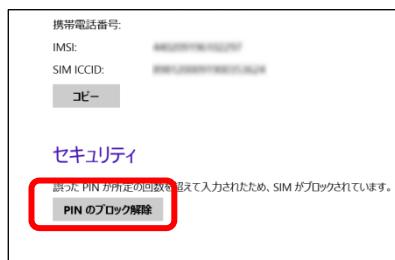

3. 「PIN のロック解除」画面が表示されたら、「PIN ロック解除キー（PUK）」に NTT DOCOMO (LTE) または通信事業者より提供された「PIN ロック解除コード」を入力し、「OK」をクリックします。




## 2.4.2 PIN の変更を行う

- Windows 8.1 は「Windows 8.1 の場合」（→P.57）をご覧ください。

### ■ Windows 10 の場合


1. 「スタート」ボタン→  (設定) の順にクリックします。
2. 「ネットワークとインターネット」をクリックします。

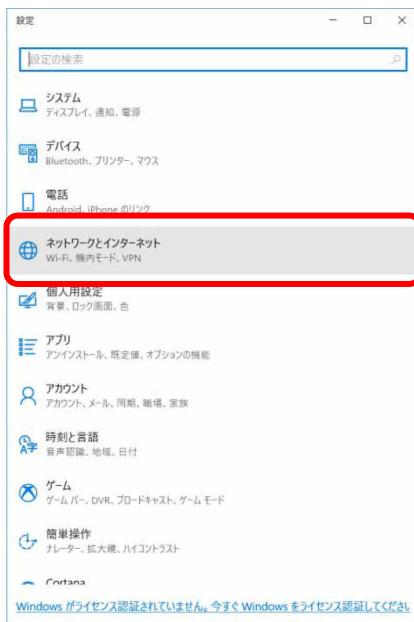

3. 「携帯電話」をクリックします。



#### 4. 「詳細オプション」をクリックします。

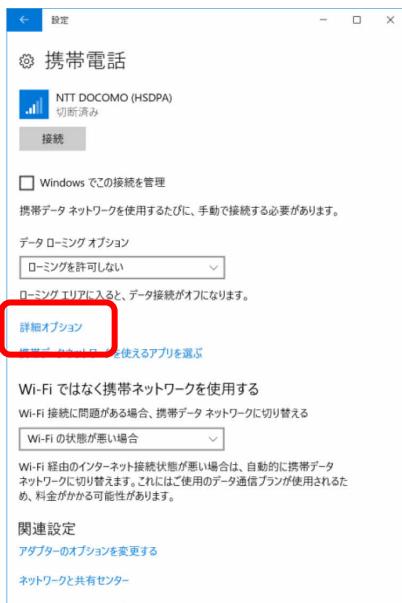


#### 5. 画面一番下までスクロールし、「セキュリティ」が「SIM PIN の変更」と表示されていることを確認した後、「SIM PIN の変更」をクリックします。



## 6. 「SIM PIN」、「新しい SIM PIN」、「新しい SIM PIN の確認」をそれぞれ入力し、「OK」をクリックします。


「SIM PIN」には、現在設定している PIN を入力します。

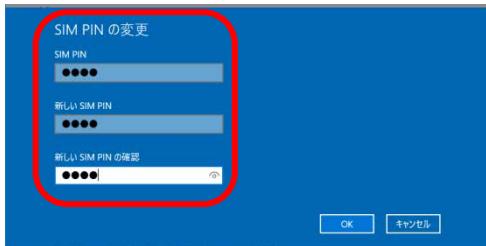

### 重要

- ▶ PIN (パスワード) の入力を 3 回間違えると、SIM カードがロックされます。SIM カードがロックされたときは、「SIM カードのロックを解除する」（→P.47）を行い、ロックを解除してください。

## 7. 「SIM PIN が変更されました。」と表示されたら「OK」をクリックし、「セキュリティ」が「SIM PIN の変更」の表示になっていることを確認します。

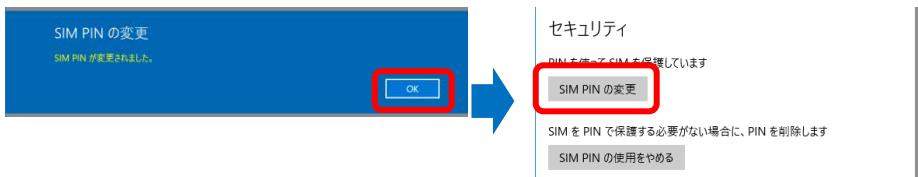

## 8. 一度パソコンの電源を切り、再度パソコンの電源を入れます。

### POINT

- ▶ PIN コードロックが有効にならなかった場合は、「第 3 章 無線 WAN で困ったら」（→P.65）の対処方法を参照して設定してください。
- ▶ 再起動の場合、PIN コードロックは有効になりませんのでご注意ください。

**9. 「2.1.1 接続する」 Windows 10 の場合（→P.14）を行い、設定した PIN を入力してネットワークに接続します。**



**重要**


- ▶ PIN（パスワード）の入力を 3 回間違えると、SIM カードがロックされます。  
SIM カードがロックされたときは、「SIM カードのロックを解除する」（→P.47）を行い、ロックを解除してください。

## ■ Windows 8.1 の場合

1. 「チャーム」(→P.5) を表示し、 (設定) をクリックします。
2. 「PC 設定の変更」をクリックします。



3. 「ネットワーク」をクリックします。

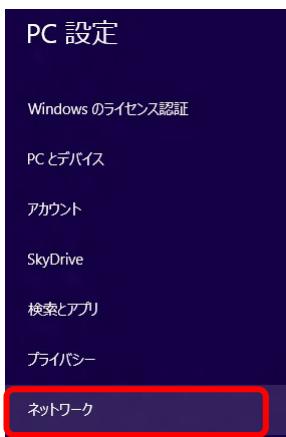


4. 画面左側のメニューで「接続」をクリックし、画面右側のメニューで「モバイルブロードバンド」の「NTT DOCOMO」をクリックします。



5. 画面一番下までスクロールし、「セキュリティ」が「PIN の変更」と表示されていることを確認した後、「PIN の変更」をクリックします。



6. 「現在の PIN」、「新しい PIN の入力」、「新しい PIN の確認入力」をそれぞれ入力し、「OK」をクリックします。

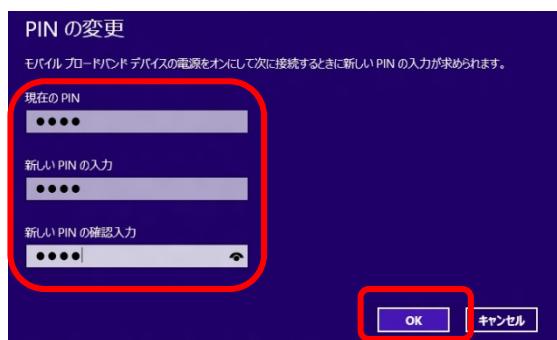

### 重要

- ▶ PIN（パスワード）の入力を 3 回間違えると、SIM カードがロックされます。  
SIM カードがロックされたときは、「SIM カードのロックを解除する」（→P.47）を行い、ロックを解除してください。

7. 「セキュリティ」が「PIN の変更」の表示になっていることを確認します。



## 8. 一度パソコンの電源を切り、再度パソコンの電源を入れます

### POINT

- ▶ PIN コードロックが有効にならなかった場合は、「第 3 章 無線 WAN で困ったら」（→P.65）の対処方法を参照して設定してください。

## 9. 「2.1.1 接続する」Windows 8.1 の場合（→P.16）を行い、設定した PIN を入力してネットワークに接続します。



### 重要

- ▶ PIN（パスワード）の入力を 3 回間違えると、SIM カードがロックされます。  
SIM カードがロックされたときは、「SIM カードのロックを解除する」（→P.51）を行い、ロックを解除してください。

## 2.4.3 PIN の無効化を行う

- Windows 8.1 は「Windows 8.1 の場合」（→P.63）をご覧ください。

### ■ Windows 10 の場合


1. 「スタート」ボタン→  (設定) の順にクリックします。
2. 「ネットワークとインターネット」をクリックします。



3. 「携帯電話」をクリックします。



#### 4. 「詳細オプション」をクリックします。

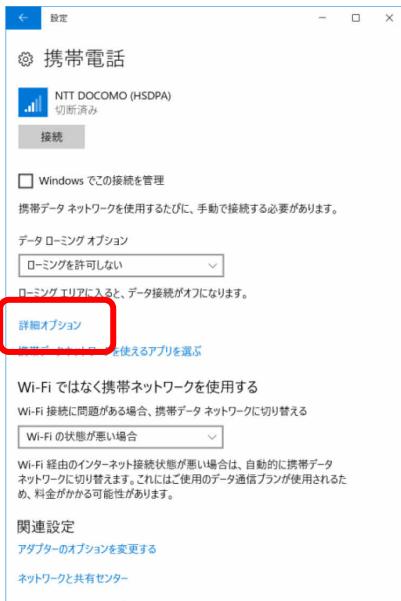

#### 5. 画面一番下までスクロールし、「セキュリティ」が「SIM PIN の使用をやめる」と表示されていることを確認した後、「SIM PIN の使用をやめる」をクリックします。




## 6. 「SIM PIN」に設定した PIN を入力し、「OK」をクリックします。



### 重要

- ▶ PIN（パスワード）の入力を 3 回間違えると、SIM カードがロックされます。  
SIM カードがロックされたときは、「SIM カードのロックを解除する」（→P.47）を行い、ロックを解除してください。

## 7. 「SIM PIN が削除されました。」と表示されたら「OK」をクリックし、「セキュリティ」が「SIM PIN の使用」と表示されていることを確認します。

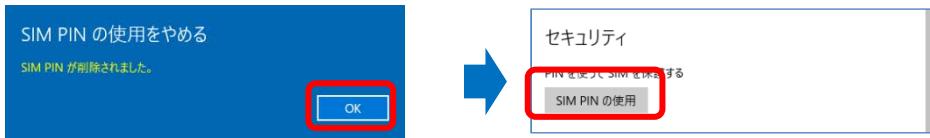


## 8. 一度パソコンの電源を切り、再度パソコンの電源を入れます。

## ■ Windows 8.1 の場合

1. 「チャーム」(→P.5) を表示し、 (設定) をクリックします。
2. 「PC 設定の変更」をクリックします。



3. 「ネットワーク」をクリックします。

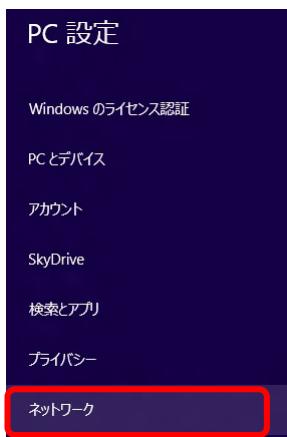

4. 画面左側のメニューで「接続」をクリックし、画面右側のメニューで「モバイルブロードバンド」の「NTT DOCOMO」をクリックします。



5. 画面一番下までスクロールし、「セキュリティ」が「PIN の使用をやめる」と表示されていることを確認した後、「PIN の使用をやめる」をクリックします。



6. 「現在の PIN」を入力し、「OK」をクリックします。



### 重要

- ▶ PIN（パスワード）の入力を 3 回間違えると、SIM カードがロックされます。  
SIM カードがロックされたときは、「SIM カードのロックを解除する」（→P.51）を行い、ロックを解除してください。

7. 「セキュリティ」が「PIN の使用」の表示になっていることを確認します。



8. 一度パソコンの電源を切り、再度パソコンの電源を入れます。

### 重要

- ▶ PIN（パスワード）の入力を 3 回間違えると、SIM カードがロックされます。  
SIM カードがロックされたときは、「SIM カードのロックを解除する」（→P.51）を行い、ロックを解除してください。

# 第3章

## 無線 WAN で困ったら


3.1 Windows 機能関連 .....	66
3.2 その他 .....	72

# 3.1 Windows 機能関連


ここでは Windows の機能で無線 WAN を使っていて、「故障かな?」と思うようなトラブルが発生したときの対処方法を説明しています。

## 3.1.1 表示されるメッセージ

- 「SIM を挿入してください」と表示される。

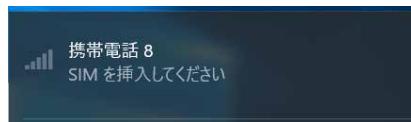

(Windows 10 の場合)

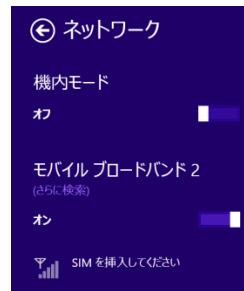


(Windows 8.1 の場合)

原因： SIM カードがセットされていない。または認識できていない。

対処： インターネット上のマニュアル『製品ガイド』をご覧になり、SIM カードをセットし直してください。

- 「機内モードオン」と表示される。

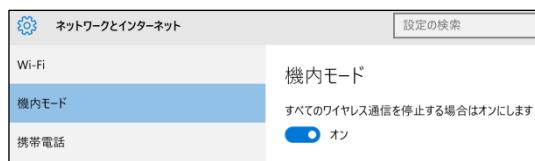

(Windows 10 の場合)



(Windows 8.1 の場合)

原因： 機内モードがオンになっている。

対処： 機内モードがオンになっていると、電波が停止状態になっています。

- NTT ドコモ以外の通信事業者の提供するサービス利用時にモバイルブロードバンドで「制限あり」と表示される。



原因： 通信事業者が提供する GW (Gateway) から DNS アドレスが払い出されていないと、通信ができません。

対処： 通信事業者にお問い合わせください。


- 「サービスがありません」と「NTT DOCOMO(HSDPA)」が入れ替わり表示される。



原因： 通信事業者が提供する閉域サービス網の場合、APN 名の設定が必要になります。

対処： 初期値として「mopera.net」が設定されていますので、通信事業者が提供するサービスに合わせた設定を行ってください。

- 「このネットワークに接続できません APN を入力して、やり直してください。」と表示され  
て接続できない。または、次の画面が表示されて接続できない。

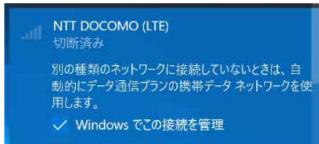

原因： APN（アクセスポイント名）などの設定が消えている場合があります。

対処： 次の通信事業者が提供するサービスに合わせた設定を行ってください。

#### ●NTT ドコモブランド向けのアクセスポイント

- ・アクセスポイント名 (APN) : mopera.net
- ・ユーザー名 : (設定不要)
- ・パスワード : (設定不要)
- ・サイインイン情報の種類 : (設定不要)

上記の設定を行っても接続できない場合は、「3.1.2 Windows の機能の設定」→「□ Windows 10 の完全シャットダウン手順」(→P.70) に従ってください。

- Windows10 では、PIN コードロック有効設定でシャットダウンから OS 起動する場合、初回接続時の PIN コードロックが有効とならず、そのまま接続可能になってしまうことがあります。

対処： 次の設定をすることでシャットダウン後、Windows の起動後に PIN コードロックが有効となります。

1. 「コントロールパネル」ウィンドウの表示方法は、「「コントロールパネル」ウィンドウ」(→P.4) をご覧ください。
2. コントロールパネルの「電源オプション」を開きます。  
「ハードウェアとサウンド」→「電源オプション」の順にクリックします。
3. ウィンドウ左の「電源ボタンの動作の選択」をクリックします。
4. 「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックします。
5. 「シャットダウン設定」の「高速スタートアップを有効にする（推奨）」のチェックを外します。
6. 「変更の保存」をクリックします。


- 「モバイルブロードバンドデバイスの設定 お待ちください37%完了」や「モバイルブロードバンドデバイスの設定 失敗（エラー82）」と表示される。

**モバイルブロードバンドデバイスの設定**  
お待ちください37%完了

**モバイルブロードバンドデバイスの設定**  
失敗（エラー82）

原因： SIM カード挿入前に、Portshutter の設定から「USB デバイスを遮断する」に設定していた場合に、本現象が発生する場合があります。

対処： 利用可能な USB デバイスに「Sierra Wireless, Incorporated」を指定していても、モバイルブロードバンドデバイスの設定で使用する USB ポートは別のポートになるので、次の「Portsutter 管理者用設定ツール」の USB タグにある「デバイスを遮断する（I）（USB を使えなくします。）」のチェックボックスのチェックを外し、「適用」→「OK」ボタンをクリックした後、パソコンをシャットダウンし、再度電源をオンにすることで再び「モバイルブロードバンドデバイスの設定」が開始されます。

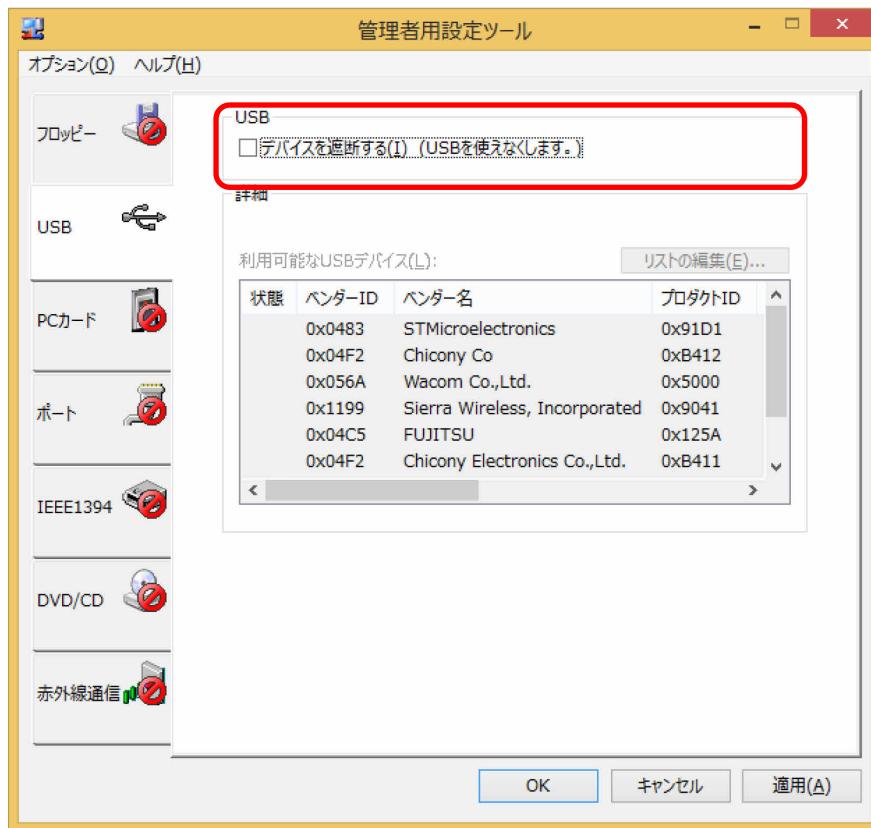

## 3.1.2 Windows の機能の設定

### □ モバイルブロードバンド接続中に Windows Update ができない。

原因： 従量課金に関する設定がオンになっている可能性あります。

対処： 次の弊社ホームページを参考にご覧ください。

#### ●Windows 10 の場合

「富士通 Q&A-[Windows 10] 従量制課金接続の設定について教えてください。」

<http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=8710-9687>

※ ホームページ下の「ご参考」の Microsoft のホームページをご参考ください。

#### ●Windows 8.1 の場合

「富士通 Q&A-[Windows 8.1/8] 従量制課金接続の設定について教えてください。」

<http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=2410-1581>

ただし、従量制の契約をされているお客様が、Windows Update を自動更新した場合、高額な通信料を請求されることがあるため、Windows Update は有線 LAN または、無線 LAN に接続してから実行することをお勧めいたします。

### □ NTT ドコモブランド向けのアクセスポイント（mopera.net ID/Pass 設定なし）に初回接続した場合、「自動的に接続」のチェックボックスにチェックを入れているのに自動的に接続されない場合があります。

対処： マニュアルの「2.2.3 プロファイルを保存する」（→P.31）の1から8を実行してください。プロファイルが保存され自動的に接続されるようになります。

### □ Windows 10 の完全シャットダウン手順

1. 「スタート」ボタン→  (設定) の順にクリックします。
2. 「更新とセキュリティ」をクリックします。




3. 「回復」をクリックします。



4. 「今すぐ再起動する」をクリックします。



5. 「PC の電源を切る」をクリックします。

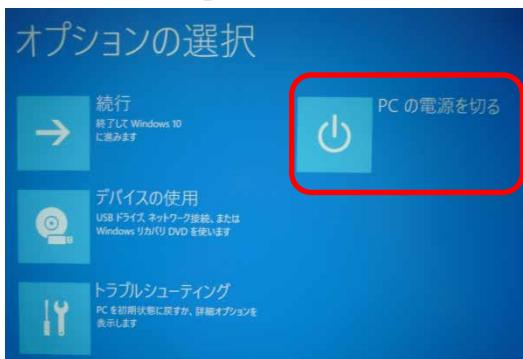

6. 画面が真っ暗になり、完全に電源が切れた状態になります。

## 3.2 その他

ここでは Windows の機能以外で無線 WAN を使っていて、「故障かな？」と思うようなトラブルが発生した時の対処法などを説明しています。


### □ モバイルブロードバンドデバイスのキャリア構成を確認したい。

原因： このパソコンは、起動後に自動的にモバイルブロードバンドデバイスの設定が実行され、SIM カードに合ったキャリア構成に変更されます。Windows10 Fall Creators Update® 以降は、SIM カードをセットする前に完全シャットダウンを行わなかった場合、正常にモバイルブロードバンドデバイスの設定が行われない場合があります。

対処： 次の手順で、現在のモバイルブロードバンドデバイスのキャリア構成を確認してください。

1. 「携帯ネットワーク」の電波をオフにします

1. 画面右下の通知領域にある をクリックします。
2. 「携帯ネットワーク」をクリックすることで、電波がオフになります。

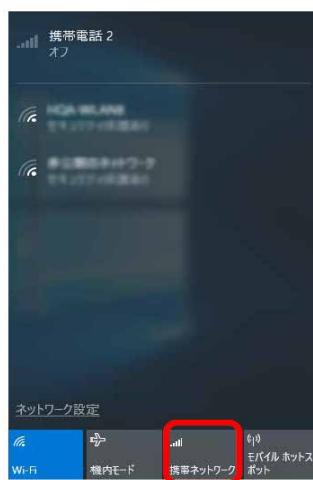

2. 「Skylight」を起動します。

1. 「スタート」ボタンをクリックします。
2. 「Sierra Wireless Skylight」の「Skylight」をクリックします。  
「Skylight」が起動します。




### 重要

► Skylightで「無線をオン」にしないでください。

3. 「メニュー」ボタンをクリックします。



4. 「情報」を選択します。

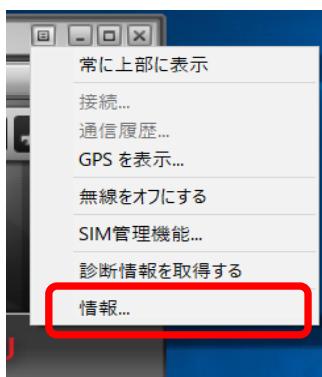

5. 「デバイス」 → 「ファームウェア」をクリックします。

「ファームウェア」の「キャリア構成」の表示を確認します。



- ・「キャリア構成」の表示が『DOCOMO』になっている場合

問題ありません。そのままご使用ください。

以降は、他のキャリア SIM カードが挿入されない限り、設定が変わることはありません。

- ・「キャリア構成」の表示が『DOCOMO』以外になっている場合

「3.1.2 Windows の機能の設定」→「□ Windows 10 の完全シャットダウン手順」(→P.70)に従って  
シャットダウンを行った後に、再度電源を入れてください。

再度、手順の最初から実施して、SIM カードに合ったキャリア構成になっているか確認してください。確  
認が終わったら、[OK]をクリックします。


6. [X]ボタンをクリックして Skylight を終了します。



7. 「携帯ネットワーク」の電波をオンにします。

1.画面右下の通知領域にある をクリックします。

2.「携帯ネットワーク」をクリックすることで、電波がオンなります。

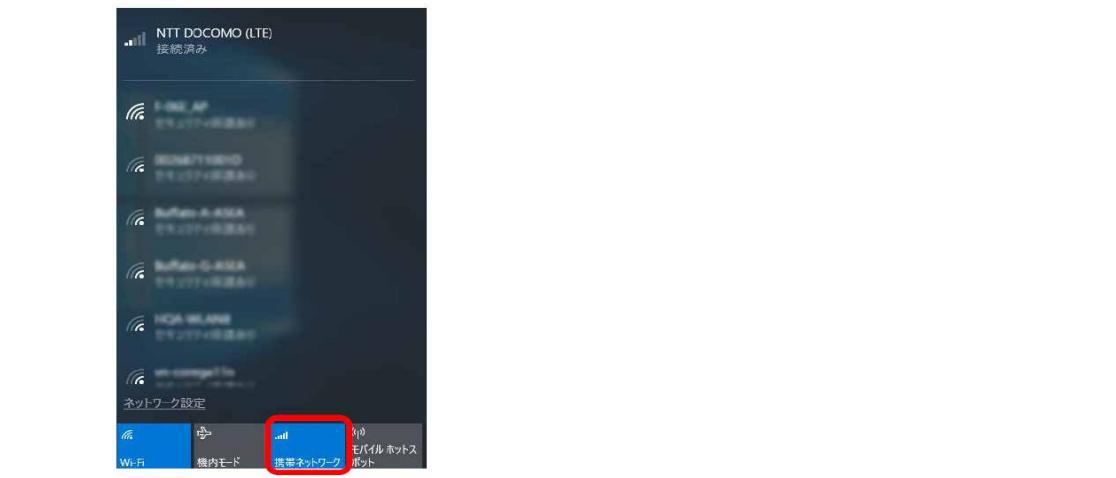

---

内蔵無線 WAN をお使いになる方へ（NTT ドコモ）

B6FK-0241-02 Z0-00

発行日 2018 年 3 月  
発行責任 富士通株式会社

---

〒105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター

- 
- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
  - このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権および その他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
  - 無断転載を禁じます。