

フォリオカバー取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に本紙をよくお読みになり、正しくお使いいただけますようお願いいたします。

2015年6月

お使いになる前に


カスタムメイドで「スマートカード追加」、「スマートカード / NFC 追加」を選択した場合、本製品はご使用できません。

タブレット本体を取り付ける

タブレット本体を取り付けるときは、誤動作の可能性があるので、タブレットの電源を切ってください。

- 1 タブレット本体の裏面を下側にして、(1) 2ヶ所のツメに差し込んだ後に、(2) 矢印の方向にタブレット本体を差し込むようにして、押し込みます。


タブレットがツメにはめ込まれていることを確認してください。

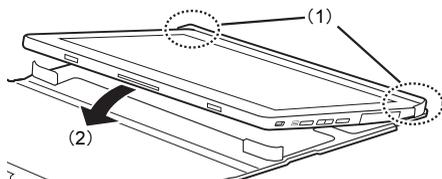

タブレット本体を取り外す

タブレット本体を取り外すときは、誤動作の可能性があるので、タブレットの電源を切ってください。

- 1 点線部分のツメを押し、タブレット本体を外します。

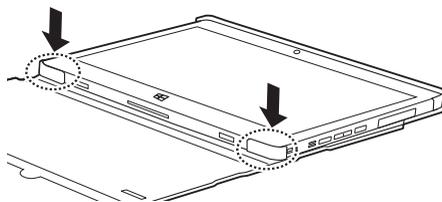


フォリオカバーの使い方


■スタンドスタイル

フォリオカバーを取り付けた状態で、液晶ディスプレイの角度により、2種類のスタンドスタイルでお使いいただけます。

次のようにお使いになる場合、下図の点線部分にあるツメ穴に、タブレット本体の下側のツメをはめ込みます。

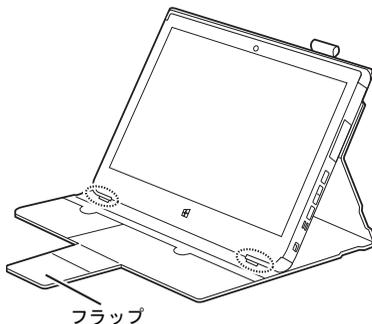

次のようにお使いになる場合、フォリオカバーを矢印の方向に外側に巻きまます。

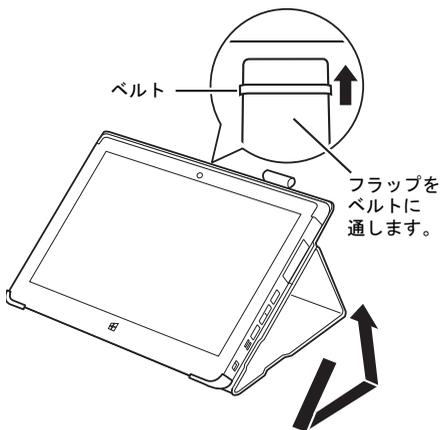

各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
各製品は、各社の著作物です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2015



* B 6 F Y - 2 9 6 1 - 0 1 *


■キーボードスタイル

フォリオカバーを取り付けた状態で、スリムキーボードに装着できます。(1) スリムキーボードにタブレット本体を取り付けた後、(2) フォリオカバーを矢印の方向に内側に巻き込みます。

スリムキーボードの取り付け方法および使用上のご注意については、タブレット本体のマニュアルをご覧ください。

フォリオカバーを取り付けた状態でスリムキーボードに装着した場合、タブレット本体を閉じることはできません。


スリムキーボードの接続部を上に向けた状態になるように調整してください。

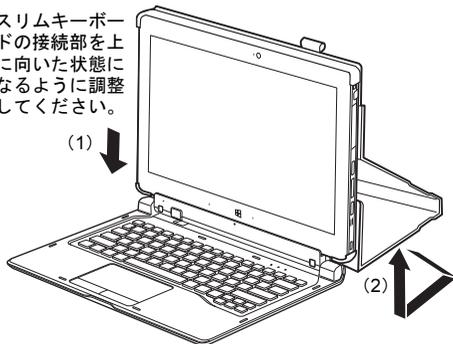

■クレードルスタイル


フォリオカバーを取り付けた状態で、クレードルに装着できます。(1) クレードルにタブレット本体を取り付けた後、(2) フォリオカバーを矢印の方向に内側に巻き込みます。

クレードルの取り付け方法および使用上のご注意については、タブレット本体のマニュアルをご覧ください。

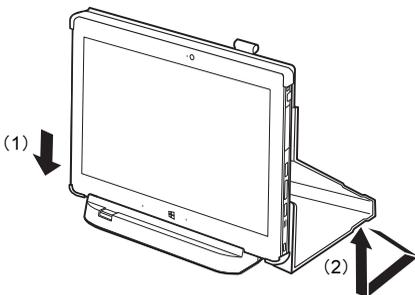

■タブレットスタイル


フォリオカバーを裏側に折り返して、タブレット単独の場合と同じ感覚でタッチ操作ができます。

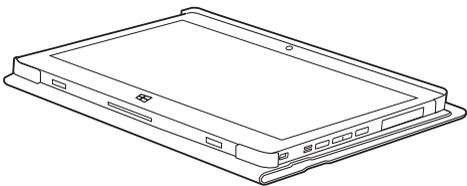

■持ち運びスタイル


フォリオカバーをたたんで持ち運べます。

持ち運ぶときには、下図の点線部分にすき間ができないようにしてください。すき間があると、物がはさまりタブレット本体を傷つけたり、誤動作をしたりすることがあります。

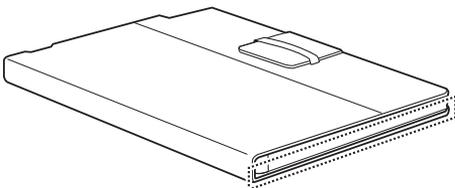


■ペンホルダーについて

市販のタブレットのペン(直径約9mm)などを矢印の方向に差し込んでお使いになれます。

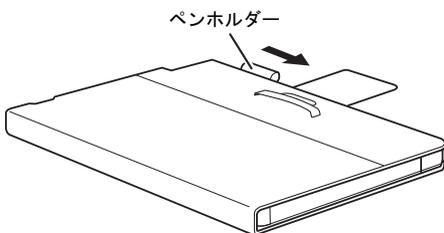

■ポケットについて

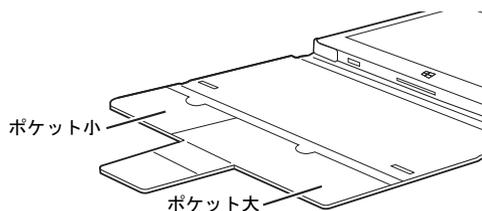


- ポケット小には名刺サイズのカードが入ります。
- 磁気カードなどは入れないでください。
- ポケットには、厚みのあるものは入れないでください。タブレット本体の破損や故障の原因となります。
- スタンドスタイルで使用するとき、ポケットに入れたカードが落下する場合があります。

ご使用上の注意

- タブレットが、本製品のツメにしっかりとはめ込まれていないと、ご使用中にタブレット本体が外れる場合があります。
- 火気や暖房機器を近づけないでください。
- 直射日光が当たる場所、高温、多湿の場所に放置しないでください。
- 涼しく乾燥していて風通しの良い、ほこりや化学薬品のないところに保管してください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 本製品は樹脂材製品（合皮ソファ、樹脂シートなど）の上に置かないでください。長時間の接触や、強い力でのごすれにより、色移りする場合があります。
- 本製品は素材の特性上、時間と共に変色する場合があります。
- 質感を大切に加工をしているため、多少の色落ち、水漏れなどによる汚れ、シミになることがあります。ご了承ください。
- き裂などの破損、ほつれ、破れ、変形、劣化を発見した場合は、使用を中止してください。
- 本製品はタブレットを収納、携帯するためのカバーです。他の用途ではご使用にならないでください。
- 本製品は、タブレットを衝撃から保護するためのカバーではありません。
- 本製品は、収納物の傷防止を保証するものではありません。
- アルコール類またはその他の薬剤を本製品に付着させないでください。
- 硬い布で本製品を拭かないでください。
- スタンドスタイルで使用する場合は、不安定な場所に設置しないでください。落下により、けがや故障の原因となることがあります。
- スタンドスタイルで周辺機器を接続する場合は、タブレット本体を押さえながら、接続してください。タブレット本体が転倒するおそれがあります。
- ご購入直後は、素材のおいがすることがありますが、時間と共に少なくなっていくしますので、ご了承ください。
- ディスプレイに保護フィルムなどを貼り付けると、ご使用中にフィルムがはがれる場合があります。

磁石の位置について

本製品には、持ち運びスタイルで使用する時、液晶ディスプレイを消すために、下図の点線部分に磁石が取り付けられています。

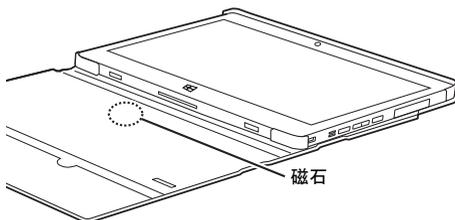

本製品に心臓ペースメーカーや磁気カードなど、磁気の影響を受けやすいものは近づけないでください。故障やデータ消失などのおそれがあります。

お手入れについて

- 洗濯はできません。汚れた場合は、水にひたした布をよく絞ってから汚れを拭き取り、その後、乾いた布で拭いてください。
- ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤や家庭用洗剤・化学ぞうきんは、変質、変色するおそれがありますので、使用しないでください。
- ぬれたときは、乾燥したタオルなどでぬれた部分の水分を拭き取り、形を整えた後、陰干しして充分乾かしてください。

リサイクルについて

本製品を廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。

本製品の廃棄については、弊社ホームページ「ICT製品の処分・リサイクル方法」(<http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/products/recycleinfo/>)をご覧ください。

お問い合わせ先について

こんなときには	こちらへ	
技術的な ご質問、ご 相談	富士通パーソナル製品に関する お問い合わせ窓口	
	通話料 無料	0120-950-222
	受付 時間	9:00～17:00 (土曜、日曜、祝日およびシステ ムメンテナンス日を除く) 受け付け後に専門技術員からの コールバックとなります。

- おかけ間違いのないよう、ご注意ください。
- ダイヤル後、音声ガイダンスに従い、ボタン操作を行ってください。お客様の相談内容によって、各窓口へご案内いたします。
- システムメンテナンスのため、受付時間であっても受け付けを休止させていただく場合があります。

仕様一覧

外形寸法 (幅×奥行×高さ)、 折りたたみ状態	約 300×約 214×約 30mm
質量	約 420g

フォリオカバー取扱説明書

B6FY-2961-01-00

発行日 2015年6月
発行責任 富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。
- 落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。

⑦ 1506-1

このマニュアルはリサイクルに配慮して印刷されています。
不要になった際は、回収・リサイクルにお出しく下さい。