


# プリンタ LAN カード XL-LN100PG 設置ガイド

2007 年 1 月 富士通株式会社

## —最初にお読みください—

このたびは、ページプリンタ XL-2300G 用プリンタ LAN カードをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。このプリンタ LAN カードを取り付けることによって、ネットワーク環境での印刷が可能になります。



**注意** けが 作業を始める前に必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となるおそれがあります。

### ▶お願い

プリンタ LAN カードを取り付けるときに取り外したネジやカバーなどは、なくさずに保管しておいてください。


## 1 製品の確認

プリンタ LAN カードを設置する前に、下図のとおり製品が揃っていることを確認してください。

万一、不良品や不足品がありましたら、ご購入元にご連絡ください。

### 梱包箱

1. プリンタ LAN カード



2. LANケーブル用コア

3. ネジ \*  
(2個)4. 設置ガイド  
(本書)

5. 保証書




\* ネジは、プリンタ LAN カードの板金部に取り付けられています。

## 2 電源の確認

『ネットワークガイド』「第1章」の  
「プリンタ LAN カードを取り付ける手順 1、2」参照

プリンタの電源が切れていることを確認し、電源コードを電源コネクタから引き抜きます。

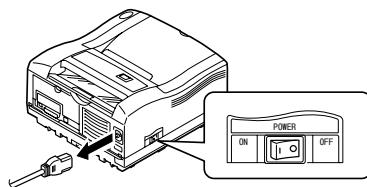


### ガイド

電源が入っている状態でプリンタ LAN カードを取り付けると、故障の原因となることがあります。

## 3 オプションカバーの取り外し

『ネットワークガイド』「第1章」の  
「プリンタ LAN カードを取り付ける手順3~5」参照



- ① ネジをゆるめてプリンタのバックカバーを外します。
- ② 外したバックカバーを手で持ち、バックカバーとオプションカバーの間にマイナスドライバを差し込み、そのまま矢印(外側)方向にマイナスドライバを倒し、左右の接合部を外します。
- ③ オプションカバーを手で手前、奥に折り曲げて外します。
- ※ マイナスドライバをねじらないでください。ねじるとバックカバーに傷がつきます。

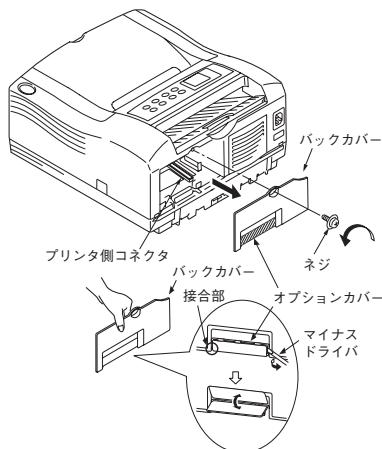


## 4 プリンタ LAN カードの取り付け

『ネットワークガイド』「第1章」の  
「プリンタ LAN カードを取り付ける手順6~8」参照

- ① プリンタ LAN カードの取り付け用のネジ(2個)を途中まで緩めます。(右の図のような状態で止めておいてください。)
- ② プリンタ LAN カードの左右のネジとプリンタ背面の溝の位置を合わせると、プリンタ LAN カード側のコネクタとプリンタ側のコネクタの位置が合います。上から押してしっかりと差し込みます。

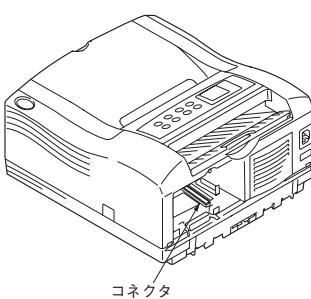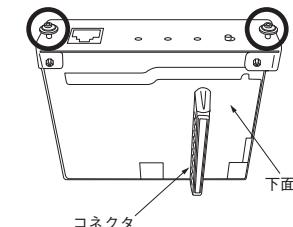

- ③ プリンタ LAN カードの左右（2箇所）のネジをしめて、固定してください。

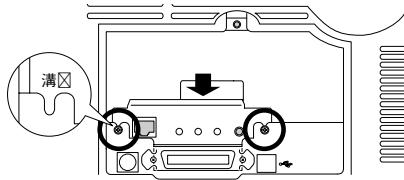


### △ 注意


やけど 基板の一部が高温になっていることがあるので注意してください。また、故障の原因になるので、基板には手を触れないでください。

## 5 バックカバーの取り付け

- ① バックカバーにある3箇所のツメとプリンタ背面の穴を合わせます。
- ② 図のようバッカバー中央を指で持ち上げながら閉じます。

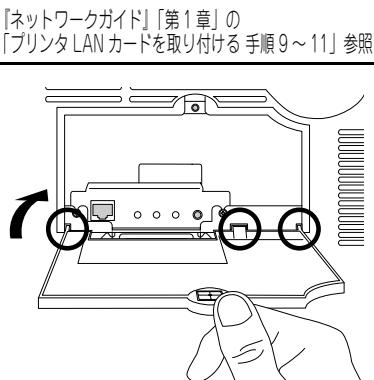

- ③ ネジ（1箇所）をしめ、固定してください。

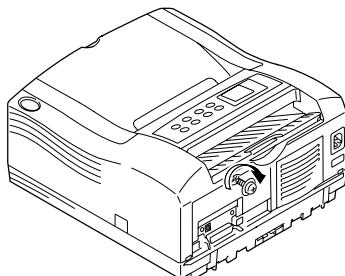



# 6

## 設定内容の一覧印刷

『ネットワークガイド』「第1章」の  
「プリンタ LAN カードを取り付ける手順12～13」参照

- ① プリンタの電源を入れます。
- ② TESTスイッチを1秒以上押し続けてから、指を離します。

プリンタの設定内容が一覧で印刷されます。

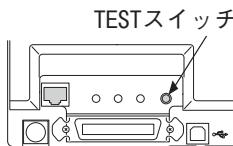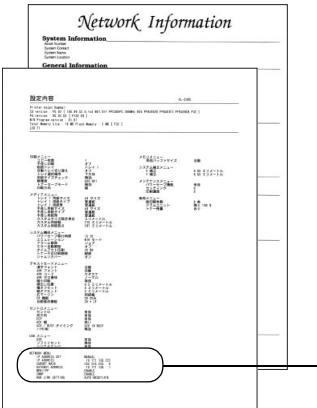



1ページ目に、「NETWORK MENU」が記載されていることと、合計2ページ印刷されていることを確認してください。

# 7

## LANケーブルの接続

『ネットワークガイド』「第1章」の  
「ネットワークに接続する手順1～14」参照

- ① 添付品の LAN ケーブル用コアを、LAN ケーブルのプリンタ側に差し込むコネクタから約150mmの所に図のように1重の輪を作つて取り付けます。
- ② LANケーブルをプリンタのLANケーブルコネクタに差し込みます。
- ③ LANケーブルをハブに差し込みます。

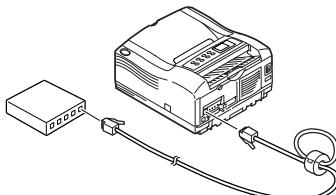

プリンタ LAN カード取り付け後、プリンタ背面に LAN ケーブルを差し込み、ネットワーク環境の設定を終えると本プリンタをネットワークプリンタとして使用できます。なおネットワーク環境の設定は、プリンタ側およびパソコン側で必要となります。詳細は、XL-2300G 添付の CD-ROM 内に格納されているネットワークガイド（F:\Manual\NetworkGuide.pdf）を参照してください。（CD-ROM ドライブが F の場合）