

# 拡張給紙ユニット



XL-EF100N1  
取扱説明書

このたびはページプリンタXL-C3100用拡張給紙ユニットをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。この拡張給紙ユニットを取り付けることによって、最大1400枚の用紙を一度にセットすることができます。

2000年11月 初版発行  
富士通株式会社

## 製品の確認

設置を始める前に、次のものが揃っているかどうか、確認してください。  
万一、不良品や不足品がありましたら、ご購入元にご連絡ください。

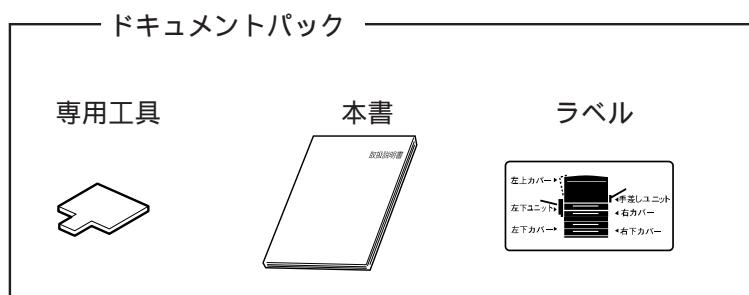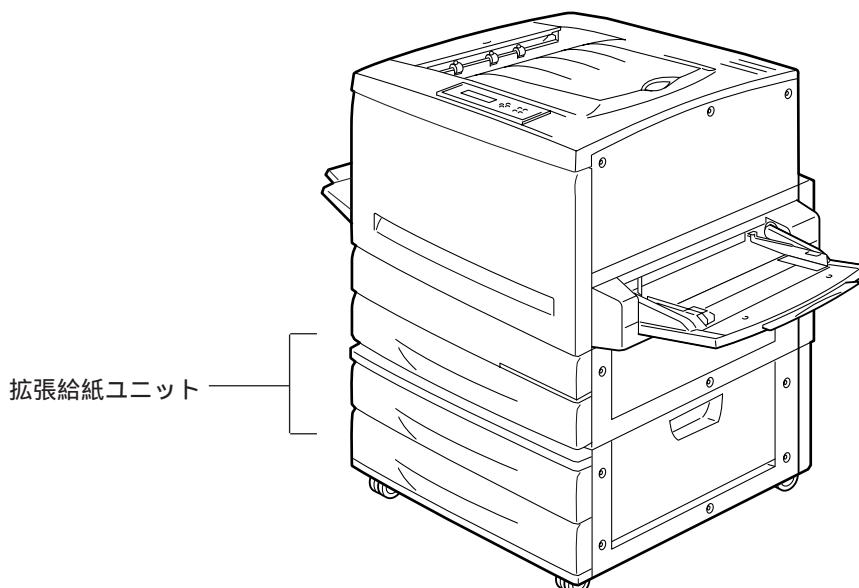

# 拡張給紙ユニットを取り付ける

次の手順に従って、拡張給紙ユニットを取り付けます。


## ⚠ 注意

ケ ガ 作業を始める前に必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となるおそれがあります。


拡張給紙ユニットの質量は21.2kgです。必ず2人以上で持ち運んでください。

拡張給紙ユニットを持ち上げるときは、十分にひざを折り、腰を痛めないように注意してください。

拡張給紙ユニットの上段の用紙トレイを、手前に止まるまで引き出す

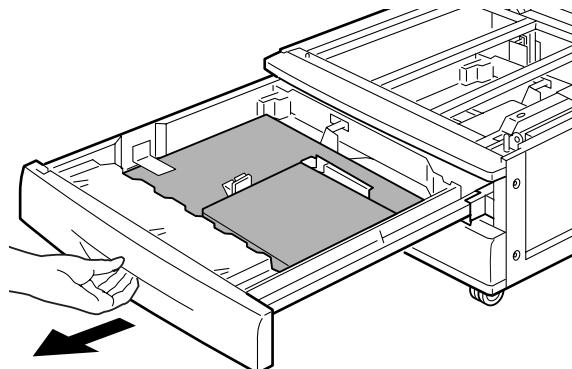


用紙トレイを両手で持ち、トレイの手前側を押し上げるように引いて外す

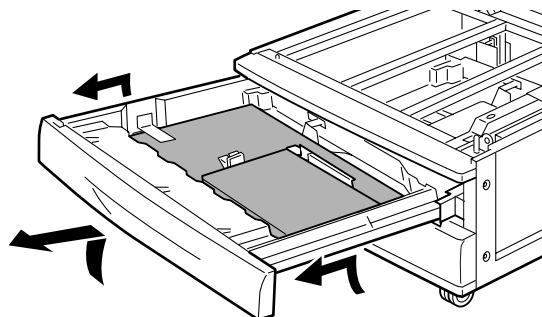


---

用紙トレイ内の2つのスペーサ(ダンボール製)を、テープをはがして取り出す

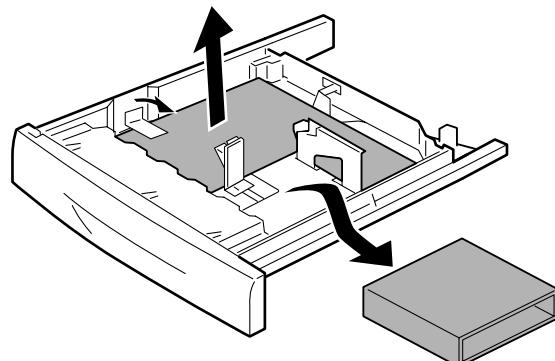


---

同様に下段の用紙トレイも取り外し、内部の2つのスペーサを取り出す

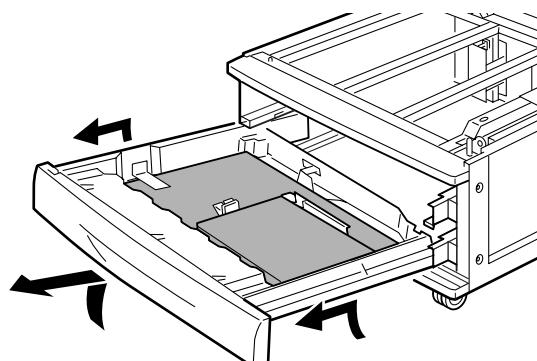


---

拡張給紙ユニット背面の内側にあるプロテクターを、テープをはがして取り外す

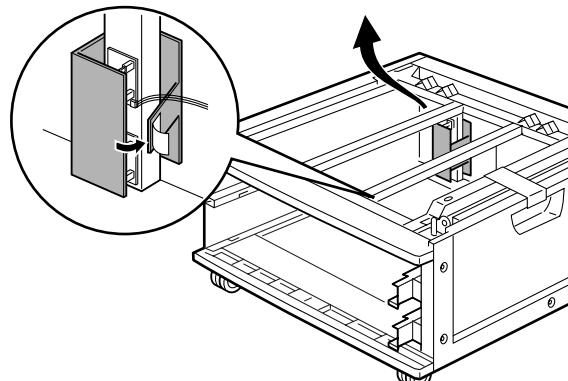


---

拡張給紙ユニットの右側にあるカバーを、テープをはがして開く

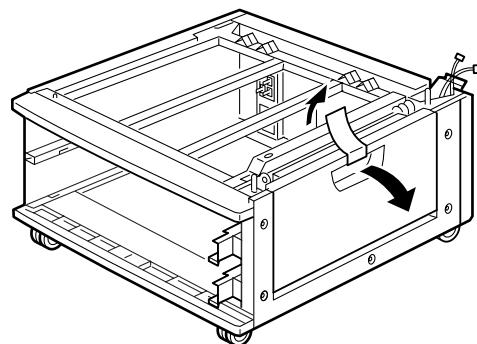


---

カバー内のスペーサ(ダンボール製)を取り出す

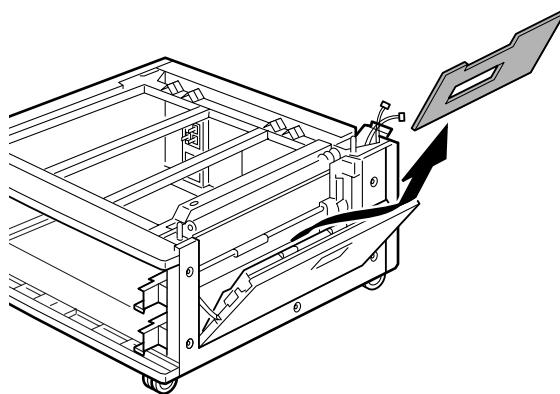

---

カバーを閉じる

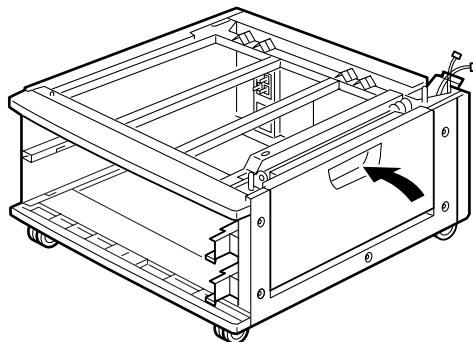


---

拡張給紙ユニット手前側の2つのキャスターについている移動防止用ストッパーを下に押し下げてロックする

**⚠ 注意**

ケガ 移動防止用ストッパーは、必ずロックしてください。ストッパーをロックしないと、機械が思わぬ方向に動き、ケガの原因となるおそれがあります。

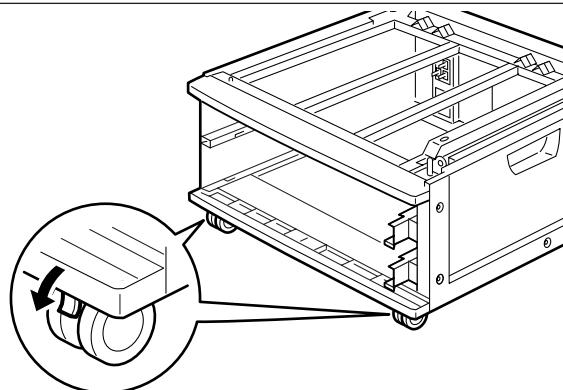

プリンタを持ち上げ、プリンタと拡張給紙ユニットの側面の縦のラインが合うようにして、拡張給紙ユニットの上に静かに乗せる

## ⚠ 注意



ケ ガ プリンタの質量は、オプション品が取り付けられたり、用紙が入ったりしていない状態で約75kgです。必ず4人以上で持ち運んでください。

プリンタを持ち上げるときは、プリンタ正面に向かって、前後両側と左側の下方にあるくぼみを両手でしっかりと持ってください。両側のくぼみ以外を持って持ち上げることは、絶対にしないでください。落下によるケガの原因となることがあります。

プリンタを持ち上げるときには、十分にひざを折り、腰を痛めないように注意してください。


## お願い

- ・プリンタを拡張給紙ユニットの上に乗せるときに、手を挟まないように注意してください。
- ・プリンタ本体の用紙トレイは、取り外さないで作業してください。手を挟んだり、傷つけたりするおそれがあります。
- ・拡張給紙ユニットから出ているケーブルは、プリンタに挟まないようにしてください。

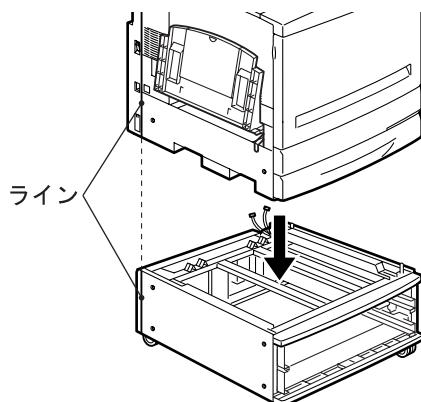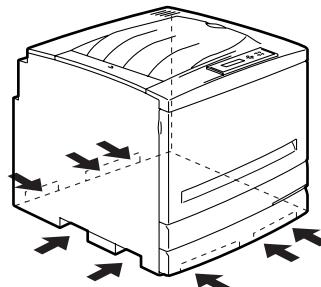


---

拡張給紙ユニットの内側から、左右2箇所にあるネジを固定する

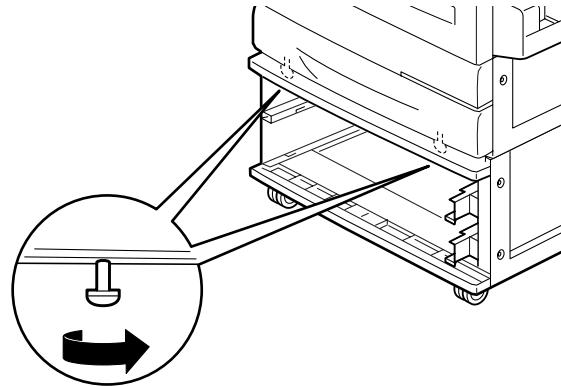


---

用紙トレイを両手で持ち、拡張給紙ユニットの下段のレールに沿って差し込む

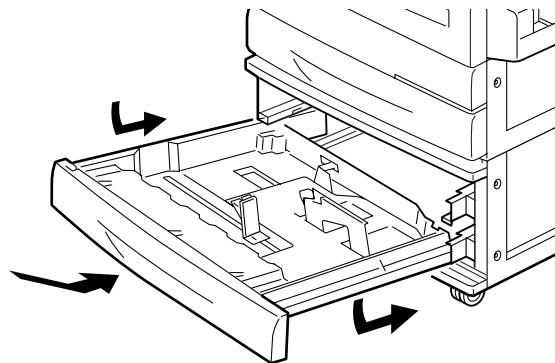


---

用紙トレイを、プリンタの奥までしっかり押し込む

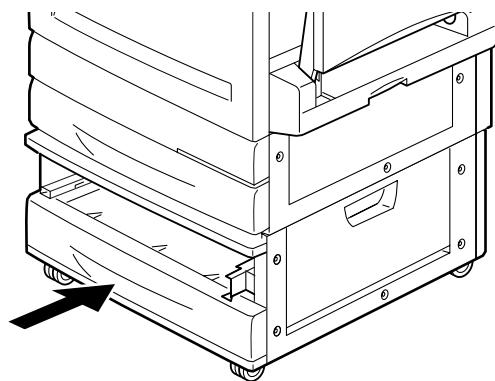


---

同様に、上段の用紙トレイも取り付ける

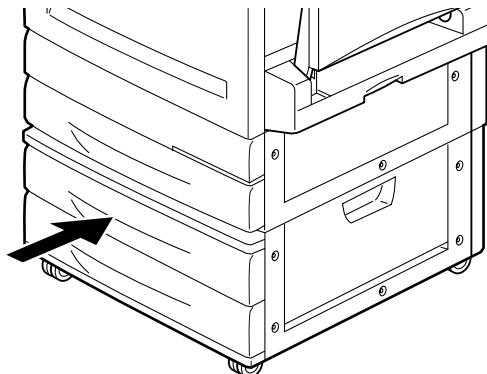

---

プリンタの背面にあるコネクタカバーを、上部のツメを押しながら手前に引いて外す

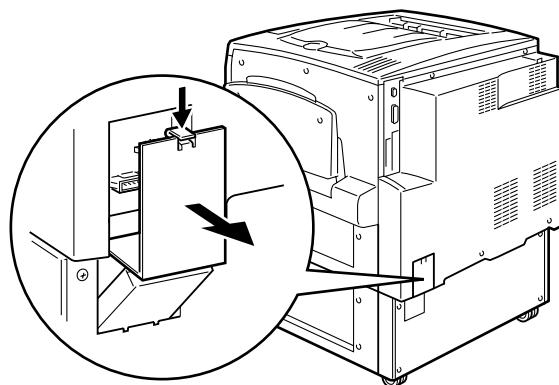


拡張給紙ユニットから出ている2本のコネクタケーブルを、本体の2箇所のコネクタにそれぞれ接続する

2つのコネクタは、大きさが異なります。図のように大きさの合うコネクタを接続してください。

### お願い


- ・コネクタを必要以上に押し込まないでください。指や爪を傷つけるおそれがあります。
- ・コネクタは、突き当たるまで押して、しっかり接続してください。

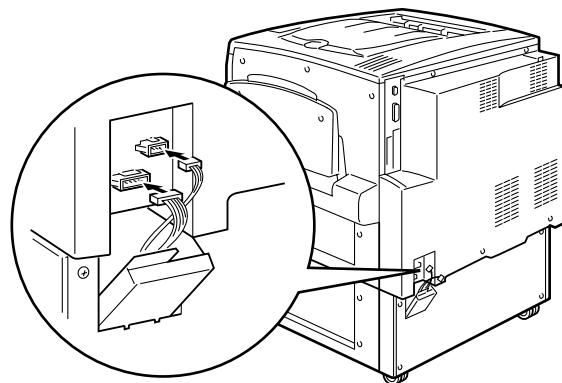

拡張給紙ユニット側のカバー( )を押さえながら、プリンタ側のコネクタカバー( )を、プリンタ本体に対し、水平を保った状態でカチッと音がするまで押し込む


### お願い

カバー( )を閉じる際に、ケーブルを挟み込まないように注意してください。

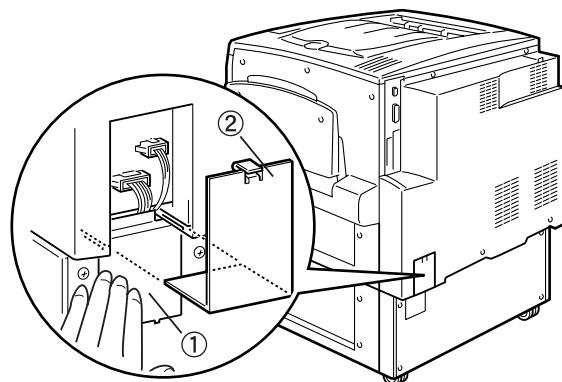

---

拡張給紙ユニットに同梱されているラベルを図の位置に貼る

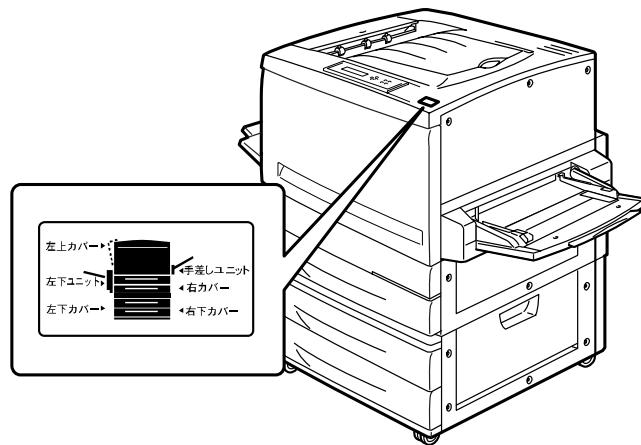

# 拡張給紙ユニットを取り外す

次の手順に従って、拡張給紙ユニットを取り外します。


## △ 注意

ケガ 作業を始める前に必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となるおそれがあります。

拡張給紙ユニットの質量は21.2 kgです。必ず2人以上で持ち運んでください。

拡張給紙ユニットを持ち上げるときは、十分にひざを折り、腰を痛めないように注意してください。


プリンタ背面の左下にあるコネクタカバーを、上部のツメを押しながら手前に引いて外す

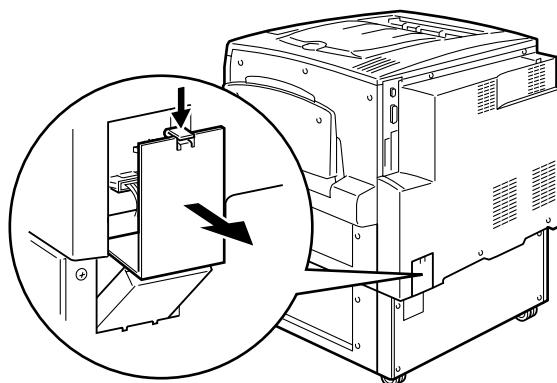

2本のコネクタケーブルを外す

## お願い


コネクタケーブルを抜くときは、ケーブルの根元をしっかり持って抜いてください。

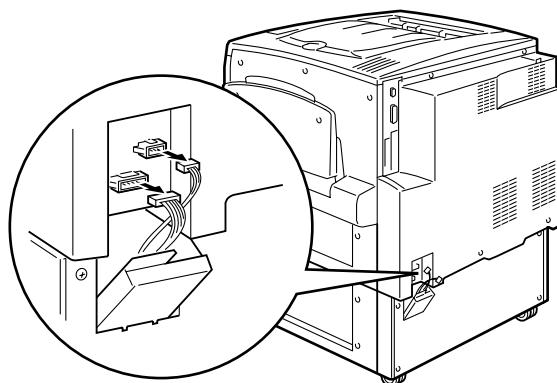


コネクタカバーをプリンタ本体に対し水平を保った状態で、カチッと音がするまで押し込む

**お願い**


拡張給紙ユニット側のカバーは、開いたままにしておきます。

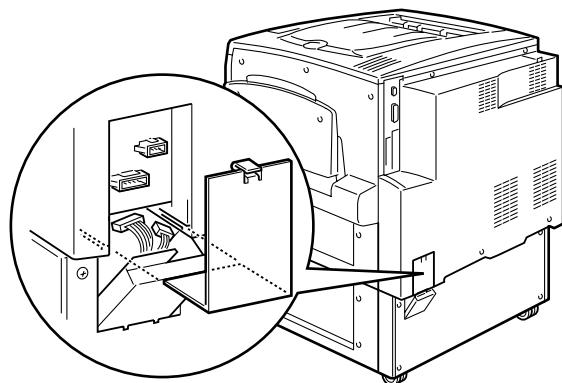

拡張給紙ユニットの上段の用紙トレイを手前に止まるまで引き出す

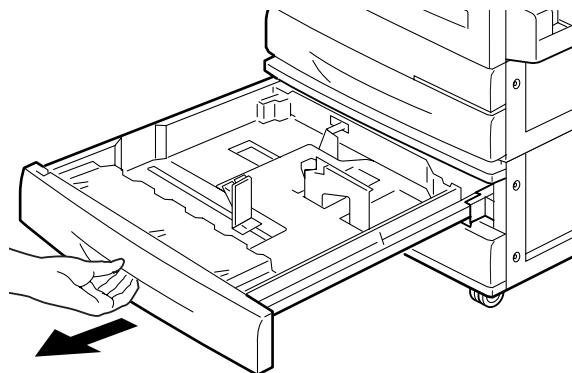


用紙トレイを両手で持ち、トレイの手前側を押し上げるように引いて外す

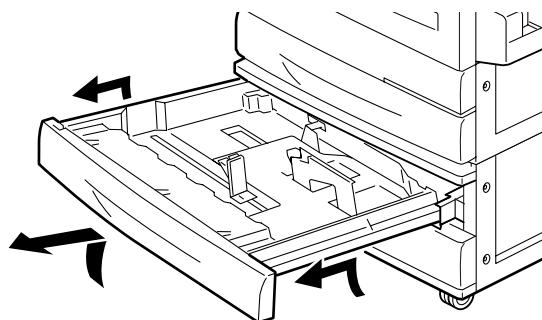


---

拡張給紙ユニットの内側から、左右2箇所のネジをゆるめる

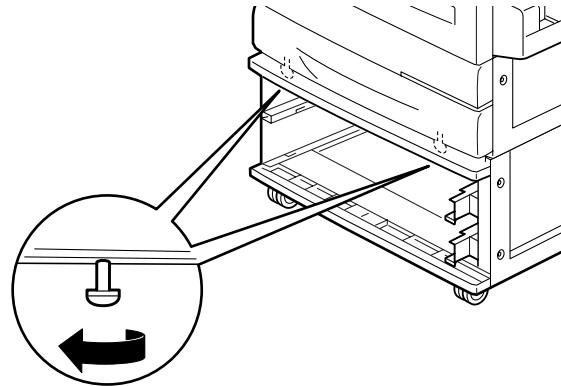


---

用紙トレイを両手で持ち、拡張給紙ユニットの上段のレールに沿って差し込む

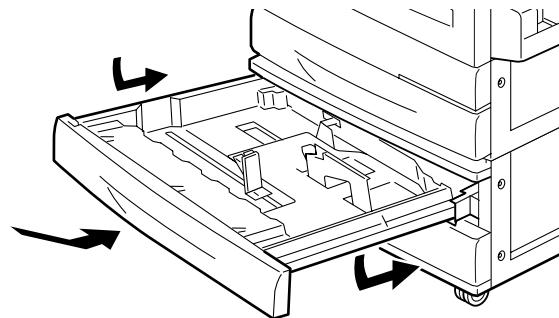

---

用紙トレイを、プリンタの奥までしっかり押し込む

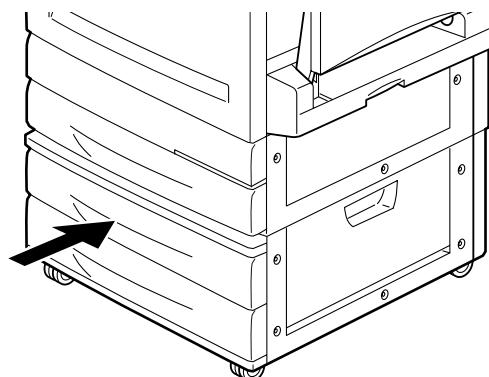

プリンタを拡張給紙ユニットの上から静かに持ち上げて、平らな場所に置く

## ⚠ 注意



ケ ガ プリンタの質量は、オプション品が取り付けられたり、用紙が入ったりしていない状態で約75kgです。必ず4人以上で持ち運んでください。

プリンタを持ち上げるときは、プリンタ正面に向かって、前後両側と左側の下方にあるくぼみを両手でしっかりと持ってください。両側のくぼみ以外を持って持ち上げることは、絶対にしないでください。落下によるケガの原因となることがあります。

プリンタを持ち上げるときには、十分にひざを折り、腰を痛めないように注意してください。

## お願い

- ・プリンタを拡張給紙ユニットから外して平らな面に置くときに、手を挟まないように注意してください。
- ・プリンタ本体の用紙トレイは、取り外さないで作業してください。手を挟んだり、傷つけたりするおそれがあります。

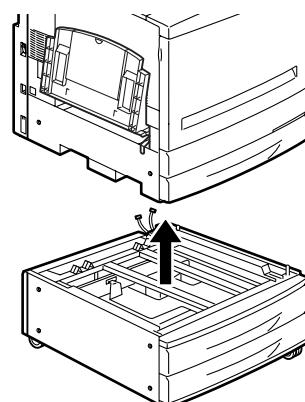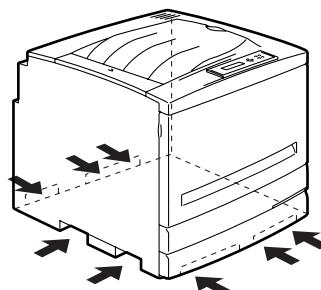



このマニュアルは再生紙を使用しています。

B5WY-0081-01-00