

両面ユニット

XL-DUPN1
取扱説明書


このたびは、ページプリンタXL-C3100用両面ユニットをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この両面ユニットをページプリンタ装置に取り付けることによって、用紙の両面に印刷できるようになります。

2000年11月 初版発行
富士通株式会社


製品の確認

設置を始める前に、次のものがすべてそろっているかどうか、確認してください。
万一、不良品や不足品がありましたら、ご購入元にご連絡ください。


両面トレイ

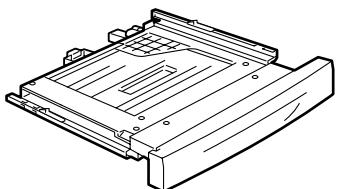


インバータ

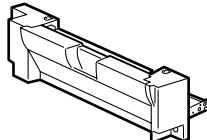

トランスポート

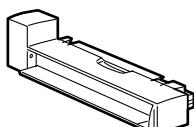

本書

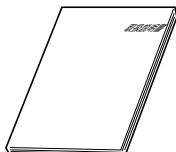

以下のものは、インバータの内側にビニール袋に入れられて、テープで貼付されています。


ネジ（2本）



専用工具



コネクタカバー



両面ユニットの取り付け




ケ ガ 作業を始める前に必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となるおそれがあります。

お願い

両面ユニットを取り付けるときに取り外したネジやカバーなどは、なくさずに保管しておいてください。


両面ユニットは、下図の3つの部分から成り立っています。

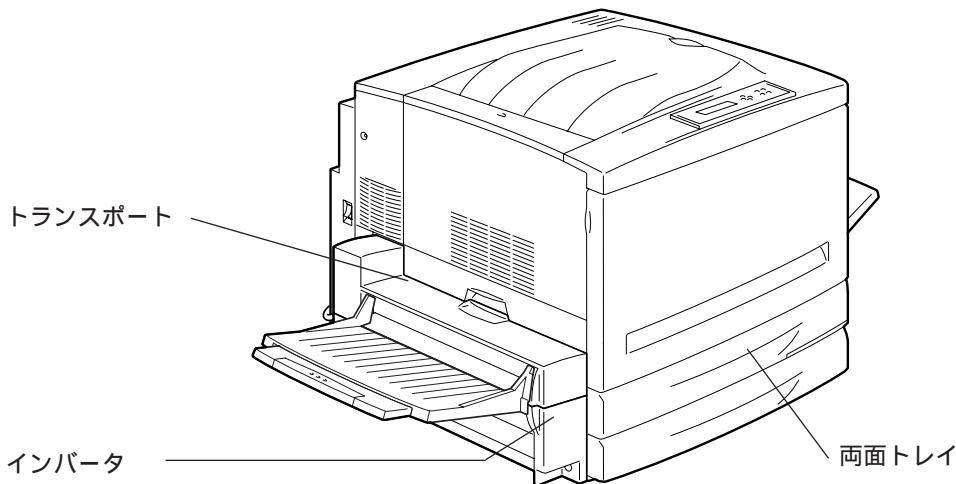


両面トレイを取り付ける

次の手順に従って、両面トレイを取り付けます。


用紙トレイを手前に止まるまで引き出す

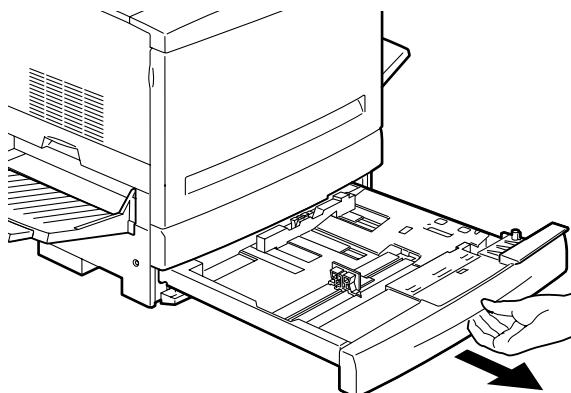


用紙トレイの上にあるカバー右下のネジを取り外す
外したネジは、保管しておいてください。

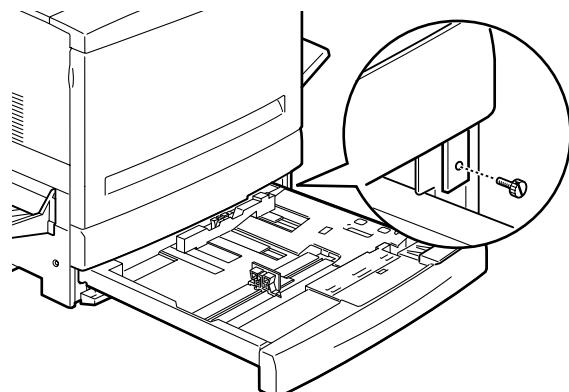

カバーを両手で持ち、右に1cm程度スライドさせてから手前に引いて外す
外したカバーは、保管しておいてください。

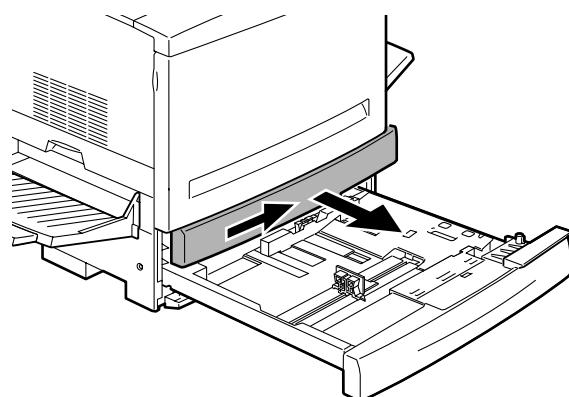

両面トレイを両手で持ち、左下および右上のガイドをプリンタ本体のレールに
合わせて差し込む

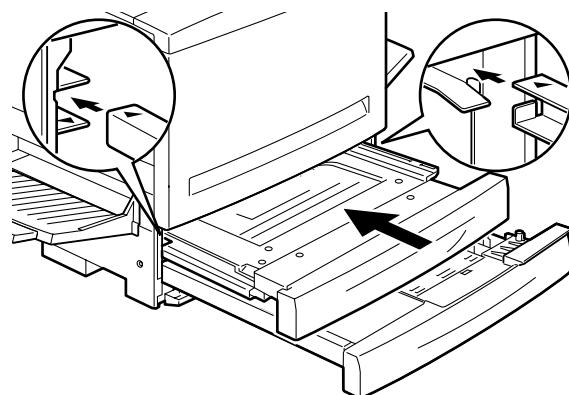

インバータを取り付ける


次の手順に従って、インバータを取り付けます。

サイドトレイを右に押しながら左側の突起部を本体の穴から外す()。その後、右側の突起部を本体の穴から外す()


プリンタを購入後はじめてご使用になる場合など、サイドトレイが取り付けられていないときは、この作業は必要ありません。

お願い


下図 の部分を曲げすぎないでください。破損の原因となります。

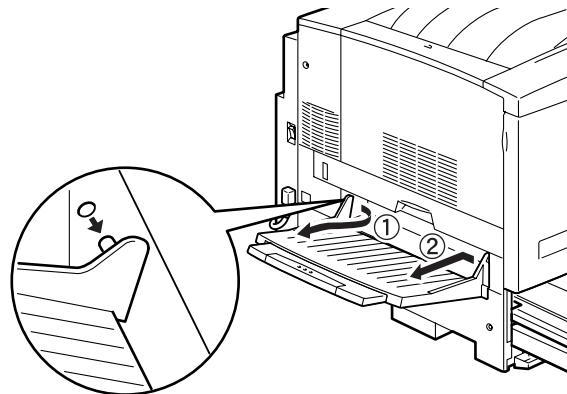


プリンタ本体の左側面にある左右2箇所のネジを外す
外したネジは、保管しておいてください。

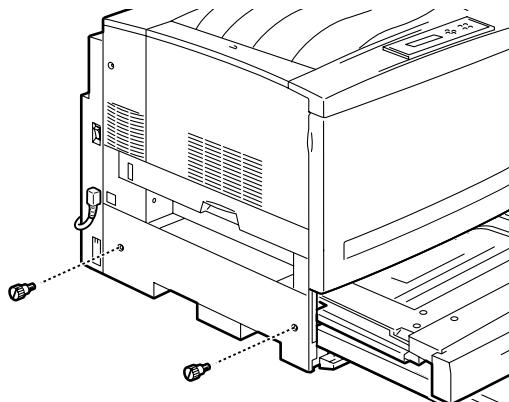


左側面のカバーを、1cm程度右にずらしてから手前に倒して外す

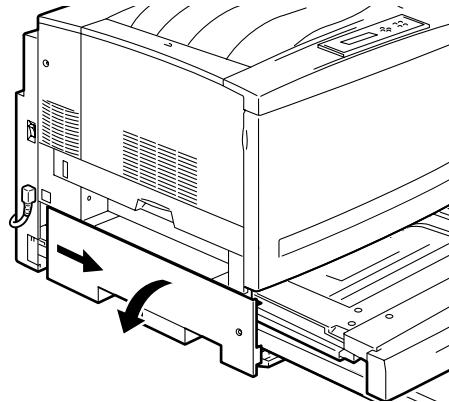


両面トレイを、プリンタの奥までしっかり押し込む

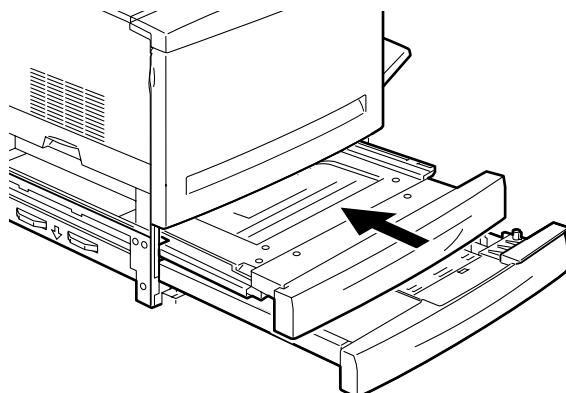

用紙トレイを、プリンタの奥までしっかり押し込む

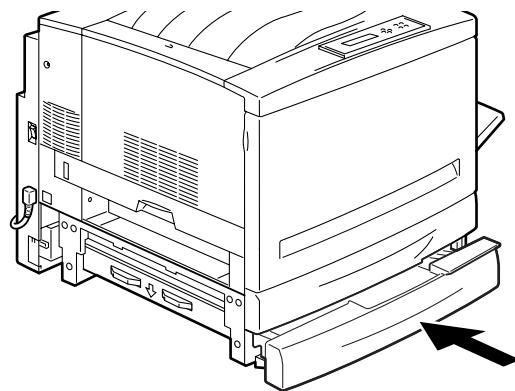

電源コードコネクタの下にあるコネクタカバーを、上部のツメを押しながら手前に引いて外す

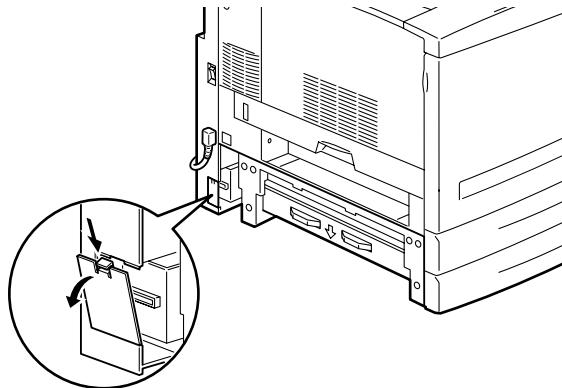


インバータを両手で持ち、図の位置に水平に差し込む
インバータ上部の左右の突起部をプリンタ本体の穴に差し込む

お願い


インバータの下部が浮かずに水平に取り付けられていることを確認してください。

インバータに付いているコネクタケーブルが、左側に出るように取り付けてください。

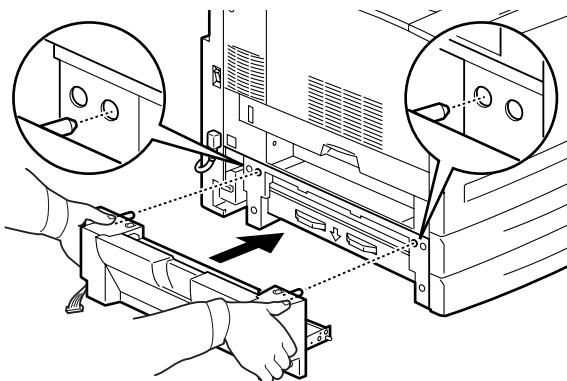

拡張給紙ユニットが設置されている場合、インバータの左奥下の部分が、拡張給紙ユニットの側面カバーに当たって入りづらいことがあります。この場合、インバータの左奥下の部分を拡張給紙ユニットの側面カバーの内側に入り込ませてから、インバータ上部の左右突起部をプリンタ本体の穴に差し込むようにしてください。


インバータの下部の左右2箇所を、付属のネジで固定する

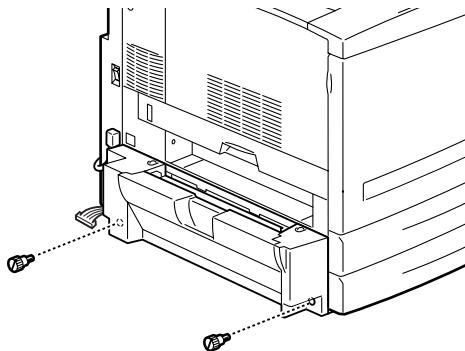


インバータのコネクタケーブルを、プリンタ側のコネクタに接続する

お願い

- ・コネクタを必要以上に押し込まないでください。指や爪を傷つけるおそれがあります。
- ・コネクタは、突き当たるまで押して、しっかり接続してください。

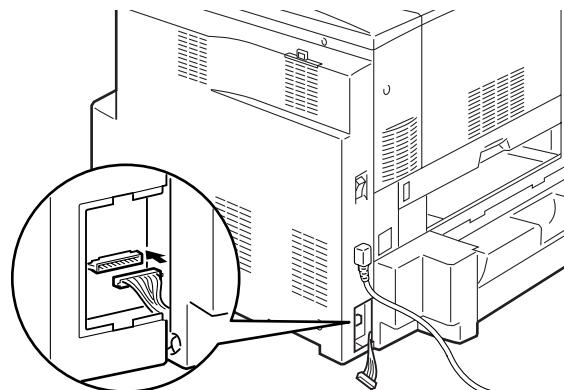

コネクタカバーを、カチッと音がするまで押し込む

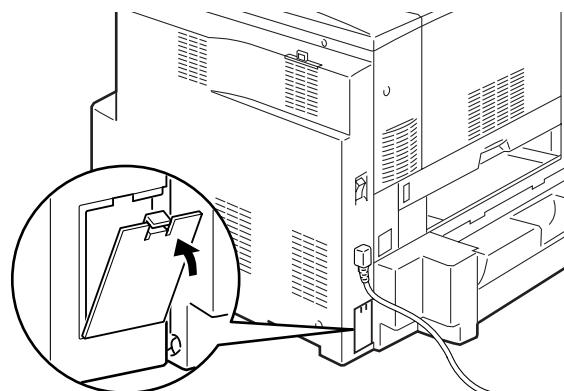


トランスポートを取り付ける

次の手順に従って、トランスポートを取り付けます。



プリンタ本体左側面の2つのカバーを、上部に専用工具を差し込んでそれぞれ外す

外したカバーは、保管しておいてください。

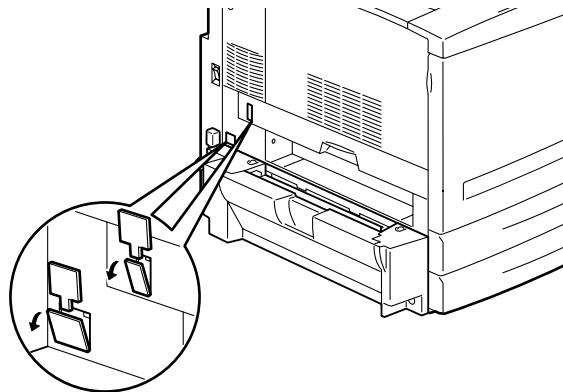

トランスポートを両手で持ち、図の位置にしっかりとめ込む


トランスポートに付いているコネクタケーブルが、左側に出るように取り付けてください。

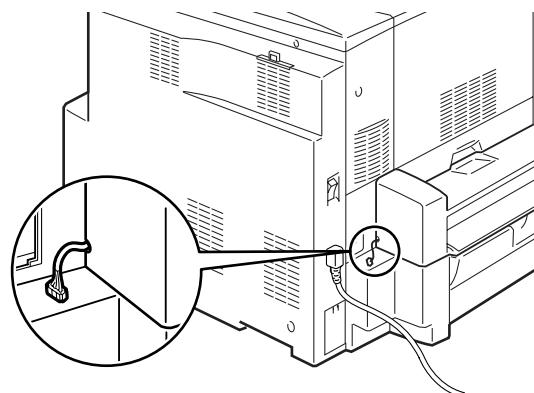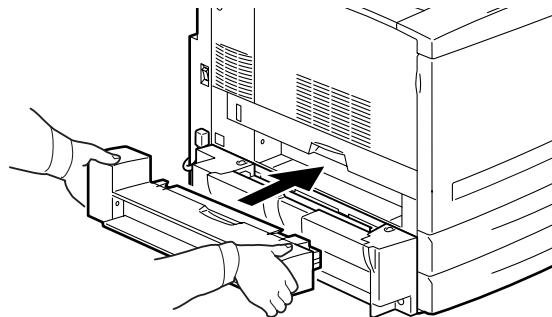


トランスポートのコネクタケーブルを、プリンタ本体左側面のコネクタに接続する

お願い

- ・コネクタを必要以上に押し込まないでください。指や爪を傷つけるおそれがあります。
- ・コネクタは、突き当たるまで押して、しっかり接続してください。

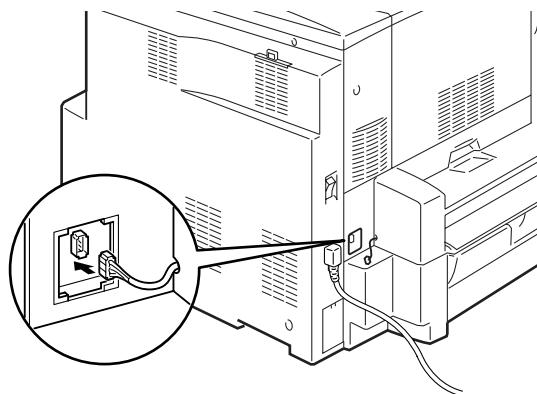


両面ユニットに付属のコネクタカバーを、カチッと音がするまで押し込む

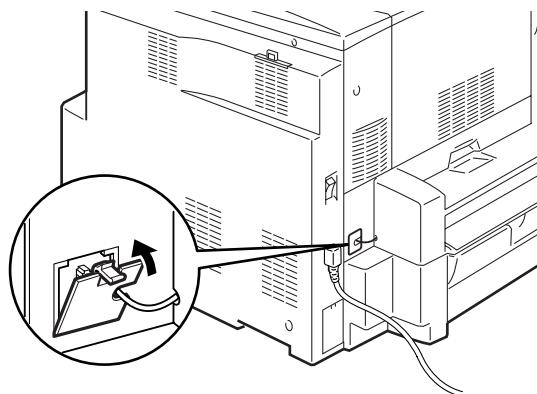

サイドトレイを立てるよう持ち、トレイの右側の突起部をトランスポートの穴にはめ込む()


このとき、金属部分がトレイの外側に出るようにしてください。

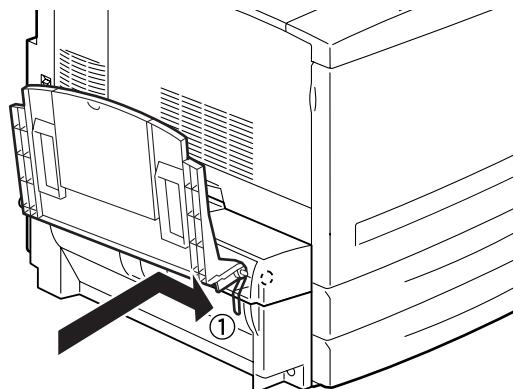

サイドトレイの左側の突起部をプリンタの穴にはめ込む()

――お願い――

下図 の部分を曲げすぎないでください。破損の原因となります。

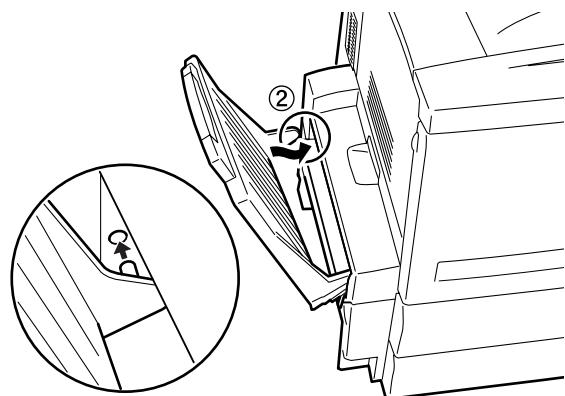

両面ユニットを取り外す



ケガ 作業を始める前に必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となるおそれがあります。

以下の作業で取り外したネジやカバーなどは、なくさずに保管しておいてください。

トランスポートを取り外す


次の手順に従って、トランスポートを取り外します。

サイドトレイを右に押しながら左側の突起部をトランスポートの穴から外す()


その後、右側の突起部を本体の穴から外す()

お願い

下図 の部分を曲げすぎないでください。破損の原因となります。

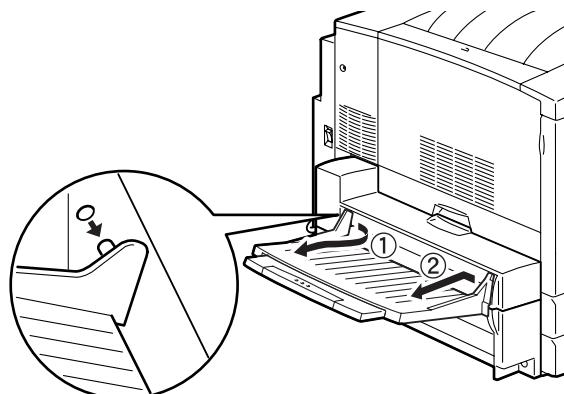


プリンタ本体の左側面にあるコネクタカバーを、上部のツメを押しながら手前に外す

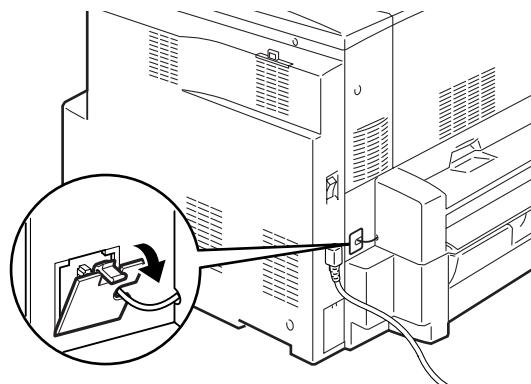



コネクタケーブルを外す

お願い


コネクタケーブルを抜くときは、ケーブルの根元をしっかり持って抜いてください。

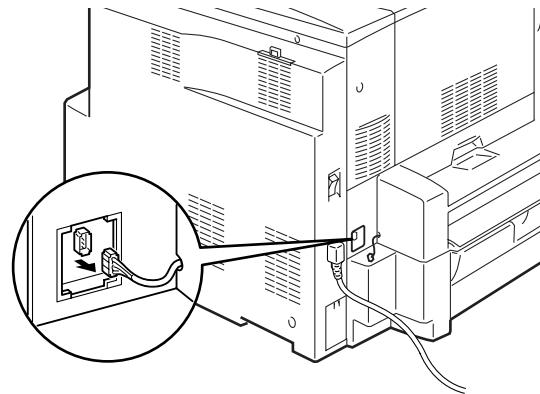


左下ユニットを止まるまでゆっくり引き出してから、図の2箇所のスリット部分を押しながらトランスポートの下部を持ち上げるようにして、トランスポートを引き抜く

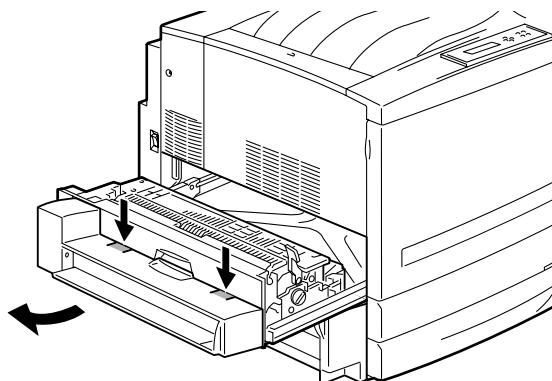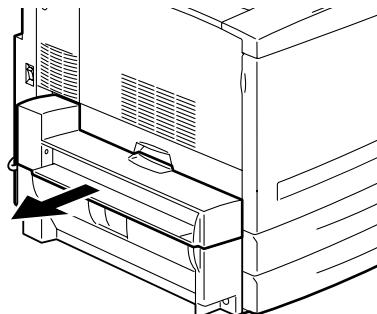

トランスポートを取り外した後、左下ユニットをプリンタの奥までしっかりと押し込む

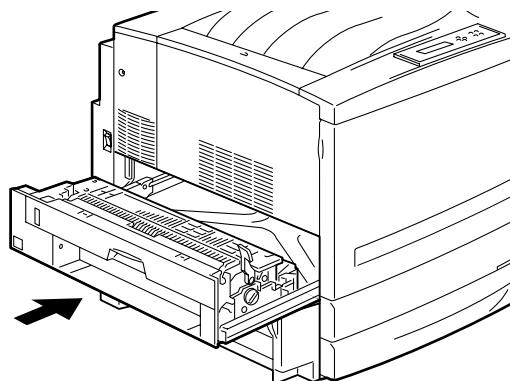


両面ユニットの取り付け時に取り外して保管しておいた2つのカバーを、それぞれカチッと音がするまで押し込む

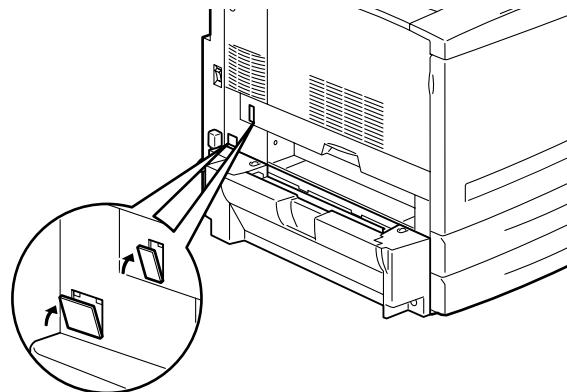

インバータを取り外す

次の手順に従って、インバータを取り外します。


電源コードコネクタの下にあるコネクタカバーを、上部のツメを押しながら手前に引いて外す

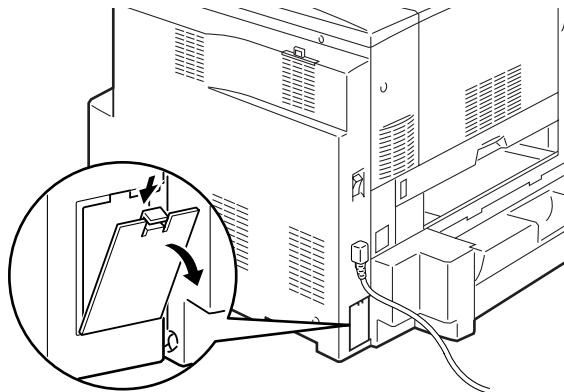


コネクタケーブルを外す

お願い


コネクタケーブルを抜くときは、ケーブルの根元をしっかり持って抜いてください。

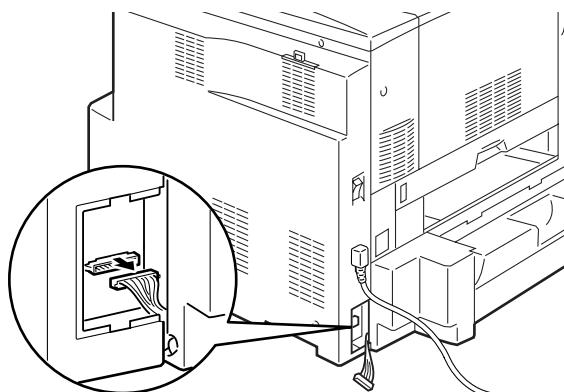

インバータを固定している左右2箇所のネジを外す

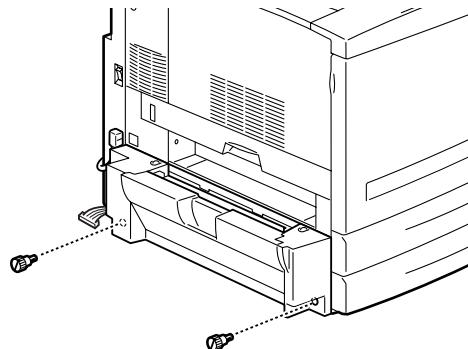


インバータを両手で持ち、手前に水平に引き抜く

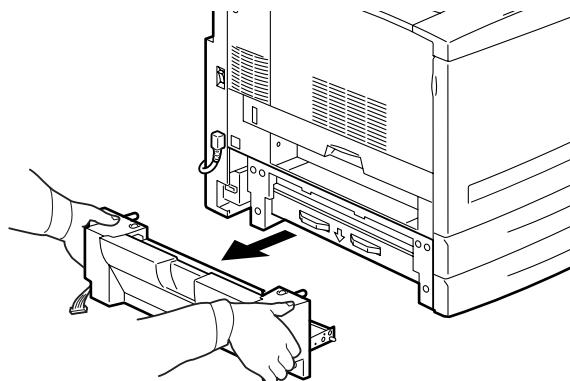


拡張給紙ユニットが設置されている場合、インバータの左奥下の部分が拡張給紙ユニットの側面カバー内側にあたって抜きづらい場合があります。この場合、インバータ上部の左右突起部がプリンタ本体の穴から抜けた状態で、インバータの下部を手前に少し持ち上げるようにして引き抜いてください。


用紙トレイおよび両面トレイを、それぞれ手前に止まるまで引き出す

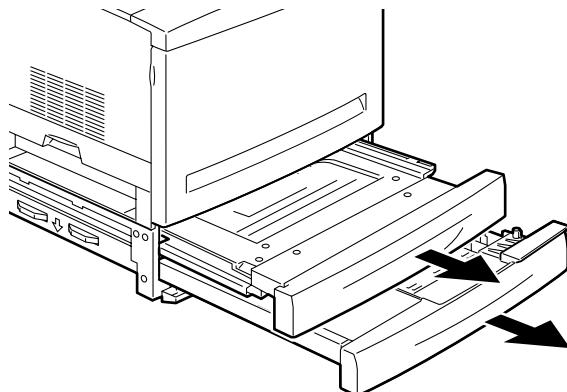


両面ユニットの取り付け時に取り外して保管しておいたカバーをはめ込む
カバーを1cm程度右にずらして本体に当ててから左にずらし、しっかりはめ込み
ます。

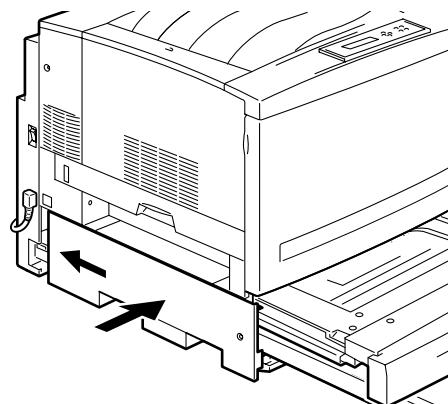

カバーの左右2箇所を、両面ユニットの取り付け時に取り外して保管してお
いたネジで固定する

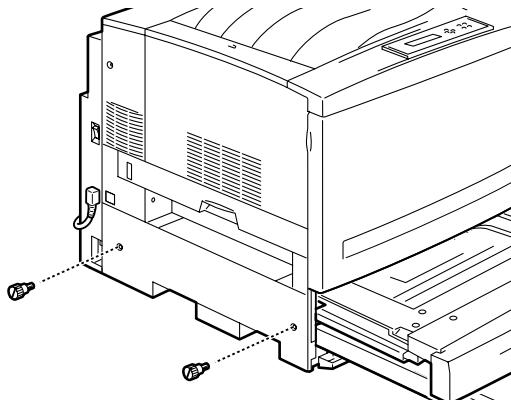


で取り外したコネクタカバーをカチッと音がするまで押し込む

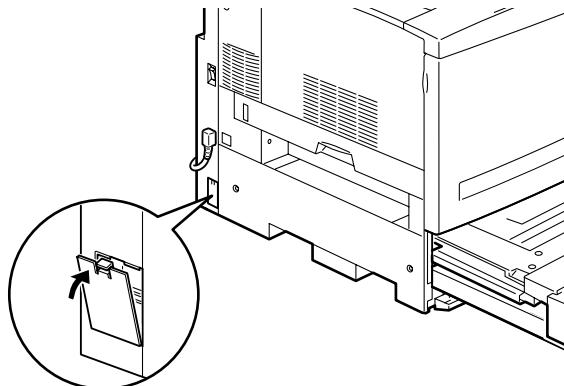

サイドトレイを立てるよう持ち、トレイの右側の突起部をプリンタの穴に
はめ込む()

このとき、金属部分がトレイの外側に出るようにしてください。

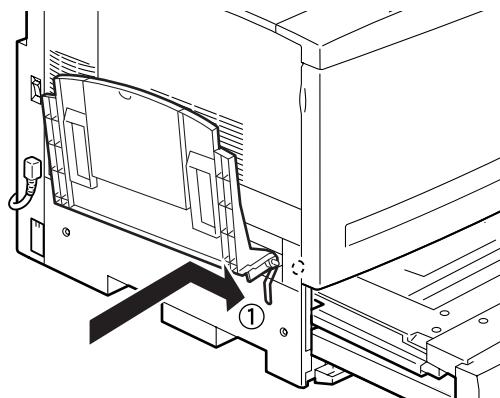


輸送時には、サイドトレイは取り付けないでください。

サイドトレイの左側の突起部をプリンタの穴にはめ込む()

お願い

下図 の部分を曲げすぎないでください。破損の原因となります。

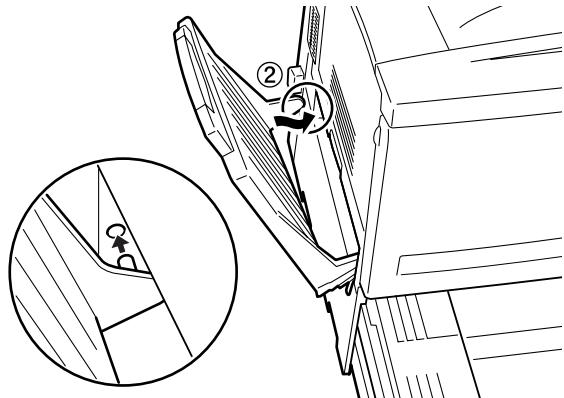


輸送時には、サイドトレイは取り付けないでください。


両面トレイを取り外す

次の手順に従って、両面トレイを取り外します。


両面トレイの左右端にある緑色のシール部を指で押し込みながら、両面トレイを引き抜く

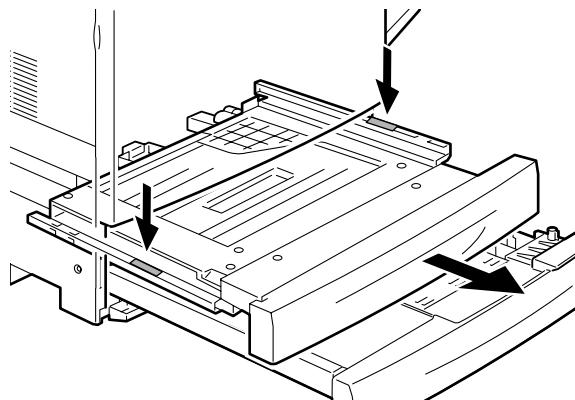


両面ユニットの取り付け時に取り外して保管しておいたカバーをはめ込む
カバー左下のレールをプリンタ本体のレールに合わせてからカバーを1cm程度左
にずらし、カバーのへこみを本体の突起部に合わせます。

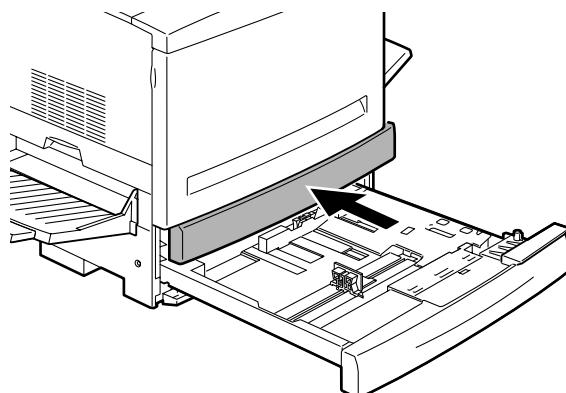

カバーの右下にあるネジ穴を、両面ユニットの取り付け時に取り外して保管しておいたネジで固定する

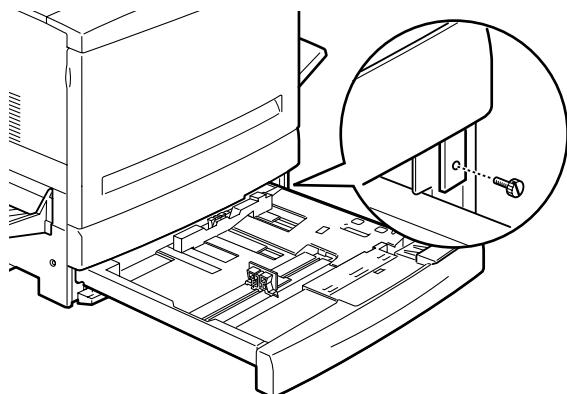

用紙トレイをプリンタの奥までしっかり押し込む

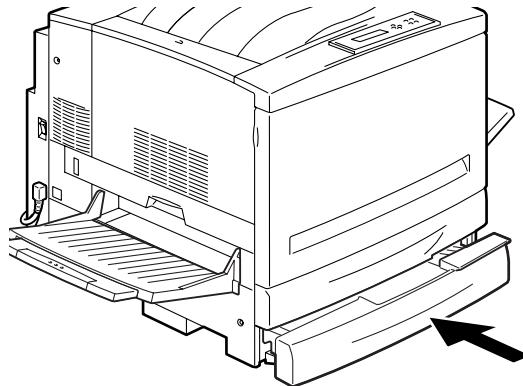

このマニュアルは再生紙を使用しています。