

プリンタ LAN カード

XL-LN100V
取扱説明書

このたびは、カラーページプリンタ XL-C3200 用プリンタ LAN カードをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。


この LAN カードを XL-C3200 に取り付けることによって、ネットワーク環境でも印刷できるようになります。

2002年6月 初版発行
富士通株式会社


製品を確認する

設置を始める前に、次のものがすべてそろっているかどうか、確認してください。
万一、不良品や不足品がありましたら、ご購入元にご連絡ください。

プリンタ LAN カード

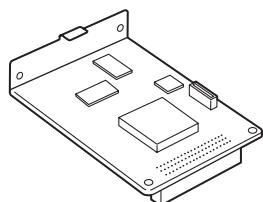

取扱説明書（本書）

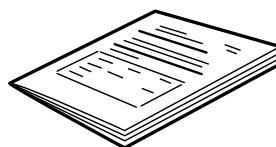

プリンタ LAN カードを取り付ける




ケ ガ 作業を始める前に必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となるおそれがあります。



プリンタ LAN カードを取り付けるときに取り外したネジやカバーなどは、なくさずに保管しておいてください。

本プリンタにプリンタ LAN カードを取り付けるとネットワーク環境で印刷できるようになります。

プリンタ本体にプリンタ LAN カードを取り付ける手順について説明します。

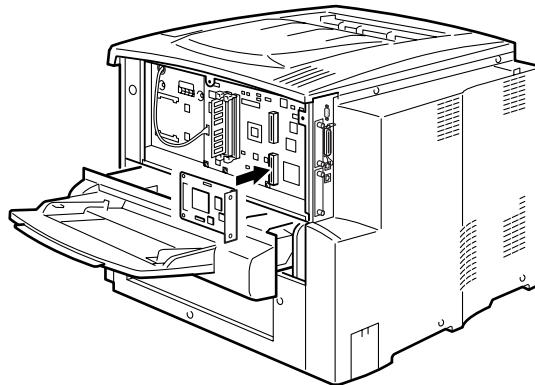

別のオプションを取り付けたあとで、すでにプリンタ本体右側面の右上カバーが開いている場合は、手順 から作業してください。

次の手順にしたがって、プリンタ LAN カードを取り付けます。

プリンタの電源スイッチの「」側を押して電源を切り、電源コードをコンセントから抜く




電源が入っている状態でプリンタ LAN カードを取り付けると、故障の原因となることがあります。


次のケーブルが接続されている場合は、取り外す

- ・プリンタケーブル
- ・プリンタ USB ケーブル
- ・プリンタ LAN ケーブル


フロントカバーを開け(①) ユニットCを引き出す(②)

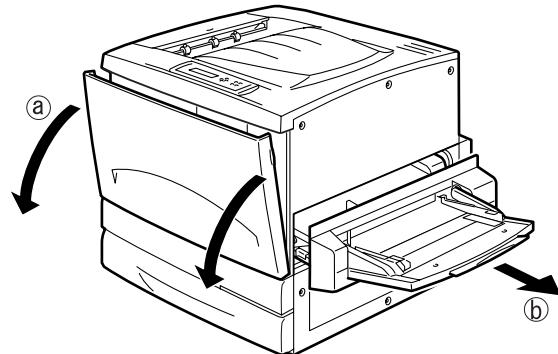

プリンタ本体右側面の右上カバー上にある3本のネジを外す

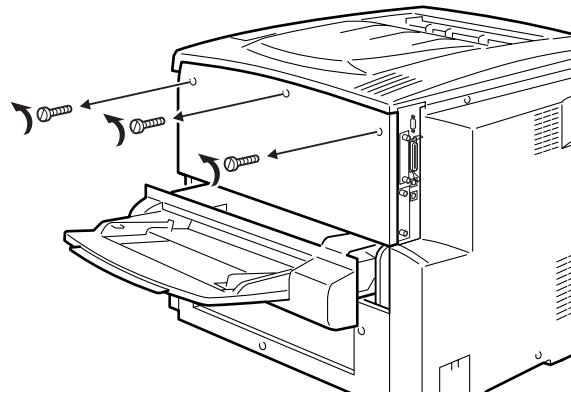


右上カバーをプリンタ背面側にずらし(①) 手前に倒して外す(②)

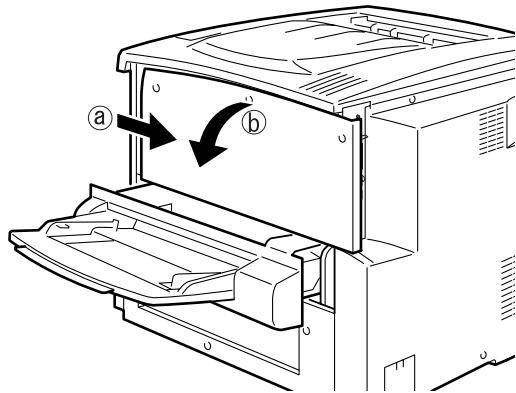

プリンタ本体背面にあるプリンタ LAN カード用カバー（下側の取り付け口）の2本のネジを外す


取り外したカバーは、大切に保管しておいてください。

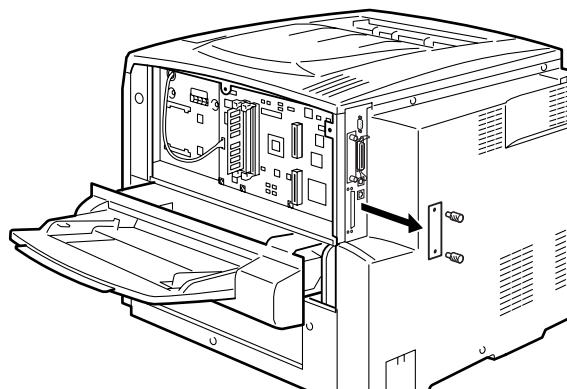

プリンタ LAN カードのコネクタを、インターフェースボード側のコネクタに合わせ(ⓐ)、上から押してしっかり差し込む(ⓑ)


▶ お願い

プリンタ LAN カードは、下側の取り付け口に取り付けてください。
上側の取り付け口にプリンタ LAN カードを装着した場合は、正常に動作しません。

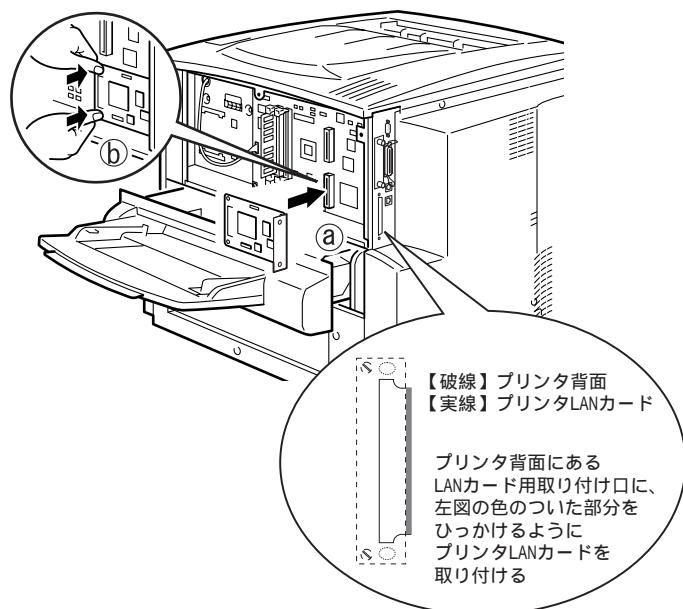


やけど 基板の一部が高温になっていることがあるので注意してください。
また、故障の原因になるので、基板には手を触れないでください。

手順 で外したネジでプリンタ LANカードを固定する

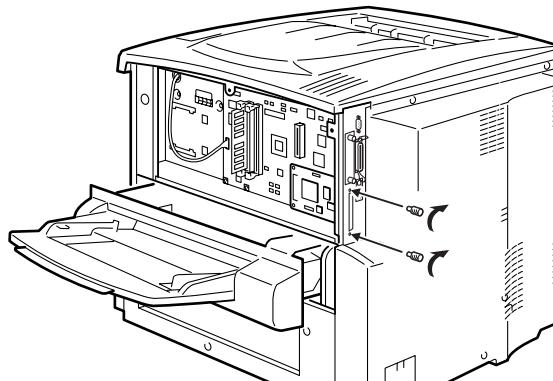


手順 とは異なる穴にネジを取り付けます。下図を参照して取り付けてください。

【プリンタ背面】

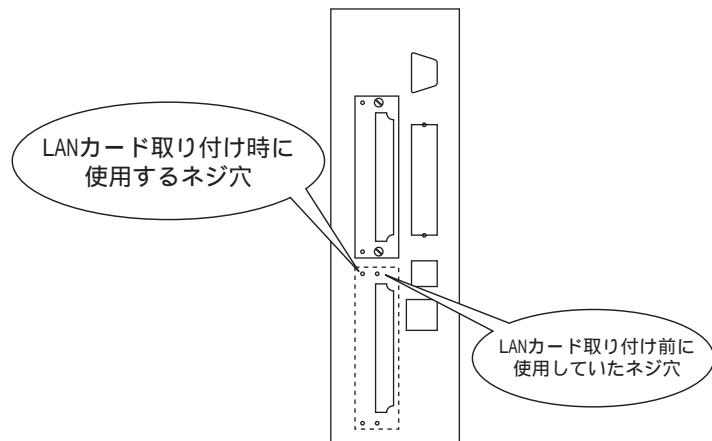


このほかに拡張メモリを取り付ける場合は、以降の手順を行わないで、
続けて作業してください。


右上カバー下側の突起部を、プリンタ本体の穴に差し込み(①)、プリンタ本体側に持ち上げる(②)

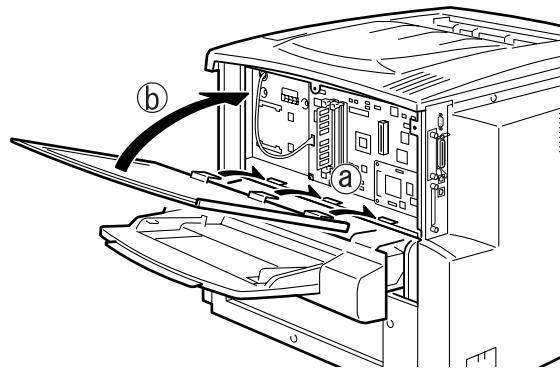

右上カバーをプリンタ前面側にずらし(③)、しっかりとめ込む

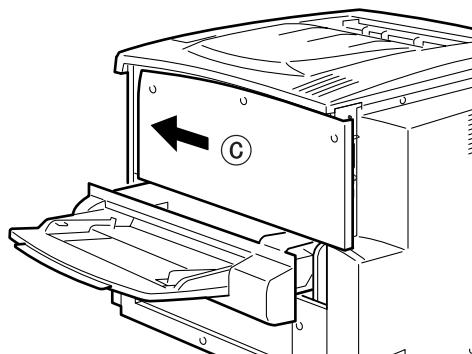

右上カバーを手順①で外したネジで固定してから(④)、ユニットCをプリンタの奥までしっかりと押し込む(⑤)
最後に、フロントカバーを閉じる(⑥)

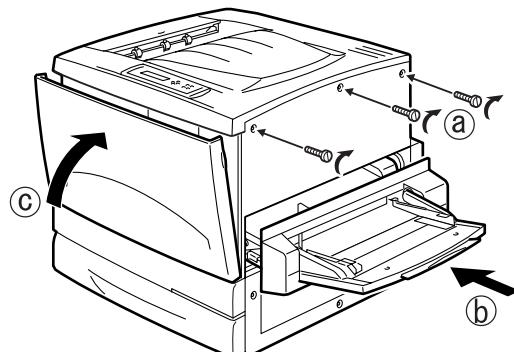

電源コード、およびP.2の手順①で取り外したケーブルを接続する


プリンタの電源スイッチの[+]側を押して電源を入れる
これで、プリンタLANカードの取り付けは終了です。

プリンター設定リストを印刷する

次の手順にしたがって、プリンター設定リストを印刷します。

▶ お願い

プリンター設定リストは、A4 サイズ縦の用紙に印刷されます。用紙トレイに A4 サイズ縦の用紙をセットしてください。

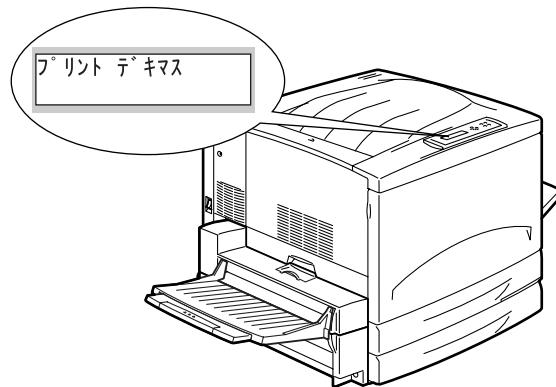

オペレータパネルが以下の状態であることを確認する

プリント テキマス (プリント画面
(プリンタが印刷できる
状態))

〔オンライン〕スイッチを押す

オフラインチュウテス (オフライン状態画面)

〔メニュー〕スイッチを押す

メニュー画面が表示されます。

メニュー
1 システムセッティ (メニュー画面)

〔〕スイッチを3回押す

メニュー
4 レポート/リスト

〔セット/排出〕または〔▶〕スイッチを1回押す

4 レポート/リスト
7 プリンターセッティリスト

[セット / 排出] スイッチを1回押す

フ° リンターセッテイリスト
フ° リント テ° キマス

[セット / 排出] スイッチを1回押す

フ° リンターセッテイリスト
フ° リント シテイマス

プリンター設定リストが印刷されます。

XL-C3200
プリンター設定リスト

全体

プリント総ページ数	41ページ
ドラムカウンター	1349counts
搭載メモリー	64M byte
搭載プリンターライン	200203071443
搭載フォント数	和文 2書体 欧文13書体
F/Wバージョン	200203071619
Bootバージョン	200202081146
IOTバージョン	1.10.6
DACSバージョン	200110221443

ネットワーク

Ethernetアドレス	08:00:37:0e:f4:0e
Ethernet設定	10Base-T Half(Auto)
TCP/IP設定	IPアドレス 10.171.200.142 サブマスク 255.255.255.0 ゲートウェイアドレス 10.171.200.1 搭載プロトコル LPD, IPP, SNMP E-Mail Service Internet Services
受信制限	なし

オプション

プリンターランカード	あり
拡張給紙ユニット	一B(2段)(1.2.1)
両面コニット	あり(1.2.1)
パラレル	
ECP	有効

SNMP

コミュニティ名(R)	public
コミュニティ名(W)	public
コミュニティ名(トラップ)	public
トラップ通知(LL)	0 0 0 0 : 0000
認証エラートラップ	無効

システム設定の
搭載オプション
に取り付けた製
品が印字されて
いることを確認
してください。

印刷が終了すると、プリント画面に戻ります。

▶ お願い

プリンター設定リストが印刷されない場合は、電源を切り、電源
を入れ直してください。オペレータパネルの液晶ディスプレイに
「プリント デキマス」と表示されたら、再度プリンター設定リスト
を印刷します。それでも印刷されない場合は、ご購入元、または
「ハードウェア修理相談センター ☎ 0120-422-297 (フリーダイヤル)」にご連絡ください。

〔メニュー〕スイッチを押す

フリント テキマス

印刷されたプリンター設定リストで、プリンタ LAN カードが正しく取り付けられていることを確認します。

プリンタ LAN カード取り付け後、プリンタ背面にプリンタ LAN ケーブルを差し込み、ネットワーク環境の設定を終えると本プリンタをネットワークプリンタとして使用できます。

ネットワーク環境の設定は、プリンタ側およびパソコン側で必要となります。詳細は、本プリンタ添付の CD - ROM 内に格納されているネットワークガイド (X:\XL-C3200\Manual\NetworkGuide.pdf) を参照してください。(X: は CD - ROM のドライブ名)

このマニュアルは再生紙を使用しています。

B5WY-0431-01-00