

両面ユニット

XL-DUPR1
取扱説明書


このたびは、カラーページプリンタXL-C7300用両面ユニットをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。この両面ユニットを取り付けることによって、用紙の両面に印刷できるようになります。

2001年6月 初版発行
富士通株式会社

製品の確認

設置を始める前に、次のものがすべて揃っているかどうか、確認してください。
万一、不良品や不足品がありましたら、ご購入元にご連絡ください。


両面ユニット

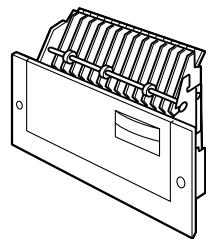

カバー



取扱説明書（本書）

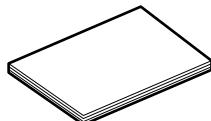

保証書



両面ユニットの取り付け


⚠ 注意

ケ ガ 作業を始める前に必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となるおそれがあります。

お願い


両面ユニットを取り付けるときに取り外したネジやカバーなどは、なくさずに保管しておいてください。

両面ユニットは、下図の部分から成り立っています。


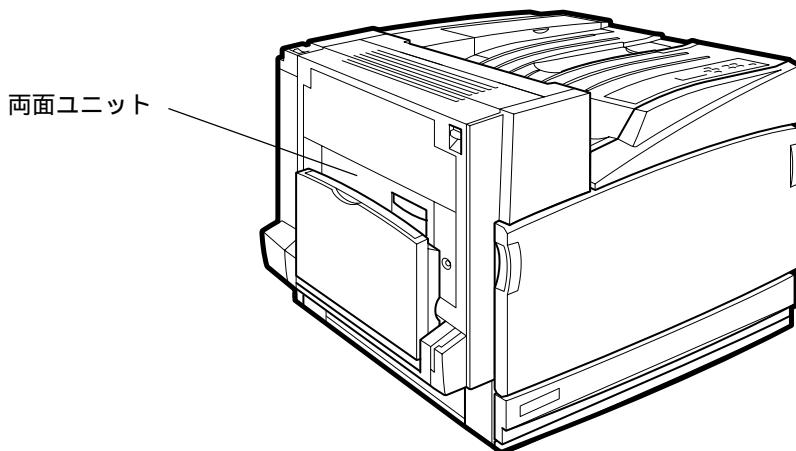


次の手順に従って、両面ユニットを取り付けます。



プリンタ左側面のネジ（2本）を外す

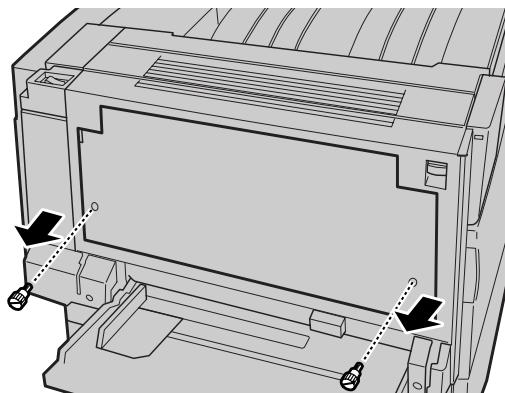


フックをつまみながら手前に引き、カバーを外す(①)

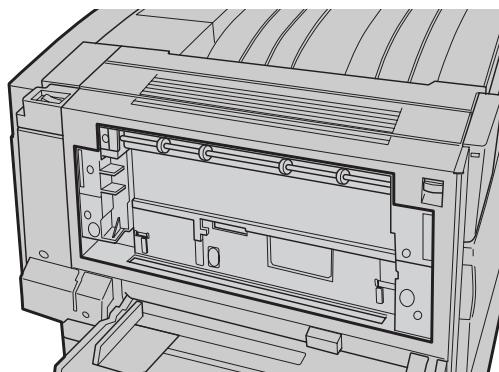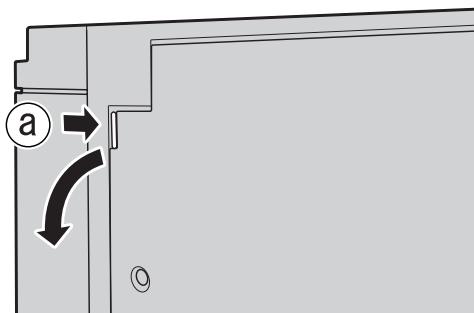

両面ユニットを取り付ける

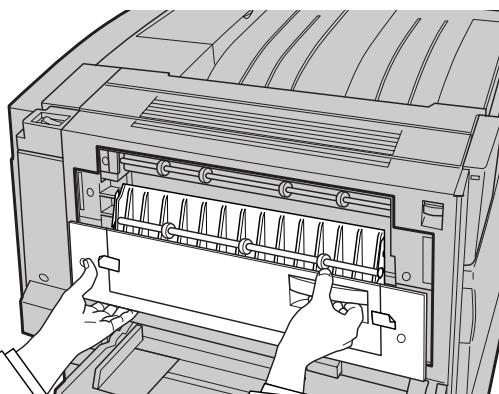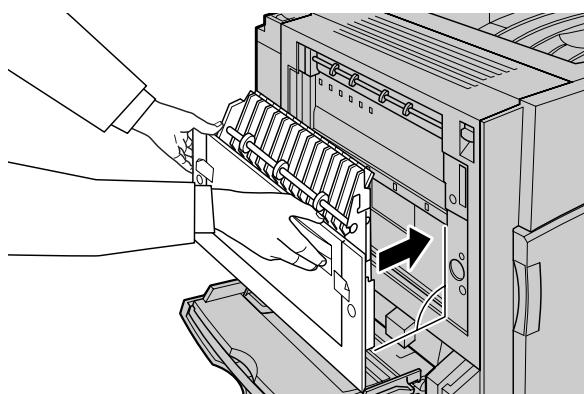


両面ユニットに付いているネジで、プリンタに固定する

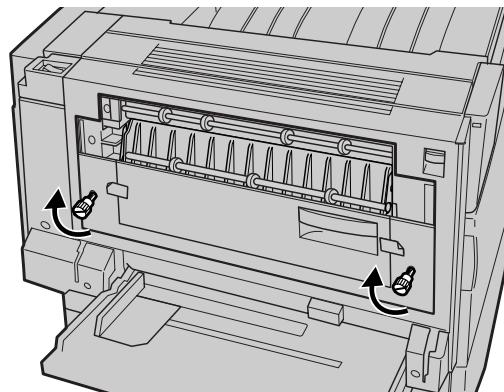


同梱品のカバーを取り付ける


右側を引っかける(①)。ツメ(2箇所)を奥に入れる(②)。左側を最後にはめる(③)。

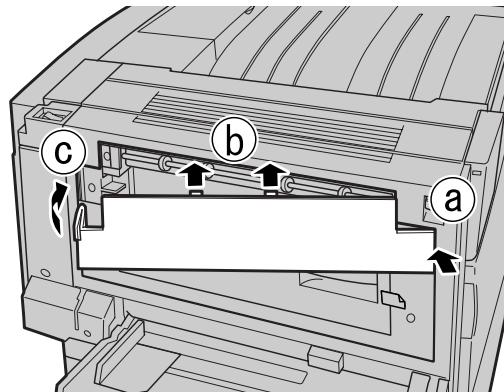

両面ユニットのテープを外す

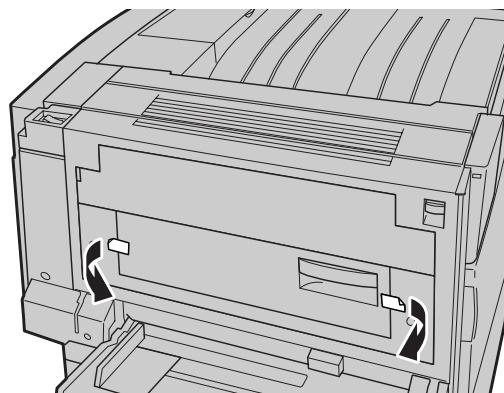


本体背面の電源コードのコネクタに、電源プラグを差し込み、もう片方を電源コンセントに差し込む

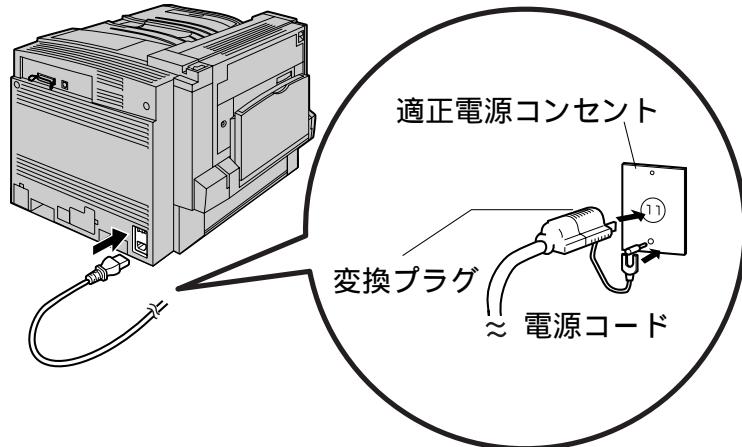


上面の左奥に貼られているピンク色のシールをはがす

ガイド

プリンタ本体を先に購入し、プリンタを設置済みの場合は、本操作は不要です。

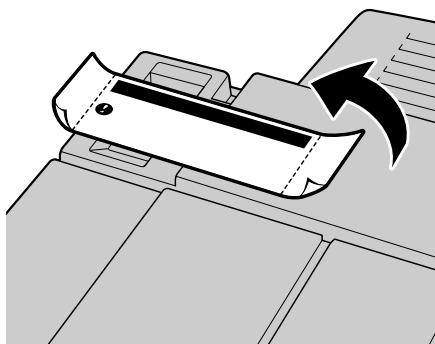

シールの下にある電源スイッチの「|」側を押す

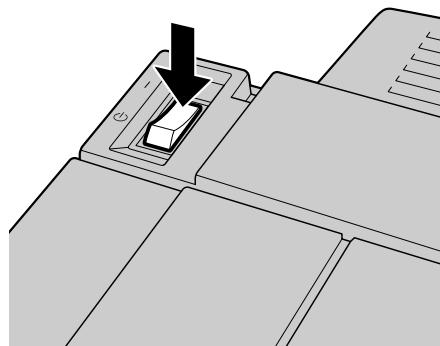

機能設定リストを印刷する

機能設定リストの印刷方法

次の手順で機能設定リストを印刷します。

お願い

機能設定リストは、A4 サイズ縦の用紙に印刷されます。用紙トレイに A4 サイズ縦の用紙をセットしてください。

オペレータパネルが以下の状態であることを確認する

フ。リントデ[®] キマス

〔メニュー〕スイッチを押す

メニュー
レホ。ート／リスト

〔▶〕スイッチを 1 回押す

レホ。ート／リスト
キノウセッティリスト

〔▶〕スイッチを 1 回押す

キノウセッティリスト
フ。リントデ[®] キマス

〔排出 / セット〕スイッチを押す

キノウセッティリスト
フ。リント シティマス トレイ*

機能設定リストが印刷されます。

XL-C7300
機能設定リスト

日時 : 2001/03/07 18:26
 ページ : 1(最終)

システム設定

機械情報

機種名	XL-C7300
シリアル番号	100126

RON

標準ROM	Ver. 0.8.2
出力装置ROM	Ver. 4.2.9

折紙オプション

折畳紙種:二二二ト - B (3トレイ)
オフセット排出トレイ
両面二二二ト

メンテナンス

ジョブ履歴レポート自動プリント	しない
レポート用両面プリント	無
異常警告音	鳴らさない
節電モード	有効(30分)
オフライン自動解除	しない

プリント設定

全体

プリントページ数	400ページ
カラー	150ページ
黒白	650ページ
範ページ数	650ページ
搭載フォント	TrueType和文 2書体 TrueType欧文 15書体

メモリー

総容量	160.00MB
プリントページバッファ	132.88MB

受信データ フォルダ

パラレル	256KB
LPT	256KB
IPP	256KB

給紙設定

トレイの用紙種類、向き	
トレイ1	A4, たて置き
トレイ2	A3, よこ置き
トレイ3	A4, たて置き
トレイ4	A4, たて置き

トレイの用紙種類

トレイ1	普通紙
トレイ2	普通紙
トレイ3	普通紙
トレイ4	普通紙

用紙設定

用紙の置き換え	用紙の表示
---------	-------

オフセット排出(センタートレイ) セット単位

用紙設定

用紙名設定	
ユーザー一定義用紙種類1	*2-4-1 *
ユーザー一定義用紙種類2	*3-4-2 *
ユーザー一定義用紙種類3	*3-4-3 *
ユーザー一定義用紙種類4	*2-4-4 *
ユーザー一定義用紙種類5	*3-4-5 *

用紙種類の優先順位

上質紙	3番目
普通紙	1番目
再生紙	2番目

ユーザー一定義用紙種類1

自動選択しない	
ユーザー一定義用紙種類2	自動選択しない
ユーザー一定義用紙種類3	自動選択しない
ユーザー一定義用紙種類4	自動選択しない
ユーザー一定義用紙種類5	自動選択しない

用紙種類別画質処理

上質紙	B
普通紙	B
再生紙	C

ユーザー一定義用紙種類2

上質紙	B
普通紙	B

ユーザー一定義用紙種類3

上質紙	B
普通紙	B

ユーザー一定義用紙種類4

上質紙	B
普通紙	B

ユーザー一定義用紙種類5

上質紙	B
普通紙	B

コミュニケーション設定

Ethernet

接続タイプ	自動(10BASE-T/100BASE-TX)
MACアドレス	08:00:37:01:7E:4E

TCP/IP

IPアドレス取得方法	DHCPからアドレスを取得
IPアドレス	172.22.89.100
サブマスク	255.255.255.128
ゲートウェイアドレス	172.22.89.1
スタートス情報	正常

LPT

付属IPアドレス制限	しない
コネクションタイムアウト	10秒
ポート番号	515

IPP

アセセス権制御	無効
ポート番号	631
追加ポート番号	80
タイムアウト	60

用紙の置き換え

用紙の表示	
-------	--

システム設定の搭載
オプションに取り付
けた製品が印字され
ていることを確認し
てください。

お願い

機能設定リストが印刷されない場合は、電源を切り、電源を入れ直してください。オペレータパネルの液晶ディスプレイに「プリント デキマス」と表示されたら、再度機能設定リストを印刷します。それでも印刷されない場合は、ご購入元、または「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口 ☎ 0120-950-222 (フリーダイヤル)」にご連絡ください。

〔メニュー〕スイッチを押す

フ。リントデキマス

両面ユニットを取り外す




ケ ガ 作業を始める前に必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となるおそれがあります。


以下の作業で取り外したネジやカバーなどは、なくさずに保管しておいてください。

次の手順に従って、両面ユニットを取り外します。


フックをつまみながら手前に引き、カバーを外す(①)

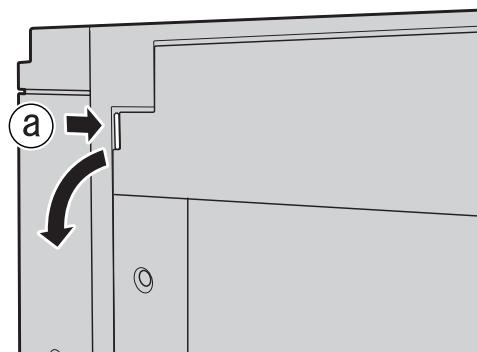



プリンタ本体の左側面にあるコネクタカバーを、上部のツメを押しながら手前に外す

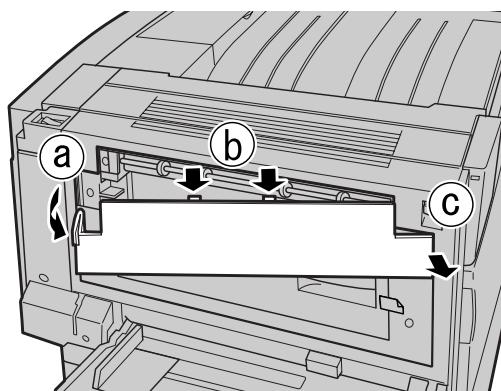


両面ユニットを固定しているネジ2本をゆるめる

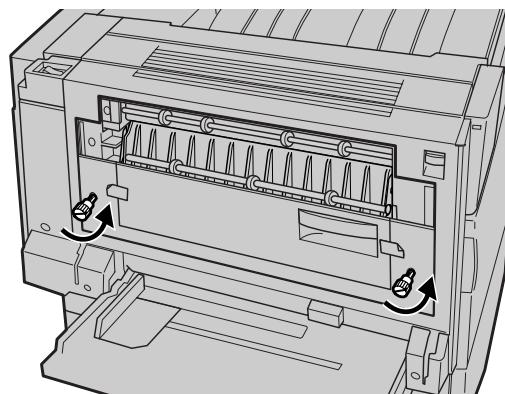

両面ユニットを水平に手前方向に取り外す

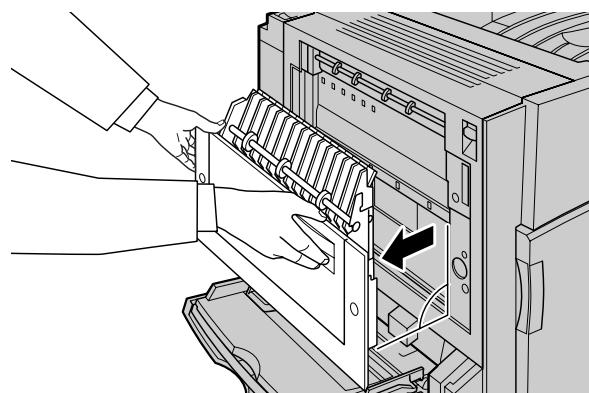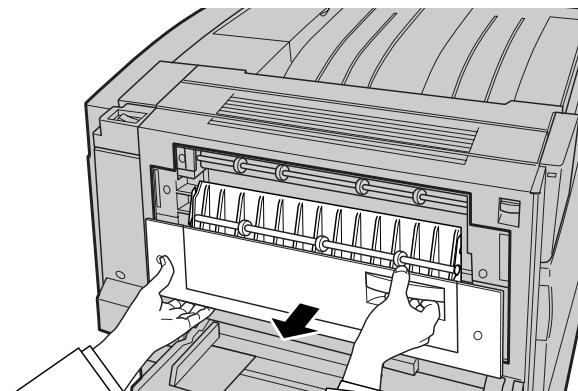

「両面ユニットの取り付け」手順1で外したカバーを取り付け、ネジ2本でブ
リンタに固定する

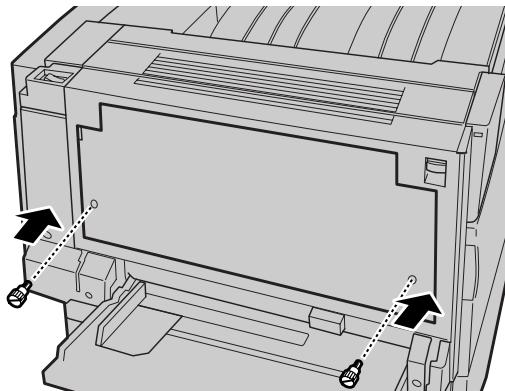

このマニュアルは再生紙を使用しています。

B5WY-0211-01-00