

拡張給紙ユニット-A XL-EF56CA

拡張給紙ユニット-B XL-EF168CA

設置ガイド

このたびは、ページプリンタ XL-C7400 用拡張給紙ユニットをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。拡張給紙ユニット-A(1トレイ)を取り付ける場合は用紙(標準紙)を560枚、拡張給紙ユニット-B(3トレイ)を取り付ける場合は、それぞれの用紙トレイに用紙(標準紙)を560枚ずつセットできるようになります。本書では、拡張給紙ユニット-A(1トレイ)、拡張給紙ユニット-B(3トレイ)共通の設置ガイドとして、拡張給紙ユニットの設置手順を説明しています。

安全にご利用いただくために、『XL-C7400 取扱説明書』の「安全上のご注意」を必ずお読みください。

2004年5月 富士通株式会社

△警告

感電 拡張給紙ユニットを取り付けおよび取り外すときは、電源スイッチが「〇」側に倒れていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜いた後に行ってください。
電源を切らずに作業すると、感電または故障の原因となります。

△注意

故障 拡張給紙ユニットは、本製品用の製品を取り付けてください。指定外の拡張給紙ユニットを取り付けると、拡張給紙ユニットおよびプリンタ本体の故障の原因となります。

けが

- ・拡張給紙ユニットの金属部分に手を触れる場合は、十分に注意してください。手を傷つける恐れがあります。
- ・プリンタと拡張給紙ユニットの間に指を挟まないように注意してください。けがの原因となることがあります。
- ・本プリンタは、オプションや消耗品、用紙が入っていない状態で約55kgあります。プリンタを動かす場合は、必ず3人以上で持ち運んでください。本プリンタを3人で持ち上げるときは、持ち手のない面(前面側)に傾きやすいので十分に注意して持ち上げてください。プリンタを持ち上げるときは、腰を痛めないように十分に膝を折り、プリンタ本体のくぼみをしっかり持ってください。くぼみ以外を持って持ち上げることは絶対にしないでください。落下によりケガの原因になることがあります。


お願い

プリンタの電源を切ると、プリンタ内に残っている印刷データやプリンタ本体のメモリ上に記憶された印刷情報は消去されます。通常の操作時に電源を切るときは、オペレータパネルに「プリント テキマス」と表示されていることを確認してください。


製品の確認

梱包箱の中には、本書のほかにそれぞれ次のものが入っています。設置を始める前に、すべて揃っているかどうか確認してください。万一、不良品や不足品がありましたら、ご購入元にご連絡ください。


- ・拡張給紙ユニット-A(1トレイ)
- ・ねじ2本
(拡張給紙ユニットから外れません)

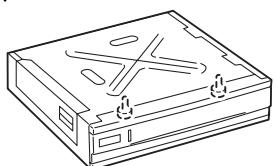


- ・ジョイント



- ・コネクタカバー



- ・拡張給紙ユニット-B(3トレイ)
- ・ねじ2本
(拡張給紙ユニットから外れません)

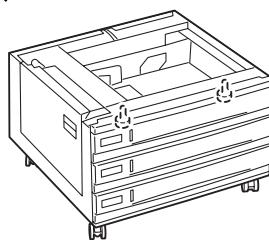

- ・コードフック




- ・コネクタカバー




本製品を持ち上げるときの注意

拡張給紙ユニット-A(1トレイ)の場合

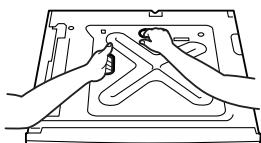

拡張給紙ユニット-A(1トレイ)の正面に立ち、図の左右の穴に手を入れて、1人で持ち上げます。

拡張給紙ユニット-B(3トレイ)の場合

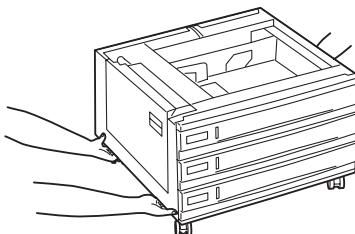

拡張給紙ユニット-B(3トレイ)の左右に1人ずつ立ち、2人で持ち上げます。

設置手順


拡張給紙ユニット-A(1トレイ)、拡張給紙ユニット-B(3トレイ)共に設置手順は同じです。ただし、2つを同時にプリンタに取り付けることはできません。ここでは、拡張給紙ユニット-B(3トレイ)を例に説明します。

ガイド


作業を開始するときは、梱包材やテープをすべて取り除いてください。

① プリンタ本体左側にある電源スイッチの[○]

側を押して電源を切る(①)。続けて、電源プラグを電源コンセントから抜き(②)、プリンタ背面の電源コネクタから電源プラグを抜く(③)

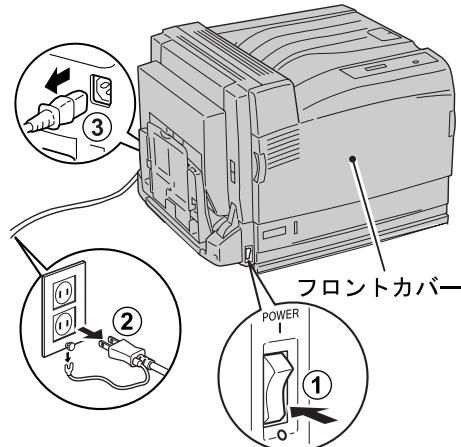


② 拡張給紙ユニットのコネクタケーブルが外側に出ていることを確認する

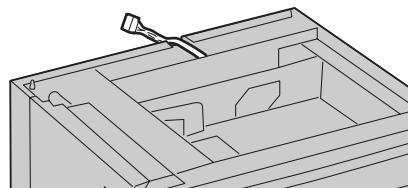


- ③** プリンタ本体左右および背面のくぼみを持って持ち上げる。拡張給紙ユニットの突起（3ヶ所）がプリンタ底部の穴に入るよう位置を合わせ、プリンタを拡張給紙ユニットの上に水平にゆっくりと降ろす

お願い

本体は約 60kg（消耗品含む）の重さがあります。必ず 3 人以上の人数で図の向きで取っ手を持ち、背中や腰を痛めないように注意して運んでください。本プリンタを 3 人で持ち上げるときは、持ち手のない面（前面側）に傾きやすいので十分に注意して持ち上げてください。また、本プリンタは前面側よりも背面側のほうが重くなっています。運搬する場合は、重さの違いに注意してください。

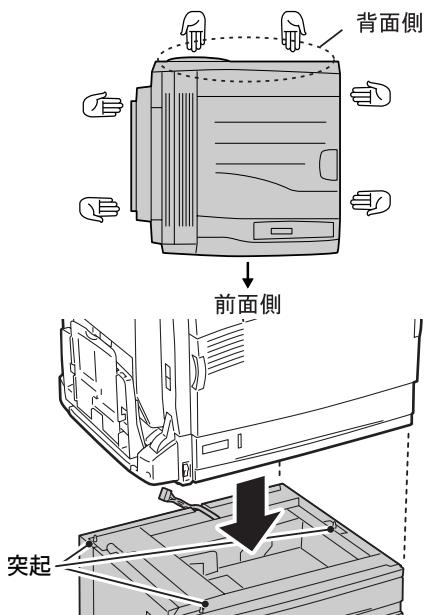


- ④** 拡張給紙ユニット 1 段目の用紙トレイを引き出し、トレイ上部手前に付いている 2 つのねじを締めて固定する

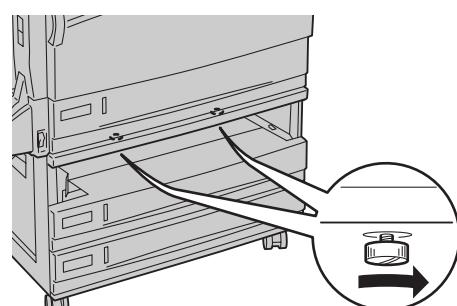

- ⑤** 拡張給紙ユニットにあるコネクタをプリンタ本体のコネクタに接続する

お願い


コネクタを強い力で押し込まないでください。指やツメを傷つけるおそれがあります。

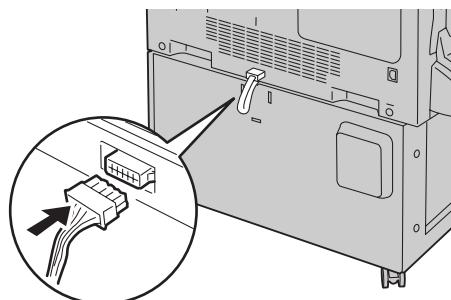


- ⑥** コネクタカバーを取り付ける

お願い

コネクタのケーブルを挟まないようにしてください。

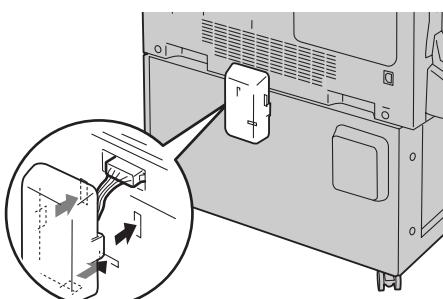

- 7 拡張給紙ユニット-A(1トレイ)を取り付けた場合は、ジョイントで拡張給紙ユニットとプリンタ本体を接続する

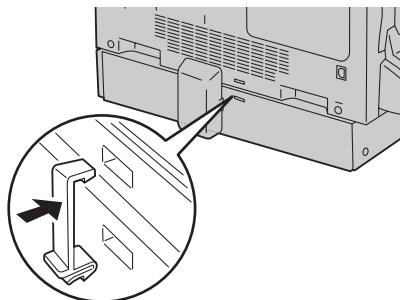


- 8 拡張給紙ユニット-B(3トレイ)を取り付けた場合は、キャスターをロックする

△注意


けが

拡張給紙ユニットを設置したあとは、キャスターについている移動防止用ストップを必ずロックしてください。ストップをロックしないと、プリンタが思わぬ方向に動き、ケガの原因となるおそれがあります。

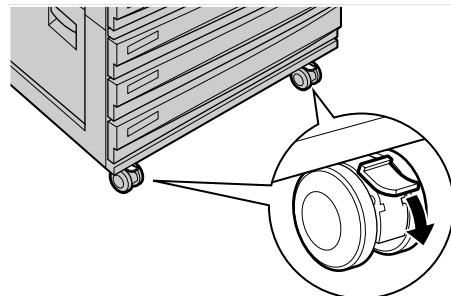


- 9 拡張給紙ユニット-B(3トレイ)を取り付けた場合は、次にコードフックを取り付ける

- 1) 拡張給紙ユニット-B(3トレイ)背面にあるネジ穴にコードフックを取り付け(①)、両端にあるネジを締める(②)。

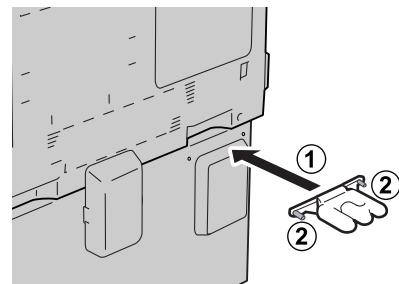

- 2) プリンタ本体背面の電源コネクタに電源コードを差し込み、電源コードを図のようにコードフックに巻きつけ(①)、軽く引っ張る(②)。

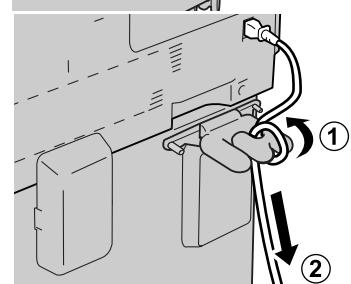

- 10 電源プラグをコンセントに差し込み、プリンタの電源スイッチを入れる

ガイド

機能設定リストを印刷すると、拡張給紙ユニットが正しく取り付けられたかどうか確認できます。詳しくは、『XL-C7400 取扱説明書』「第3章 プリンタ本体の設置」の「設定の一覧を印刷する」を参照してください。

お願い

拡張給紙ユニットの取り付けが完了したら、プリンタドライバのプロパティでオプション構成を変更してください。

これで、拡張給紙ユニットの取り付けは完了です。