

USB2.0拡張キット 設置ガイド

XL-USB2CA

このたびは、ページプリンタ XL-C7400 用 USB2.0 拡張キットをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

USB2.0 拡張キットをプリンタに取り付けると、USB2.0 に対応したインターフェースを使用できます。

本書では、USB2.0 拡張キットを設置する手順を説明しています。

安全にご利用いただくために、『XL-C7400 取扱説明書』の「安全上のご注意」を必ずお読みください。

2004年5月 富士通株式会社

⚠️ 警告

感電 USB2.0 拡張キットを取り付けおよび取り外すときは、電源スイッチが「〇」側に倒れていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜いた後に行ってください。

電源を切らずに作業すると、感電または故障の原因となります。

お願い

- ・プリンタに取り付ける直前まで、袋からキットを取り出さないでください。
- ・キットに触れる前に、金属製のもの（ロッカーなど）に触れて、人体の静電気を取り除いてください。
- ・キットを持つときは、必ずキットの端を持ってください。キットの電気回路部品および配線部分に手を触れないでください。
- ・プリンタの電源を切ると、プリンタ内に残っている印刷データやプリンタ本体のメモリ上に記憶された印刷情報は消去されます。通常の操作時に電源を切るときは、オペレータパネルに「プリント デキマス」と表示されていることを確認してください。


ガイド

USB2.0 拡張キットを取り付けると、標準の USB コネクタは使用できません。


製品の確認

梱包箱の中には、本書のほかに次のものが入っています。万一、不良品や不足品がありましたら、ご購入元にご連絡ください。

・ プリンタ拡張用ボード

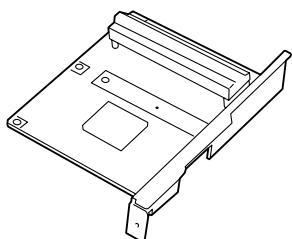

・ USB2.0 カード

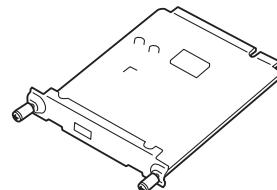

・ ねじ (4本)



・ 工具




・ シール




設置手順


- ① プリンタ本体左側にある電源スイッチの [○] 側を押して電源を切り、電源プラグを電源コンセントから抜き取る

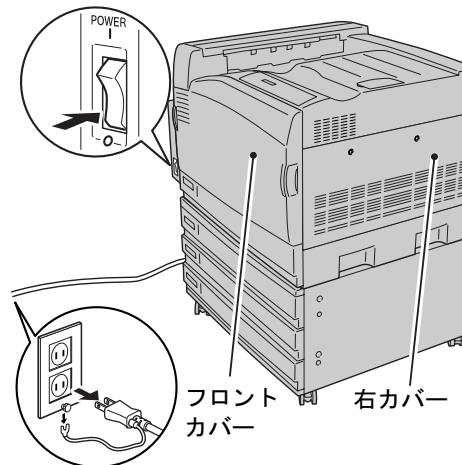


- ② 右カバーにある 3 か所のねじを外す

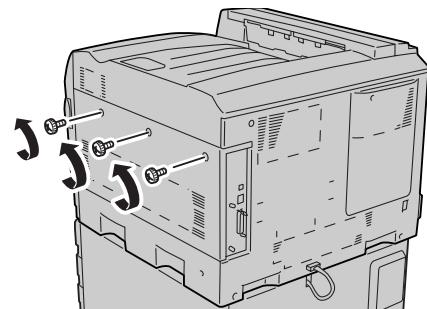

- ③ 右カバーを背面側にずらし (①)、手前に倒して外す (②)

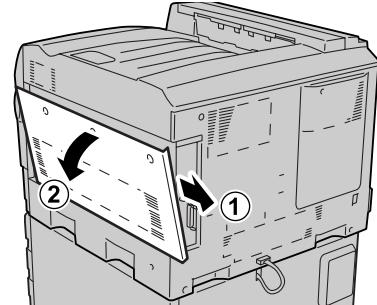



- ④ プリンタ背面の金属カバーをねじを外して (①)、取り外す (②)

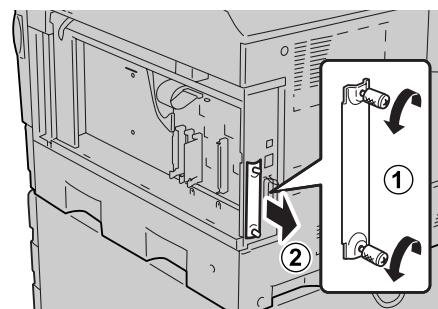


- 5 図のようにピンの位置を合わせながら、プリンタ拡張用ボードを、プリンタ本体に取り付ける

お願い

プリンタ拡張用ボードのラベル部分を押して、ボードのコネクタをプリンタ本体にあるコネクタに確実に差し込んでください。

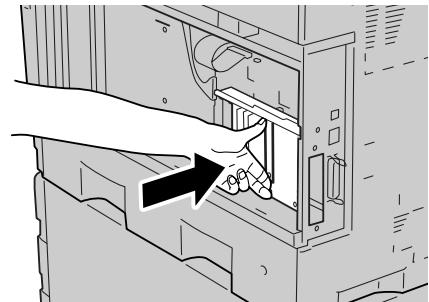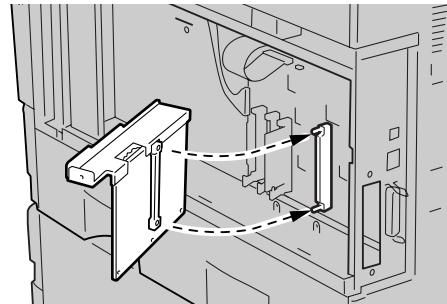


- 6 プリンタ拡張用ボードを付属のねじと工具で固定する（4か所）

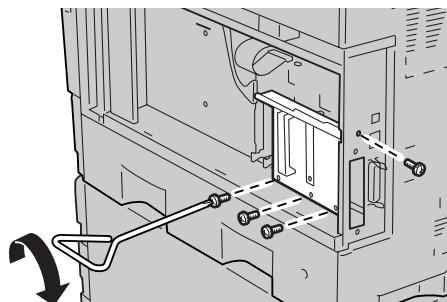


- 7 USB2.0 カードを、切り欠きが上にくるように持ち、プリンタ本体に取り付けたプリンタ拡張用ボードのソケットに強く押し込む

お願い

USB2.0 カードは奥まで確実に差し込んでください。

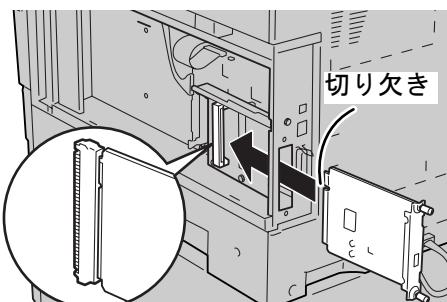


- 8 USB2.0 カードを付属のねじで固定する（2か所）

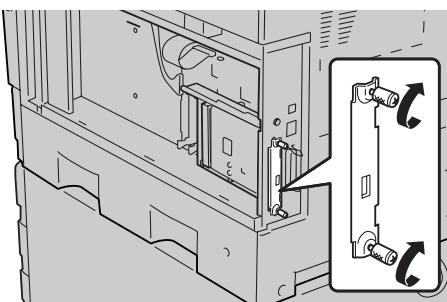


- ⑨ 右カバー下部の突起を、プリンタ本体の切り欠きに合わせて差し込み（①）、前面側にずらして本体にしっかりとはめ込む（②）


このとき、右カバー上部の突起が、本体側の切り欠きに差し込まれていることを確認してください（③）。

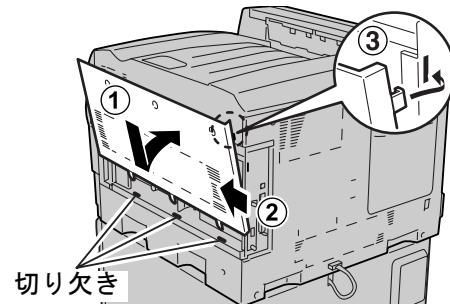

- ⑩ 右カバーの3か所のねじを締める

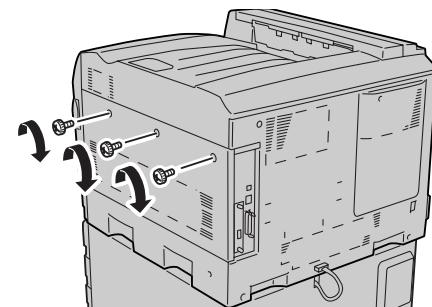

- ⑪ 付属のシールを貼って、標準のUSBコネクタをふさぐ

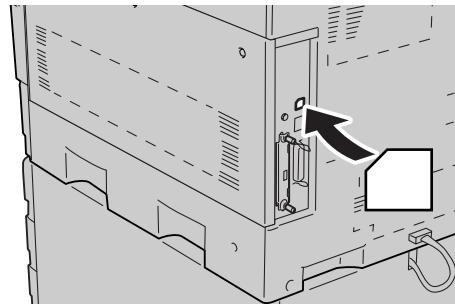

- ⑫ 電源プラグをコンセントに差し込み、プリンタの電源スイッチを入れる

お願い

機能設定リストを印刷し、「USB1.1」が「USB2.0」に変わっていることを確認してください。

これで、USB2.0拡張キットの取り付けは完了です。