

設置ガイド

このたびは、弊社のカラー複合機をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本紙では、プリンタを設置して動作確認を行う方法について説明しています。本紙をご覧になり、プリンタを使用するための準備を行ってください。本紙は、プリンタの使用中にいつでもご覧になれるよう、他のマニュアルや添付品とともに大切に保管してください。

プリンタを設置し、動作を確認する

1 梱包物を確認する

次の手順で、品物が揃っていることを確認してください。なお、移転など、本製品を今後運搬する可能性がある場合は、梱包箱を保管しておくと便利です。

1 保護材や添付品を取り出します。

2 ビニール袋を取り外し、プリンタ下部の左右にある取っ手を持ち、水平に保ちながら取り出します。


本体は約40kgの重さがあります。

必ず2人以上の人数で取っ手を持ち、背中や腰を痛めないように注意して取り出してください。

また、本製品は前面側よりも背面側のほうが重くなっています。取り出すときは、重さの違いに注意してください。

3 次の品物が揃っていることを確認します。

用紙カセット（トレイ）、両面印刷ユニットは、プリンタ本体にあらかじめ取り付けられています。万一、足りない部品などがあった場合は、ご購入元にご連絡ください。

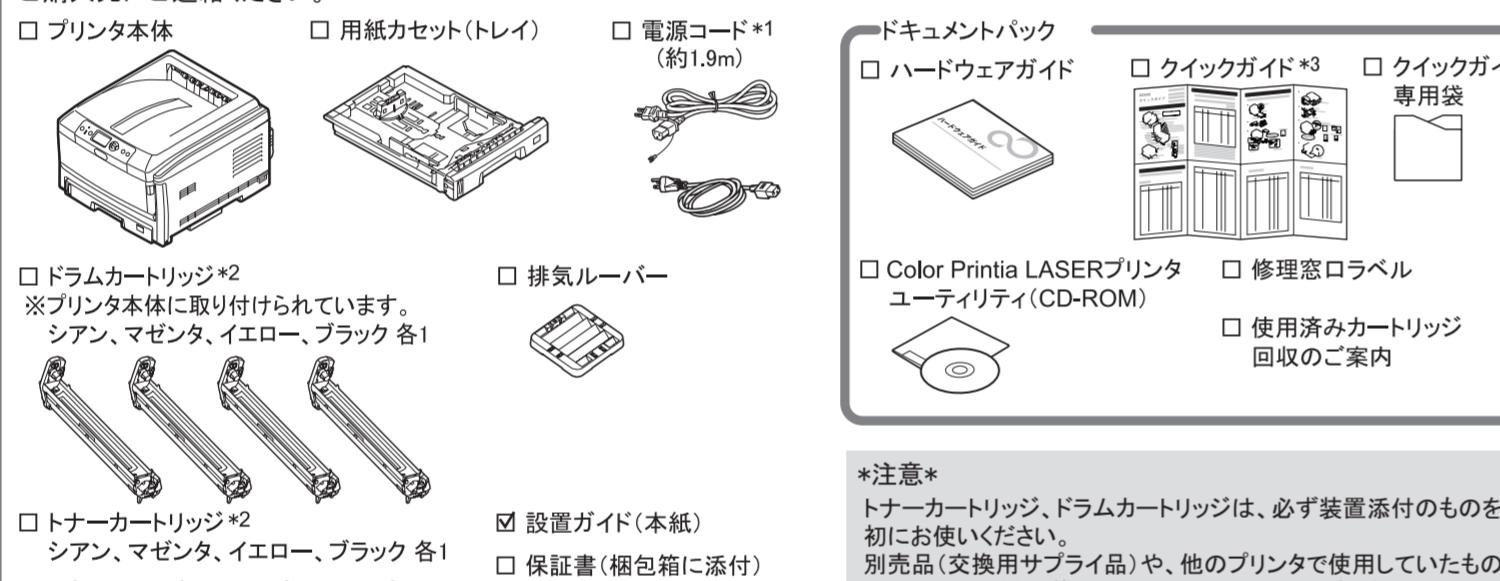


*1:アースの接続をしないで使用すると、動作不良の原因となったり、万一漏電した場合に火災や感電の原因となります。アース接続を必ず行ってください。
電源コードは2本添付しています。お使いのコンセント形状に合わせてご使用ください。
*2:ドラムカートリッジ、トナーカートリッジは、安定した画質を維持するために、製造から24ヶ月（開封後は1年間）の有効期限を設定しています。
添付されているプロテクターカートリッジは、使用開始から1年以内で使い切ることをお勧めします。
*3:汚れる、破損するなどした場合は、添付の「Color Printia LASER プリンタユーティリティ」CD-ROMに収められている、PDFファイルを印刷してご使用ください。

2 プリンタの設置スペースを確認する

本製品の操作や安全対策などのために、充分な設置スペースが必要です。下図の設置スペースを確保してください。（本体サイズの詳細は、『ハードウェアガイド』の「付録 外形寸法」をご覧ください）。

また、設置場所は、本製品の重さに耐えられる、丈夫で水平な場所を選んでください。

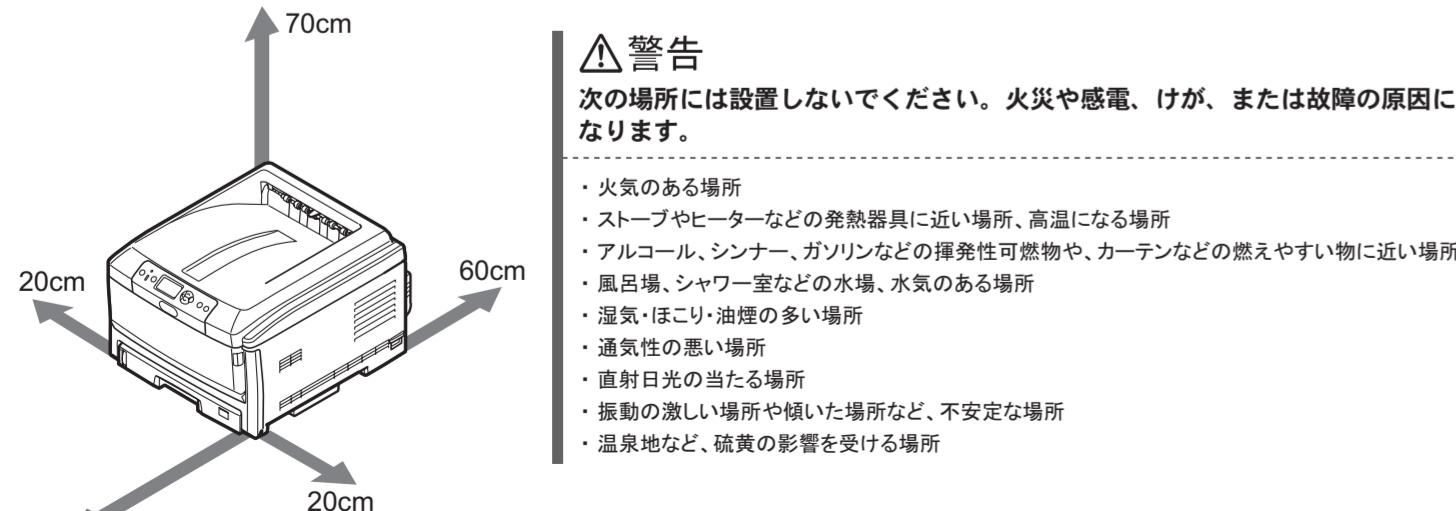

本製品の右側面、左側面、背面には通風口があります。通風口をふさがないよう、壁から充分離して設置してください。

不明な点がある場合や、故障かなと思った場合は、まず、本紙および添付マニュアルをご覧ください。
それでも解決しない場合は、下記へお問い合わせください。
技術的なご相談などの連絡先
製品のご購入元、または弊社の担当営業／SEにお問い合わせください。
プリンタ故障時の連絡先
「ハードウェア修理相談センター」
電話番号：0120-422-297
受付時間：平日 9:00 ~ 17:00
(土曜・日曜・祝日および年末年始を除く)

Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vistaは、米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。
その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
その他の各製品は、各社の著作物です。
2011年8月 富士通株式会社
Copyright FUJITSU LIMITED 2011
このマニュアルはリサイクルに配慮して印刷されています。
不要になった際は、回収・リサイクルにお出しください。

梱包物を確認し、プリンタを設置します。
設置後、プリンタが正しく動作することを確認します。

3 プリンタを設置する

次の手順で、本製品の設置、動作確認を行ってください（ネットワークやパソコンへの接続はまだ行わないでください）。

なお、設置時の注意事項を『ハードウェアガイド』の「1 プリンタを設置します」に記載していますので、あわせてご覧ください。

1 プリンタ本体を丈夫で水平な場所に置き、保護具を取り外します。

プリンタ本体は、必ず2人以上で運搬してください。固定テープは、プリンタの各開閉部に貼られています。

① プリンタの上面の乾燥剤と紙をはがします。

紙の下に乾燥剤

（注意事項が書かれています。必ずお読みください。）

紙をはがす際には、マルチバーバストレイを開けてください。

紙

保護テープ

② プリンタ前面の保護テープ（3ヶ所）と紙をはがします。

紙をはがす際には、

マルチバーバストレイを開けてください。

紙

保護テープ

③ プリンタ後面の保護テープをはがします。

紙をはがす際には、

マルチバーバストレイを開けてください。

紙

保護テープ

④ 電源部の保護テープをはがします。

紙をはがす際には、

マルチバーバストレイを開けてください。

紙


保護テープ

2 プリンタ本体にオプション品を取り付けます。


詳しくは、『ハードウェアガイド』の「1 プリンタを設置します」をご覧ください。オプション品を購入していない場合は、裏面の手順3にお進みください。

拡張給紙ユニットの取り付け

① 2つの拡張給紙ユニットを取り付ける場合は、あらかじめ重ねておきます。

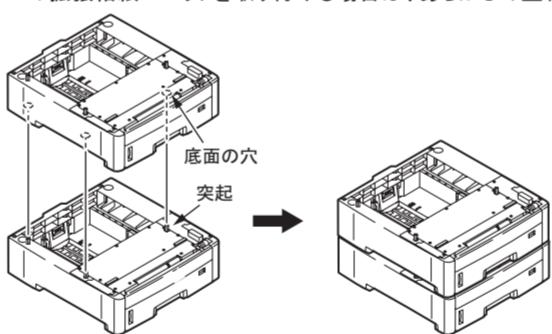


② プリンタを拡張給紙ユニットに載せます。

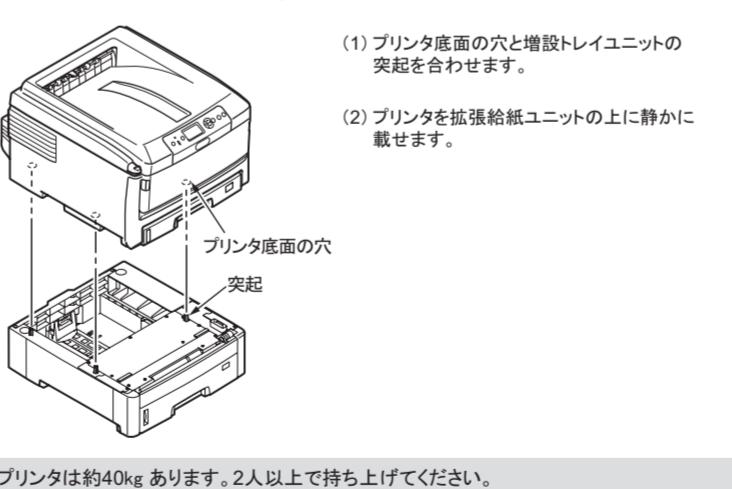


このプリンタは約40kgあります。2人以上で持ち上げてください。

プリンタRAMモジュールの取り付け


① OPENボタンを押し下げ、トップカバーを開きます。

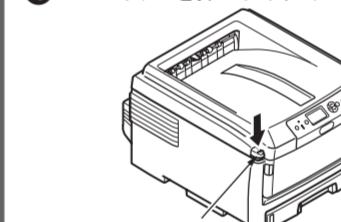


② マルチバーバストレイを開きます。

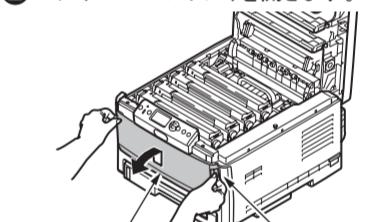


③ フロントカバー中央のハンドル（青色）を押し上げ、フロントカバーを手前に開きます。

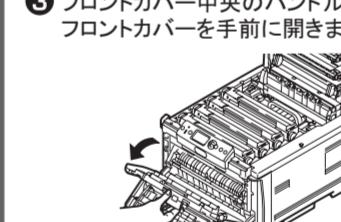

④ サイドカバーを外します。

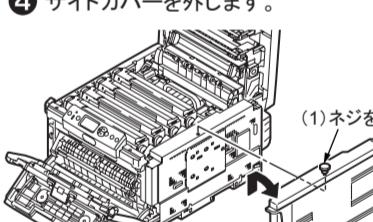


⑤ メモリを取り付けます。

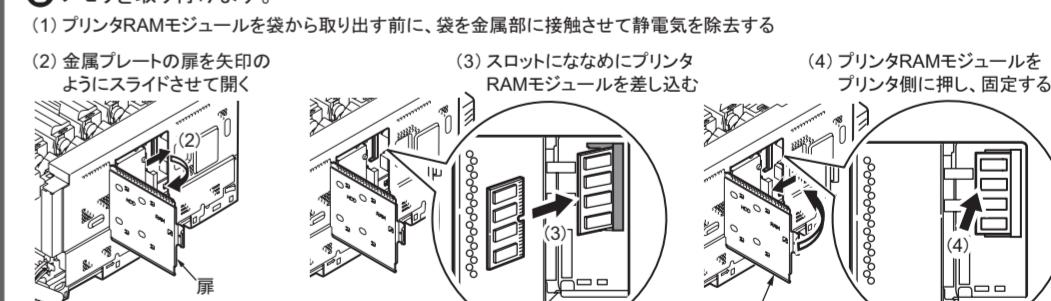

・電子部品やコネクタ端子には触らないでください。

・メモリの向きにご注意ください。メモリの端子部には切り欠き部分があり、スロットのコネクタと勘合するようになっています。

⑥ サイドカバーを取り付けます。

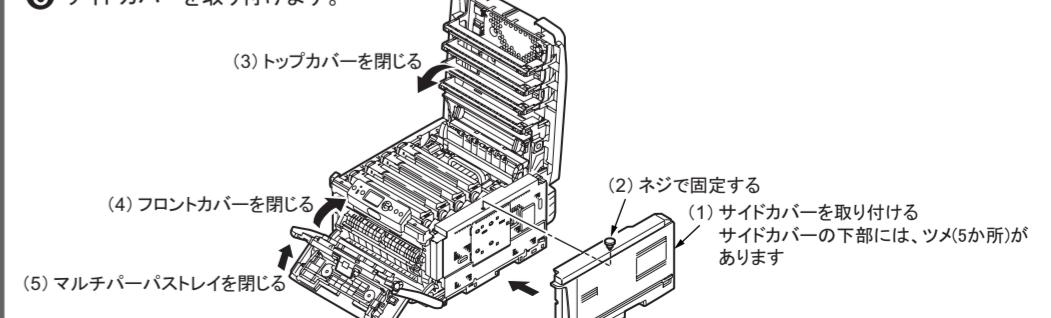

◆◆◆ 続けて裏面へお進みください。

3 プリンタ本体にドラムカートリッジ、トナーカートリッジを取り付けます。

- ①** OPENボタンを押し下げ、トップカバーを開きます。

② ドラムカートリッジ(4個)を両手で静かに取り出します。

(ドラムカートリッジの持ち方)

③ ドラムカートリッジを新聞紙などの上に置き、保護シートを止めているテープをはがし、矢印の方向に引き抜きます。

④ トナーカートリッジをドラムカートリッジにセットします。

(1) 包装袋から取り出す
(2) 縦と横に数回振る
(3) 水平にしてテープをゆっくりはがす
(4) トナーカートリッジのラベルの色とドラムカートリッジのラベルの色が合っていることを確認する
(5) ドラムカートリッジからトナーカバーをとりはずす
(6) テープをはがした面を下にして、トナーカートリッジの穴をドラムカートリッジのポストに差し込む
(7) トナーカートリッジの右側の溝をカートリッジガイドの突起にしっかり押し込む
(8) トナーカートリッジのレバーを矢印の方向に止まるまで回す

⑤ ドラムカートリッジをプリンタにセットします。

(1) ドラムカートリッジのラベルの色とプリンタのラベルの色を合わせる
(2) ドラムカートリッジ(4個)を静かに戻す
(3) トップカバーを閉じる




注意
トナーカートリッジ、ドラムカートリッジは、必ず装置添付のものを最初にお使いください。別売品(交換用サプライ品)や、他のプリンタで使用していたものを取り付けてしまうと装置添付のトナーカートリッジ、ドラムカートリッジは使用できなくなります。

4 用紙をセットします。


ここでは用紙カセット（トレイ）にセットする方法を説明します。用紙サイズごとのセット方法や、マルチパーカストトレイにセットしたい場合は、『ハードウェアガイド』の「5 印刷します」をご覧ください。

-

5 プリンタ本体に電源コードを接続し、電源を入れます。

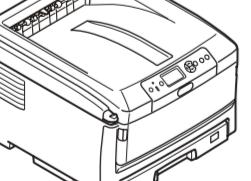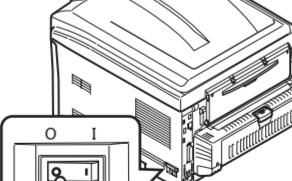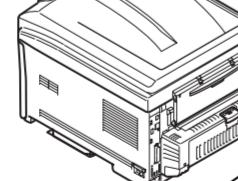- ① 排気ルーバーを取り付けます。
(排気の向きを変えない場合は取り付ける必要はありません)

 - ② 電源スイッチがOFF(O)になっていることを確認します。

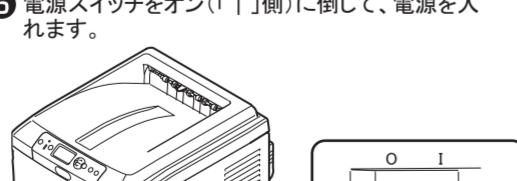 - ③ 電源コードをプリンタに差し込みます。

 - ④ 電源プラグを電源コンセントに差し込みます。
本製品の定格電源は、100V、14Aです。


(3極コンセントの場合) (2極コンセントの場合)


 - ⑤ 電源スイッチをON('I'側)に倒して、電源を入れます。


- ・アース接続しないで使用すると、動作不良の原因となったり、万一漏電した場合に火災や感電の原因となります。
アース接続を必ず行ってください。また、2極コンセントの場合は、アース接続を行ってから(1)、電源プラグを差し込んでください(2)。
- ・室温になじませてから接続を行い、電源を入れてください。
- ・プリンタが冷え込んでいるとき、結露しているときに電源を入れると、エラーになることがあります。(エラーパン号126, 169-02, 171, 175, 173, 177)このような場合は、電源を切り、しばらくの間待つてから、もう一度電源を入れてください。

6 オペレータパネルの動作を確認します。

電源を入れると、操作パネルの「オンライン」「エラー」の各ランプが点灯し、しばらくすると液晶ディスプレイに「印影できます」と表示されます。

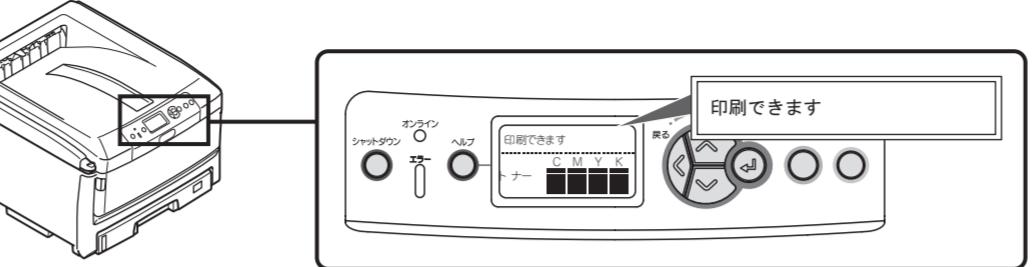

- トナーカートリッジをセットした直後は、印刷可能状態になるまでしばらく時間がかかることがあります。上記の表示にならないときは、□『ハードウェアガイド』の「9 困ったときには」をご覧ください。


7 操作パネルから設定の一覧を印刷して、プリンタが正しく動作することを確認します。

- 表示部に[印刷できます]と表示していることを確認します。
 -  ボタンを数回押して[プリント情報印刷]を選択し、 設定ボタンを押します。
 -  ボタンを押して[設定内容]を選択し、 設定ボタンを押します。
 - [印刷実行]を選択し、 設定ボタンを押します。

設定内容印刷が開始されます。

B プリンタの電源を切ります。

- 「シャットダウン」ボタンを4秒以上押すと、「シャットダウン中です」と表示され、シャットダウン処理が開始されます。

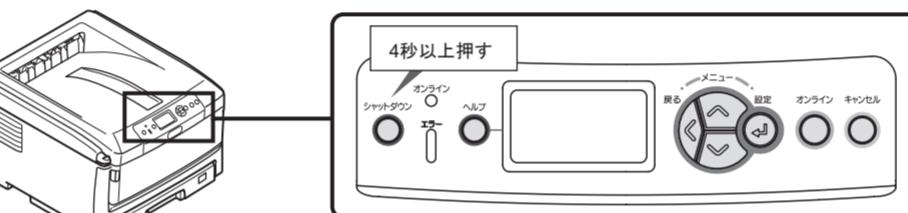


- 「シャットダウン完了/電源を切ってください」と表示されたら、電源スイッチをオフ(「〇」側)に倒します。



印刷中は電源を切らないでください。電源を切ってしまったときは、プリンタ内に残っている用紙を取り除いてください。
詳しくは、□『ハードウェアガイド』の「8 紙づまりになったとき」をご覧ください。

[マニュアルやヘルプを参照する](#)

本製品では、本紙以外に次のマニュアルを用意しています
目的に応じてご覧ください。

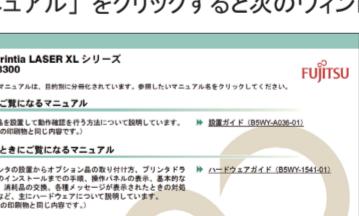名称	説明	「画面で見るマニュアル」の参照方法
ハードウェアガイド	プリンタの設置からオプション品の取り付け方、プリンタドライバのインストールまでの手順、操作パネルの表示、基本的な印刷、消耗品の交換、各種メッセージが表示されたときの対処方法など、主にハードウェアについて説明した印刷物です。同じ内容の PDF ファイルが、添付の CD-ROM 「Color Printia LASER プリンタユーティリティ」に格納されています。	添付の CD-ROM 「Color Printia LASER プリンタユーティリティ」をパソコンにセットすると表示される「Printia LASER プリンタユーティリティ セットアップ」ウィンドウで、「画面で見るマニュアル」をクリックすると次のウィンドウが表示されます。   (画面は機種や状況により異なります)
ソフトウェアガイド	プリンタドライバの便利な使い方やユーティリティの使用方法など、主にソフトウェアについて説明した PDF 形式のマニュアル（画面で見るマニュアル）です。添付の CD-ROM 「Color Printia LASER プリンタユーティリティ」に格納されています。	ご覧になりたいマニュアル名をクリックすると、マニュアルが開きます。
クイックガイド	用紙が詰まったときの確認ポイント、エラーメッセージと対処方法についてコンパクトにまとめた印刷物です。添付の CD-ROM 「Color Printia LASER プリンタユーティリティ」に格納されています。	ご覧になりたいマニュアル名をクリックすると、マニュアルが開きます。
ヘルプ	プリンタドライバのプロパティ、および添付ソフトウェアの各機能について調べることができるヘルプです。各ソフトウェアをインストールすることでヘルプもインストールされ、ソフトウェア上から呼び出すことができます。	ヘルプを参照するには、次の 2 つの方法があります。 ・ ウィンドウ右上の をクリックし、カーソルが に変わったら、参照したい項目をクリックする ・ 各画面にある「ヘルプ」ボタンをクリックする

■ Adobe® Reader® のインストール

添付の CD-ROM 「Color Printia LASER プリンタユーティリティ」に収められている  「ソフトウェアガイド」などの PDF ファイルを閲覧、印刷するためには、「Adobe Reader」のインストールが必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、アドビ システムズ社の Web サイト (<http://www.adobe.com/jp/>) からインストーラをダウンロードし、インストールしてください。