


プリンタ設置ガイド XL-C8360

このたびは、弊社のページプリンタをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本書は、ページプリンタを梱包箱から取り出し、単体で使用できるようにするまでを説明しています。


- 製品がそろっているか チェックしてください。

2005年10月 初版発行 富士通株式会社
All Rights Reserved. Copyright © FUJITSU LIMITED 2005


ドキュメントパック

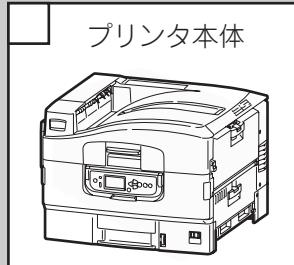

プリンタ本体

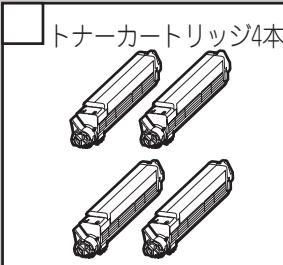

トナーカートリッジ4本

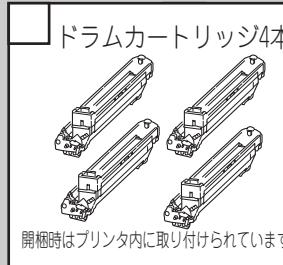

ドラムカートリッジ4本



電源コード、
コア(LAN接続用)
変換プラグ




取扱説明書


用紙について




設置ガイド(本書)

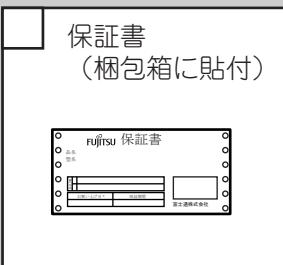


保証書
(梱包箱に貼付)

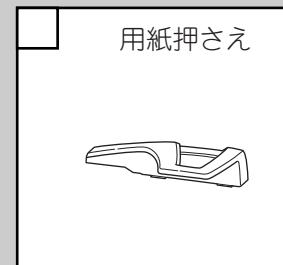

用紙押さえ

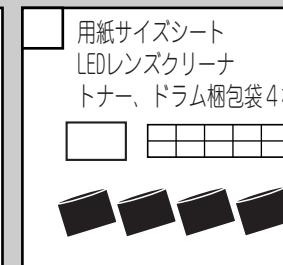


用紙サイズシート
LEDレンズクリーナー
トナー、ドラム梱包袋4枚

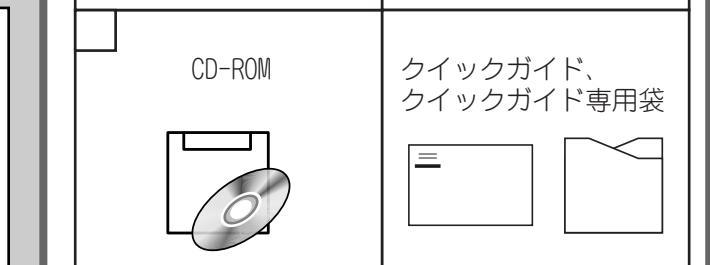


CD-ROM

クイックガイド、
クイックガイド専用袋


● 設置の注意点

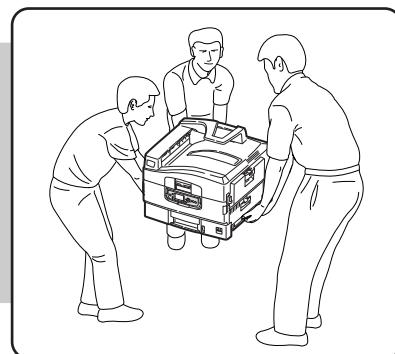


プリンタを持ち運ぶときは、必ず3人以上で持ってください。

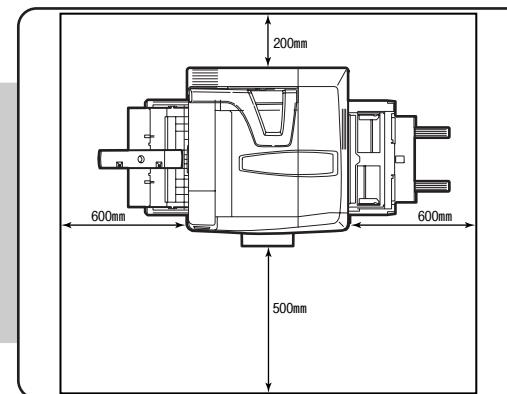

作業するのに十分なスペースを確保してください。

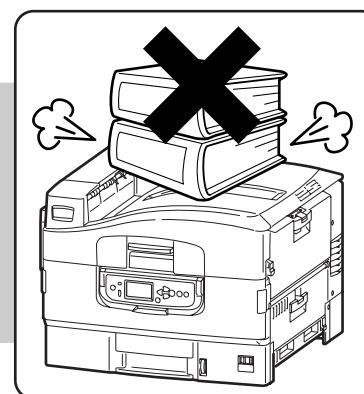

プリンタの上に重いものを載せないでください。

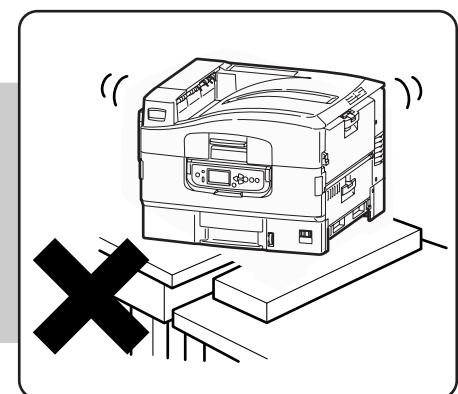

不安定な場所に設置しないでください。

設置の手順

1 固定テープや保護シートを取り外す

プリンタ各部に貼られている固定テープおよび保護シートを取り外し、給紙カセット内部の保護具を取り除きます。

9 パソコンとの接続と プリンタドライバのインストール

パソコンとの接続

参照 『取扱説明書』「第2章 プリンタ本体の設置」
「ケーブルの接続」を参照


プリンタドライバのインストール

参照 『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」を
参照

8 設定の一覧を印刷する

設定の一覧を印刷し、プリンタが正しく動作することを確認します。

- ①印刷可能状態であることを確認する
- ②オペレータパネルの「オンライン」ランプが点灯している場合は、「オンライン」スイッチを押す
- オペレータパネルに「オフラインです」と表示されていることを確認します。
- ③「メニュー▲」または「メニュー▼」スイッチを押し、メニュー モードにする
- ④「プリント情報印刷」を選択し、「設定」スイッチを押す
- プリント情報印刷にレベルが移動します。
- ⑤「設定内容」が選択されていることを確認し、「設定」スイッチを押す
- 設定内容にレベルが移動します。
- ⑥「設定」スイッチを押す
- 設定の一覧の印刷が開始されます。
- ⑦印刷状態を確認する

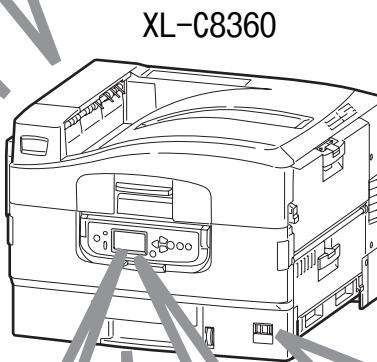

2 オプション品を取り付ける


以下のオプション品を購入している場合は、トナーカートリッジの取り付けや用紙をセットする前に、プリンタ本体に取り付けてください。

- 両面ユニット
- 拡張給紙ユニット-B
- プリンタRAMモジュール256MB

参照 『取扱説明書』
「第3章 オプションの装着」を参照

3 用紙押さえを取り付ける

- ① 用紙押さえ取り付けカバーを開く
- ② □か所の爪の位置を確認し、用紙押さえを取り付
- ③ 取り付けカバーを用紙押さえの背面にセットする

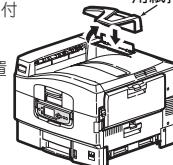

4 トナーカートリッジとドラムカートリッジを取り付ける

- ① □トップカバーを開ける
- ② □ラムカートリッジの保護具を取り外す
- ③ □シートを止めているテープをはがし、ドラムカートリッジを軽く押さえながら矢印の方向に引き抜く
- ④ □トナーカートリッジを取り付ける
- テープをはがした面を下にして持ち、ドラムカートリッジのポストにトナーカートリッジの穴を合わせ、ドラムカートリッジの上に静かに下ろします。
- 左からシアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの順に取り付けます。
- トナーカートリッジ

5 電源を入れる

- ① □イチガオフ（「○」側）であることを確認する
- ② □電源コードをプリンタ背面にある電源コードコネクタに差し込む
- 電源コードのもう一方を電源コンセントに差し込む
- ※：アース接続を必ず行ってください。また、アース接続を行ってから電源プラグを電源コンセントに差し込んでください。
- ③ □電源スイッチを「|」側に倒して電源を入れる
- 左からシアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの順に取り付けます。
- 電源スイッチを「|」側に倒して電源を入れる
- 左からシアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの順に取り付けます。
- トナーカートリッジ

6 動作を確認する


電源を入れると、オペレータパネルの液晶ディスプレイの表示が次のように切り替わります。



7 用紙をセットする

■用紙トレイ

- ① 給紙カセットを引き出す
- ② □ガイドクリップを指でつまみ、用紙サイズに合わせる(A)
- 左側の横ガイドリップを指でつまみ、用紙サイズに合わせ

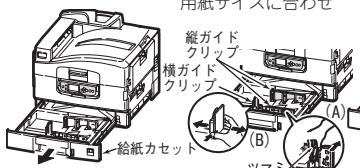


- ③ □紙の四隅をそろえ、印刷したい面を下にしてセットする
- ④ □セットした用紙に合わせて、用紙サイズシートを取り付ける



■マルチパーカストレイン

- ① □マルチパーカストレインを開く(A)
- 長い用紙をセットするときは、延長トレインを引き出す(B)

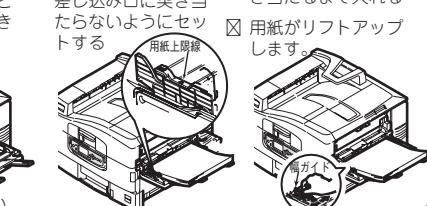

- ③ □ガイド用紙サイズに合わせ、用紙を差し込み口に軽く突き当たるまで入れる
- 用紙がリフトアップします。

本書および取扱説明書を読んでもわからない場合は、下記へお問い合わせください。

ディーラへの問い合わせ

お買い求めになった販売店、ディーラにお問い合わせください。

プリンタ故障の際の連絡先

「ハードウェア修理相談センター」
フリーダイヤル：0120-422-297
受付時間：平日9:00～17:00
(土曜・日曜・祝日および当社指定の休日を除く)

このマニュアルは再生紙を使用しています。

