


■「故障かな」と思ったときは

本シートをご覧になり、ランプ表示が以下と一致している項目を参照して適切な対処を行ってください。ハードウェアガイドも合わせて確認してください。お問い合わせの際は、ランプの状態を伝えていただきますようお願いいたします。ランプの状態によっては、修理が必要な場合もあります。

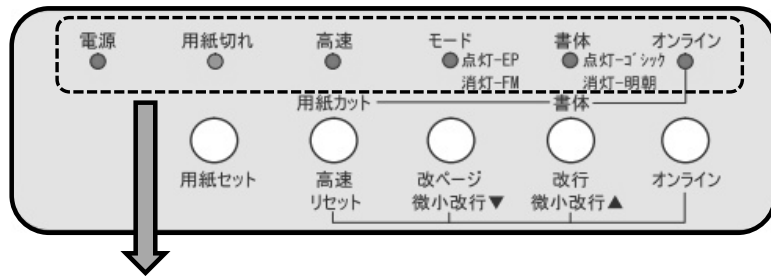

ランプ表示記号の意味について

- ; 点灯
- ; 消灯
- ▲ ; 点滅連続
- ▲² ; 2回点滅
- ▲³ ; 3回点滅
- ▲⁴ ; 4回点滅

空欄は変化なしを表します。
2～4回点滅は、2～4回点滅後、約2秒間の消灯を繰り返します。

ランプ表示						エラー名称 または状態	意味 および 対処方法
復旧可能なエラー	電源	用紙切れ	高速	用紙中	書体	オンライン	
	●	○				○	オフライン [オンライン]を押し、オンライン状態にします。 [オンライン]を押してもオフラインのままのときは、カバーを閉じた後、[オンライン]を押しします。
	●	○				●	カバーオープン（印刷停止） 印刷中にカバーオープンを検出した場合、オンライン状態で印刷停止します。カバーを閉じると、印刷再開します。
	●	○				●	用紙カット待ち （用紙ミシン目が用紙カット位置まで先送りされている） 機能設定で『用紙カット戻し：自動』選択の場合 [用紙カット]が押されたか、ESC/Pモードの印刷終了後オートティアオフ機能（有効設定）により連帳が用紙カット位置まで紙送りされている状態です。印刷済み用紙を切り取り、[用紙カット]を押しします。
	●	○	▲ ⁴			○	連帳／単票切替エラー 用紙吸入状態で連帳／単票切替レバー操作が行われました。レバーを元の位置に戻します。
	●	○		▲ ⁴		○	用紙サイズエラー 単票印刷時に76mm未満の用紙サイズ長（縦）が指定されました。印刷を中止し、[オンライン]を押し、正しい用紙サイズを指定して印刷します。
	●	●				○	用紙切れ 連帳／単票切替レバーで指定された用紙がありません。 該当給紙口に用紙をセットします。
	●	●		▲ ⁴	▲ ⁴	○	吸入ジャム （手差し単票／連帳）
	●	○		▲ ⁴	▲ ⁴	○	吸入ジャム （カットシートフィーダ）
	●	○			▲ ⁴	○	排出ジャム （単票／連帳）
寿命警告	●	○				▲	用紙カット待ち （用紙ミシン目が用紙カット位置まで先送りされている） 機能設定で『用紙カット戻し：手動』選択の場合 [用紙カット]が押されたか、ESC/Pモードの印刷終了後オートティアオフ機能（有効設定）により連帳が用紙カット位置まで紙送りされている状態です。印刷済み用紙を切り取り後、[オンライン]を押しします。
	●	○		▲		●	リボン寿命 インクリボンの交換時期です。ハードウェアガイドを参照してリボンを交換した後、カウンタクリアを行います。
ハードアラーム	●	○			▲	●	装置寿命 装置寿命に達しています。安定してお使いいただくためには、装置の買い替えが必要です。担当営業に連絡します。
	●	▲ ³	○	▲ ³	▲ ³	○	LANカードエラー 未サポートのLANカードがセットされています。FMPR-LN3をセットします。LANカードのSTATUSランプが高速点滅しているときは、LANカード故障です。
	●	▲ ³	○	▲ ³	○	○	LESアラーム（注）
	●	▲ ³	▲ ³	○	▲ ³	○	低電圧アラーム
	●	▲ ²	▲ ²	○	○	○	※ 過電圧アラーム
	●	▲ ²	○	▲ ²	○	○	※ SPDドライバアラーム
	●	▲ ²	▲ ²	▲ ²	○	○	※ LFDドライバアラーム
	●	▲ ³	○	○	▲ ³	○	※ HEADドライバアラーム
	●	▲ ²	▲ ²	○	▲ ²	○	オーバーロードアラーム
	●	▲ ²	▲ ²	▲ ²	▲ ²	○	ROM/RAMアラーム

■「富士通ハードウェア修理相談センター」

通話料無料：0120-422-297

受付時間：平日9：00～17：00（土曜・日曜・祝日および年末年始を除く）

※ ESC/Pは、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。