



B5WY-1061-02

# FUJITSU Printer

## ホッパーユニット(FMPR-CF81G)

### ハードウェアガイド

このたびは、ホッパーユニット(FMPR-CF81G)をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

カットシートフィーダ（FMPR-CF8G）に、このホッパーユニットを取り付けると、自動給紙口が二つになり、二種類の単票用紙を選択して使うことができます。

なお、ホッパーユニット(FMPR-CF81G)側は、はがきは使用できませんので注意してください。

## 目 次

1. 使用上のご注意	1
2. 製品の内容	2
3. 各部の名称	3
4. ホッパー単体を取り付ける前に	4
5. ホッパー単体の取り付け	5
6. カットシートフィーダ/ホッパー単体取り付け時の 連続帳票用紙のセットについて	7
7. ホッパー単体の取り外し	8
8. アフターサービスについて	9

## 1. 使用上のご注意

- 1 ホッパーユニットを使用して逆改行コマンド（用紙を逆方向へ送るコマンド）で印字させると、用紙送りの精度が悪くなるばかりでなく、用紙の送り不良になることがあります。
- 2 設置は、直射日光の当たる場所を避けてご使用ください。
- 3 用紙は、温度、湿度などの影響を受け易く、安定した用紙送りへ悪影響を及ぼすため、保管も含め常温常湿のもとでご使用ください。
- 4 落としたり、ぶつけたりして衝撃を与えないでください。
- 5 セットする用紙の枚数を単票用紙の場合(A4サイズ 55Kg 用紙の場合)は 160 枚以内にしてください (用紙ガイドの赤線以内にセットしてください)。

## 2. 製品の内容


お使いになる前に、以下のものが揃っていることを確認してください。

ホッパーユニット本体	用紙ガイド金具（2個）
用紙サポート（1個）	ハードウェアガイド（本書）
補助脚（2個）	保証書（梱包箱に貼付）

### 重要

- 保証書に必要な事項が書かれていることを確認してください。  
ご購入時に、正しい記載のなかった保証書は無効となり、無償保証を受けられないことがあります。
- 保証書は、大切に保管してください。

### 3. 各部の名称

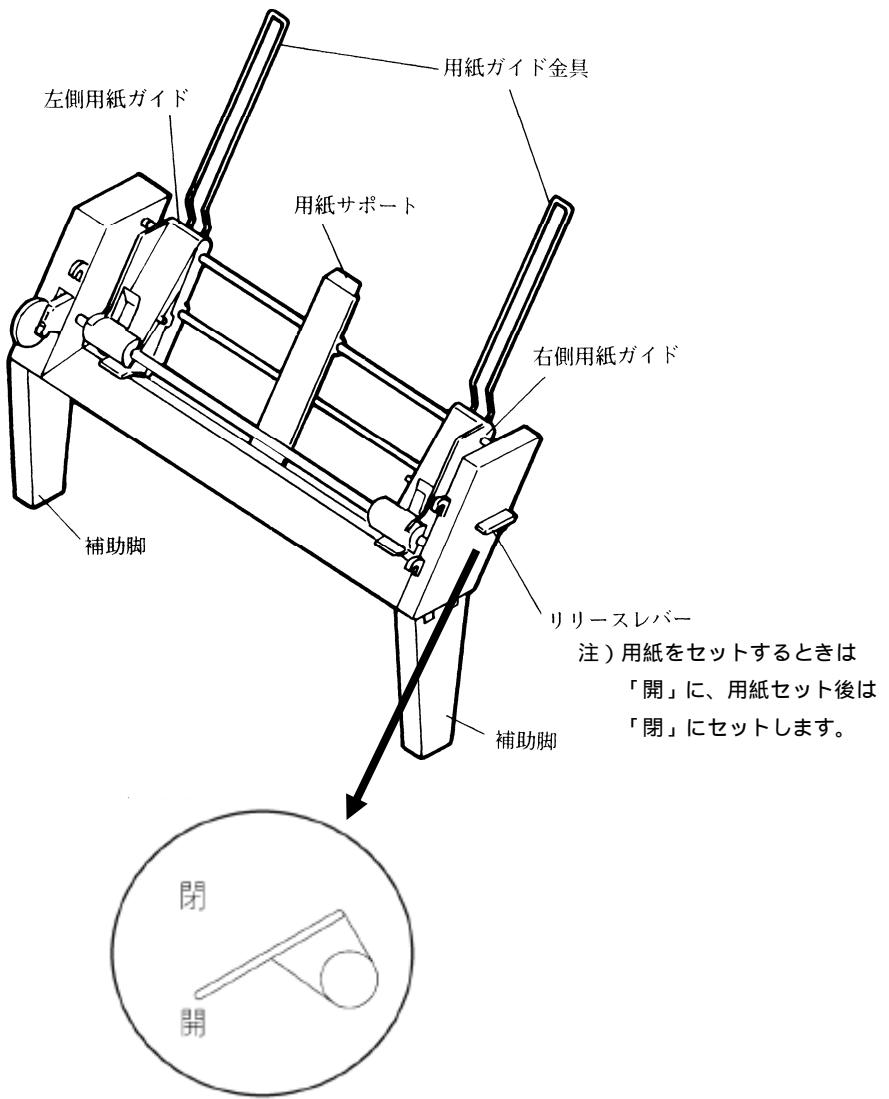


## 4. ホッパーユニットを取り付ける前に

ホッパーユニットの取り付けは、カットシートフィーダをプリンタ装置から取り外して行います。


1. カットシートフィーダをプリンタ装置から取り外します。

「ご注意」

カットシートフィーダを取り付けたり、取り外したりするときは必ず電源を切ってください。

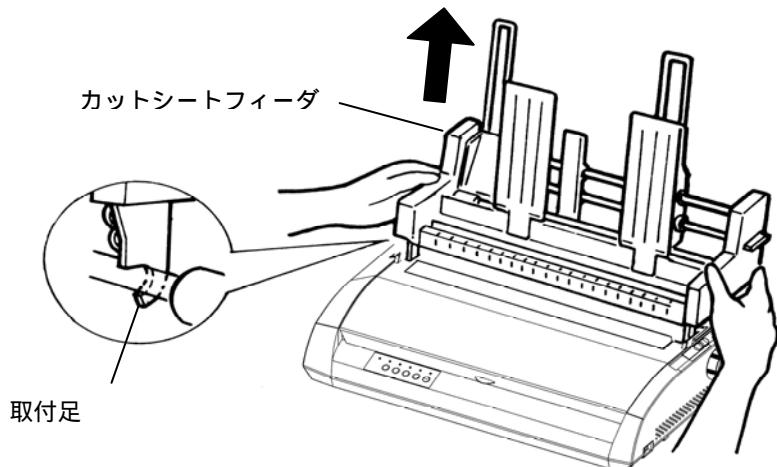

2. ギアカバーを取り除きます。

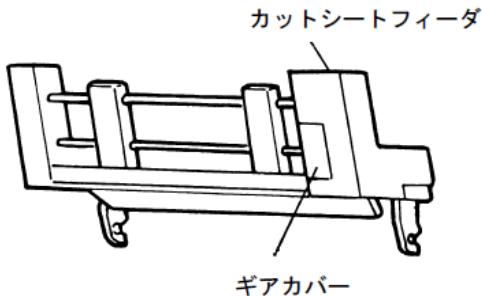


## 5. ホッパーユニットの取り付け


1. 用紙サポートを用紙ガイドの横棒の中央に取り付けます。
2. 用紙ガイド金具（2個）を左右の用紙ガイドに差し込みます。
3. 補助脚（左右共通）を取り付けます。

### 「ご注意」

ホッパーユニットを取り付けたり、取り外したりするときにホッパーユニットのギアおよび用紙送りローラの部分を持たないでください。

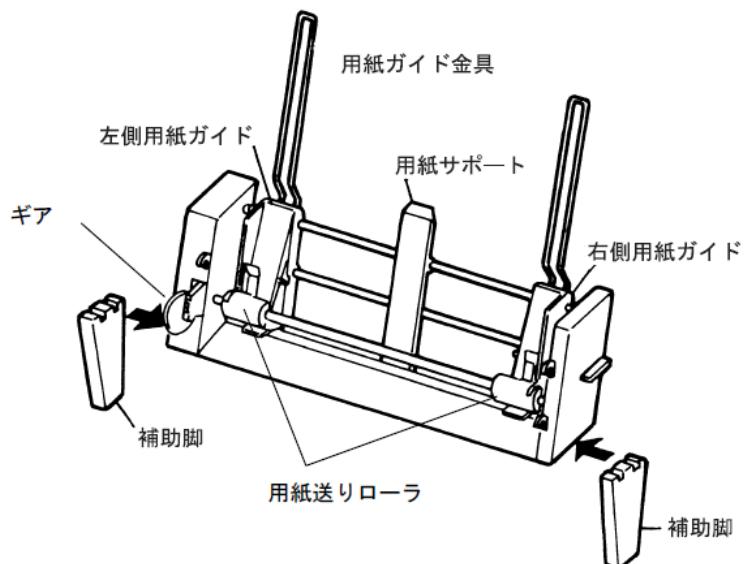


- 矢印方向に押しながら、ホッパーユニットのフック（左右）をカットシートフィーダのスタッドに引っ掛け下方向へ押し下げます。

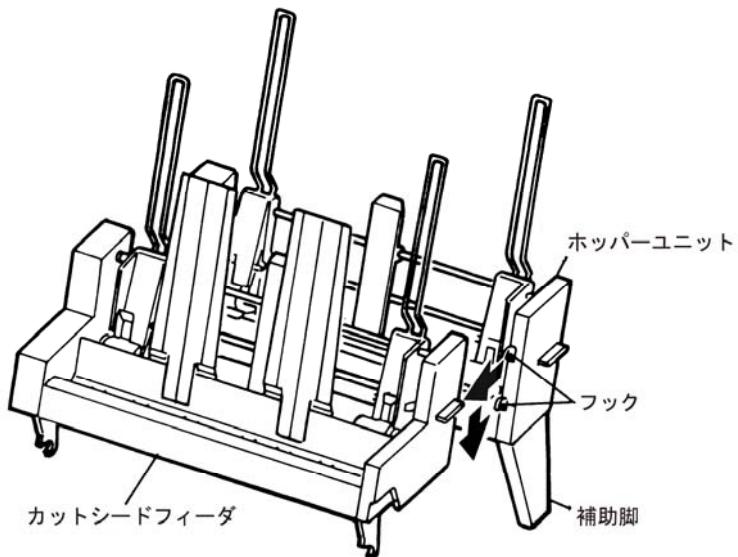

- カットシートフィーダをプリンタ装置の上まで持ち上げ、手前に傾けて取付足を溝に差し込み、プリンタ装置のプラテン軸にかけてから、後ろに倒します。
- セットし終えたら、カットシートフィーダが水平にセットされていることを確認してください。


「ご注意」

カットシートフィーダを取り付けたり、取り外したりするときは必ず電源を切ってください。

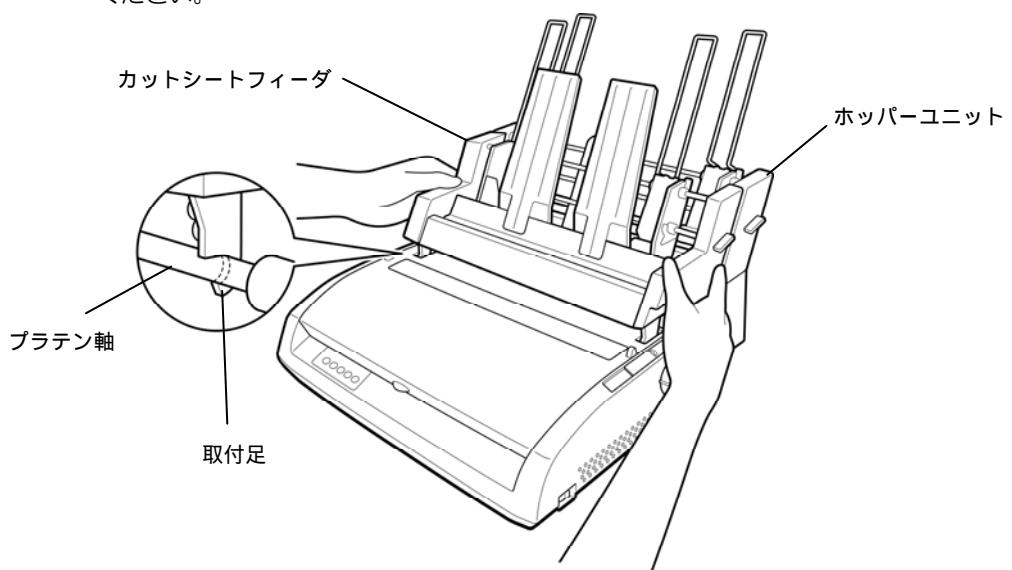

## 6. カットシートフィーダ/ホッパーユニット取り付け時の連続帳票用紙のセットについて

- カットシートフィーダとホッパーユニット(オプション)を取り付けたまま連続帳票用紙を使用する場合はカットシートフィーダを取り付ける前に、連続帳票用紙をセットすることをおすすめします。
- カットシートフィーダとホッパーユニット(オプション)を取り付けたまま連続帳票用紙を使用する場合の用紙の置きかたについては、あらかじめプリンタ本体のマニュアルをご確認ください。用紙の配置が正しくない場合、用紙の流れが机の角などに当たって妨げられ、正しく用紙が送られないため、改行ズレ、斜行印字などが発生することがあります。
- カットシートフィーダとホッパーユニット装着時で連続帳票用紙をご使用の際には、図のようにセットしてください。また、ホッパーユニットが補助脚によって安定している状態になっているか確認してください。

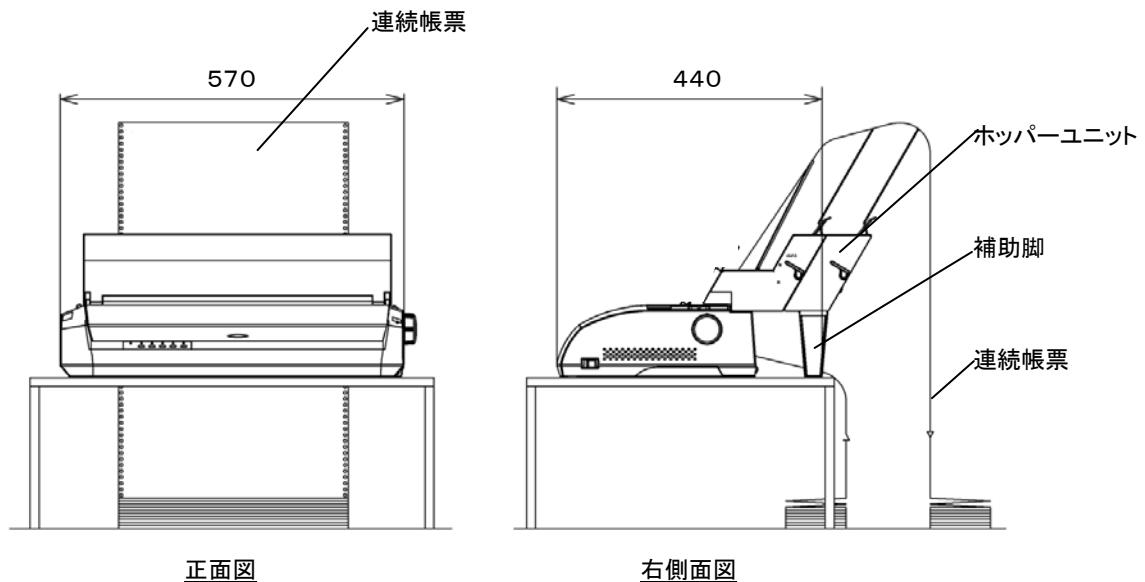


## 7. ホッパーユニットの取り外し

- カットシートフィーダを取り外します。


カットシートフィーダ（ホッパーユニット込み）を手前に傾けて取付足をプリンタ装置のプラテン軸から外して矢印方向に持ち上げてカットシートフィーダを外します。

### 「ご注意」

カットシートフィーダを取り付けたり、取り外したりするときは必ず電源を切ってください。

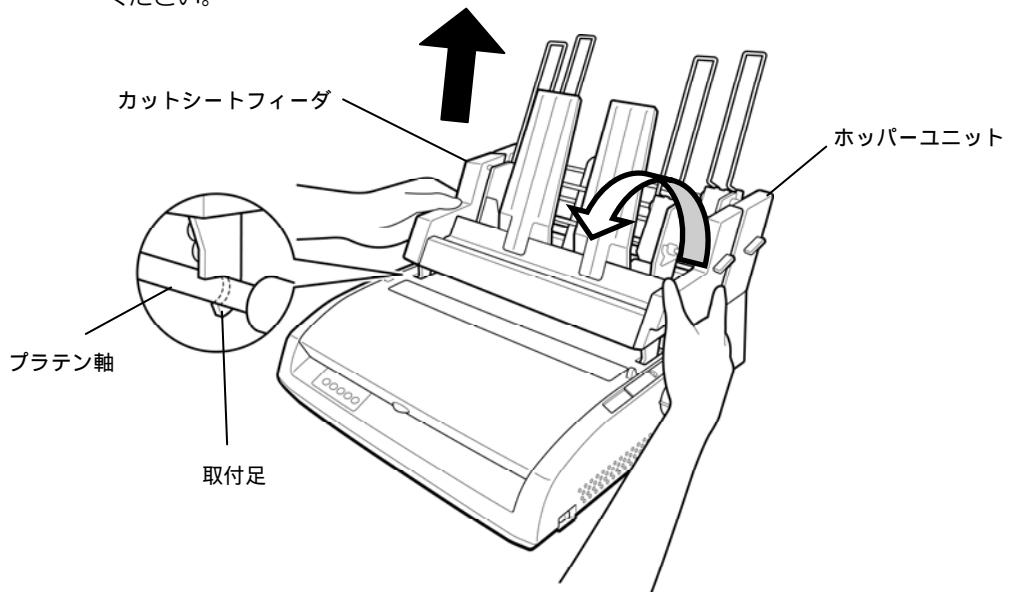

- カットシートフィーダからスタッカサポートと用紙ガイド金具、ホッパーユニットから用紙ガイド金具、補助脚を取り外します。（用紙サポートはそのまま可）  
カットシートフィーダを裏返しにしてホッパーユニットのロックレバーを押しながら矢印方向にスライドさせカットシートフィーダから外します。

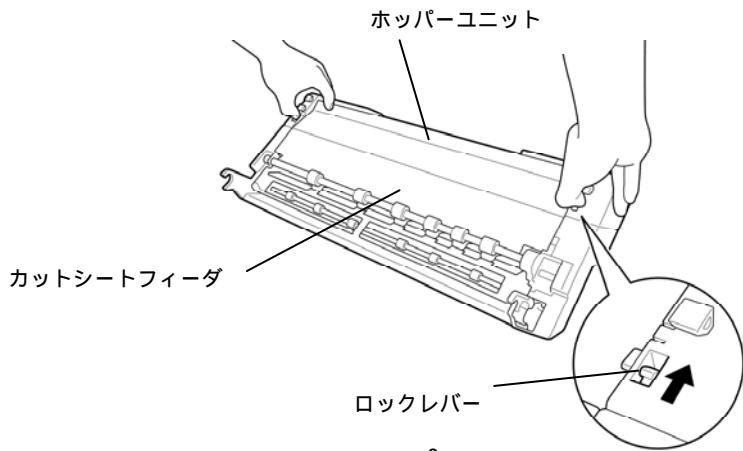

## 8. アフターサービスについて

- ・保証書は、大切に保管してください。
- ・保証書は日本国内のみで有効です。
- ・無償保証期間は、お買い上げ日より 6 か月です。詳細は保証書をご覧ください。
- ・保守部品供給期間は、製造中止後 5 年です。
- ・分解、改造などを行わないでください。無償保証期間内でも無償修理が受けられないことがあります。
- ・故障の時は以下にご連絡ください。  
『富士通ハードウェア修理相談センター』  
通話料無料 : 0120-422-297  
受付時間 : 平日 9:00~17:00 (土曜・日曜・祝日および年末年始を除く)

---

**ホッパーユニット（FMPR-CF81G）**

**ハードウェアガイド**

B5WY-1061-02

発行日 2013年7月

発行責任 富士通株式会社

---

- 本書の一部または全部を無断で他に転載しないよう、お願ひいたします。
- 本書は、改善のため予告なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権、その他の権利、損害については、当社はその責を負いません。
- 落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。