

XL-4000 設置ガイド

2001年6月初版発行 富士通株式会社

- 最初にお読みください -

このたびは、弊社のページプリンタXL-4000をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございました。以下の手順にそってプリンタを設置してください。

詳しくは取扱説明書の「第2章 プリンタの設置」～「第4章 パソコンとの接続とプリンタドライバのインストール」をご覧ください。

1 製品の確認

製品を梱包箱／袋から取り出し、下図のとおり揃っていることを確認してください。プリンタケーブルや用紙は含まれておりません。別途お買い求めください。


プリンタは、必要に応じて二人以上で持ち運んでください。

万一、不良品や不足品がありましたら、ご購入元にご連絡ください。


プリンタを設置する前に、製品の各部を固定している粘着テープやダンボール等を取り除き、プリンタ本体から給紙カセット、MPカセットを抜き出してください。

梱包箱




1. プリンタ本体

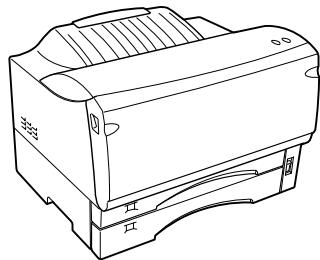

2. プロセスカートリッジ

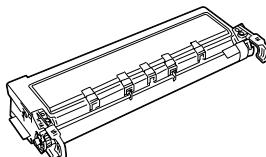


3. 電源コード

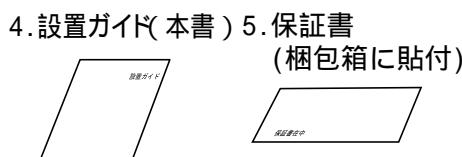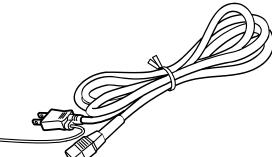


2 プロセスカートリッジの取り付け


プロセスカートリッジを10回程度振ります。

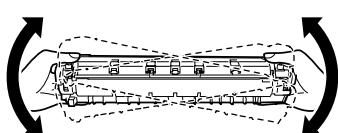

保護シャッターを止めているテープを上から下方向にはがし、トナーシールをゆっくり引き抜きます。

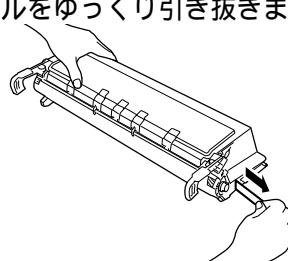

プリンタに取り付け、トップカバー、フロントカバーを閉じます。

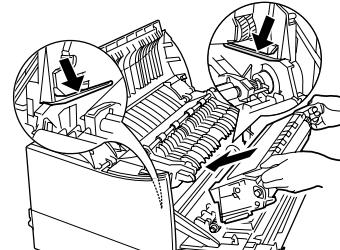

感光体(ドラム)表面には絶対に手を触れないでください。


トナーシールを引き抜くときは、プロセスカートリッジを平らな場所に置き、水平に引き抜いてください。
トナーシールは引き抜くと全長約69cmです。

3 電源の投入

電源スイッチがオフ
「|」側に倒れていることを確認します。

電源コードを接続します。

電源スイッチを「|」側に倒して、電源を入れます。

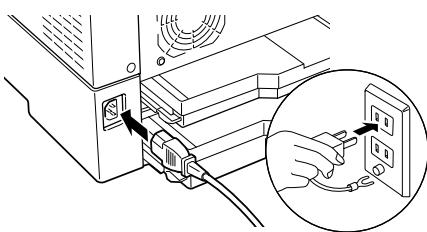


給紙カセット / MP カセットの抜き差しによって、電源コードが引っぱられないように注意してください。


4 用紙のセット

給紙カセット、MP カセットに用紙をセットし、用紙サイズダイヤルを合わせます。

* イラストの例は給紙カセットです。

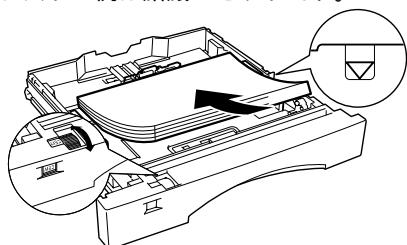


プリンタに取り付けます。

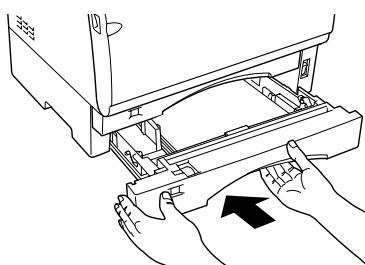

5 外部との接続とプリンタドライバのインストール

パラレルインターフェースで接続

プリンタの電源をいったん切断し、接続します。

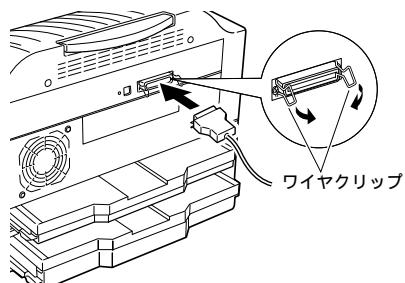

プリンタの電源を「|」側に倒して電源を入れます。

添付のCD-ROMからプリンタドライバをインストールします。


取扱説明書「第4章 パソコンとの接続とプリンタドライバのインストール」の「パラレルインターフェースでの接続とインストール」を参照

設定が終わったら、テスト印刷が正常に印刷されることを確認します。

正常に印刷されない場合は、取扱説明書「第8章 困ったときには」または「トラブル解決ブック」を参照してください。

USB インターフェースで接続

プリンタの電源をいったん切断し、USB ケーブルを接続します。

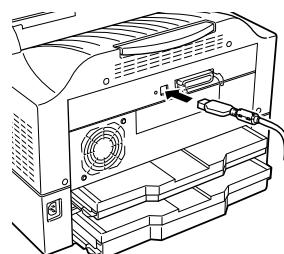

プリンタの電源を「|」側に倒して電源を入れます。

プラグアンドプレイによるインストールを行います。

取扱説明書「第4章 パソコンとの接続とプリンタドライバのインストール」の「USB インターフェースでの接続とインストール」を参照