

設置ガイド

このたびは、弊社のページプリンタをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本紙では、ページプリンタを設置して動作確認を行う方法について説明しています。本紙をご覧になり、
ページプリンタを使用するための準備を行ってください。本紙は、ページプリンタの使用中にいつでも
ご覧になれるよう、他のマニュアルや添付品と共に大切に保管してください。

不明な点がある場合や、故障かなと思った場合は、まず、本紙および添付マニュアルをご覧ください。それでも解決しない場合は、下記へお問い合わせください。
技術的なご相談などの連絡先
製品のご購入元、または弊社の担当営業／SE にお問い合わせください。
プリント故障時の連絡先
保守運用支援サービス「SupportDesk」をご契約のお客様は専用の窓口に、未契約のお客様は「富士通ハードウェア修理相談センター」にご連絡ください。
「富士通ハードウェア修理相談センター」
電話料無料：0120-422-297
受付時間：9:00～17:00（土曜・日曜・祝日および年末年始を除く）

各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
各製品は、各社の著作物です。
その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。
Copyright FUJITSU LIMITED 2016
発行日 2016年7月、発行責任 富士通株式会社
〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター
このマニュアルはリサイクルに配慮して印刷されています。
不要になった際は、回収・リサイクルにお出しください。


プリンタを設置し、動作を確認する

梱包物を確認し、プリンタを設置します。
設置後、プリンタが正しく動作することを確認します。

1 梱包物を確認する


次の手順で、品物が揃っていることを確認してください。なお、移転など、本製品を今後運搬する可能性がある場合は、梱包箱を保管しておくと便利です。

1 保護材や添付品を取り出します。

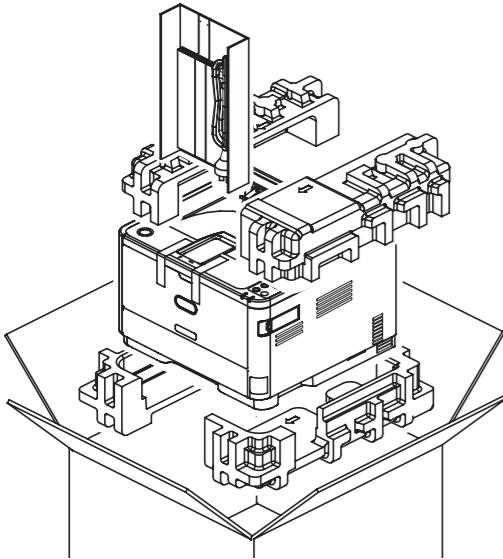


2 ビニール袋を取り外し、プリンタ下部の左右にあるくぼみを持ち、水平に保ちながら取り出します。

プリンタ本体は、約 12kg の重さがあります。
腰を痛めないように充分に膝を折り、プリンタ下部の左右にあるくぼみを、両手でしっかりと持って取り出してください。

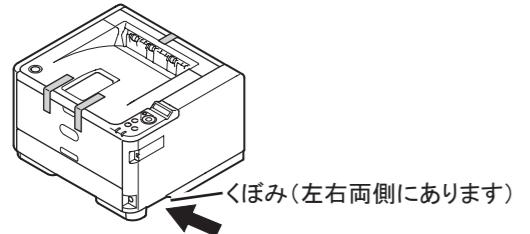

3 次の品物が揃っていることを確認します。

トナーカートリッジやドラムカートリッジ、給紙カセットは、プリンタ本体にあらかじめ取り付けられています。万一、足りない部品などがあった場合は、ご購入元にご連絡ください。

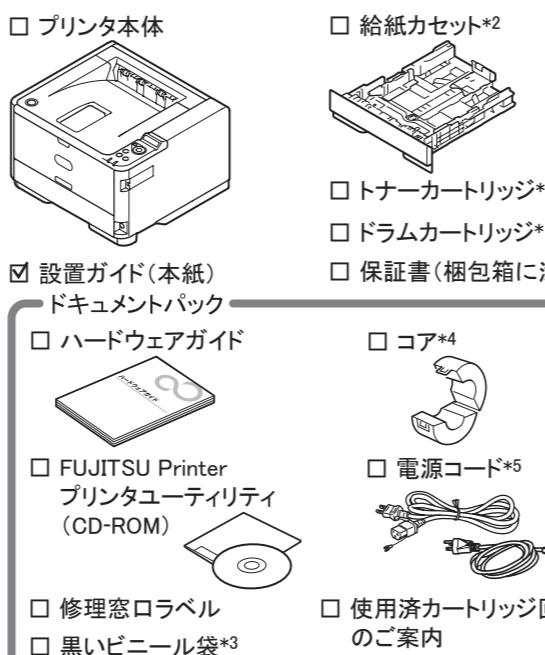

*1:添付されているトナーカートリッジやドラムカートリッジは、安定した画質を維持するために、使用開始から1年以内で使い切ることをお勧めします。

*2:プリンタ本体に取り付けられています。

*3:開封済みのドラムカートリッジやトナーカートリッジを、交換時に入れておくための袋です。

*4:コアはLANケーブルに取り付けます。詳しくは、『ハードウェアガイド』をご覧ください。


*5:電源コードは2本添付しています。お使いのコンセント形状にあわせてご使用ください。

最初は、添付のトナーカートリッジからお使いください。別売品のトナーカートリッジを先に取り付けてしまうと添付トナーカートリッジは使えなくなります。

2 プリンタの設置スペースを確認する

本製品の操作や安全対策などのために、充分な設置スペースが必要です。下図の設置スペースを確保してください（本体サイズの詳細は、『ハードウェアガイド』の「プリンタを設置・接続する」をご覧ください）。

また、設置場所は、本製品の重さに耐えられる、丈夫で水平な場所を選んでください。

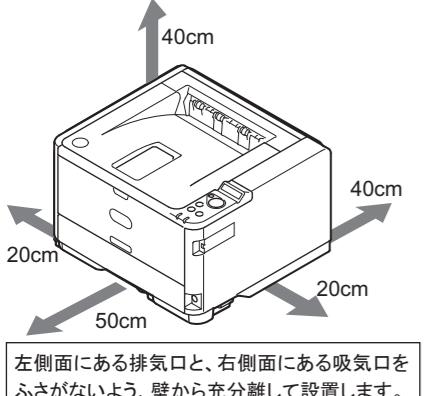

警告

次の場所には設置しないでください。火災や感電、けが、または故障の原因になります。

- 火気のある場所
- ストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所、高温になる場所
- アルコール、シンナー、ガリソンなどの揮発性可燃物や、カーテンなどの燃えやすい物に近い場所
- 風呂場、シャワー室などの水場、水気のある場所
- 湿気・ほこり・油煙の多い場所
- 通気性の悪い場所
- 直射日光の当たる場所
- 振動の激しい場所や傾いた場所など、不安定な場所
- 温泉地など、硫黄の影響を受ける場所


3 プリンタを設置する

次の手順で、本製品の設置、動作確認を行ってください（ネットワークやパソコンへの接続はまだ行わないでください）。

なお、設置時の注意事項を『ハードウェアガイド』の「プリンタを設置・接続する」に記載していますので、あわせてご覧ください。

1 プリンタ本体を丈夫で水平な場所に置き、保護テープと紙をはがします。


- プリンタ前部の保護テープ（2ヶ所）およびプリンタ後部の保護テープ（1ヶ所）をはがします。
- 紙はプリンタ前面に貼られています。

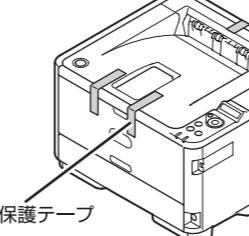


※実物の貼り付け位置は、イラストで示している位置と異なる場合があります。

2 消耗品を取り付けます。


- トップカバーオープンボタンを押します。
- トップカバーを開きます。

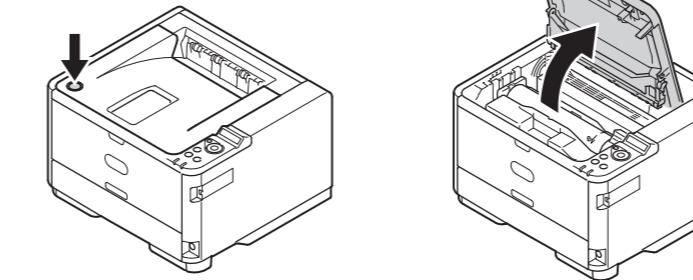

- ドラムカートリッジから、シリカゲルを取り除きます。
- トナーカートリッジが浮き上がらないよう、上の面を手で押さえながら、右側のノブを、トナーカートリッジの①の方向へノブが回転しなくなるところまで回します。

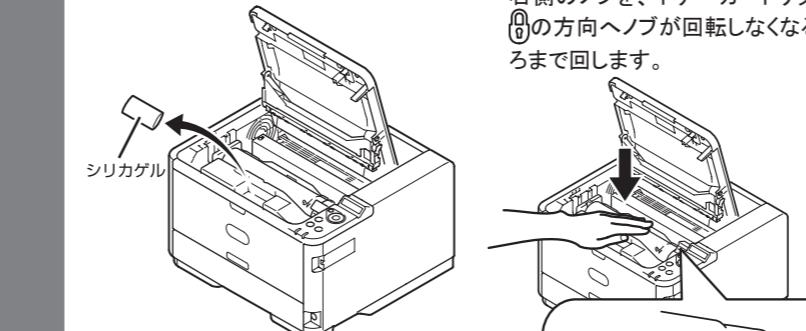

- トップカバーを閉じます。

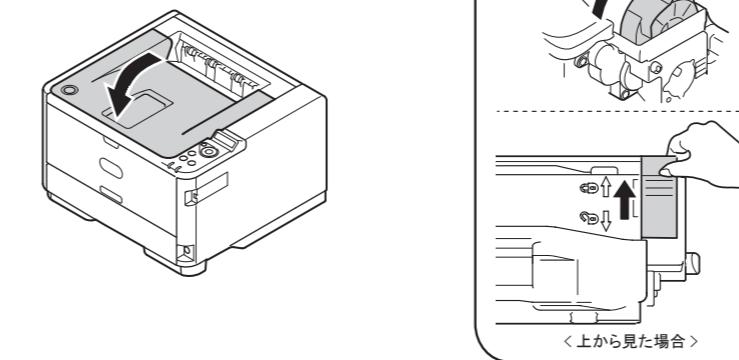

3 拡張給紙ユニットをプリンタに取り付けます。


詳しくは、『ハードウェアガイド』の「オプションを取り付ける」をご覧ください。拡張給紙ユニットを購入していない場合は、手順4にお進みください。

拡張給紙ユニット（オプション）は、本製品にセットできる用紙の枚数や種類を増やしたいときに取り付けます。坪量 64g/m² の紙の場合で 550 枚をセットでき、標準用紙カセットと合わせて 800 枚を連続して使用できるようになります。取り付けた後、プリンタドライバを設定する必要があります。

注意 電源が入ったまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。

- プリンタを持ち上げ、拡張給紙ユニットの3本の突起をプリンタの底の穴に合わせます。



- プリンタを拡張給紙ユニットの上に静かに載せます。

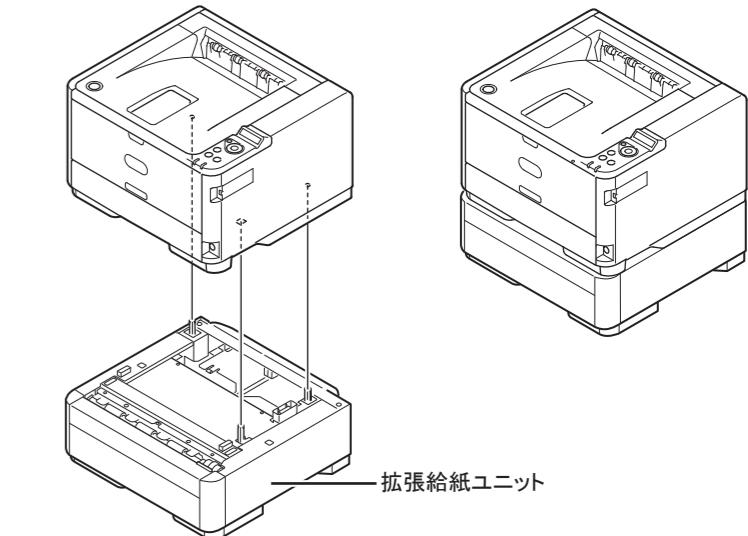

4 プリンタに電源コードを接続し、電源を入れます。

- 電源コードを、プリンタ背面にある電源コードコネクタに差し込みます。

- 電源プラグを電源コンセントに差し込みます。本製品の定格電源は、100V、7A 以下です。

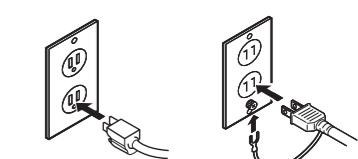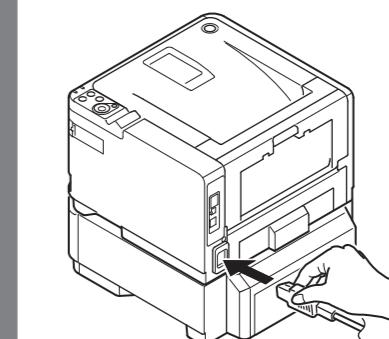


。。。 続けて裏面へお進みください。

FUJITSU Printer

FUJITSU

③ 電源スイッチを約1秒間押して、電源を入れます。

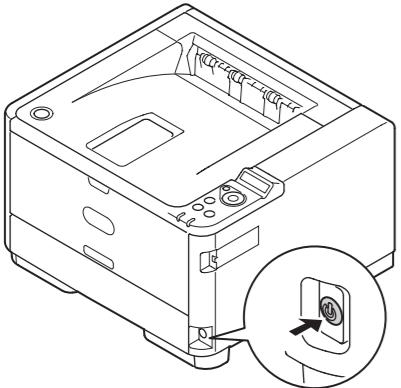


電源が入ると電源スイッチのLEDランプが点灯します。



5 オペレータパネルの動作を確認します。

プリンタの電源を入れると、オペレータパネルのオンラインランプが点灯し、約20秒後に、液晶ディスプレイに「オンライン」と表示されます。

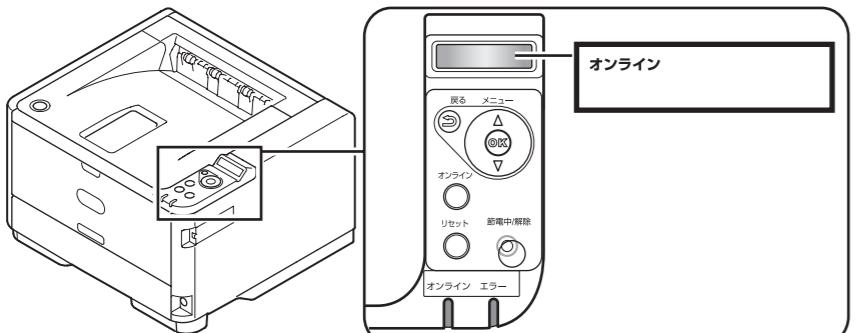


注意 LANケーブルを接続していると、電源を入れたときの「INITIALIZING」で1分以上停止する場合があります。

上記の表示にならないときは、[『ハードウェアガイド』の「こんなときには」](#)をご覧ください。


6 用紙をセットします。

ここでは給紙カセットにセットする方法を説明します。用紙サイズごとのセット方法や、給紙トレイにセットしたい場合は、[『ハードウェアガイド』の「日常の操作」](#)をご覧ください。

① 紙カセットをプリンタから引き抜き、平らな **②** 縦ガイドと横ガイドを、セットする用紙のサイズに合わせます。

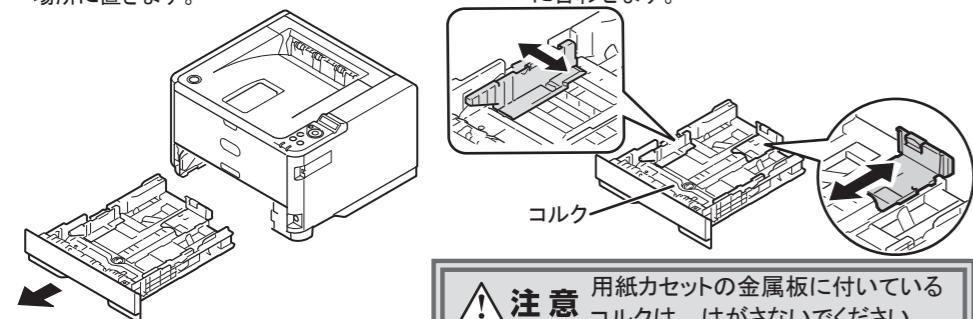


③ 用紙の四隅を揃え、印刷面（包装された用紙の開封面）を下に向けてセットします。

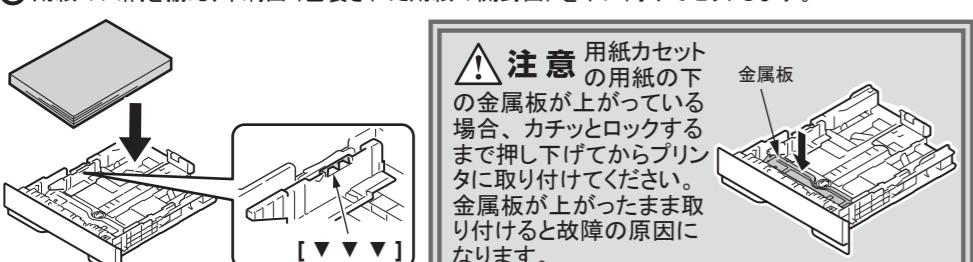


・セットできる用紙は、250枚までです。縦ガイドにある「▼▼▼」マークのラインを越えないようにし、収容枚数を超える用紙はセットしないでください。
・用紙は用紙カセットの手前に寄せて置き、横ガイドを用紙が曲がるほど強く押しつけないようにしてください。
・A4、レーザーを使用するときは横ガイドを用紙カセットの後ろ側に引き出します。縮めるときは、横ガイドを用紙カセットの手前に押して収納します。

④ 紙カセットをプリンタに取り付けます。

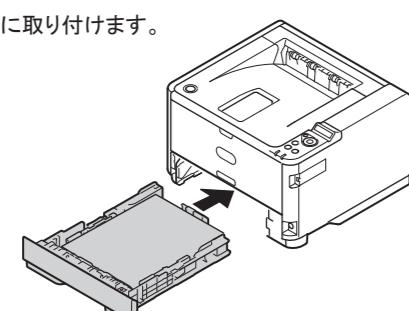

7 オペレータパネルから設定の一覧を印刷して、プリンタが正しく動作することを確認します。

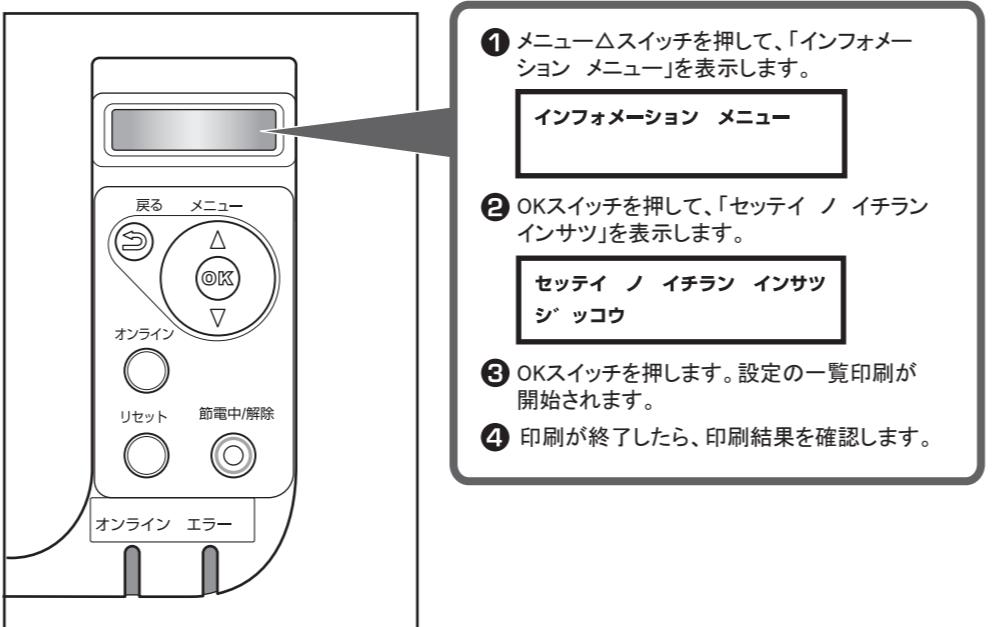


- 正常に印刷されないときは、[『ハードウェアガイド』の「こんなときには」](#)をご覧ください。
- オプションの拡張給紙ユニットを取り付けた場合は、印刷した設定の一覧の「用紙メニュー欄」に、「カセット2」と表示されていることを確認してください。「カセット2」と表示されていない場合は、拡張給紙ユニットが認識されていません。拡張給紙ユニットが正しく取り付けられているか、確認してください。

8 プリンタの電源を切ります。

注意 電源スイッチを5秒以上押し続けると、強制的に電源が切れます。

① 電源スイッチを約1秒間押します。

しばらくすると、プリンタの電源は自動的に切れ、電源スイッチのLEDランプが消灯します。

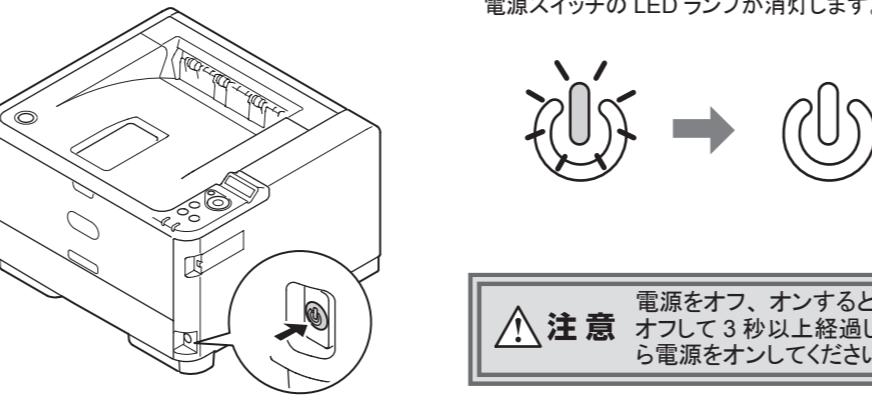

注意 電源をオフ、オンするときは、オフして3秒以上経過してから電源をオンしてください。

印刷中は電源を切らないでください。電源を切ってしまったときは、プリンタ内に残っている用紙を取り除いてください。
詳しくは、[『ハードウェアガイド』の「こんなときには」](#)をご覧ください。

プリンタの設置後に行うこと

プリンタの設置後に行う作業の概要について説明します。

1 パソコンやネットワークに接続する

プリンタを設置したら、パソコンやネットワークに接続します。

本製品は、LANケーブル、プリンタUSBケーブルで接続できます。ご利用の環境に合わせて、接続方法を選択してください。
詳しくは、[『ハードウェアガイド』の「プリンタを設置・接続する」](#)をご覧ください。


2 ソフトウェアをインストールする

パソコンやネットワークに接続したら、プリンタドライバなどのソフトウェアをインストールします。

■ FUJITSU Printer プリンタユーティリティ

ソフトウェアは、添付の 「FUJITSU Printer プリンタユーティリティ」に格納されています。パソコンにセットすると、「FUJITSU Printer プリンタユーティリティ セットアップ」ウィンドウが表示されます（表示されるメニューはお使いのOSにより異なります）。このウィンドウから、ソフトウェアのインストールやマニュアルの閲覧を行うことができます。

自動的に表示されない場合は、「エクスプローラー」などを使用してCD-ROMを開き、ルートにある（=一番上の階層にある）「XLSTART.EXE」をダブルクリックしてください。自動再生時や「XLSTART.EXE」をダブルクリックしたときに「自動再生」ウィンドウが表示されます。実行されるプログラムが「XLSTART.EXE」であることを確認し、「XLSTART.EXEの実行」をクリックしてください。

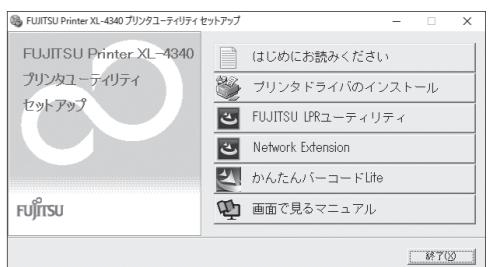

■ インストール方法

インストール方法については、[『ソフトウェアガイド』](#)をご覧ください。接続、運用形態によりインストール方法が異なりますので、次の箇所をご覧ください。

・ LANケーブルで接続する場合

[『ソフトウェアガイド』の「ネットワークを利用したプリンタの接続」](#)

・ プリンタUSBケーブルで接続する場合

[『ソフトウェアガイド』の「ネットワークを利用しないプリンタの接続」](#)

・ プリントサーバに接続したプリンタを共有する場合

[『ソフトウェアガイド』の「プリンタ共有の設定」](#)

マニュアルやヘルプを参照する

本製品では、本紙以外に次のマニュアルを用意しています。

目的に応じてご覧ください。

名称	説明	「画面で見るマニュアル」の参照方法
ハードウェアガイド	オプション品の取り付け方やオペレータパネルの操作方法など、主にハードウェアについて説明した印刷物です。同じ内容のPDF形式のマニュアル（画面で見るマニュアル）が、添付の 「FUJITSU Printer プリンタユーティリティ」に格納されています。	添付の 「FUJITSU Printer プリンタユーティリティ セットアップ」ウィンドウで、「画面で見るマニュアル」をクリックすると次のウィンドウが表示されます。
ソフトウェアガイド	プリンタドライバのインストール方法やユーティリティの使用方法など、主にソフトウェアについて説明したPDF形式のマニュアル（画面で見るマニュアル）です。添付の 「FUJITSU Printer プリンタユーティリティ」に格納されています。	
ヘルプ	プリンタドライバのプロパティ、および添付ソフトウェアの各機能について調べることができます。各ソフトウェアをインストールすることでヘルプもインストールされ、ソフトウェア上から呼び出すことができます。	ヘルプを参照するには、次の2つの方法があります。 ・ ウィンドウ右上の をクリックし、カーソルが に変わったら、参照したい項目をクリックする ・ 各画面にある「ヘルプ」ボタンをクリックする

■ Adobe® Reader® のインストール

添付の 「FUJITSU Printer プリンタユーティリティ」に収められている 「『ソフトウェアガイド』を印刷したい場合は、PDFファイルを使用すると便利です。

PDFファイルを閲覧、印刷するためには、「Adobe Reader」のインストールが必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、Adobe Systems社のWebサイト (<http://www.adobe.com/jp/>) からインストーラをダウンロードし、インストールしてください。（「画面で見るマニュアル」からも、Adobe Systems社のWebサイトにリンクしています）。