



プリンタ設置ガイド XL-5900G/5400G

このたびは、弊社のページプリンタをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本書は、ページプリンタを梱包箱から取り出し、単体で使用できるようにするまでを説明しています。


● 製品がそろっているか チェックしてください。

2006年1月 初版発行 富士通株式会社
All Rights Reserved, Copyright © FUJITSU LIMITED 2006


ドキュメントパック

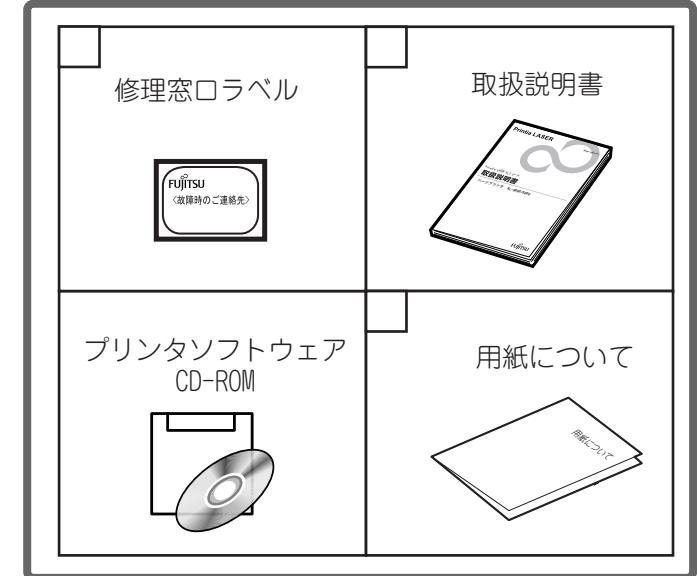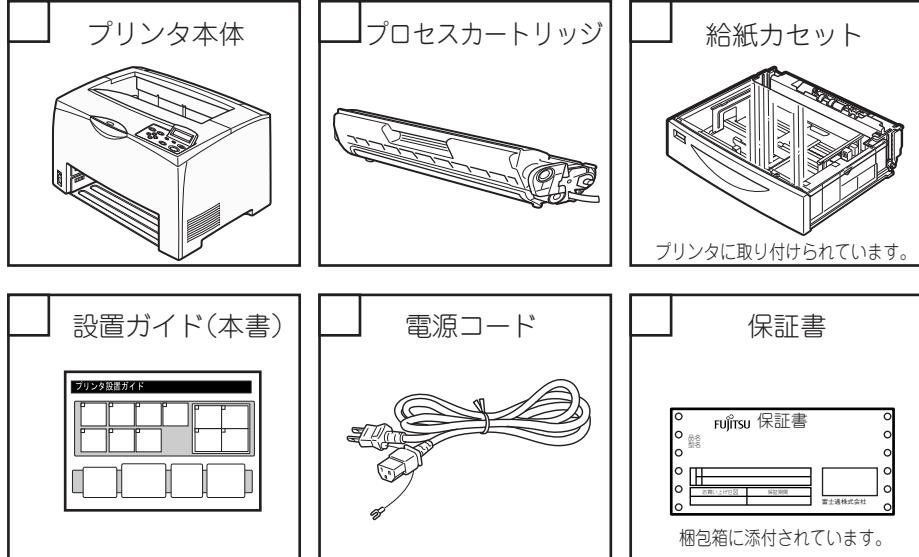


● 設置の注意点

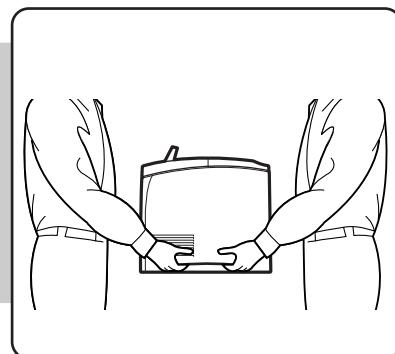


プリンタを持ち運ぶときは、必ず2人以上で持ってください。

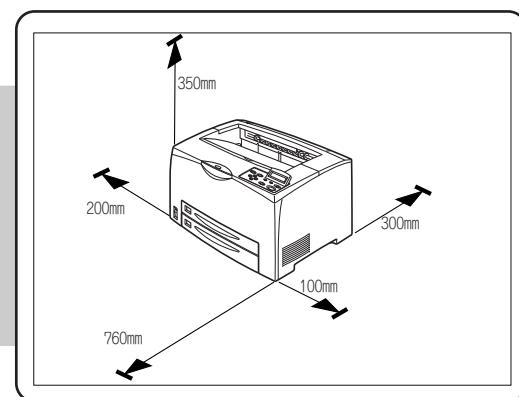

作業するのに十分なスペースを確保してください。

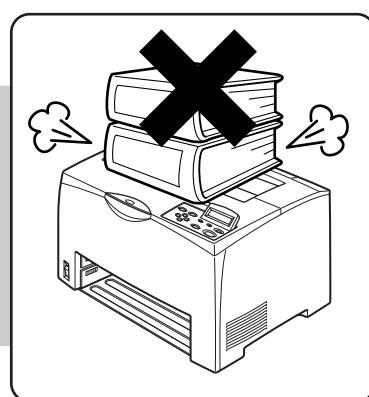

プリンタの上に重いものを載せないでください。

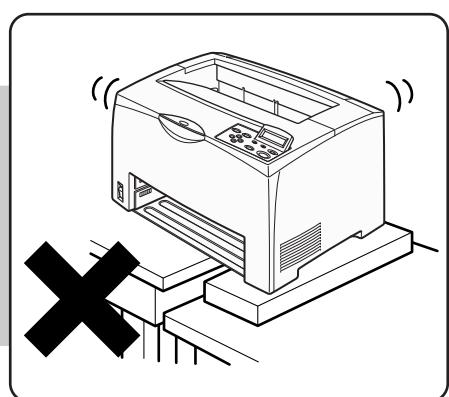

不安定な場所に設置しないでください。

設置の手順

1 固定テープや保護シートを取り外す

プリンタ各部に貼られている固定テープおよび保護シートを取り外し、プリンタ内部の緩衝材を取り除きます。

8 パソコンとの接続と プリンタドライバのインストール

パソコンとの接続

参照 『取扱説明書』「第2章 プリンタ本体の設置」
「ケーブルの接続」を参照

プリンタドライバのインストール

参照 『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」を
参照

7 設定の一覧を印刷する

設定の一覧を印刷し、プリンタが正しく動作することを確認します。

①印刷可能状態であることを確認する

オンライン

④「設定」スイッチを押す
⑤設定の一覧の印刷が開始される

システム インサツ
▶セッティ ノ インサツ

②「メニュー」スイッチを押し、メニュー モードにする

メニュー

⑥印刷が終了したら、印刷状態を確認する

システム インサツ
▶セッティ ノ インサツ

③「▼」スイッチを1回押す

システム インサツ
▶セッティ ノ インサツ

②ガイドクリップを指でつまみ、用紙サイズに合わせる

オンライン

③右側の横ガイドクリップを指でつまみ、用紙サイズに合わせる

オンライン

④紙の四隅をそろえ、印刷したい面を上にしてセットする

オンライン

⑤セットした用紙に合わせて、表示を差し替える

オンライン

⑥給紙カセットのフタを閉め、プリンタの奥に突き当たるまで、しっかりと押し込む

オンライン

2 オプション品を取り付ける

以下のオプション品を購入している場合は、プロセスカートリッジの取り付けや用紙をセットする前に、プリンタ本体に取り付けてください。

- 紙トレイ
- 拡張給紙ユニット
- 両面ユニット
- プリンタRAMモジュール

参照 『取扱説明書』
「第3章 オプションの装着」を参照

3 プロセスカートリッジを取り付ける


①上部カバーを開く




②プロセスカートリッジを梱包から取り出し、図のように7~8回振る




③プロセスカートリッジを平らな場所に置き、トナーシールを水平にまっすぐ引き抜く(67cm)

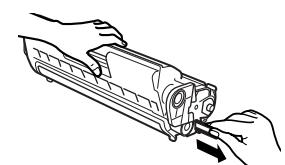

④プロセスカートリッジの取っ手を持ち、プリンタ内部の溝に静かに挿入する

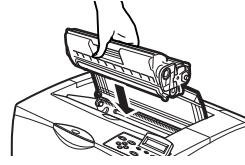


⑤上部カバーを閉じる

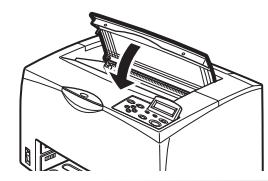

4 電源を入れる


①イッチがオフ(「○」側)であることを確認する

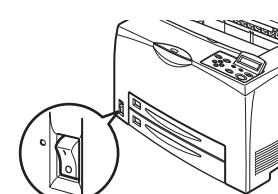

②電源コードをプリンタ背面にある電源コードコネクタに差し込み、もう一方を電源コンセントに差し込む^(*)




③電源スイッチを「1」側に倒して電源を入れる

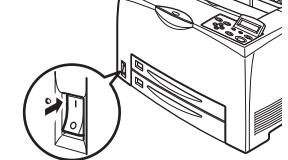


※:アース接続を必ず行ってください。
また、アース接続を行ってから、電源プラグを電源コンセントに差し込んでください。

6 用紙をセットする

①給紙カセット^(*)を(プリンタにセットされている場合は、プリンタから引き抜いて)平らな場所に置き、フタを取る

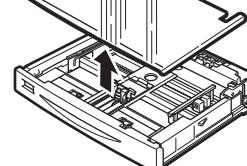


④紙の四隅をそろえ、印刷したい面を上にしてセットする

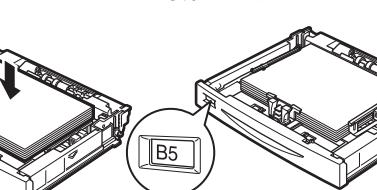

※:MPカセットに用紙をセットする場合も同じ手順でセットできます。

⑤セットした用紙に合わせて、表示を差し替える

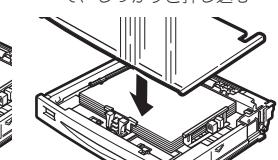

⑥給紙カセットのフタを閉め、プリンタの奥に突き当たるまで、しっかりと押し込む



5 動作を確認する

電源を入れると、オペレータパネルの「オンライン」「リンク」「データ」「エラー」の各ランプが点灯し、液晶ディスプレイの表示が次のように切り替わります。

①アームウェアのバージョン
メモリの総容量が示される

XL-XXXX
Ver XX. XX YYYMB

②アームロード中が示される

ファーム ロード チュウ
XXXXXX XXXXXXXX

③初期化動作およびファームロード
動作に12秒程度かかるので、そのまま待つ

オンライン

本書および取扱説明書を読んでもわからない場合は、下記へお問い合わせください。

ディーラへの問い合わせ

お買い求めになった販売店、ディーラにお問い合わせください。






プリンタ故障の際の連絡先

「ハードウェア修理相談センター」

フリーイヤル: 0120-422-297

受付時間: 平日9:00~17:00

(土曜・日曜・祝日および当社指定の休日を除く)

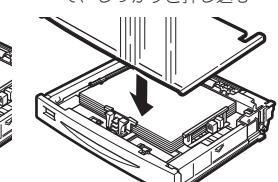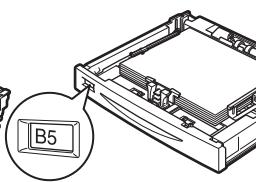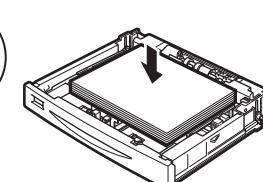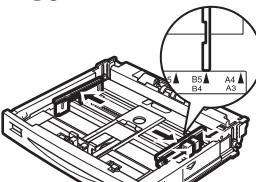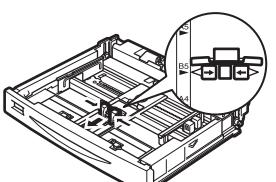

古紙配合率100%再生紙を使用しています。

