

# プリンタ設置ガイド XL-5770/5370


このたびは、弊社のページプリンタをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
本書は、ページプリンタを梱包箱から取り出し、単体で使用できるようにするまでを説明しています。

## ● 製品がそろっているか チェックしてください。


2003年10月 初版発行 富士通株式会社

All Rights Reserved, Copyright © FUJITSU LIMITED 2003


### ドキュメントパック

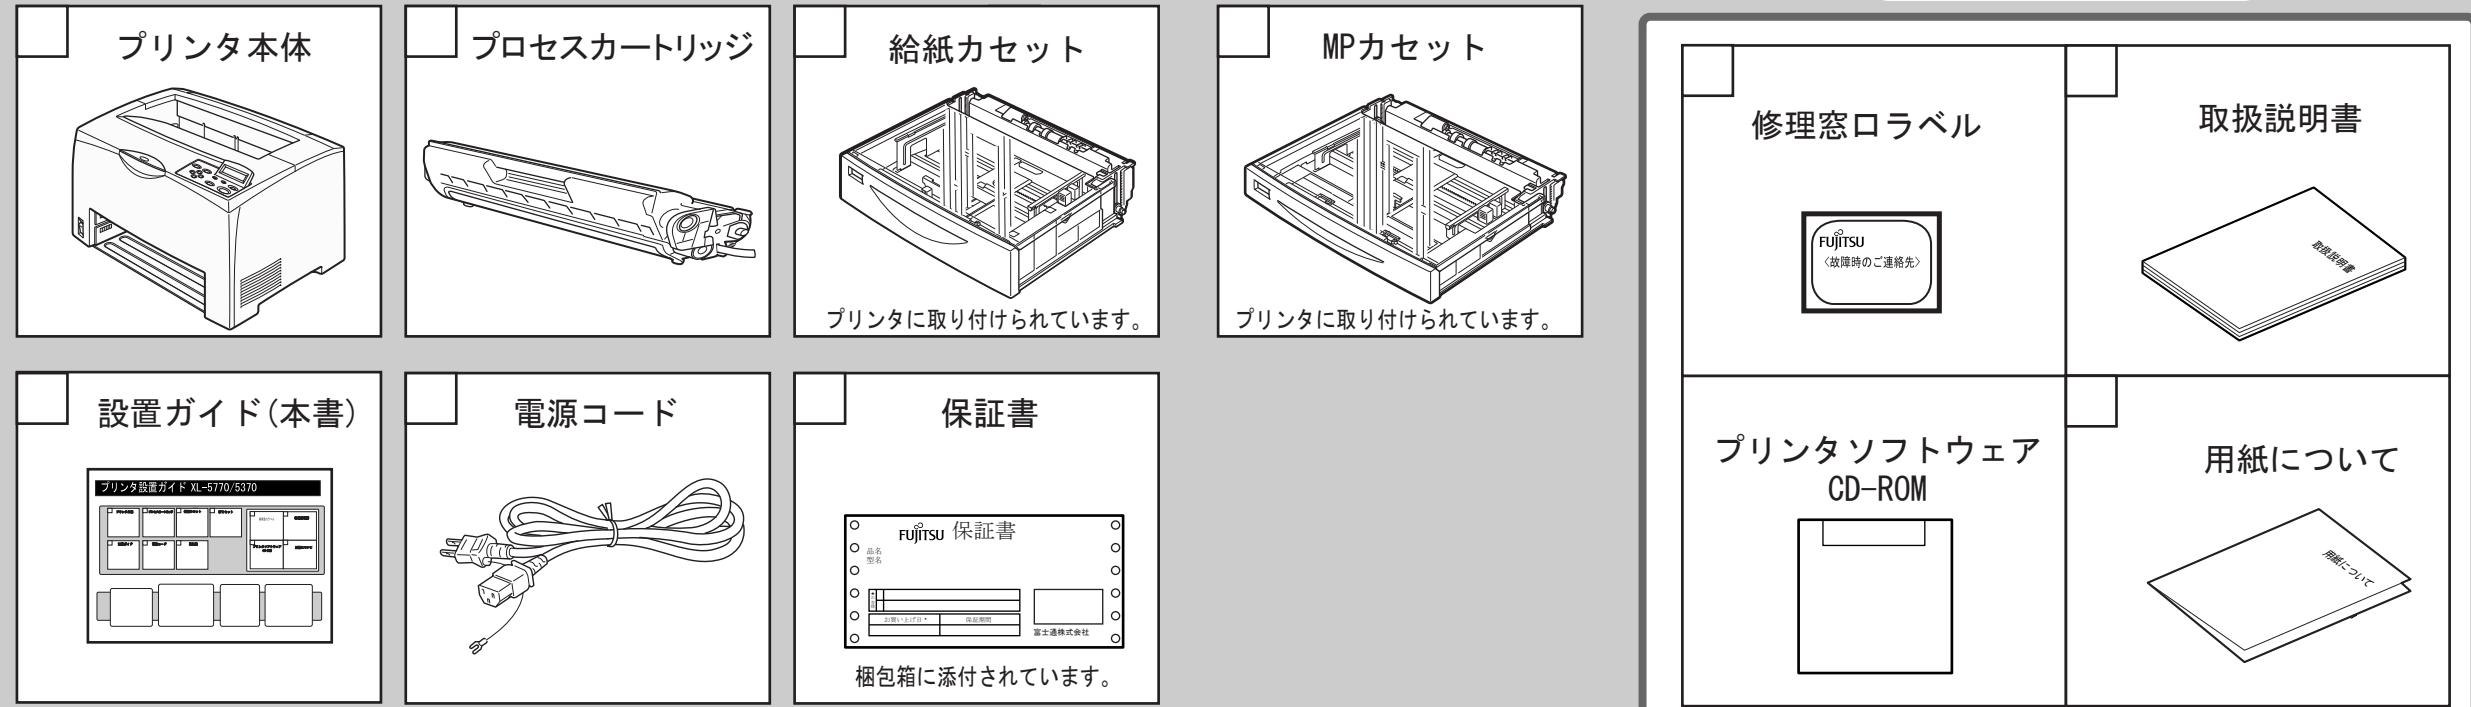


## ● 設置の注意点！

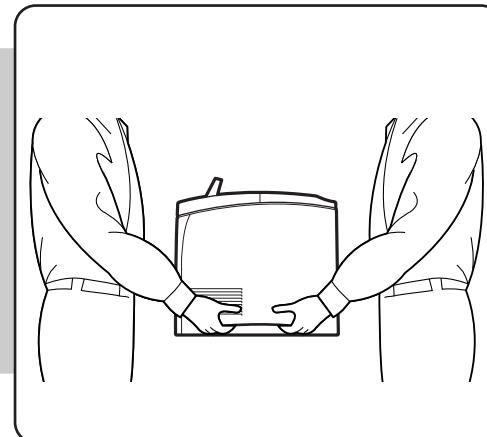


プリンタを持ち運ぶときは、必ず2人以上で持ってください。

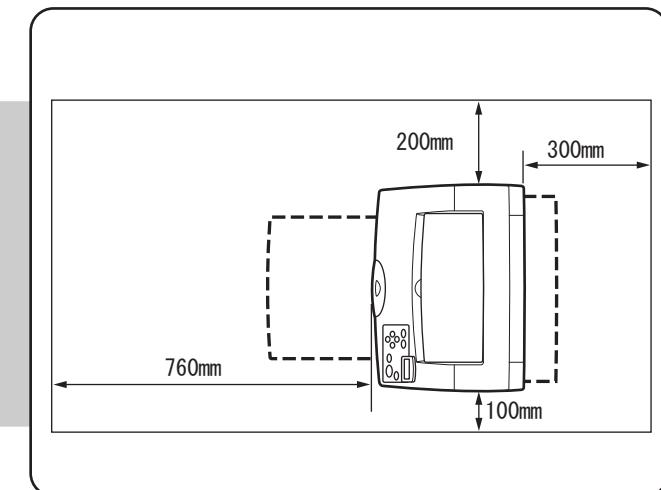

作業するのに十分なスペースを確保してください。

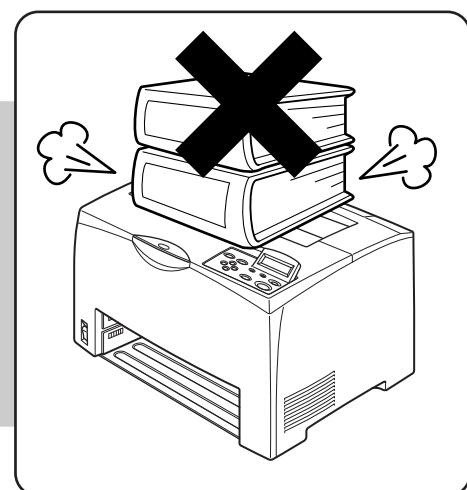

プリンタの上に重いものを載せないでください。

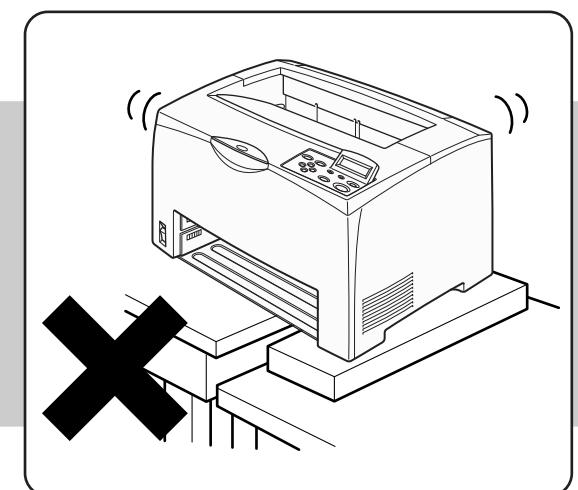

不安定な場所に設置しないでください。

# 設置の手順

## 1 固定テープや保護シートを取り外す

プリンタ各部に貼られている固定テープおよび保護シートを取り外し、プリンタ内部の緩衝材を取り除きます。

## 8 パソコンとの接続と・ プリンタドライバのインストール

ネットワークを利用せずに  
プリンタを接続する場合



『オンラインマニュアル』  
「第5章 ネットワークを  
利用せずにプリンタを接続  
する」を参照

ネットワークを利用して  
プリンタを接続する場合



『オンラインマニュアル』  
「第6章 ネットワークを  
利用してプリンタを接続す  
る」を参照

## 7 設定の一覧を印刷する

設定の一覧を印刷し、プリンタが正しく動作することを確認します。

① 印刷可能状態であることを確認  
する

オンライン

④ 「設定」スイッチを押す  
・ 設定の一覧の印刷が開始される

⑤ 印刷が終了したら、印刷状態を  
確認する

システム インサツ  
▶セッティ ノ インサツ


② 「メニュー」スイッチを押し、メ  
ニューモードにする

メニュー  
▶システム インサツ


③ 「▼」スイッチを1回押す

システム インサツ  
▶セッティ ノ インサツ


② 縦ガイドクリップを指でつま  
み、用紙サイズに合わせる

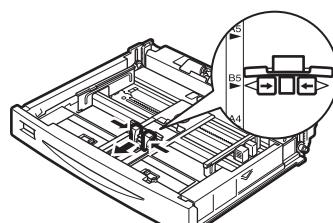


③ 右側の横ガイドクリップを指  
でつまみ、用紙サイズに合わ  
せる

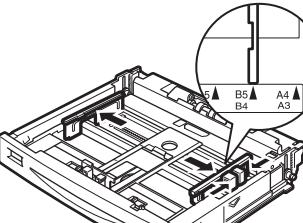


④ 紙の四隅をそろえ、印刷した  
い面を上にしてセットする

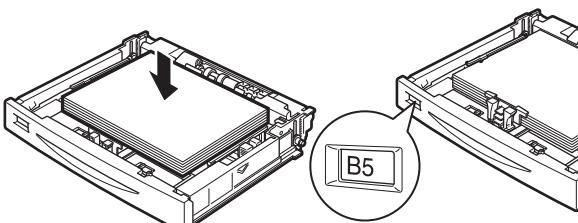

⑤ セットした用紙に合わせて、  
用紙サイズラベルを差し替える

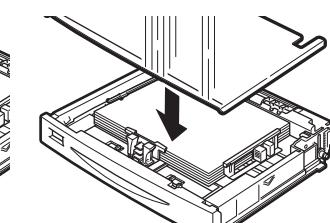

⑥ 紙カセットのフタを開め、  
プリンタの奥に突き当たるま  
で、しっかりと押しこむ

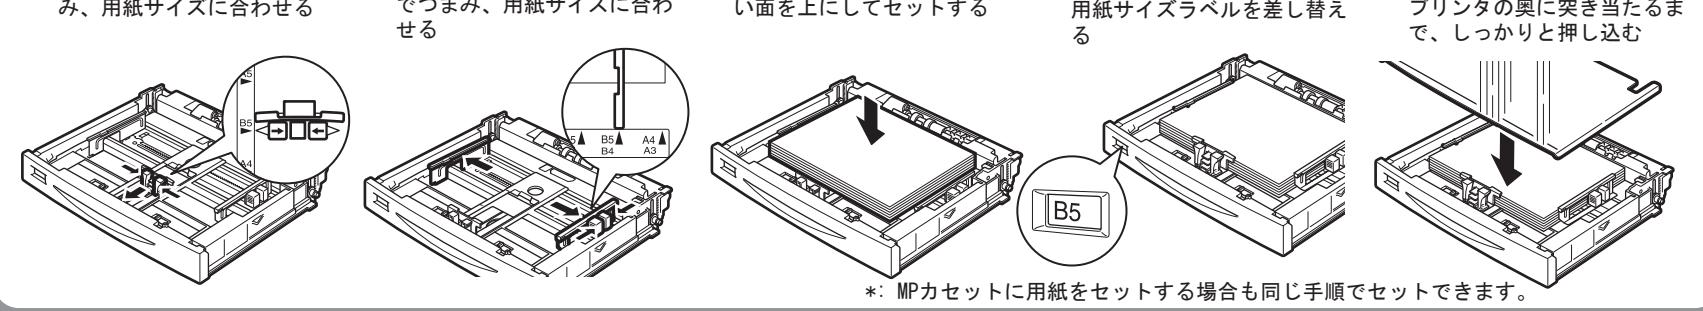

\*: MPカセットに用紙をセットする場合も同じ手順でセットできます。


## 2 オプション品を取り付ける

以下のオプション品を購入している場合は、プロセスカートリッジや用紙を取り付ける前に、プリンタ本体に取り付けてください。

- 紙トレイ
- 両面ユニット
- 拡張給紙ユニット


参照 『オンラインマニュアル』  
「第4章 オプションの装着」を参照

XL-5770/5370

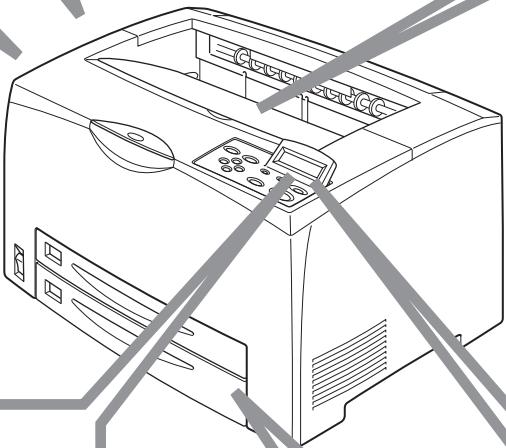


## 3 プロセスカートリッジを取り付ける


① 上部カバーを開く

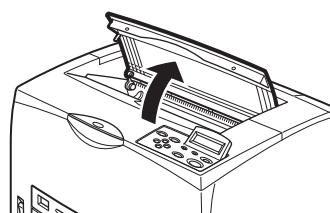


② プロセスカートリッジを梱包から取  
り出し、図のようく7~8回振る

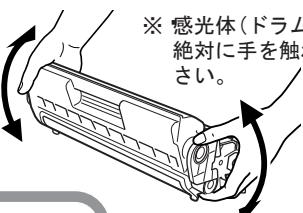


③ プロセスカートリッジを平らな場所に置き、  
トナーシールを水平にまっすぐ引き抜く(67cm)

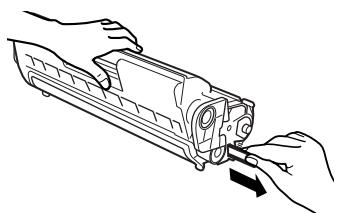

④ プロセスカートリッジの取っ手を持ち、  
プリンタ内部の溝に静かに挿入する

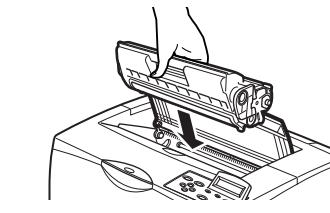


⑤ 上部カバーを閉じる

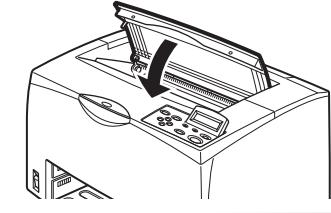


## 4 電源を入れる


① スイッチがオフ(「O」側)  
であることを確認する

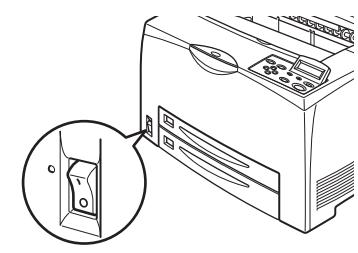


② 電源コードをプリンタ背面にある電源  
コードコネクタに差し込む

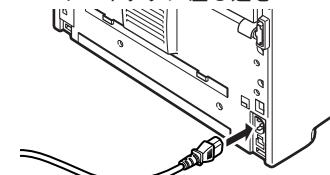

④ 電源スイッチを「I」側に倒して  
電源を入れる

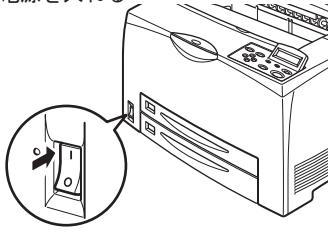


③ 電源コードのもう一方を電源コンセン  
トに差し込む

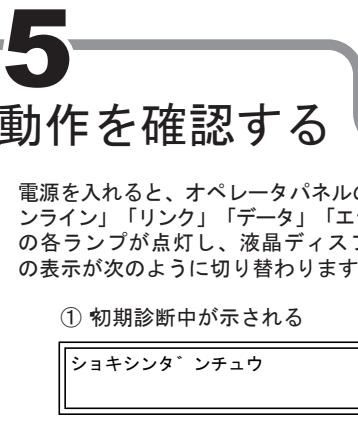

## 6 用紙をセットする

① 紙カセット(\*)を(プリンタ  
にセットされている場合は、  
プリンタから引き抜いて)平  
らな場所に置き、フタを取る

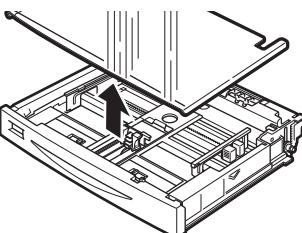

⑥ 「メニュー」スイッチを押して、  
印刷可状態に戻す

オンライン

## 5 動作を確認する

電源を入れると、オペレータパネルの「オ  
ンライン」「リンク」「データ」「エラー」  
の各ランプが点灯し、液晶ディスプレイ  
の表示が次のように切り替わります。

① 初期診断中が示される

ショキシタ。ンチュウ

② フームウェアのバージョン・  
メモリの総容量が示される

XL-XXXX  
Ver. X. X YYMB

③ フームロード中が示される

フーム ロード。チュウ  
××××××××××

④ 初期化動作およびフームロード  
動作に約30秒程度かかるので、  
そのまま待つ

オンライン

本書および取扱説明書を読んでもわからない場合は、下記へお問い合わせください。

ディーラへの問い合わせ

お買い求めになった販売店、ディーラにお問い合わせください。

プリンタ故障の際の連絡先

「ハードウェア修理相談センター」

フリーダイヤル : 0120-422-297

受付時間 : 平日9:00~17:00

(土曜・日曜・祝日および当社指定の休日を除く)