

# XL-6100 設置ガイド

2000年7月初版発行 富士通株式会社

## - 最初にお読みください -

このたびは、弊社のページプリンタ XL-6100 をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。以下の手順にそってプリンタを設置してください。  
詳しくは取扱説明書の「プリンタの設置」～「ネットワークプリンタの設定」をご覧ください。

## 1 . 製品の確認


製品を梱包箱／袋から取り出し、下図のとおり揃っていることを確認してください。  
プリンタケーブル/LANケーブルや用紙は含まれておりません。別途お買い求めください。

万一、不良品や不足品がありましたら、お買い求めの販売店または富士通パーソナルエコーセンターにご連絡ください。


プリンタを設置する前に、製品の各部を固定している粘着テープやダンボール等を取り除いてください。

### 梱包箱


1. プリンタ本体

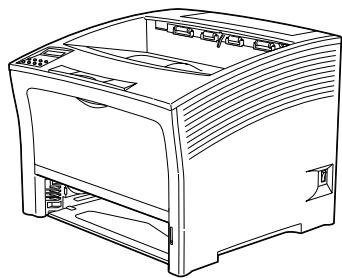


2. 給紙カセット  
(A3ユニバーサル)

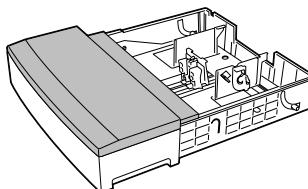

3. プロセスカートリッジ

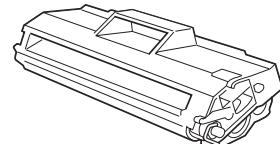

4. 設置ガイド

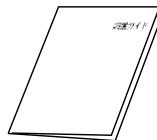

5. 保証書  
(梱包箱に貼付)



6. 電源コード、変換プラグ






7. 用紙サイズラベル  
(プリンタ本体に貼付)



### ドキュメントパック

8. CD-ROM、ユーザ登録カード 9. 取扱説明書、用紙について、修理・サービス網一覧表

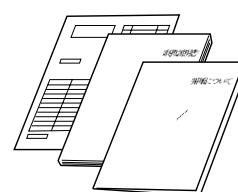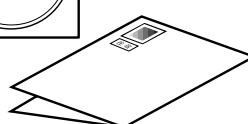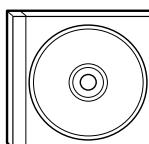

## 2. オプションの取り付け (取扱説明書「オプションについて」参照)


オプションがある場合は取り付けてください。本プリンタには以下のオプションがあります。

- ・プリンタRAMモジュール
- ・両面ユニット
- ・拡張給紙ユニット


## 3. 緩衝具の取り外し

くぼみに指を入れプリンタ本体の  
ます。

上部カバーを開けてください。

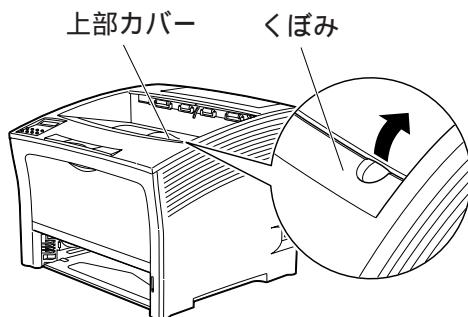


緩衝具（オレンジ色）を取り外し

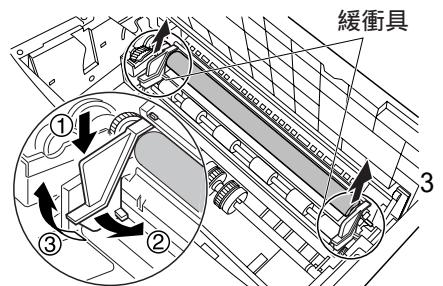


## 4. プロセスカートリッジの取り付け (取扱説明書「プロセスカートリッジの取り付け」参照)


プロセスカートリッジ  
を振ります。

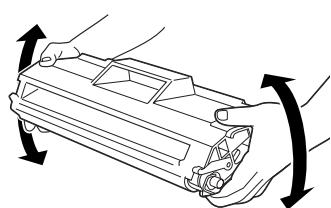

トナーシールを抜きま  
す。

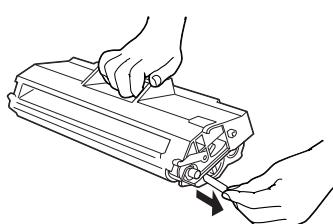


プリンタに取り付け、  
上部カバーを閉じます。

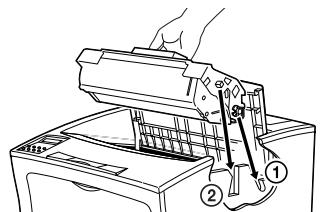

## 5 . 電源の投入

電源コードを接続します。

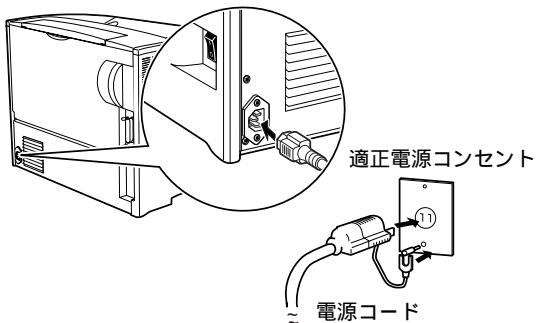

電源スイッチを「|」側に倒して、電源を投入します。

- 初期化動作後、オペレータパネルが以下の表示となることを確認してください。

オンライン  
タテ 1 - A 4 E P



- エラーメッセージが表示された場合は取扱説明書の「オペレータパネルのエラーメッセージ一覧」を参照してください。

## 6 . 用紙のセット (取扱説明書「用紙について」参照)

7 . の動作確認のため、用紙をセットしてください

給紙カセットに用紙をセットします。

プリンタに取り付けます。

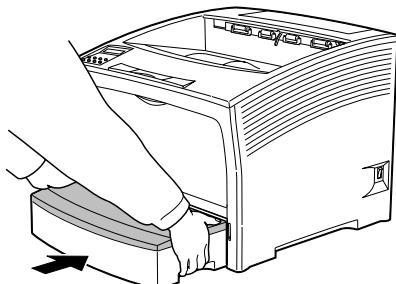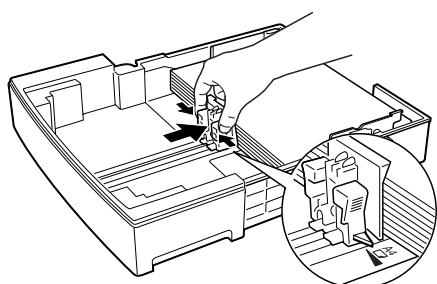

例：A 4 サイズの用紙をセットしたとき


## 7 . プリンタ単体の動作確認 (取扱説明書「オペレータパネルの操作」参照)

- オペレータパネルから以下の手順で設定の印刷を行ってください。  
「オンライン」スイッチを押し、オフライン状態にします。  
「メニュー」スイッチを押し、セットアップモードに入ります。  
「」スイッチを押し、「メニュー インサツ」を選択します。  
「設定」スイッチを押し、「セッティ ノ インサツ」を実行します。
- プリンタが動作し、設定内容が印刷されます。印刷状態を確認してください。
- 正常に印刷されない場合は、取扱説明書の「こんなときには」を参照してください。

## 8 . 外部との接続


(取扱説明書「外部との接続」参照)

### プリンタケーブルで接続の場合

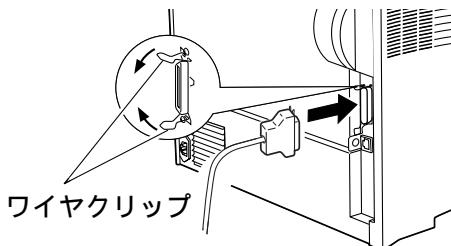

プリンタとパソコンの電源をいったん  
切断し、プリンタケーブルで接続します。

### LANケーブルで接続の場合

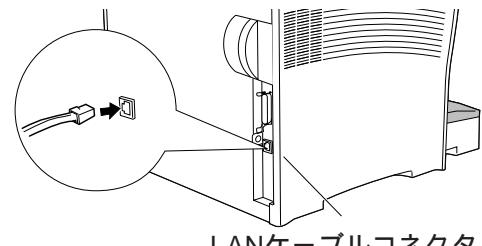

プリンタの電源をいったん切断し、L A N  
ケーブルで接続します。

## 9 . ソフトウェアの設定

CD-ROM から必要なソフトウェアをインストールし、設定を行います。

設定手順は「8 . 外部との接続」での接続方法によって異なります。取扱説明書のそれぞれの手順を参照してください。

### プリンタケーブルで接続の場合


Printia XL ドライバをインストー  
ルします。

取扱説明書「プリンタドライバの  
インストール」を参照してください。

### LANケーブルで接続の場合

プリンタのネットワーク設定に必要  
なソフトウェアをインストールしま  
す。

取扱説明書「ネットワークプリンタ  
の設定」を参照してください。

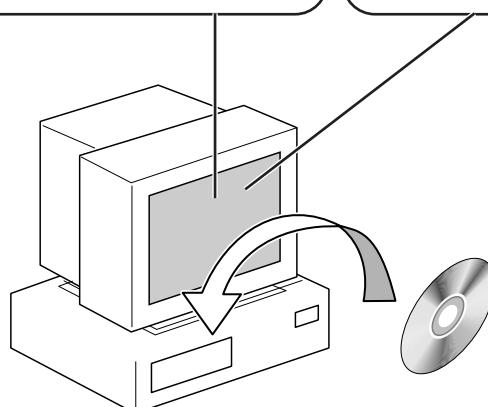

CD-ROMをパソコンに  
セットしてください。

設定が終わったら、テスト印刷が正常に印刷されることを確認します。  
正常に印刷されない場合は、取扱説明書「こんなときには」を参照してくだ  
さい。