

XL-6200 設置ガイド

2002年2月 初版発行 富士通株式会社

- 最初にお読みください -

このたびは、弊社のページプリンタ XL-6200 をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。以下の手順にそってプリンタを設置してください。

詳しくは取扱説明書の「第2章 プリンタの設置手順の概要」～「第7章 プリンタ共有の設定」をご覧ください。

1

製品の確認

取扱説明書「第3章」の「梱包品の確認」参照

製品を梱包箱／袋から取り出し、下図のとおり揃っていることを確認してください。

パソコンとの接続ケーブル(パラレルケーブル、USBケーブル)やLANケーブル、用紙は含まれておりません。別途お買い求めください。


プリンタは、必ず2人以上で持ち運んでください。

万一、不良品や不足品がありましたら、ご購入元にご連絡ください。


プリンタを設置する前に、製品の各部を固定している粘着テープやダンボール等を取り除き、プリンタ本体から給紙カセットを抜き出してください。

梱包箱


1. プリンタ本体

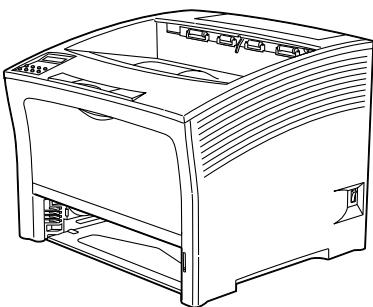


2. 給紙カセット
(A3ユニバーサル)

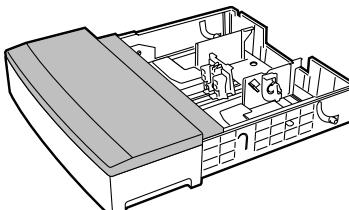


3. プロセスカートリッジ

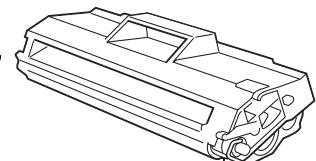

4. 設置ガイド(本書)

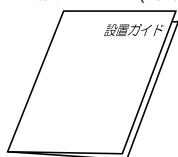


5. 保証書
(梱包箱に貼付)



6. 電源コード、変換プラグ




7. 用紙サイズラベル
(プリンタ本体に貼付)

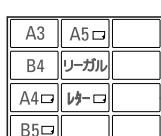


ドキュメントパック

8. CD-ROM

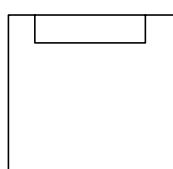

9. 取扱説明書、
用紙について

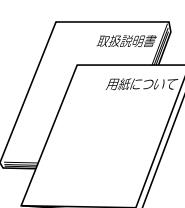


10. 修理窓口ラベル




2 緩衝具の取り外し

くぼみに指を入れて上部カバーを開け、上部カバー内部、および給紙トレイ内の段ボールを取り出します。

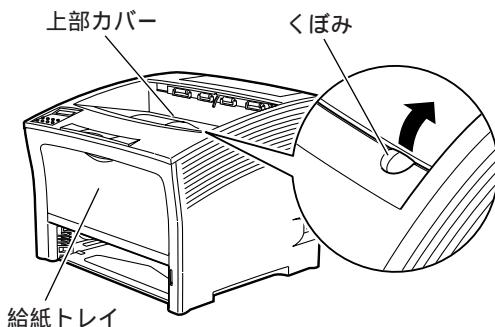

取扱説明書「第3章」の
「緩衝具の取り外し」参照

緩衝具（オレンジ色）を取り外します。

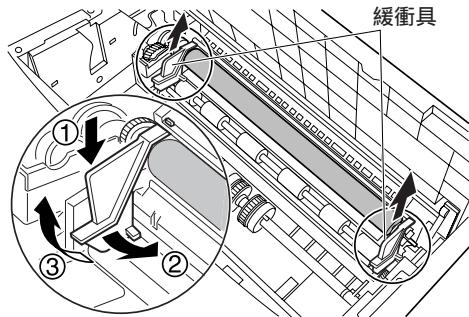


給紙カセットは抜いたままにしておいてください。

3 プロセスカートリッジの取り付け


取扱説明書「第3章」の
「プロセスカートリッジの取り付け」参照

プロセスカートリッジを7～8回振ります。

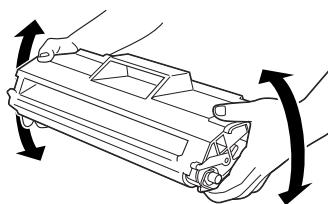


感光体（ドラム）表面には絶対に手を触れないでください。

トナーシールをゆっくり引き抜きます。

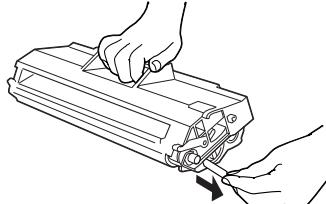

トナーシールを引き抜くときは、プロセスカートリッジを平らな場所に置き、片手で押さえながらゆっくり水平に引き抜いてください。トナーシールは引き抜くと全長約65cmです。

プリンタに取り付け、上部カバーを閉じます。

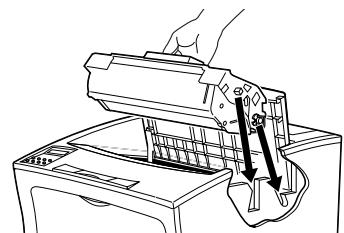


プロセスカートリッジ挿入時は、カートリッジがプリンタ内部に当たらないように静かに入れてください。プリンタ内部の部品には手を触れないでください。

4 電源の投入

取扱説明書「第3章」の
「電源を入れる」参照

電源スイッチがオフ(''側)に倒れています。
ことを確認します。

電源コードを接続します。

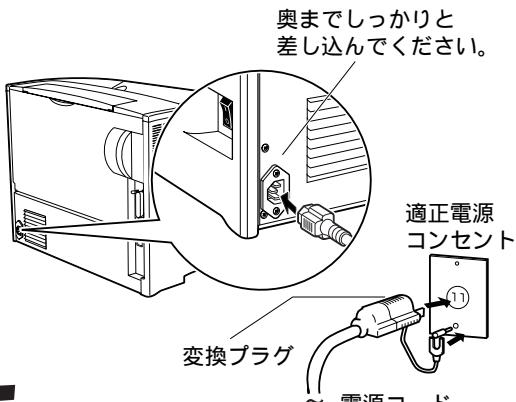

電源スイッチを「|」側に倒して、電源を投入します。

初期化動作後、オペレータパネルに「オンライン」または「セッデン」と表示されることを確認してください。

オンライン カセットカクニン 1

異なったメッセージが表示された場合は、取扱説明書の「第11章 困ったときは」の「オペレータパネルのエラーメッセージ」を参照してください。


取扱説明書「第3章」の
「給紙カセットに用紙をセットする」参照

5 用紙のセット


手順6の動作確認のため、用紙をセットしてください。

給紙カセットに用紙をセットします。

プリンタに取り付けます。

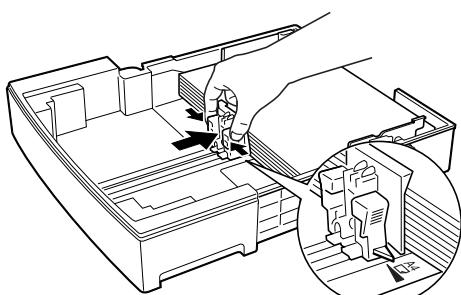

例：A4サイズの用紙をセットしたとき

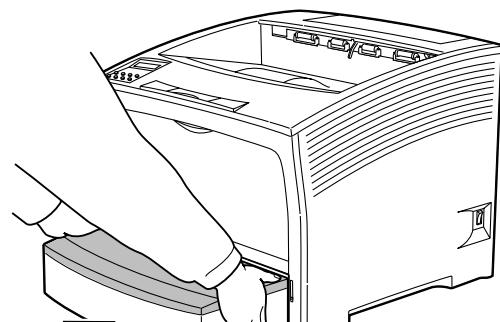

6 設定の一覧を印刷する

取扱説明書「第3章」の
「設定の一覧を印刷する」参照

オペレータパネルが以下の表示であることを確認してください。

オンライン

左記以外のメッセージが表示された場合は、取扱説明書の「第11章 困ったときは」の「オペレータパネルのエラーメッセージ」を参照してください。

オペレータパネルから以下の操作を行い、設定の一覧を印刷してください。

- 1 「メニュー」スイッチを押し、メニュー モードにします。
- 2 「|」スイッチを1回押し、「メニュー インサツ セッティ ノ インサツ」と表示させます。
- 3 「設定」スイッチを押します。

プリンタが動作し、設定内容が印刷されます。正しく印刷されることを確認してください。

7 オプションの取り付け

取扱説明書「第4章 オプションの装着」参照


オプションは、プリンタの電源をいったん切斷してから取り付けてください。本プリンタには以下のオプションがあります。オプションを取り付けた後は、手順6の設定の印刷を行い、システム情報を確認してください。

- ・プリンタ RAM モジュール
- ・両面ユニット
- ・拡張給紙ユニット

8 パソコンとの接続

接続形態に応じて、
取扱説明書「第5章」「第6章」参照


パラレルインターフェースによる接続

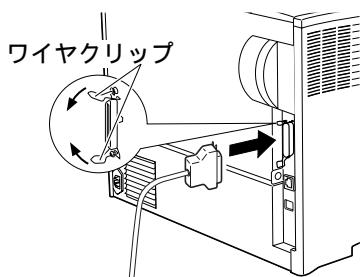

プリンタとパソコンの電源を
いったん切斷します。


パラレルケーブルコネクタにパ
ラレルケーブルを接続します。

USB による接続

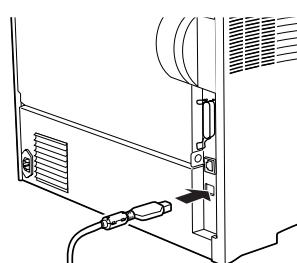

USB ケーブルコネクタに USB
ケーブルを接続します。

ネットワークに接続

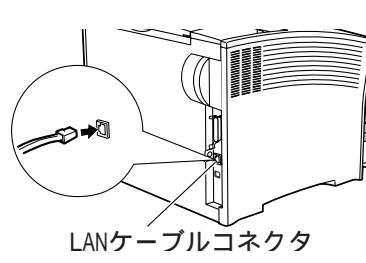

LAN ケーブルコネクタに LAN
ケーブルを接続します。

9 ソフトウェアの設定

CD-ROM から必要なソフトウェアをインストールし、設定を行います。

設定手順は、運用・接続形態によって異なります。取扱説明書のそれぞれの手順を参照してください。

パラレルインターフェースによる接続
取扱説明書「第5章」の「パ
ラレルインターフェースによる
接続とインストール」を参照
してください。

USB による接続
取扱説明書「第5章」の
「USB による接続とインス
トール」を参照してく
ださい。

ネットワークに接続
取扱説明書「第6章 ネッ
トワークを利用してプリ
ンタを接続する」を参照
してください。

CD-ROM をパソコンに
セットしてください。

ガイド

本プリンタをエミュレーションモード
(ESC/Pモード)にして印刷する場合は、
メニュー モードで「環境設定」の「エ
ミュレーション設定」を「ESC/P」に変
更してください(初期値は「解除」)。
メニュー モードについては、オンライン
マニュアル「第7章 オペレータパ
ネルの操作」を参照してください。
プリンタをエミュレーションモードに
すると、ESC/Pモードの印刷が可能にな
ります。また、Printia XL ドライバか
ら印刷した場合は、モードを自動的に
切り替えます。

設定が終わったら、テスト印刷を行
い、正常に印刷されることを確認し
ます。正常に印刷されない場合は、取
扱説明書「第11章 困ったときは」を参
照してください。

