

プリンタ設置ガイド XL-6300


このたびは、弊社のページプリンタをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本書は、ページプリンタを梱包箱から取り出し、単体で使用できるようにするまでを説明しています。

- 製品がそろっているか チェックしてください。


2004年10月 02版発行 富士通株式会社

All Rights Reserved, Copyright © FUJITSU LIMITED 2004


ドキュメントパック

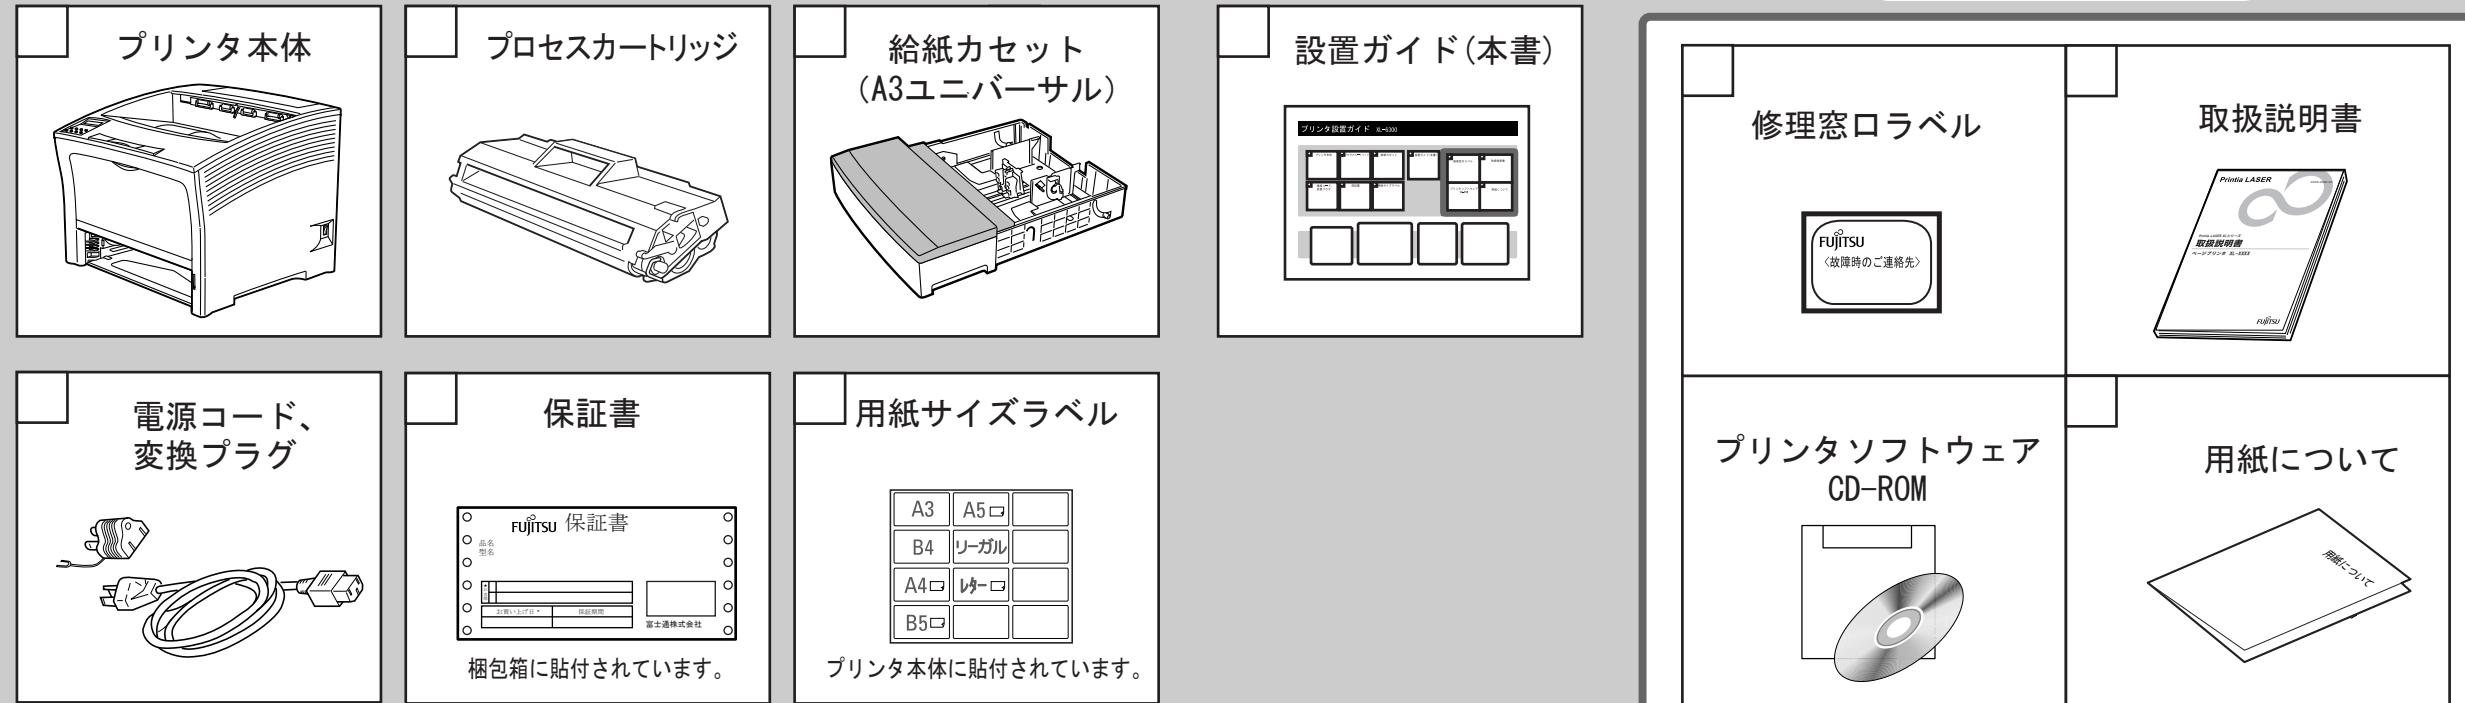


● 設置の注意点！

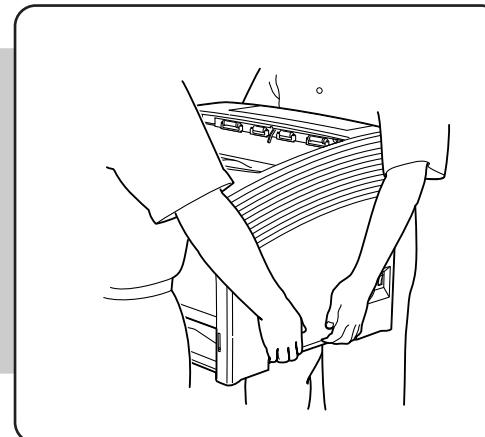


プリンタを持ち運ぶときは、
必ず2人以上で持ってください。

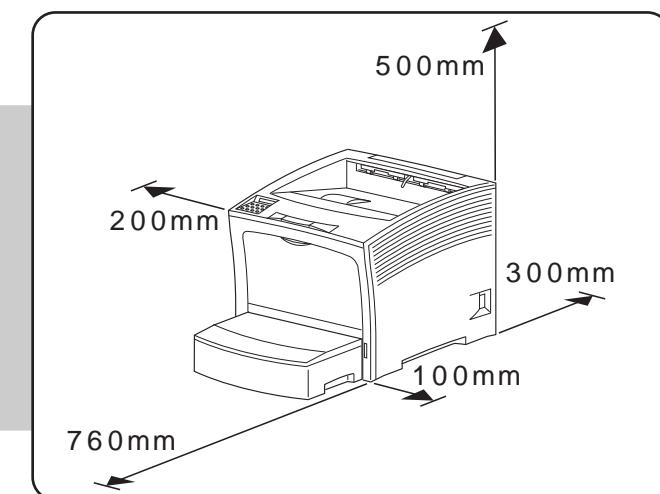

作業するのに十分なスペースを
確保してください。

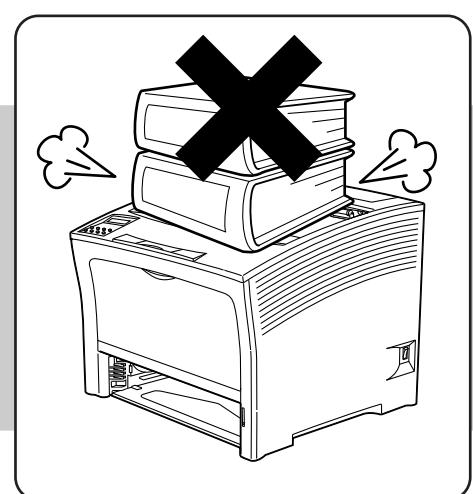

プリンタの上に重いものを
載せないでください。

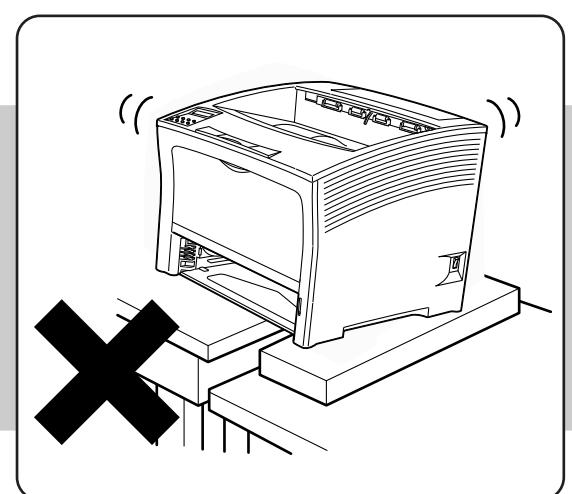

不安定な場所に設置
しないでください。

設置の手順

1 段ボールや緩衝具を取り外す

上部カバーおよび給紙トレイ内部のダンボールを抜き取り、プリンタ内部の緩衝具を取り除きます。

2 オプション品を取り付ける

以下のオプション品を購入している場合は、プロセスカートリッジの取り付けや用紙をセットする前に、プリンタ本体に取り付けてください。


- 大容量給紙ユニット
- 拡張給紙ユニット
- 両面ユニット
- プリンタRAMモジュール

参照 『取扱説明書』
「第3章 オプションの装着」を参照


3 プロセスカートリッジを取り付ける

4 電源を入れる


- ① プロセスカートリッジを梱包から取り出し、図のように7~8回振る

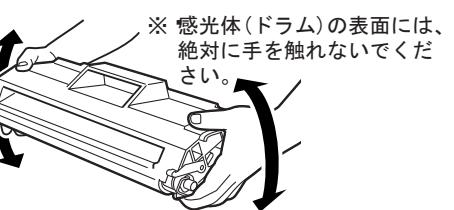


- ② プロセスカートリッジを平らな場所に置き、トナーシールを水平にまっすぐ引き抜く(65cm)

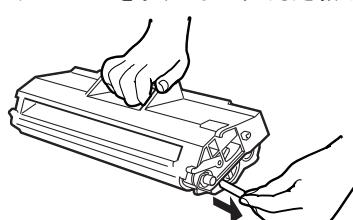


- ③ プロセスカートリッジの取っ手を持ち、プリンタ内部の溝に静かに挿入する

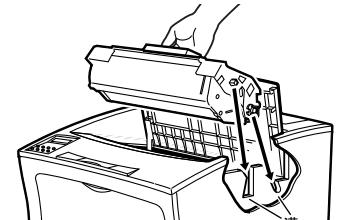

- ④ プロセスカートリッジを奥まで押し込み、確実にセットされたことを確認する

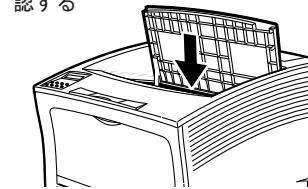


- ⑤ 上部カバーを元に戻し、中央を押して確実にロックする

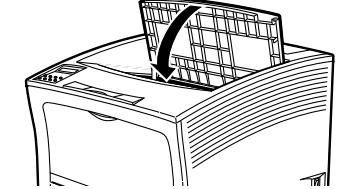

5 動作を確認する

6 用紙をセットする

- ① 紙給料カセットを(プリンタにセットされている場合は、プリンタから引き抜いて)平らな場所に置き、フタを取る

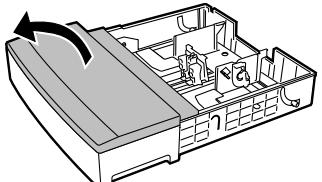

- ② 「メニュー」スイッチを押し、メニュー モードにする

- ① 印刷可能状態であることを確認する

オンライン

- ④ 「設定」スイッチを押す
・ 設定の一覧の印刷が開始される

- ⑤ 印刷が終了したら、印刷状態を確認する

システム インサツ
▶セッティ ノ インサツ


- ⑥ 「メニュー」スイッチを押して、印刷可能状態に戻す

オンライン


- ③ 「▼」スイッチを1回押す

システム インサツ
▶セッティ ノ インサツ


- ② 紙給料カセットの金属板を手で下げてロックする

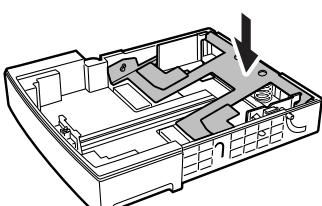


- ③ 縦ガイドクリップを指でつまみ、軽く持ち上げながら、矢印の方向に移動する

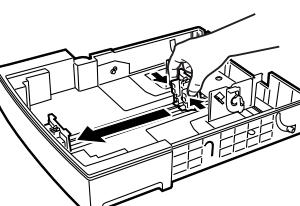

- ④ 右側の横ガイドクリップを指でつまみながら、矢印の方向に移動する

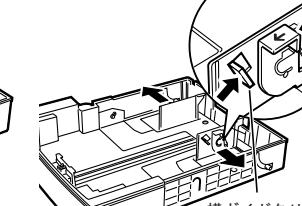


- ⑤ 紙の四隅をそろえ、印刷したい面を上にしてカセットの中央に入れる

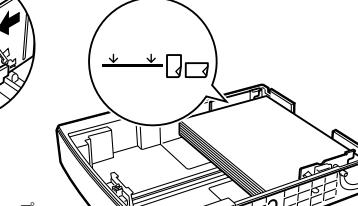

- ⑥ 横ガイドクリップを用紙の幅に合わせ、用紙の幅を揃えた後、縦クリップを用紙サイズ目盛りに合わせる



- ⑦ 紙給料カセットのフタを閉め、ラベルが貼ってある部分を持って、プリンタの奥に突き当たるまでしっかりと押し込む

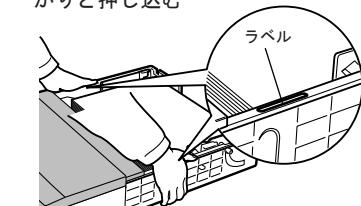

7 設定の一覧を印刷する

設定の一覧を印刷し、プリンタが正しく動作することを確認します。

- ① 印刷可能状態であることを確認する

オンライン

- ② 「メニュー」スイッチを押し、メニュー モードにする

メニュー
▶システム インサツ

- ③ 「▼」スイッチを1回押す

システム インサツ
▶セッティ ノ インサツ

- ④ 「設定」スイッチを押す
・ 設定の一覧の印刷が開始される

- ⑤ 印刷が終了したら、印刷状態を確認する

システム インサツ
▶セッティ ノ インサツ

- ⑥ 「メニュー」スイッチを押して、印刷可能状態に戻す

オンライン

- ⑦ 紙給料カセットのフタを閉め、ラベルが貼ってある部分を持って、プリンタの奥に突き当たるまでしっかりと押し込む

- ⑧ パソコンとの接続と・プリンタドライバのインストール

パソコンとの接続


参照 『取扱説明書』「第2章 プリンタ本体の設置」
「ケーブルの接続」を参照

プリンタドライバのインストール


参照 『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」を参照

8 電源を入れる


- ① スイッチがオフ(「O」側)であることを確認する

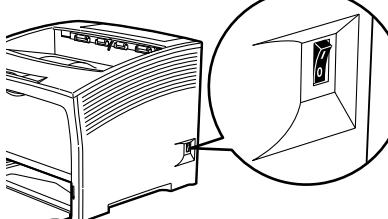

- ② 電源コードをプリンタ背面にある電源コードコネクタに差し込み、もう一方を電源コンセントに差し込む(※)

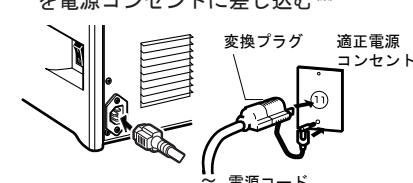

- ③ 電源スイッチを「I」側に倒して電源を入れる

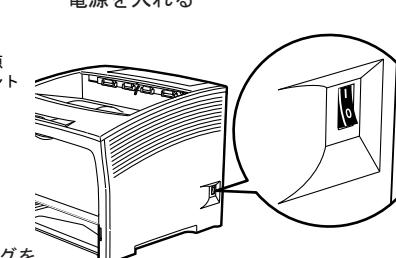

※: アース接続を必ず行ってください。
・また、アース接続を行ってから、電源プラグを電源コンセントに差し込んでください。

- ④ オフラインが表示される
・初期化およびファームロード動作に約30秒かかります。

オンライン

本書および取扱説明書を読んでもわからない場合は、下記へお問い合わせください。

ディーラへの問い合わせ

お買い求めになった販売店、ディーラに・お問い合わせください。

プリンタ故障の際の連絡先

「ハードウェア修理相談センター」
フリーダイヤル: 0120-422-297
受付時間: 平日9:00~17:00
(土曜・日曜・祝日および当社指定の休日を除く)



古紙配合率100%再生紙を使用しています。