

設置ガイド

このたびは、弊社のページプリンタをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本紙では、ページプリンタを設置して動作確認を行う方法について説明しています。本紙をご覧になり、ページプリンタを使用するための準備を行ってください。本紙は、ページプリンタの使用中にいつでもご覧になれるよう、他のマニュアルや添付品とともに大切に保管してください。

不明点がある場合や、故障かなと思った場合は、まず本紙および添付マニュアルをご覧ください。それでも解決しない場合は、下記へお問い合わせください。
お買い求めの販売店
お買い求めになった販売店にお問い合わせください。
プリンタ故障の際の連絡先
「ハードウェア修理相談センター」
電話料無料：0120-422-297
受付時間：平日 9:00 ~ 17:00
(土曜・日曜・祝日および当社指定の休日を除く)

Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。その他の各製品は、各社の著作物です。
2007年10月 富士通株式会社
All Rights Reserved. Copyright© FUJITSU LIMITED 2007
Printed in Japan



大豆インキで印刷しています。
このマニュアルは再生紙を使用しています。

プリンタを設置し、動作を確認する

1 梱包物を確認する

次の手順で、品物が揃っていることを確認してください。なお、移転など、本製品を今後運搬する可能性がある場合は、梱包箱を保管しておくと便利です。


1 プロセスカートリッジを取り出します。

プロセスカートリッジは一番上に梱包されています。

2 ビニール袋を取り外し、プリンタ本体下部の取っ手を持ち、水平に保ちながら取り出します。


本体は約 22kg (XL-9310) / 20kg (XL-9280) の重さがあります。必ず 2 人以上の人数で右図のように取っ手を持ち、背中や腰を傷めないように注意して取り出してください。

また、本製品は前面側よりも背面側のほうが重くなっています。取り出す際は、重さの違いに注意してください。

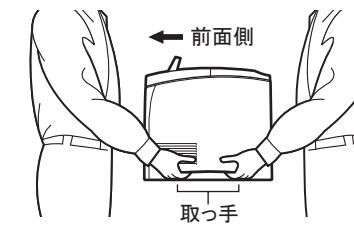

3 次の品物が揃っていることを確認します。

給紙カセットは、プリンタ本体にあらかじめ取り付けられています。万一、足りない部品などがあった場合は、ご購入元にご連絡ください。

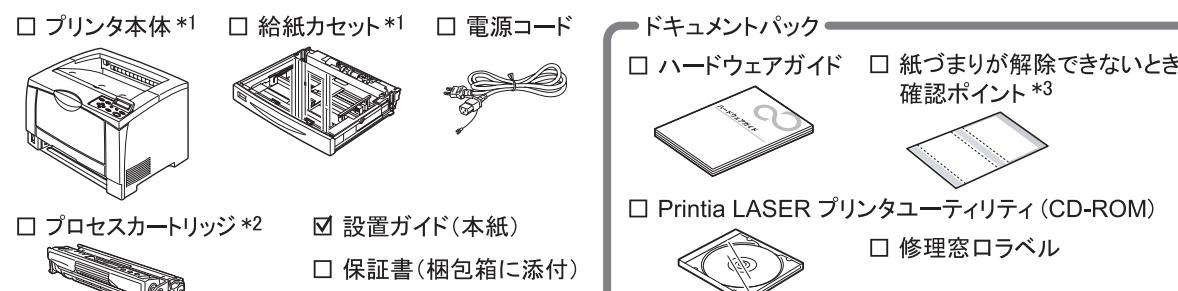

*1: 本紙では、プリンタ本体、および給紙カセットのイラストに関して、XL-9280のものを使用しています。XL-9310のプリンタ本体、およびXL-9310用の給紙カセットは、XL-9280のものとは一部形状が異なりますが、設置手順、および動作確認手順は両機種共通です。


*2: 添付されているプロセスカートリッジは、安定した画質を維持するために、使用開始から1年以内で使い切ることをお勧めします。

*3: プリンタ本体の設置が完了したら、記載内容に従って組み立て、プリンタ本体の所定の位置に貼り付けてください。汚れ、破損するなどした場合は、添付の「Printia LASER Printer Utility (CD-ROM)」に収められている、PDFファイルを印刷してご使用ください。

2 プリンタの設置スペースを確認する

本製品の操作や安全対策などのために、十分な設置スペースが必要です。右図の設置スペースを確保してください（本体サイズの詳細は、『ハードウェアガイド』の「第2章 プリンタを設置・接続する」をご覧ください）。

また、設置場所は、本製品の重さに耐えられる、丈夫で水平な場所を選んでください。

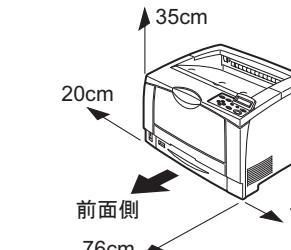

3 プリンタを設置する

1 プリンタ本体を、丈夫で水平な場所に置きます。


必ず 2 人以上で運搬してください。

2 固定テープや保護シートを取り外します。

プリンタ各部に貼られている固定テープおよび保護シートを取り外して、プリンタ内部の緩衝材を取り除きます。

3 プリンタ本体にオプション品を取り付けます。

オプション品を購入している場合は、『ハードウェアガイド』の「第3章 オプションを取り付ける」をご覧になり、次の位置にオプション品を取り付けてください。

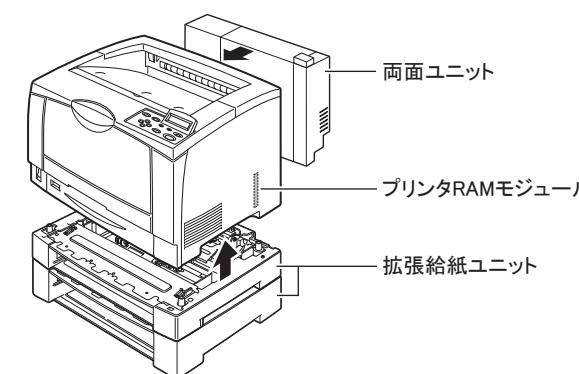


4 プリンタ本体にプロセスカートリッジを取り付けます。

- 1 プリンタの上部カバーを開きます。
- 2 プロセスカートリッジを袋から取り出し、図のように 7~8 回振ります。
- 3 プロセスカートリッジを平らな場所に置き、トナーシール（約 67cm）を水平にまっすぐ引き抜きます。
・感光体（ドラム）の表面には、絶対に手を触れないでください。
・トナーシールを斜めに引き抜くと切れることがあります。
- 4 プロセスカートリッジの取っ手を持ち、プリンタ内部の溝に静かに挿入します。
- 5 プリンタの上部カバーを閉じます。




5 プリンタ本体に電源コードを接続し、電源を入れます。

① 電源スイッチがオフ（「O」側）であることを確認します。

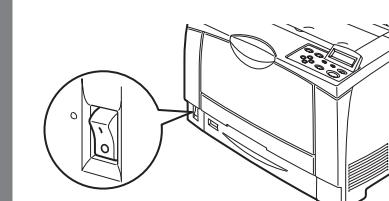


② 電源コードをプリンタ背面にある電源コードコネクタに差し込み、もう一方を電源コンセントに差し込みます。

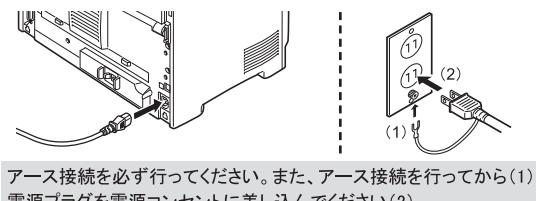


アース接続を必ず行ってください。また、アース接続を行ってから（1）、電源プラグを電源コンセントに差し込んでください（2）。

③ プリンタ背面の漏電ブレーカースイッチが「ON」の状態であることを確認します。

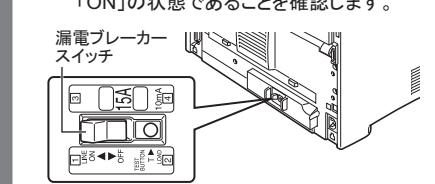


④ 電源スイッチを「I」側に倒して、電源を入れます。

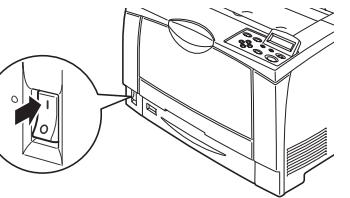

・漏電ブレーカースイッチについては、『ハードウェアガイド』の「第1章 お使いになる前に」をご覧ください。
・室温になじませてから接続を行い、電源を入れてください。

6 オペレータパネルの動作を確認します。

電源を入れると、オペレータパネルの「オンライン」「リンク」「データ」「エラー」の各ランプが点灯し、液晶ディスプレイの表示が次のように切り替わります。

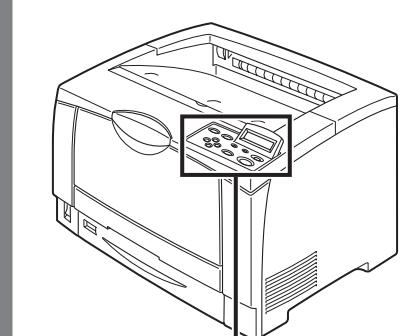

① フームウェアのバージョン、メモリの総容量が表示されます。

X L - X X X X
V e r X X . X X Y Y Y M B

② フームロード中であることが表示されます。

フーム ロード チュウ
X X X X X X X X X X X X

③ 12秒ほど待つと、「オンライン」と表示されます。

オンライン

カセットが取り付けられていない場合は、下段に「カセットカクニン」と表示されます。




上記の表示にならないときは、『ハードウェアガイド』の「第7章 こんなときには」をご覧ください。

…▶ 続けて裏面へお進みください。


用紙をセットします。

ここでは給紙カセットにセットする方法を説明します。

用紙サイズごとのセット方法や、給紙トレイにセットしたい場合は、[『ハードウェアガイド』の「第4章 日常の操作」](#)をご覧ください。

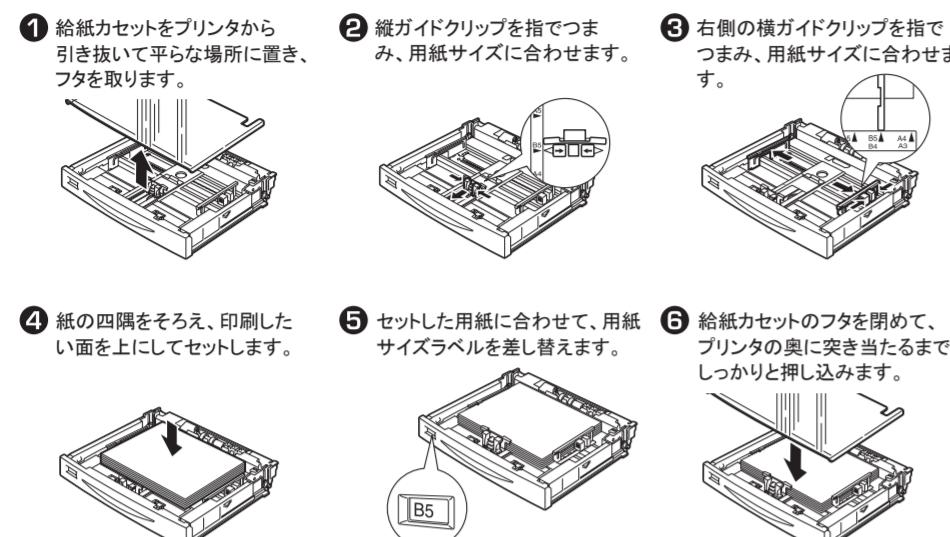


設定の一覧を印刷して、プリンタが正しく動作することを確認します。

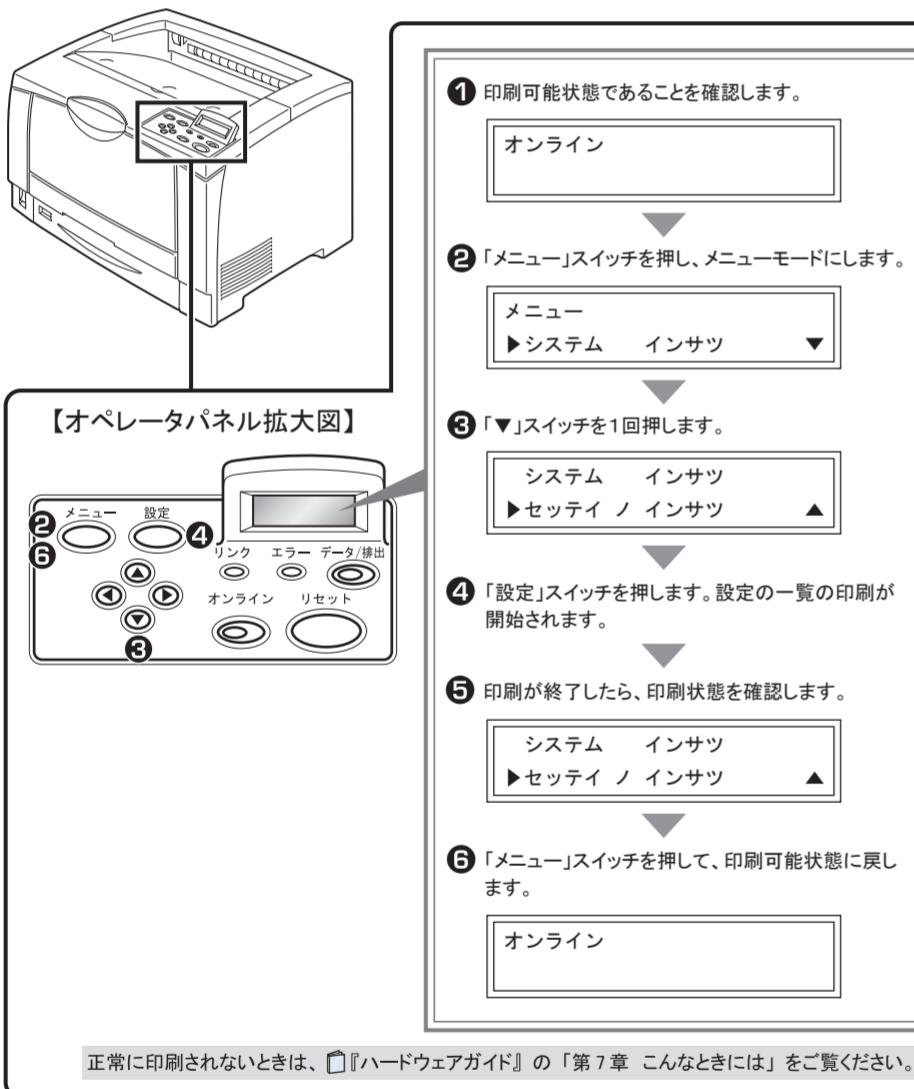

プリンタの電源を切ります。

電源を切るときは、電源スイッチをオフ（「○」側）に倒します。

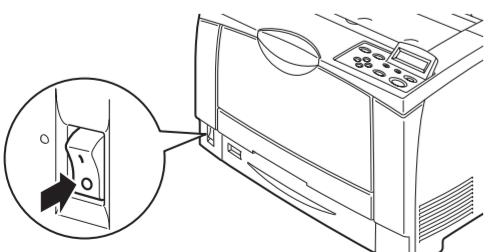

印刷中は電源を切らないでください。もし電源を切ってしまったときは、プリンタ内に残っている用紙を取り除いてください。
→[『ハードウェアガイド』の「第7章 こんなときには」](#)

プリンタの設置後に行うこと


プリンタの設置後に行う作業の概要を説明します。

1 パソコンやネットワークに接続する

プリンタを設置したら、パソコンやネットワークに接続します。本製品は、LANケーブル、パラレルケーブル、USBケーブルで接続できます。ご利用環境に合わせて、接続方法を選択してください。接続方法の詳細は、[『ハードウェアガイド』の「第2章 プリンタを設置・接続する」](#)をご覧ください。

■ LANケーブルでの接続


LAN環境が整備されている、複数台のパソコンから印刷を行いたい場合は、LANケーブルで本製品をネットワークに接続します。ネットワークに接続することで、LAN接続、LPR/Raw、IPPなど複数の印刷方法を選択できます。

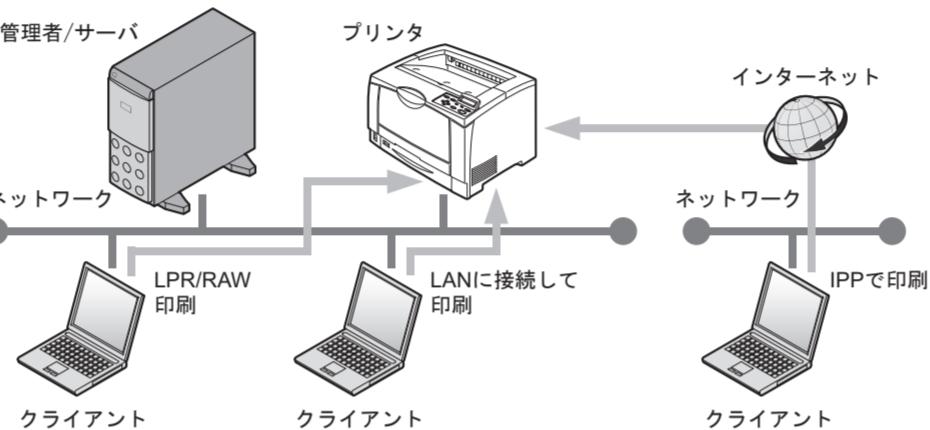

■ パラレルケーブル/USBケーブルでの接続

次の場合は、パラレルケーブル/USBケーブルで、本製品とパソコンを接続します。パソコンにパラレルコネクタが用意されていない場合や、より速く印刷したい場合は、USBケーブルによる接続をお勧めします。

- ・ LAN環境が整備されていない場合
- ・ プリンタ用にIPアドレスを使いたくない場合
- ・ 1台のパソコンからのみ印刷する場合

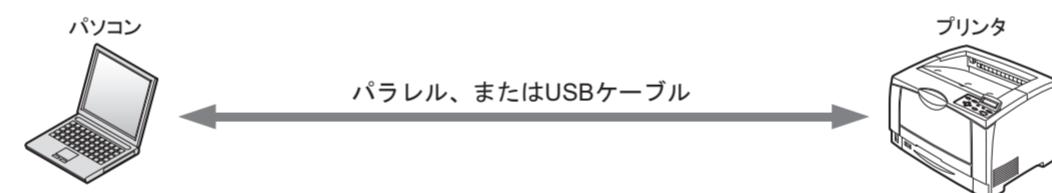

マニュアルやヘルプを参照する

2 ソフトウェアをインストールする

パソコンやネットワークに接続したら、プリンタドライバなどのソフトウェアをインストールします。

■ 「Printia LASER プリンタユーティリティ」

ソフトウェアは、添付の[『Printia LASER プリンタユーティリティ』](#)に格納されています。このCD-ROMには、プリンタドライバの他に、ネットワークで使用するために必要なソフトウェアや、プリンタをより快適に使用するための各種ソフトウェアが格納されています。


■ 「Printia LASER プリンタユーティリティ セットアップ」

添付の[『Printia LASER プリンタユーティリティ』](#)をパソコンにセットすると、「Printia LASER プリンタユーティリティ セットアップ」画面が表示されます。この画面から、ソフトウェアのインストールやマニュアルの閲覧を行うことができます。自動的に表示されない場合は、「エクスプローラー」などを使用してCD-ROMを開き、ルートにある（一番上の階層にある）「XLSTART.EXE」をダブルクリックしてください。Windows Vistaをお使いの場合、自動再生時や「XLSTART.EXE」をダブルクリックしたときに「自動再生」ウィンドウが表示されます。実行されるプログラムが「XLSTART.EXE」であることを確認し、「XLSTART.EXEの実行」をクリックしてください。






■ インストール方法

インストール方法については、[『ソフトウェアガイド』](#)をご覧ください。接続、運用形態によりインストール方法が異なりますので、次の箇所をご覧ください。

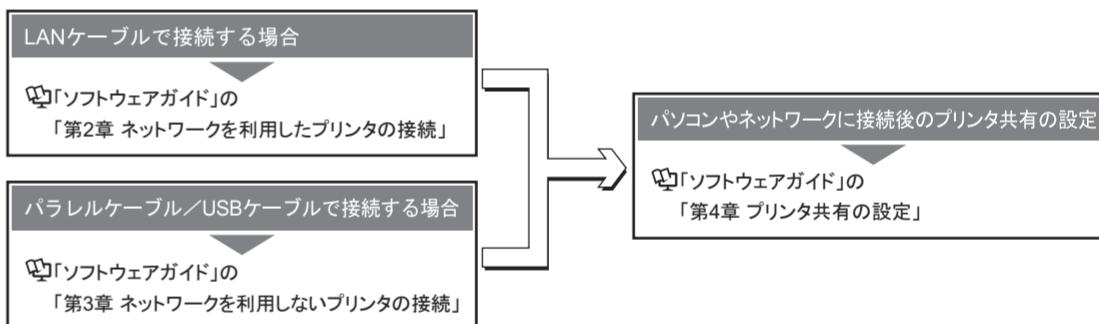

本製品では、本紙以外に次のマニュアルを用意しています。
目的に応じてご覧ください。

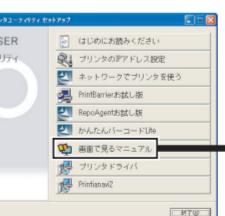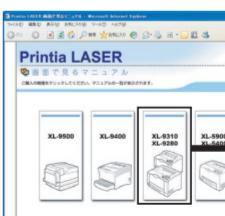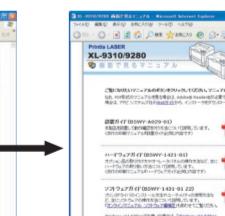名称	説明	「画面で見るマニュアル」の参照方法
ハードウェアガイド	オプション品の取り付け方やオペレータパネルの操作方法など、主にハードウェアについて解説した印刷物です。同じ内容のHTML/PDFファイルが、添付の 『Printia LASER プリンタユーティリティ』 に収められています。	添付の 『Printia LASER プリンタユーティリティ』 をパソコンにセットすると表示される「Printia LASER プリンタユーティリティ セットアップ」画面で、「画面で見るマニュアル」をクリックすると次の画面が表示されます。
ソフトウェアガイド	プリンタドライバのインストール方法やユーティリティの使用方法など、主にソフトウェアについて解説したHTML/PDF形式のマニュアル（画面で見るマニュアル）です。添付の 『Printia LASER プリンタユーティリティ』 に収められています。	  
エミュレーション編	エミュレーションモード（ESC/Pモード）で印刷する場合の設定方法について解説したPDF形式のマニュアル（画面で見るマニュアル）です。添付の 『Printia LASER プリンタユーティリティ』 に収められています。	「XL-9310/9280」を選択後、ご覧になりたいマニュアル名をクリックすると、マニュアルが開きます。
オンラインヘルプ	プリンタドライバのプロパティ、および添付ソフトウェアの各機能について調べることができます。各ソフトウェアをインストールすることでヘルプもインストールされ、ソフトウェア上から呼び出すことができます。	ヘルプを参照するには、次の2つの方法があります。 ・ ウィンドウ右上の?をクリックし、カーソルが?に変わったら、参照したい項目をクリックする ・ 各画面にある「ヘルプ」ボタンをクリックする

■ Adobe® Reader® のインストール

添付の[『Printia LASER プリンタユーティリティ』](#)に収められている「ソフトウェアガイド」「エミュレーション編」を印刷したい場合は、PDFファイルを使用すると便利です。

PDFファイルを閲覧、印刷するためには、「Adobe Reader」のインストールが必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のWebサイト（<http://www.adobe.com/jp/>）からインストーラをダウンロードし、インストールしてください（「画面で見るマニュアル」からも、アドビシステムズ社のWebサイトにリンクしています）。