


# 紙詰まりが解除できないときの 確認ポイント

□の位置に用紙が残っていないことを確認します

\*グレーで塗られている部分  
はオプション品です。

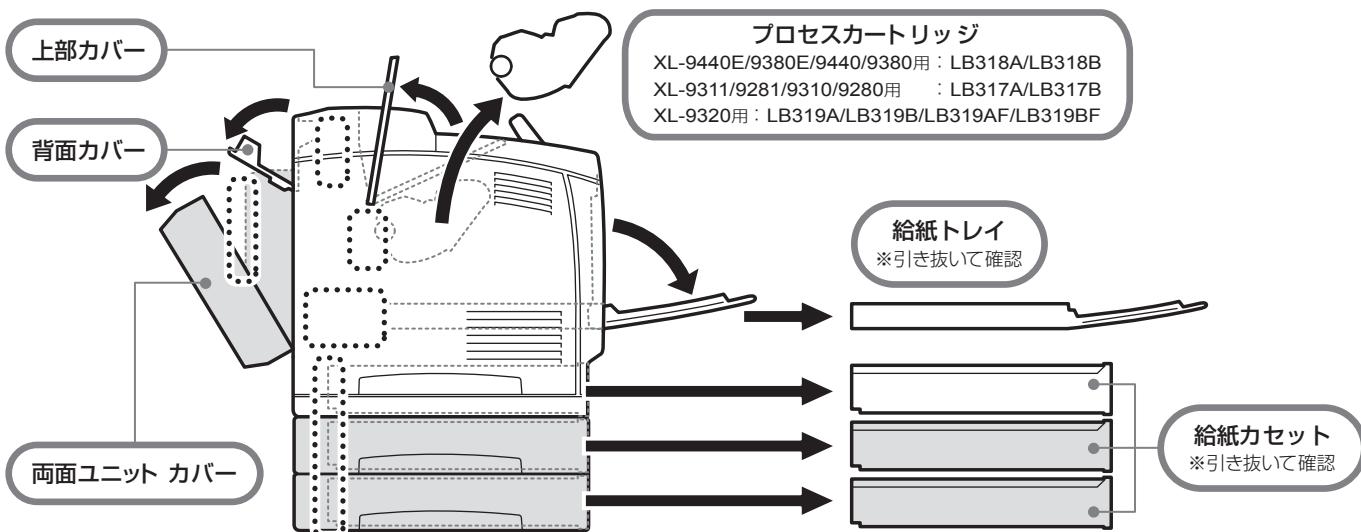


問題が解決できない場合は、『ハードウェアガイド』の「第7章 こんなときには」  
→「紙詰まりになったとき」をご覧ください。

**FUJITSU**

Ⓐ 二三九處面ひかひます


BSWY-A030-05  
Copyright FUJITSU LIMITED 2007-2011  
2011年6月  
BSWY-A030-05-00

※添付の「Printia LASER JIJYUHAKI」  
PDFデータを印刷してお使いください。  
CD-ROM版、本冊の  
PDFデータを右側のCD-ROM版、PDF  
データを左側のCD-ROM版、本冊の  
※添付の「Printia LASER JIJYUHAKI」

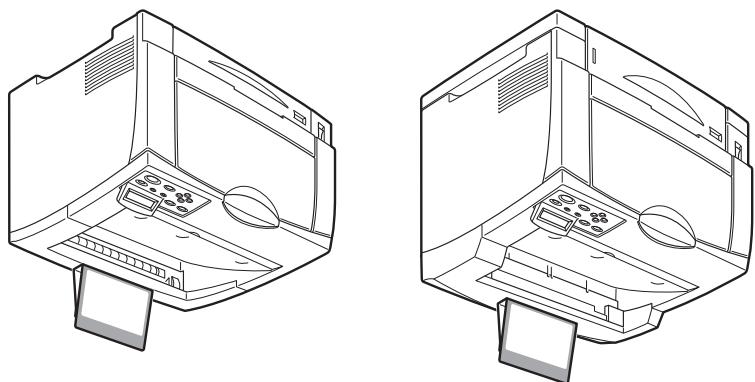

9311/9310

■ XL-9440E/9380E/9440/9380/ ■ XL-9320/9281/9280

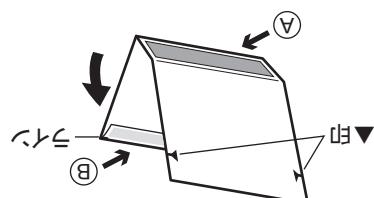

1. 前蓋の折り線の箇所を、山折りにします。
2. ▲印と△印で示す位置を重ねて本紙背面へ貼り合なせます。
3. □印で示す方法で、△印で示す位置に下図の位置に貼り付けてます。

Ⓑ