

設置ガイド

このたびは、弊社のページプリンタをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本紙では、ページプリンタを設置して動作確認を行う方法について説明しています。本紙をご覧になり、
ページプリンタを使用するための準備を行ってください。本紙は、ページプリンタの使用中にいつでも
ご覧になれるよう、他のマニュアルや添付品とともに大切に保管してください。

不明な点がある場合や、故障かなと思った場合は、まず、本紙および添付マニュアルをご覧ください。それでも解決しない場合は、下記へお問い合わせください。
技術的なご相談などの連絡先
製品のご購入元、または弊社の担当営業／SEにお問い合わせください。
プリンタ故障時の連絡先
「ハードウェア修理相談センター」
通話料無料：0120-422-297
受付時間：平日 9:00～17:00
(土曜・日曜・祝日および当社指定の休日を除く)

Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vistaは、米国 Microsoft Corporation および / またはその関連会社の商標です。
その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
その他の各製品は、各社の著作物です。
2011年6月 富士通株式会社
Copyright FUJITSU LIMITED 2011

このマニュアルはリサイクルに配慮して印刷されています。
不要になった際は、回収・リサイクルにお出しください。

プリンタを設置し、動作を確認する

梱包物を確認し、プリンタを設置します。
設置後、プリンタが正しく動作することを確認します。


1 梱包物を確認する

次の手順で、品物が揃っていることを確認してください。なお、移転など、本製品を今後運搬する可能性がある場合は、梱包箱を保管しておくと便利です。

1 保護材や添付品を取り出します。


2 ビニール袋を取り外し、プリンタ下部の左右にある取っ手を持ち、水平に保ちながら取り出します。

本体は約20kgの重さがあります。
必ず2人以上の人数で右図のように取っ手を持ち、背中や腰を痛めないように注意して取り出してください。また、本製品は前面側よりも背面側のほうが重くなっています。取り出すときは、重さの違いに注意してください。

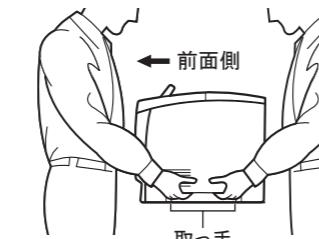

3 次の品物が揃っていることを確認します。

給紙カセットは、プリンタ本体にあらかじめ取り付けられています。万一、足りない部品などがあった場合は、ご購入元にご連絡ください。

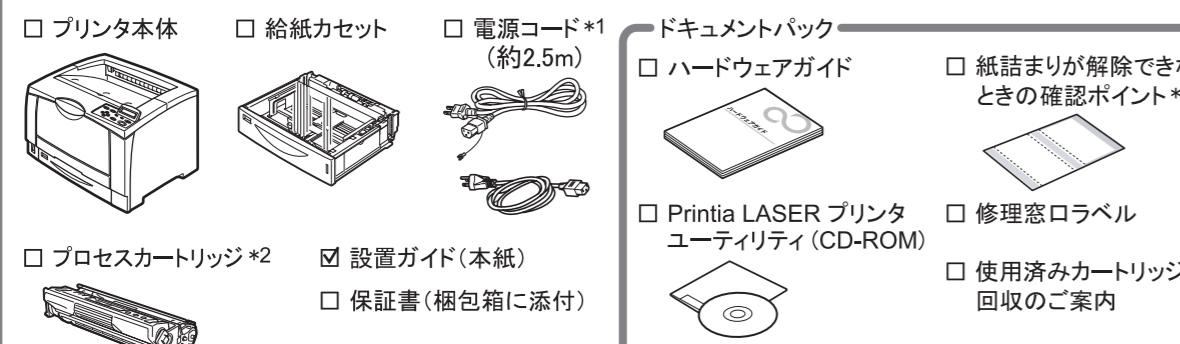

*1: 電源コードは2本添付しています。お使いのコンセント形状に合わせてご使用ください。

*2: プロセスカートリッジは、安定した画質を維持するために、製造から30ヶ月(開封後は1年間)の有効期限を設定しています。


添付されているプロセスカートリッジは、使用開始から1年以内で使い切ることをお勧めします。

*3: プリンタ本体の設置が完了したら、記載内容に従って組み立て、プリンタ本体の所定の位置に貼り付けてください。汚れる、破損するなどした場合は、添付の「Printia LASER プリンタユーティリティ(CD-ROM)に収められている、PDFファイルを印刷してご使用ください。

2 プリンタの設置スペースを確認する

本製品の操作や安全対策などのために、充分な設置スペースが必要です。下図の設置スペースを確保してください(本体サイズの詳細は、『ハードウェアガイド』の「第2章 プリンタを設置・接続する」をご覧ください)。

また、設置場所は、本製品の重さに耐えられる、丈夫で水平な場所を選んでください。

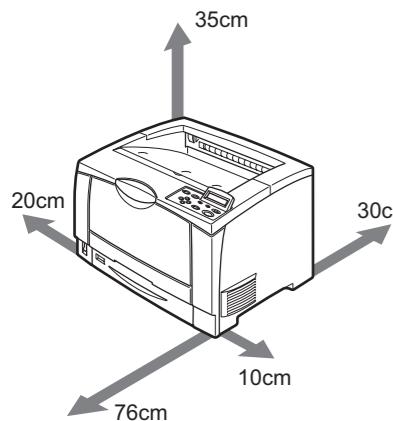

△ 警告

次の場所には設置しないでください。火災や感電、けが、または故障の原因になります。

- 火気のある場所
- ストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所、高温になる場所
- アルコール、シンナー、ガソリンなどの揮発性可燃物や、カーテンなどの燃えやすい物に近い場所
- 風呂場、シャワー室などの水場、水気のある場所
- 湿気・ほこり・油煙の多い場所
- 通気性の悪い場所
- 直射日光の当たる場所
- 振動の激しい場所や傾いた場所など、不安定な場所
- 温泉地など、硫黄の影響を受ける場所

本製品の右側面および前面内部には吸気口、左側面および背面には排気口があります。吸気口、排気口をふさがないよう、壁から充分離して設置してください。


3 プリンタを設置する

次の手順で、本製品の設置、動作確認を行ってください(ネットワークやパソコンへの接続はまだ行わないでください)。

なお、設置時の注意事項を『ハードウェアガイド』の「第2章 プリンタを設置・接続する」に記載していますので、あわせてご覧ください。

1 プリンタ本体を丈夫で水平な場所に置き、固定テープをはがします。

プリンタ本体は、必ず2人以上で運搬してください。固定テープは、プリンタの各開閉部に貼られています。

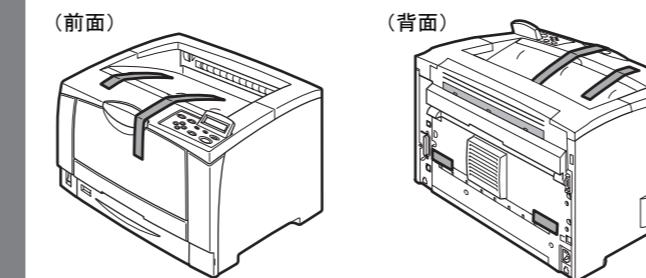


※実際の貼付位置は、イラストで示している位置と異なる場合があります。

2 プリンタ本体にオプション品を取り付けます。


詳しくは、『ハードウェアガイド』の「第3章 オプションを取り付ける」をご覧ください。オプション品を購入していない場合は、裏面の手順3にお進みください。

両面ユニットの取り付け

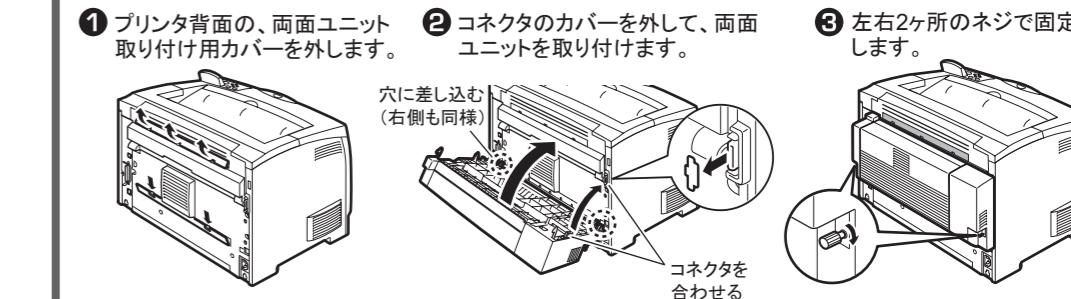


拡張給紙ユニットの取り付け


- プリンタ本体と拡張給紙ユニットを組み合せ、給紙カセットを取り外します。
- 拡張給紙ユニットどうしを組み合せます(1段のみ取り付ける場合は手順④へお進みください)。

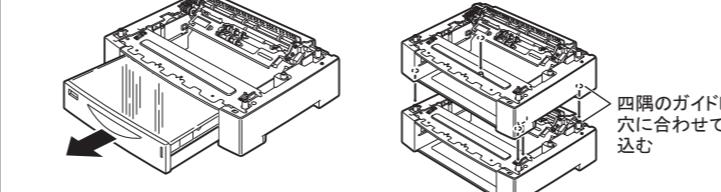



- 組み合せた拡張給紙ユニットどうしを固定します。図中の4ヶ所に、添付の固定クリップを押し込んでください。

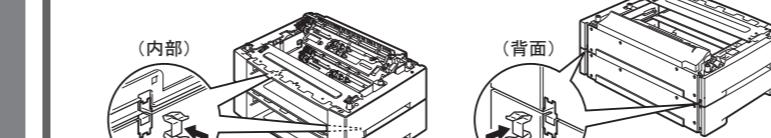

- プリンタ本体を持ち上げ、拡張給紙ユニットと組み合せます。
- プリンタ本体と拡張給紙ユニットを手順③と同じ方法で固定し、給紙カセットを元通りに取り付けます。

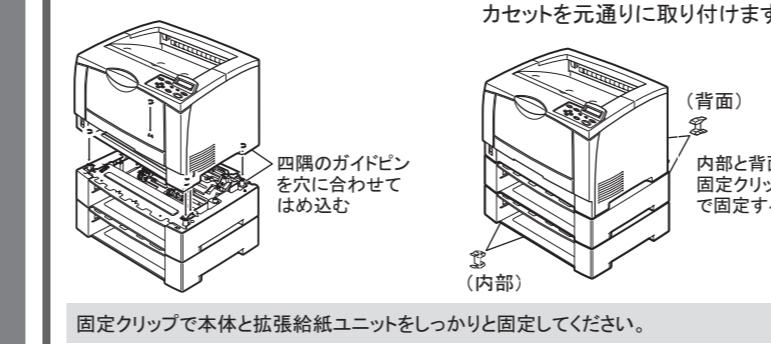

プリンタRAMモジュールの取り付け

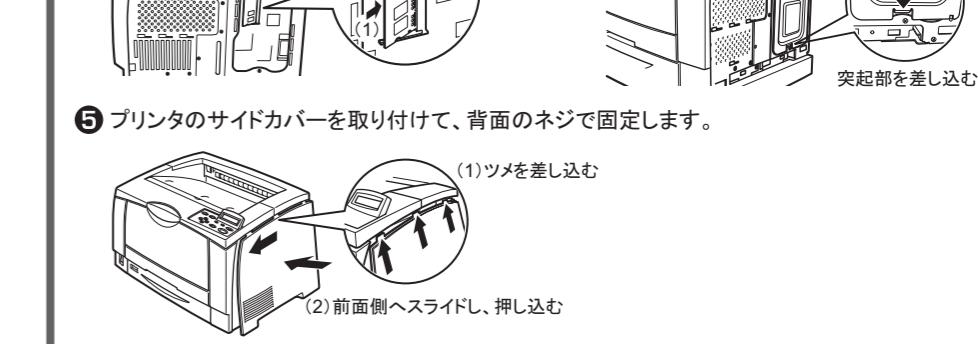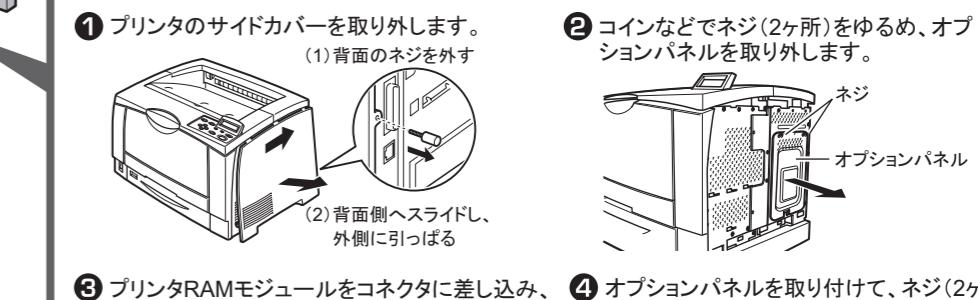

●●●● 続けて裏面へお進みください。

3

プリンタ本体にプロセスカートリッジを取り付けます。


- ① プリンタの上部カバーを開けます。
 - ② プロセスカートリッジを袋から取り出し、図のように7~8回振ります。
 - ③ プロセスカートリッジを平らな場所に置き、トナーシール(約67cm)を水平にまっすぐ引き抜きます。
 - ④ プロセスカートリッジの取っ手を持ち、
プリンタ内部の溝に静かに挿入します。
 - ⑤ プリンタの上部カバーを閉じます。
- ・感光体(ドラム)の表面には、絶対に手を触れないでください。
・トナーシールを斜めに引き抜くと、切れることができます。




4

プリンタ本体に電源コードを接続し、電源を入れます。

- ① 電源スイッチがオフ(「〇」側)であることを確認します。
- ② 電源コードをプリンタ背面の電源コードコネクタに差し込みます。

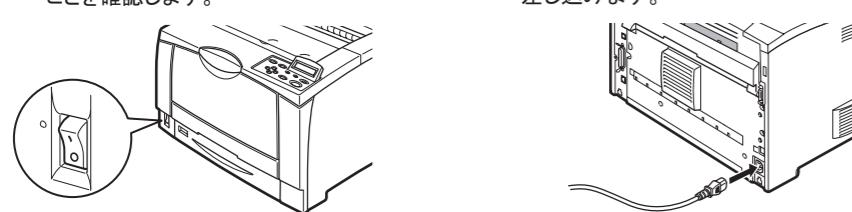

- ③ 電源プラグを電源コンセントに差し込みます。
- ④ 電源スイッチをオン(「|」側)に倒して、電源を入れます。

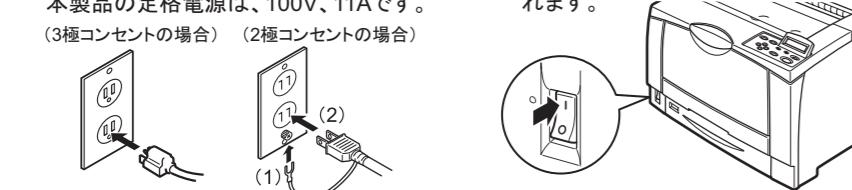


・アース接続しないで使用すると、動作不良の原因となったり、万一漏電した場合に火災や感電の原因となります。
アース接続を必ず行ってください。また、2極コンセントの場合は、アース接続を行ってから(1)、電源プラグを差し込んでください(2)。
・室温になじませてから接続を行い、電源を入れてください。

5

オペレータパネルの動作を確認します。

電源を入れると、オペレータパネルの「オンライン」「リンク」「エラー」「節電中」の各ランプが点灯し、しばらくすると液晶ディスプレイに「オンライン」と表示されます。

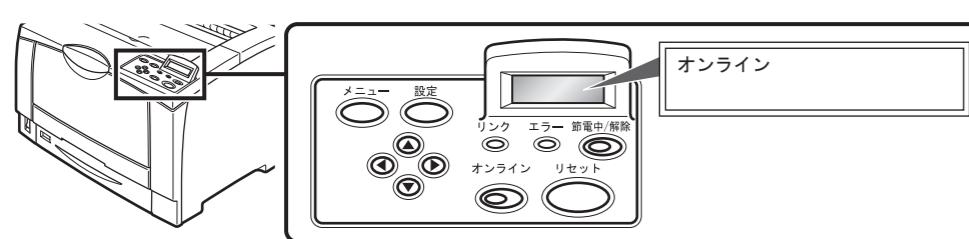


・給紙カセットが取り付けられていない場合は、下段に「カセットカクニン」と表示されます。
・上記の表示にならないときは、[「ハードウェアガイド」の「第7章 こんなときには」](#)をご覧ください。

6

用紙をセットします。

ここでは給紙カセットにセットする方法を説明します。用紙サイズごとのセット方法や、給紙トレイにセットしたい場合は、[「ハードウェアガイド」の「第4章 日常の操作」](#)をご覧ください。

- ① 給紙カセットをプリンタから引き抜いて平らな場所に置き、ふたを取ります。
- ② 縦ガイドクリップを指でつまみ、用紙サイズに合わせます。
- ③ 右側の横ガイドクリップを指でつまみ、用紙サイズに合わせます。

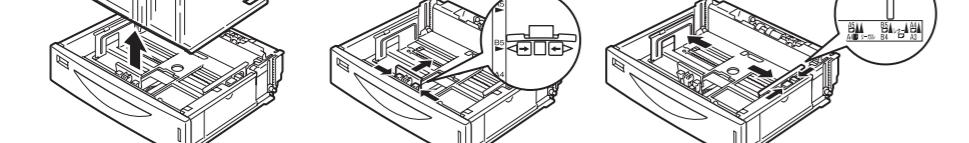

- ④ 用紙の四隅を揃え、印刷面(包装された用紙の開封面)を上にしてセットします。再度、縦ガイドクリップの用紙サイズを確認してください。
- ⑤ セットした用紙に合わせて、用紙サイズカードを差し替え、ふたを閉めてから、プリンタの奥までしっかりと押し込みます。



・用紙にはこりや湿気がつくのを防ぐため、給紙カセットのふたは必ず閉めてください。

7

オペレータパネルから設定の一覧を印刷して、プリンタが正しく動作することを確認します。

- ① 印刷可能状態であることを確認します。
- ② 「オンライン」
- ③ 「メニュー」スイッチを押して、メニュー画面に表示されます。
- ④ 「設定」スイッチを押します。
- ⑤ 印刷が終了したら、印刷状態を確認します。
- ⑥ 「メニュー」スイッチを押して、印刷可能状態に戻します。




・正常に印刷されないときは、[「ハードウェアガイド」の「第7章 こんなときには」](#)をご覧ください。
・オプション品を取り付けた場合は、設定の一覧の「システム情報」欄に、取り付けたオプション品が正しく印刷されていることを確認してください。
- プリンタRAMモジュールを取り付けた場合、「メモリ容量」に「384MB」と印刷されている
-両面ユニットを取り付けた場合、「両面ユニット」が「あり」と印刷されている
-拡張給紙ユニットを取り付けた場合、「給紙口情報」に増設したカセット(「カセット2」、「カセット3」)が印刷されている
上記のように印刷されていない場合は、オプション品が正しく取り付けられていません。オプション品を正しく取り付け直してください。

8

プリンタの電源を切ります。

電源を切るときは、電源スイッチをオフ(「〇」側)に倒します。

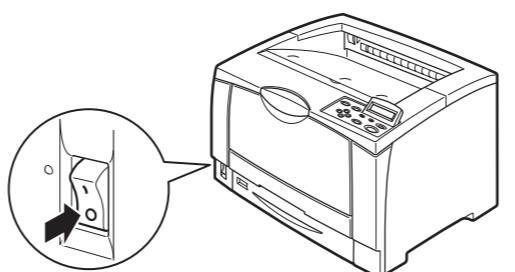

印刷中は電源を切らないでください。電源を切ってしまったときは、プリンタ内に残っている用紙を取り除いてください。
詳しく述べ、[「ハードウェアガイド」の「第7章 こんなときには」](#)をご覧ください。

プリンタの設置後に行うこと

プリンタの設置後に行う作業の概要について説明します。

1

パソコンやネットワークに接続する

プリンタを設置したら、パソコンやネットワークに接続します。

本製品は、LANケーブル、パラレルケーブル、USBケーブルで接続できます。ご利用環境に合わせて、接続方法を選択してください。
詳しくは、[「ハードウェアガイド」の「第2章 プリンタを設置・接続する」](#)をご覧ください。

2

ソフトウェアをインストールする

パソコンやネットワークに接続したら、プリンタドライバなどのソフトウェアをインストールします。

■ 「Printia LASER プリンタユーティリティ」

ソフトウェアは、添付の [「Printia LASER プリンタユーティリティ」](#) に格納されています。パソコンにセットすると、「Printia LASER プリンタユーティリティ セットアップ」ウィンドウが表示されます(表示されるメニューはお使いのOSにより異なります)。このウィンドウから、ソフトウェアのインストールやマニュアルの閲覧を行うことができます。

自動的に表示されない場合は、「エクスプローラ」などを使用してCD-ROMを開き、ルートにある(=一番上の階層にある)「XLSTART.EXE」をダブルクリックしてください。Windows Server® 2008/2008 R2、Windows Vista®、Windows® 7をお使いの場合は、自動再生時や「XLSTART.EXE」をダブルクリックしたときに「自動再生」ウィンドウが表示されます。実行されるプログラムが「XLSTART.EXE」であることを確認し、「XLSTART.EXE の実行」をクリックしてください。



■ インストール方法

インストール方法については、[「ソフトウェアガイド」](#)をご覧ください。接続、運用形態によりインストール方法が異なりますので、次の箇所をご覧ください。

・ LANケーブルで接続する場合

「ソフトウェアガイド」の「第2章 ネットワークを利用したプリンタの接続」

・ パラレルケーブル/USBケーブルで接続する場合

「ソフトウェアガイド」の「第3章 ネットワークを利用しないプリンタの接続」

・ プリントサーバに接続したプリンタを共有する場合

「ソフトウェアガイド」の「第4章 プリンタ共有の設定」


マニュアルやヘルプを参照する

本製品では、本紙以外に次のマニュアルを用意しています。
目的に応じてご覧ください。

名称	説明
ハードウェアガイド	オプション品の取り付け方やオペレータパネルの操作方法など、主にハードウェアについて説明した印刷物です。同じ内容のPDFファイルが、添付の 「Printia LASER プリンタユーティリティ」 に格納されています。
ソフトウェアガイド	プリンタドライバのインストール方法やユーティリティの使用方法など、主にソフトウェアについて説明したPDF形式のマニュアル(画面で見るマニュアル)です。添付の 「Printia LASER プリンタユーティリティ」 に格納されています。
エミュレーション編	エミュレーションモード(ESC/Pモード)で印刷する場合の設定方法について説明したPDF形式のマニュアル(画面で見るマニュアル)です。添付の 「Printia LASER プリンタユーティリティ」 に格納されています。
ヘルプ	プリンタドライバのプロパティ、および添付ソフトウェアの各機能について調べることができます。各ソフトウェアをインストールすることでヘルプもインストールされ、ソフトウェア上から呼び出することができます。

「画面で見るマニュアル」の参照方法

添付の [「Printia LASER プリンタユーティリティ」](#) をパソコンにセットすると表示される「Printia LASER プリンタユーティリティ セットアップ」ウィンドウで、「画面で見るマニュアル」をクリックすると次のウィンドウが表示されます。

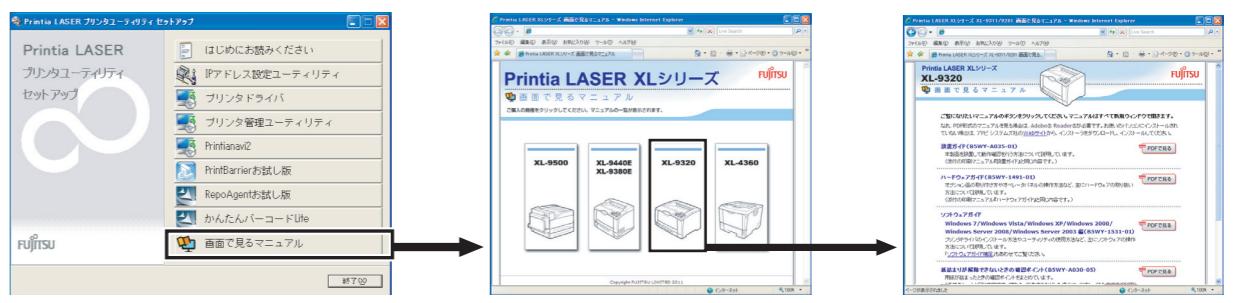

「XL-9320」を選択後、ご覧になりたいマニュアル名をクリックすると、マニュアルが開きます。

ヘルプを参照するには、次の2つの方法があります。

- ・ ウィンドウ右上の をクリックし、カーソルが に変わったら、参照したい項目をクリックする
- ・ 各画面にある「ヘルプ」ボタンをクリックする

■ Adobe® Reader® のインストール

添付の [「Printia LASER プリンタユーティリティ」](#) に収められている 「ソフトウェアガイド」 「エミュレーション編」を印刷したい場合は、PDFファイルを使用すると便利です。

PDFファイルを閲覧、印刷するためには、「Adobe Reader」のインストールが必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のWebサイト(<http://www.adobe.com/jp/>)からインストーラをダウンロードし、インストールしてください。(「画面で見るマニュアル」からも、アドビシステムズ社のWebサイトにリンクしています)。