


# 紙詰まりが解除できないときの 確認ポイント

の位置に用紙が残っていないことを確認します

※ グレーで塗られている部分はオプション品です。  
XL-9440Dは、両面ユニット標準搭載です。

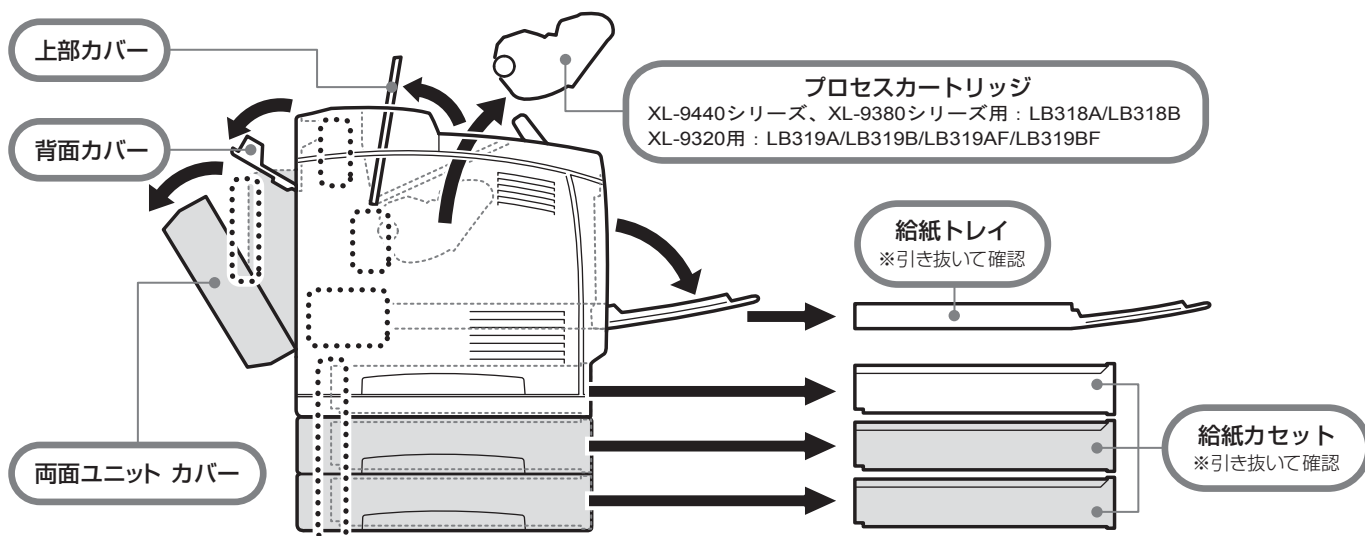

問題が解決できない場合は、『ハードウェアガイド』の「こんなときには」  
→「紙詰まりになったとき」をご覧ください。



FUJITSU

① ここが底面になります




BSWY-A030-06  
Copyright FUJITSU LIMITED 2007-2014  
2014年1月  
BSWY-A030-06-00

※添付の「Printia LASERプリンター」CD-ROMには、本紙のPDFファイルが収められています。破れる、紛失するなどした場合は、PDFファイルを印刷してご利用ください。

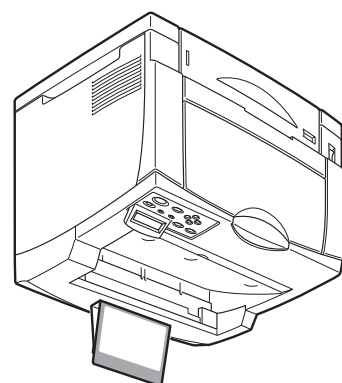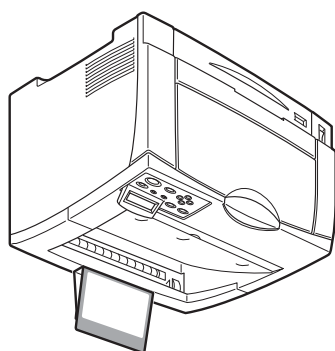

■ XL-9440シリーズ、XL-9380シリーズ ■ XL-9320

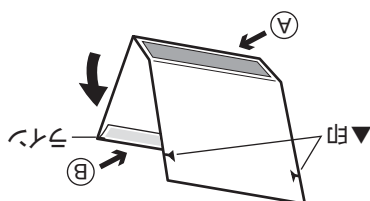

1. すべての折り線の箇所を、山折りにします。
2. ②のフナーをはがし、▲印とラインを重ねて本紙背面へ貼り合わせます。
3. ③のフナーをはがし、フリンタの下図の位置に貼り付けます。