

# 設置ガイド

このたびは、弊社のページプリンタをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本紙では、ページプリンタを設置して動作確認を行う方法について説明しています。本紙をご覧になり、  
ページプリンタを使用するための準備を行ってください。本紙は、ページプリンタの使用中にいつでも  
ご覧になれるよう、他のマニュアルや添付品とともに大切に保管してください。

不明な点がある場合や、故障かなと思った場合は、まず、本紙および添付マニュアルをご覧ください。それでも解決しない場合は、下記へお問い合わせください。  
技術的なご相談などの連絡先  
製品のご購入元、または弊社の担当営業／SEにお問い合わせください。  
プリンタ故障時の連絡先  
「富士通ハードウェア修理相談センター」  
通話料無料:0120-422-297  
受付時間:9:00 ~ 17:00  
(土曜・日曜・祝日および年末年始を除く)

各製品名は、各社の商標、または登録商標です。  
各製品は、各社の著作物です。  
その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。  
2014年1月 富士通株式会社  
Copyright FUJITSU LIMITED 2008-2014

このマニュアルはリサイクルに配慮して印刷されています。  
不要になった際は、回収・リサイクルにお出しください。

## プリンタを設置し、動作を確認する


### 1 梱包物を確認する

次の手順で、品物が揃っていることを確認してください。なお、移転など、本製品を今後運搬する  
可能性がある場合は、梱包箱を保管しておくと便利です。

#### 1 保護材や添付品を取り出します。


#### 2 ビニール袋を取り外し、プリンタ本体下部の取っ手を持ち、水平に保ちながら取り出します。

本体はXL-9440Dは約26kg、その他は約23kgの重さがあります。  
必ず2人以上の人数で右図のように取っ手を持ち、背中や腰を痛め  
ないように注意して取り出してください。  
また、本製品は前面側よりも背面側のほうが重くなっています。取り  
出すときは、重さの違いに注意してください。

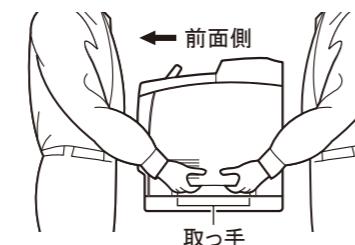

#### 3 次の品物が揃っていることを確認します。

給紙カセットは、プリンタ本体にあらかじめ取り付けられています。万一、足りない部品などがあった場合は、  
ご購入元にご連絡ください。

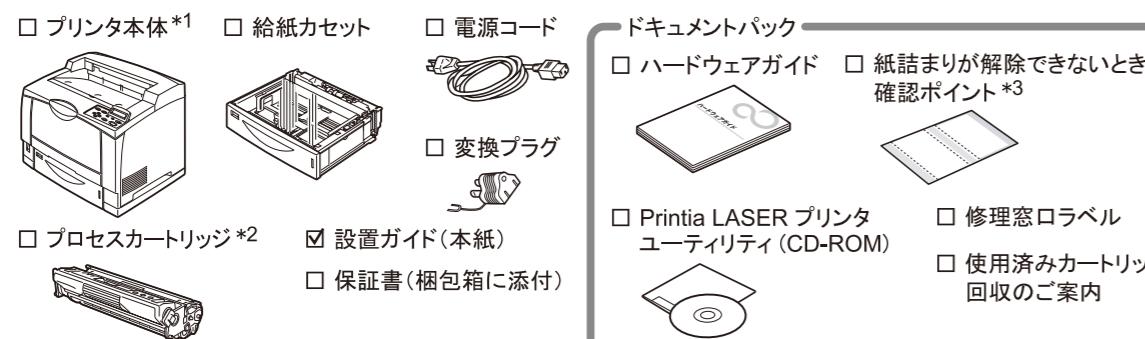

\*1:XL-9440Dは両面ユニットが標準搭載されています。


\*2:添付されているプロセスカートリッジは、安定した画質を維持するために、使用開始から1年内で使い切ることをお勧めします。

\*3:プリンタ本体の設置が完了したら、記載内容に従って組み立てて、プリンタ本体の所定の位置に貼り付けてください。汚れる、破損する  
などした場合は、添付の「Printia LASER Printer Utility (CD-ROM)」に収められている、PDFファイルを印刷してご使用ください。

### 2 プリンタの設置スペースを確認する

本製品の操作や安全対策などのために、充分な設置スペースが必要です。下図の設置スペースを確  
保してください(本体サイズの詳細は、『ハードウェアガイド』の「プリンタを設置・接続する」をご覧ください)。

また、設置場所は、本製品の重さに耐えられる、丈夫で水平な場所を選んでください。

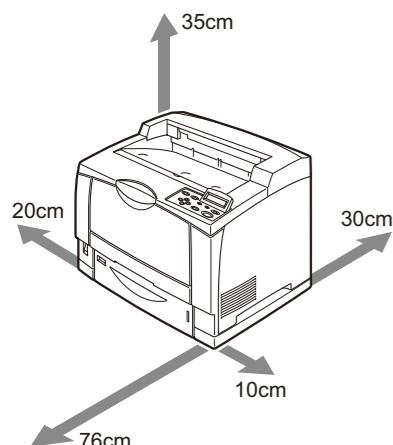

#### △ 警告

次の場所には設置しないでください。火災や感電、けが、または故障の原因になります。

- 火気のある場所
- ストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所、高温になる場所
- アルコール、シンナー、ガリソンなどの揮発性可燃物や、カーテンなどの燃えやすい物に近い場所
- 風呂場、シャワー室などの水場、水気のある場所
- 湿気・ほこり・油煙の多い場所
- 通気性の悪い場所
- 直射日光の当たる場所
- 振動の激しい場所や傾いた場所など、不安定な場所
- 温泉地など、硫黄の影響を受ける場所

本製品の右側面および前面内部には吸気口、左側面および背面には排気口があります。吸気口、排気口をふさがないよう、壁から充分離して設置してください。  
XL-9440D、またはオプションの両面ユニットを取り付けた場合は、両面ユニットから30cmの間隔を空けて設置してください。

### 3 プリンタを設置する

次の手順で、本製品の設置、動作確認を行ってください(ネットワークやパソコンへの接続はまだ行わないでください)。  
なお、設置時の注意事項を『ハードウェアガイド』の「プリンタを設置・接続する」に記載していますので、あわせてご覧ください。

#### 1 プリンタ本体を、丈夫で水平な場所に置きます。


必ず2人以上で運搬してください。

#### 2 固定テープと緩衝材を取り外します。

固定テープは、プリンタの各開閉部に貼られています。

(前面)  
このテープは、緩衝材といっしょに  
取り外してください。

(背面)


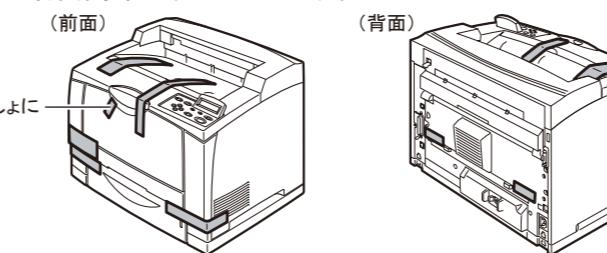


※実物の貼付位置は、イラストで示している位置と異なる場合があります。

#### 3 定着器の保護材を取り外します。

① プリンタ背面の左上にあるレバーを上げて、  
背面カバーを開きます。

② 定着器の左端と右端にあるオレンジ色の保護材を、奥に  
押してタグと共に取り外し、背面カバーを閉じます。

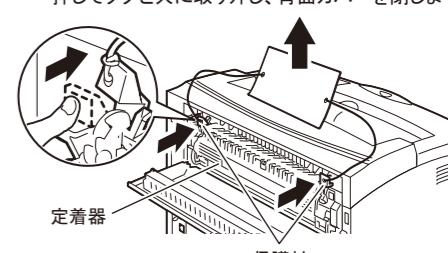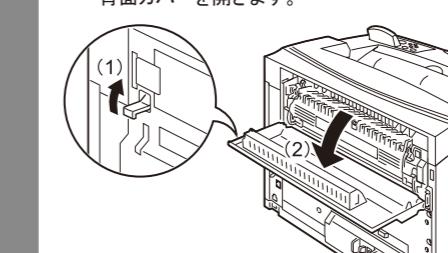

定着器


保護材

#### 4 プリンタ本体にオプション品を取り付けます。


詳しくは、『ハードウェアガイド』の「オプションを取り付ける」をご覧ください。オプション品を購入していない場合は、手順5にお進みください。

##### 拡張給紙ユニットの取り付け


① プリンタ本体と拡張給紙ユニット  
から、給紙カセットを引き抜きます。

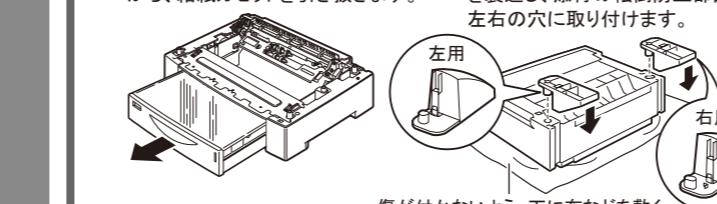

② 一番下の段にする拡張給紙ユニット  
を裏返し、添付の転倒防止部品を  
左右の穴に取り付けます。

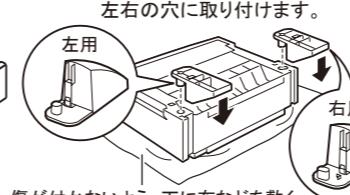


③ 上下を元に戻し、拡張給紙ユニット  
どうしを組み合わせます。

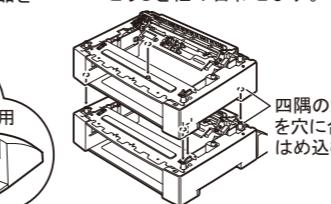

・転倒防止部品は、1番下の段にする拡張給紙ユニットにだけ取り付けてください。  
・転倒防止部品を取り付けた拡張給紙ユニットを、上段に取り付けることはできません。  
上段に取り付ける場合は、転倒防止部品を取り外してください。

④ 組み合わせた拡張給紙ユニットどうしを固定します。図中の4ヶ所に、添付の  
固定クリップを押し込んでください。

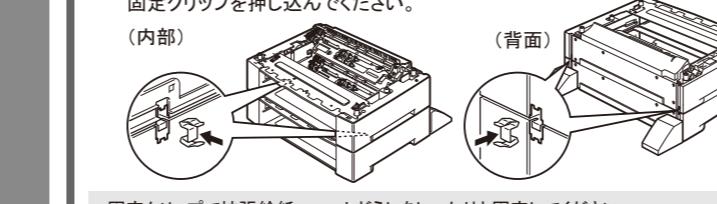

・固定クリップで拡張給紙ユニットどうしをしっかりと固定してください。  
・固定クリップが正常に押し込まれていないと、給紙カセットに引っかかり、給紙カセットの  
抜き差しができない場合があります。


⑤ プリンタ本体を持ち上げ、拡張給紙  
ユニットと組み合わせます。




・固定クリップで本体と拡張給紙ユニットを  
しっかりと固定してください。

##### 両面ユニットの取り付け(XL-9440Dは標準搭載)


・XL-9440Dは両面ユニットを取り外さないでください。

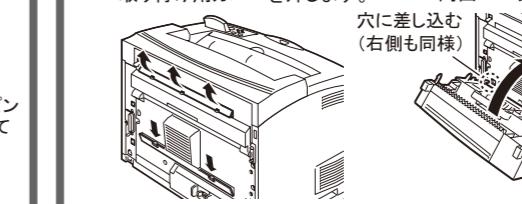

① プリンタ背⾯の、両面ユニット  
取り付け用カバーを外します。  
両面ユニットを取り付けます。

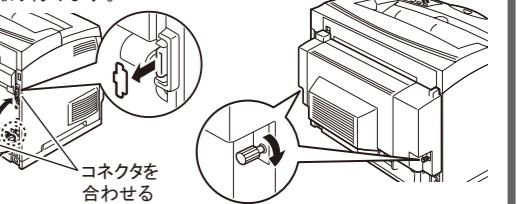


② コネクタのカバーを外して、  
両面ユニットを取り付けます。

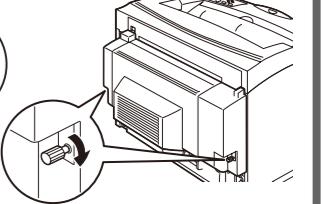


③ 左右2ヶ所のネジで固定します。

##### プリンタRAMモジュールの取り付け


① プリンタのサイドカバーを取り外します。  
(1) 背面のネジを外す

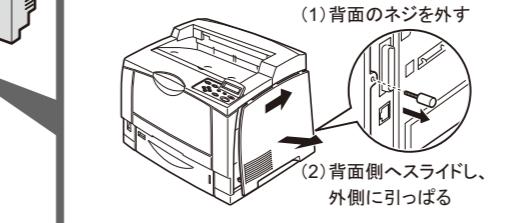


② 背面側へスライドし、  
外側に引っぱる

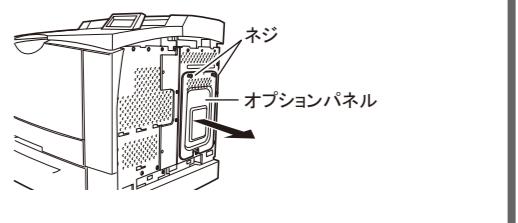


③ プリンタRAMモジュールをコネクタに差し込み、  
カチッと音がするまで押し倒して固定します。

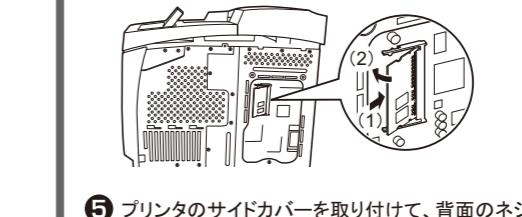


④ オプションパネルを取り付けて、ネジ(2ヶ所)で固定します。

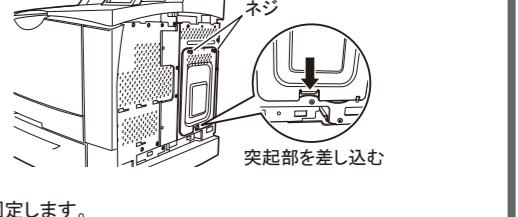

⑤ プリンタのサイドカバーを取り付けて、背面のネジで固定します。

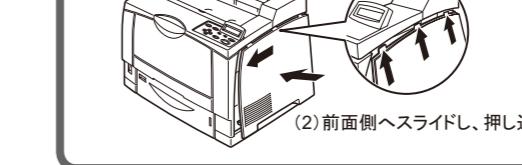


(1) ツメを差し込む  
(2) 前面側へスライドし、押し込む

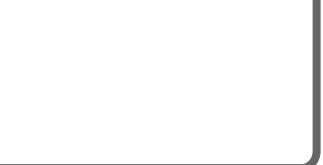


。。。 続けて裏面へお進みください。


## プリンタ本体にプロセスカートリッジを取り付けます。

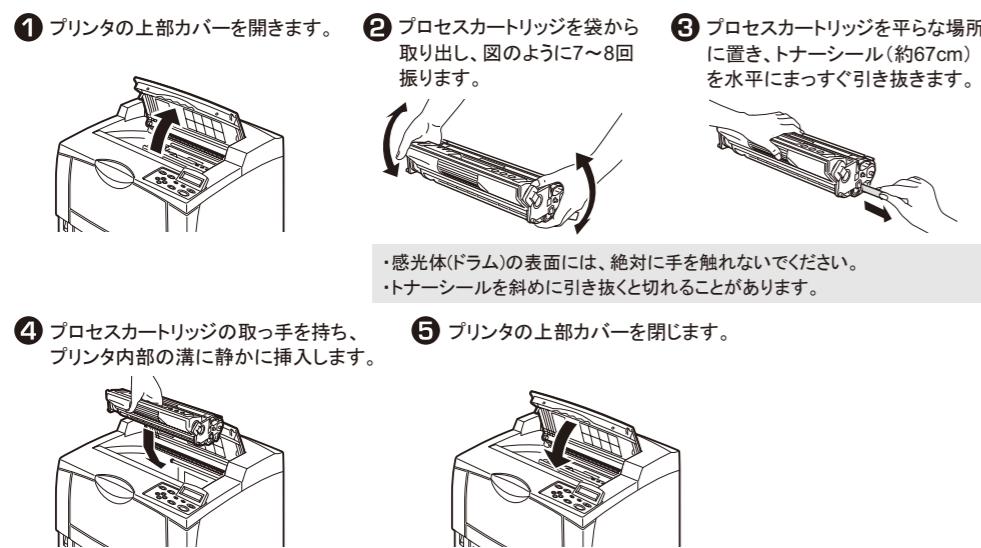

## プリンタ本体に電源コードを接続し、電源を入れます。

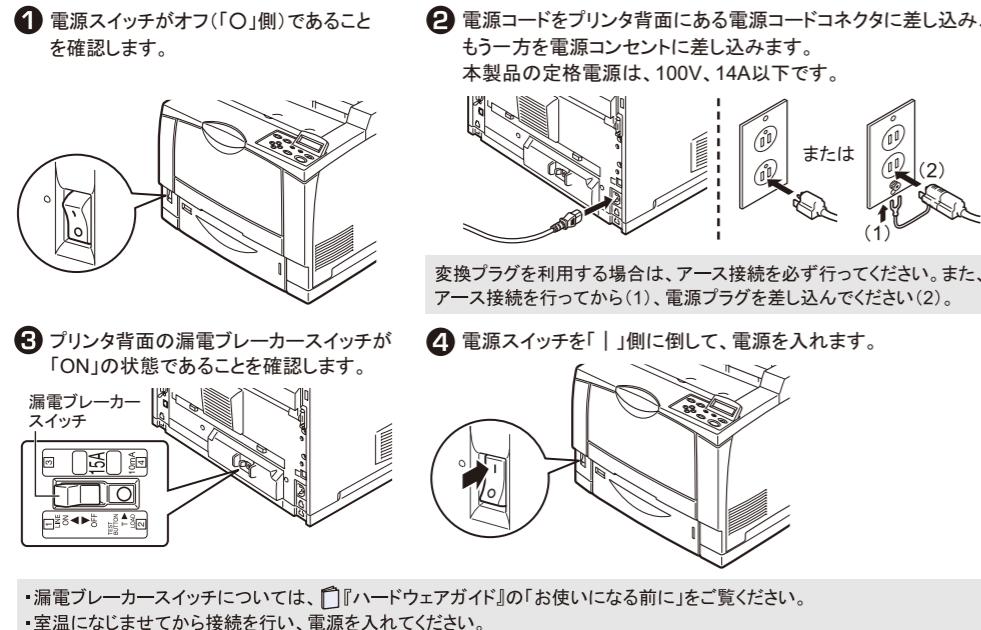


## オペレータパネルの動作を確認します。

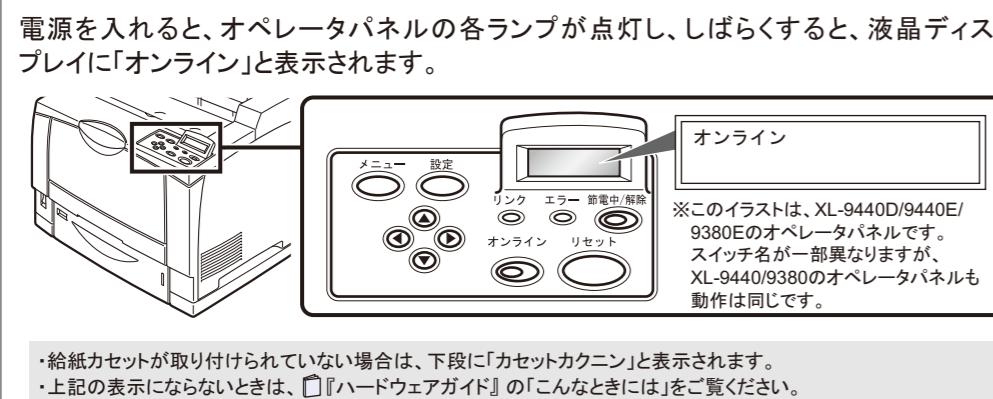


・給紙カセットが取り付けられていない場合は、下段に「カセットカクニン」と表示されます。  
・上記の表示にならないときは、□『ハードウェアガイド』の「こんなときには」をご覧ください。

## 用紙をセットします。

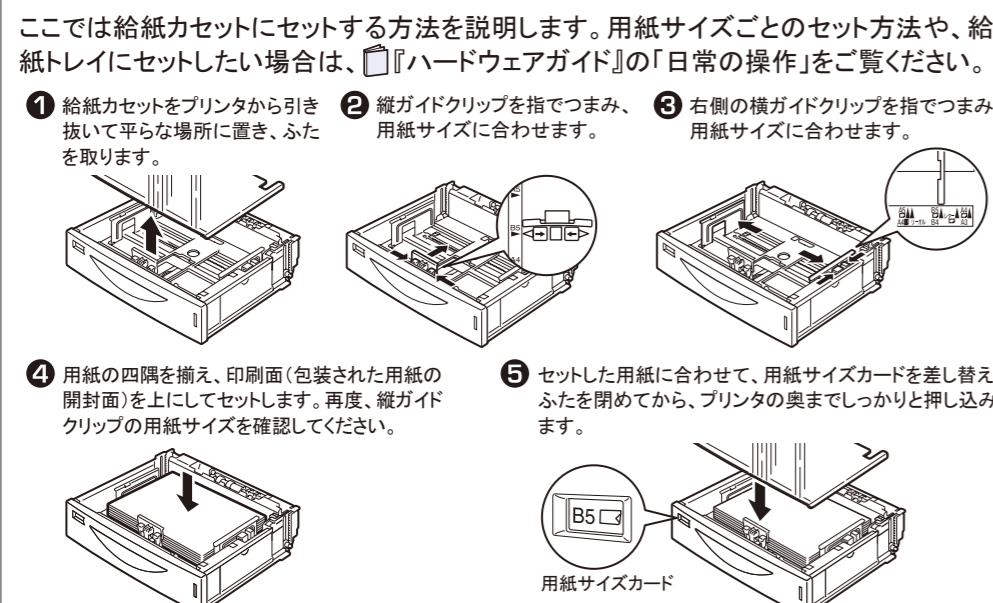


## オペレータパネルから設定の一覧を印刷して、プリンタが正しく動作することを確認します。

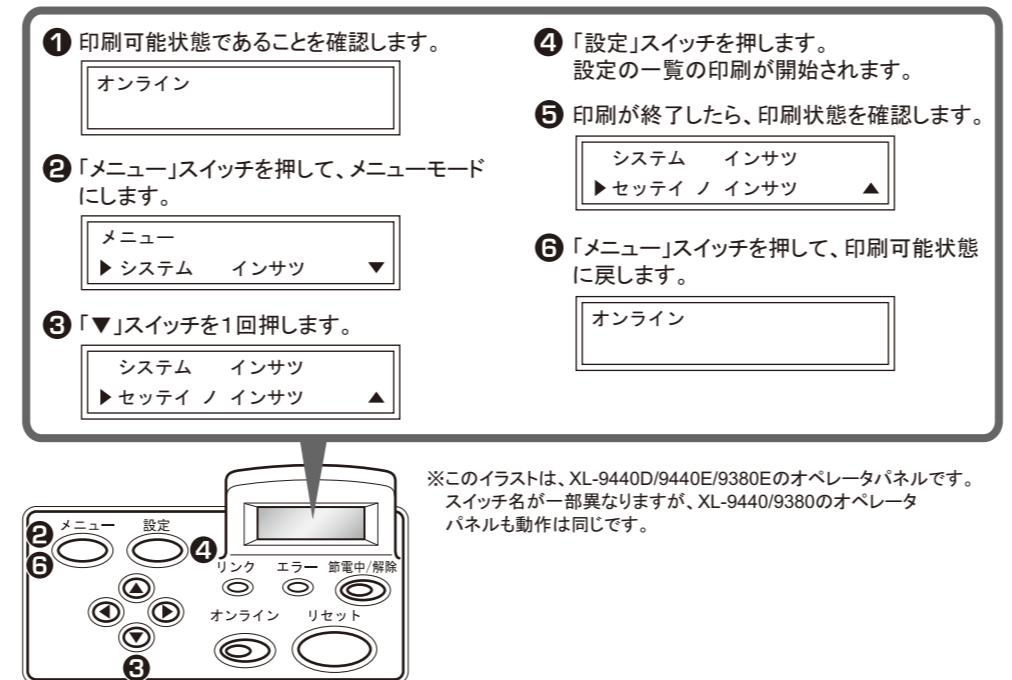

※このイラストは、XL-9440D/9440E/9380Eのオペレータパネルです。  
スイッチ名が一部異なりますが、XL-9440/9380のオペレータパネルも動作は同じです。

## プリンタの電源を切ります。

電源を切るときは、電源スイッチをオフ(「O」側)に倒します。

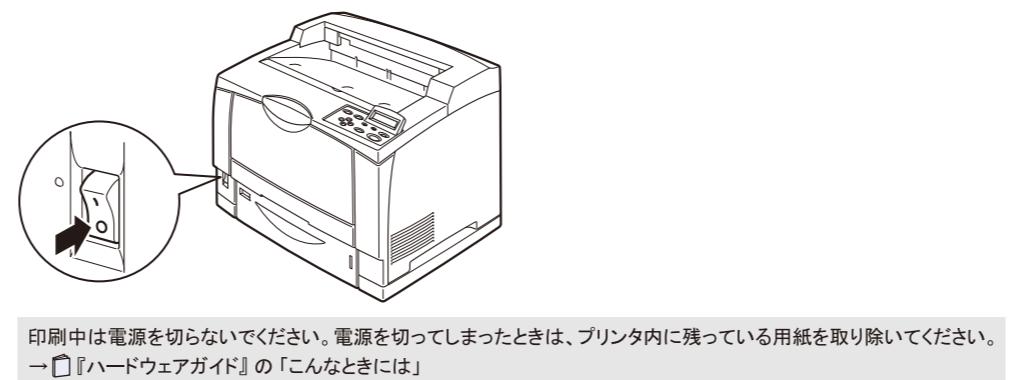

印刷中は電源を切らないでください。電源を切ってしまったときは、プリンタ内に残っている用紙を取り除いてください。  
→□『ハードウェアガイド』の「こんなときには」

# プリンタの設置後に行うこと

プリンタの設置後に行う作業  
の概要について説明します。

## パソコンやネットワークに接続する

プリンタを設置したら、パソコンやネットワークに接続します。

本製品は、LANケーブル、パラレルケーブル、プリンタUSBケーブルで接続できます。ご利用環境に合わせて、接続方法を選択してください。詳しくは、□『ハードウェアガイド』の「プリンタを設置・接続する」をご覧ください。

お使いのOSがWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Microsoft® Windows Server® 2012、またはWindows Server® 2008 R2で、パラレルまたはプリンタUSBケーブルで接続する場合は、接続を行う前に、プリンタドライバをインストールしておく必要があります。先に「2 ソフトウェアをインストールする」の操作を行ってください。

## ソフトウェアをインストールする

パソコンやネットワークに接続したら、プリンタドライバなどのソフトウェアをインストールします。

### ■ 「Printia LASER プリンタユーティリティ」

ソフトウェアは、添付の□『Printia LASER プリンタユーティリティ』に格納されています。パソコンにセットすると、「Printia LASER プリンタユーティリティセットアップ」ウィンドウが表示されます。このウィンドウから、ソフトウェアのインストールやマニュアルの閲覧を行うことができます。

自動的に表示されない場合は、「エクスプローラー」などを使用してCD-ROMを開き、一番上の階層にある「XLSTART.EXE」をダブルクリックしてください。「自動再生」ウィンドウが表示された場合、実行されるプログラムが「XLSTART.EXE」であることを確認し、「Xlstart.exeの実行」をクリックしてください。



※表示されるメニューは、お使いのOSにより異なります。

### ■ インストール方法

インストール方法については、□『ソフトウェアガイド』をご覧ください。接続、運用形態によりインストール方法が異なりますので、次の箇所をご覧ください。

- ・ LANケーブルで接続する場合
- 『ソフトウェアガイド』の「ネットワークを利用したプリンタの接続」
- ・ パラレルケーブル/プリンタUSBケーブルで接続する場合
- 『ソフトウェアガイド』の「ネットワークを利用しないプリンタの接続」
- ・ プリントサーバに接続したプリンタを共有する場合
- 『ソフトウェアガイド』の「プリンタ共有の設定」

## マニュアルやヘルプを参照する

本製品では、本紙以外に次のマニュアルを用意しています。  
目的に応じてご覧ください。

名称	説明	「画面で見るマニュアル」の参照方法
ハードウェアガイド	オプション品の取り付け方やオペレータパネルの操作方法など、主にハードウェアについて説明した印刷物です。同じ内容のHTML/PDFファイルが、添付の□『Printia LASER プリンタユーティリティ』に格納されています。	添付の□『Printia LASER プリンタユーティリティ』をパソコンにセットすると表示される「Printia LASER プリンタユーティリティセットアップ」ウィンドウで、「画面で見るマニュアル」をクリックすると次のウィンドウが表示されます。
ソフトウェアガイド	プリンタドライバのインストール方法やユーティリティの使用方法など、主にソフトウェアについて説明したHTML/PDF形式のマニュアル(画面で見るマニュアル)です。添付の□『Printia LASER プリンタユーティリティ』に格納されています。	□『Printia LASER プリンタユーティリティ』をパソコンにセットすると表示される「Printia LASER プリンタユーティリティセットアップ」ウィンドウで、「画面で見るマニュアル」をクリックすると次のウィンドウが表示されます。
エミュレーション編	エミュレーションモード(ESC/Pモード)で印刷する場合の設定方法について説明したPDF形式のマニュアル(画面で見るマニュアル)です。添付の□『Printia LASER プリンタユーティリティ』に格納されています。	□『Printia LASER プリンタユーティリティ』をパソコンにセットすると表示される「Printia LASER プリンタユーティリティセットアップ」ウィンドウで、「画面で見るマニュアル」をクリックすると次のウィンドウが表示されます。
ヘルプ	プリンタドライバのプロパティ、および添付ソフトウェアの各機能について調べることができます。各ソフトウェアをインストールすることでヘルプもインストールされ、ソフトウェア上から呼び出すことができます。	ヘルプを参照するには、次の2つの方法があります。 ・ ウィンドウ右上の?をクリックし、カーソルが?に変わったら、参照したい項目をクリックする ・ 各画面にある「ヘルプ」をクリックする

### ■ Adobe® Reader® のインストール

添付の□『Printia LASER プリンタユーティリティ』に収められている□『ソフトウェアガイド』□『エミュレーション編』を印刷したい場合は、PDFファイルを使用すると便利です。

PDFファイルを閲覧、印刷するためには、「Adobe Reader」のインストールが必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のWebサイト(<http://www.adobe.com/jp/>)からインストーラをダウンロードし、インストールしてください(「画面で見るマニュアル」からも、アドビシステムズ社のWebサイトにリンクしています)。