
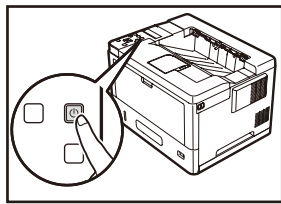
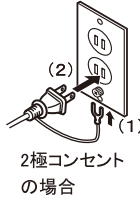


5 プリンタ本体に電源コードを接続し、電源を入れます。

- ① 電源コードをプリンタ背面にある電源コードコネクタに差し込みます。
- ② 電源プラグを電源コンセントに差し込みます。
本製品の定格電源は、100V、15Aです。
- ③ 電源/節電解除スイッチ(ⓐ)を押します。

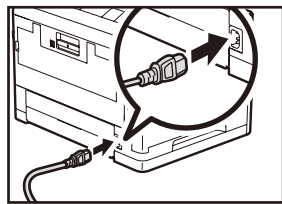



警告 アースの接続をしないで使用すると、動作不良の原因となります。また、万一漏電した場合に火災や感電の原因となります。アース接続を必ず行ってください。

・室温になじませてから接続を行い、電源を入れてください。

6 オペレータパネルの動作を確認します。

電源を入れると、オペレータパネルの各ランプが点灯し、しばらくすると、液晶ディスプレイに「オンライン」と表示されます。

新しいドラムカートリッジをセットした際は、プリンタが印刷可能状態になるまで約2分半～3分間かかりますが、そのまましばらくお待ちください。

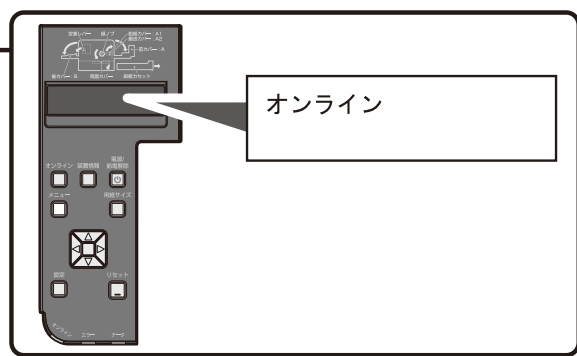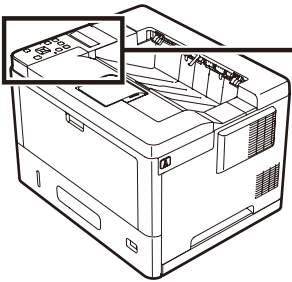


・給紙カセットが取り付けられていない場合は、2行目に「カセットn 確認」(nはカセット番号)と表示されます。上記の表示にならないときは、『ハードウェアガイド』の「こんなときには」をご覧ください。


7 用紙をセットします。

ここでは給紙カセットにセットする方法を説明します。用紙サイズごとのセット方法や、給紙トレイにセットしたい場合は、『ハードウェアガイド』の「日常の操作」をご覧ください。


- ① 給紙カセットの取っ手の部分を持って、手前方向に止まる位置まで、ゆっくりと水平に引き出します。

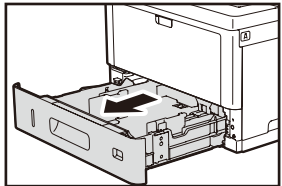

給紙カセットの手前側を持ち上げて引き抜き、平らな場所に置きます。

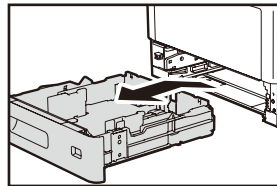


- ② 横ガイド、縦ガイドのクリップをつまみながら、用紙サイズに合わせます。

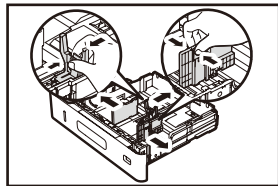


- ③ 用紙をセットする前に、用紙をよくさばきます。平らな面で用紙の四辺を揃えます。


(1) 用紙の一方を持ち、図のようにさばきます。

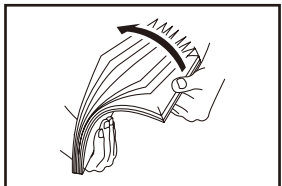

(2) 用紙の上下を逆にして、同じようにさばきます。

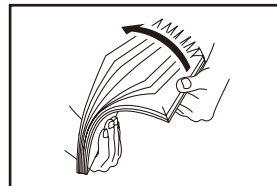


(3) 用紙をほぐします。

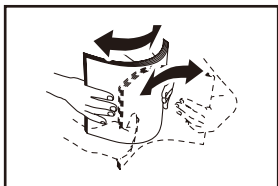


(4) 手順(1)～手順(3)を数回繰り返します。


- ④ 印刷する面を下にして用紙の先端を手前側に揃えてセットします。

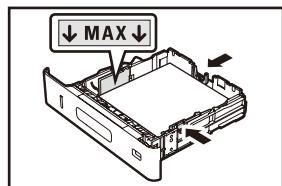

- ⑤ セットする用紙サイズと給紙方向に用紙サイズダイヤルを合わせます。

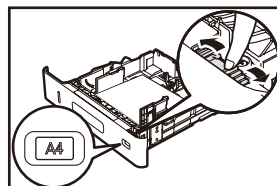

- ⑥ 手前側を持ち上げた状態から給紙カセットを差し込み、奥までゆっくりと押し込みます。

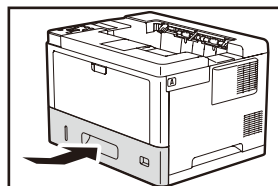


イラストはA4横送り(□LEF)の場合

・紙詰まりを防止するため、しっかり奥までカセットを入れてください。
・給紙カセットは勢いよく押し込まないでください。ガイドの位置がずれて紙詰まりとなったり、装置破損の原因となったりします。
・用紙ガイドのクリップは、必要以上の力で操作しないでください。

8 オペレータパネルから設定の一覧を印刷して、プリンタが正しく動作することを確認します。

節電またはスリープ中は、液晶ディスプレイが消えています。電源/節電解除スイッチが点灯または点滅しているときは、電源/節電解除スイッチ押して、節電またはスリープを解除してから設定一覧の印刷をしてください。

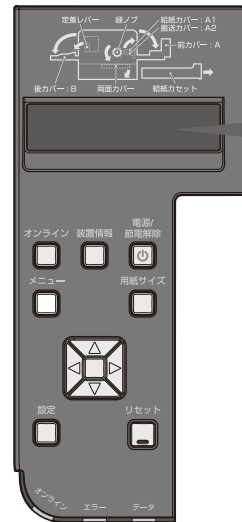


- ① 印刷可能状態であることを確認します。
- ② 「メニュー」スイッチを押して、メニューモードにします。
- ③ 「▼」スイッチを1回押します。
- ④ 「設定」スイッチを押します。設定の一覧の印刷が開始されます。
- ⑤ 印刷が終了したら、印刷状態を確認します。
- ⑥ 「メニュー」スイッチを押して、印刷可能状態に戻します。

・正常に印刷されないときは、『ハードウェアガイド』の「こんなときには」をご覧ください。
・オプション品を取り付けた場合は、設定の一覧の「システム情報」欄に、取り付けたオプション品が正しく印刷されていることを確認してください。
- プリンタRAMモジュールを取り付けた場合:「メモリ容量」に「384MB」と印刷されている
- 拡張給紙ユニットを取り付けた場合:「給紙口情報」に増設したカセット(「カセット2」、「カセット3」、「カセット4」)が印刷されている
上記のように印刷されていない場合は、オプション品が正しく取り付けられていません。オプション品を正しく取り付け直してください。

9 プリンタの電源を切ります。

節電またはスリープ中は、液晶ディスプレイが消えています。電源/節電解除スイッチが点灯または点滅しているときは、電源/節電解除スイッチ押して、節電またはスリープを解除してから、電源を切ります。電源切断の処理が終了すると自動的にオンラインランプが消灯し、プリンタの電源が切れます。

- ① オペレータパネルにある、電源/節電解除スイッチ(ⓐ)を押します。

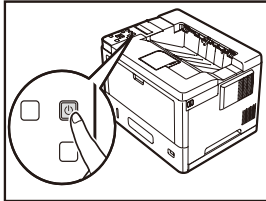

ⓐが点灯中、または点滅中のときは、プリンタが節電状態です。ⓐを一度押して、節電状態を解除してから電源を切ってください。

印刷中は電源を切らないでください。電源を切ってしまったときは、プリンタ内に残っている用紙を取り除いてください。
詳しくは、『ハードウェアガイド』の「こんなときには」をご覧ください。

- ② リセットスイッチ(Y)を押します。

電源OFFしますが(Y,N)?
リセットSW→Y オンラインSW→N

電源切断の処理が終了すると自動的にオペレータパネルの液晶ディスプレイやオンラインランプが消灯し、電源が切れます。

マニュアルやヘルプを参照する

本製品では、本紙以外に次のマニュアルを用意しています。
目的に応じてご覧ください。

名称	説明	参照方法
ソフトウェアガイド	プリンタドライバのインストール方法やユーティリティの使用方法など、主にソフトウェアについて説明したマニュアルです。PDFファイルが添付の「FUJITSU Printer プリントユーティリティ」に格納されています。	添付の「FUJITSU Printer プリントユーティリティ」をパソコンにセットすると「FUJITSU Printer プリントユーティリティ セットアップ」ウィンドウが表示されます。ご覧になりたいマニュアル名をクリックすると、マニュアルまたはマニュアルが格納されたフォルダーが表示されます。
XL-9450 ハードウェアガイド	オプション品の取り付け方やオペレータパネルの操作方法など、主にハードウェアについて説明したマニュアルです。印刷物(冊子)と同じ内容のPDFファイルが添付の「FUJITSU Printer プリントユーティリティ」に格納されています。	
その他のマニュアル	本紙と同じ内容の『設置ガイド』や、エミュレーションモード(ESC/P モード)で印刷する場合の設定方法について説明した『エミュレーション編』などのPDFファイルのマニュアルが格納されたフォルダーです。添付の「FUJITSU Printer プリントユーティリティ」に格納されています。	
ヘルプ	プリンタドライバのプロパティ、および添付ソフトウェアの各機能について調べることができるヘルプです。各ソフトウェアをインストールすることでヘルプもインストールされ、ソフトウェア上から呼び出すことができます。	ヘルプを参照するには、次の2つの方法があります。 ・参照したい項目をマウスで右クリックして、表示されるメニューより「ヘルプ」をクリックする ・各画面にある「ヘルプ」をクリックする

■ Adobe® Reader® のインストール

添付の「FUJITSU Printer プリントユーティリティ」にPDFファイルのマニュアルを格納しています。PDFファイルを閲覧、印刷するためには、「Adobe Reader」のインストールが必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、Adobe Systems 社の Web サイト(<http://www.adobe.com/jp/>)からインストーラをダウンロードし、インストールしてください。

プリンタの設置後に行うこと

プリンタの設置後に行う作業の概要について説明します。

1 パソコンやネットワークに接続する

プリンタを設置したら、パソコンやネットワークに接続します。

本製品は、LAN ケーブル、パラレルケーブル、プリンタ USB ケーブルで接続できます。ご利用環境に合わせて、接続方法を選択してください。詳しくは、『ハードウェアガイド』の「プリンタを設置・接続する」をご覧ください。


お使いの OS が Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Microsoft® Windows Server® 2019、Microsoft® Windows Server® 2016、Microsoft® Windows Server® 2012、または Microsoft® Windows Server® 2008 R2 で、パラレルまたはプリンタ USB ケーブルで接続する場合は、接続を行う前に、プリンタドライバをインストールしておく必要があります。先に「ソフトウェアをインストールする」の操作を行ってください。

2 ソフトウェアをインストールする

パソコンやネットワークに接続したら、プリンタドライバなどのソフトウェアをインストールします。

■ 「FUJITSU Printer プリントユーティリティ」

ソフトウェアは、添付の「FUJITSU Printer プリントユーティリティ」に格納されています。パソコンにセットすると、「FUJITSU Printer プリントユーティリティ セットアップ」ウィンドウが表示されます。このウィンドウから、ソフトウェアのインストールやマニュアルの閲覧を行うことができます。

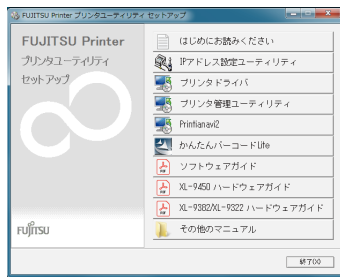

※表示されるメニューは、お使いの OS により異なります。また、ソフトウェアのバージョンなどにより変更になる場合があります。

■ インストール方法

インストール方法については、『ソフトウェアガイド』をご覧ください。
接続、運用形態によりインストール方法が異なりますので、次の箇所をご覧ください。

- LAN ケーブルで接続する場合
『ソフトウェアガイド』の「ネットワークを利用したプリンタの接続」
- パラレルケーブル/プリンタ USB ケーブルで接続する場合
『ソフトウェアガイド』の「ネットワークを利用しないプリンタの接続」
- プリントサーバに接続したプリンタを共有する場合
『ソフトウェアガイド』の「プリンタ共有の設定」

本製品は国際エネルギースタープログラムバージョン 3.0 に対応のため、プリンタドライバの「印刷面」の初期設定は「両面」になっています。主に「片面」印刷でお使いになる場合は、プリンタドライバの「便利な機能」タブにある「印刷面」の設定を「片面」に変更してお使いください。