



設置ガイド

このたびは、弊社のページプリンタをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本紙では、ページプリンタを設置して動作確認を行う方法について説明しています。本紙をご覧になり、ページプリンタを使用するための準備を行ってください。本紙は、ページプリンタの使用中にいつでもご覧になれるよう、他のマニュアルや添付品とともに大切に保管してください。

不明な点がある場合や、故障かなと思った場合は、まず、本紙および添付マニュアルをご覧ください。それでも解決しない場合は、下記へお問い合わせください。

技術的なご相談などの連絡先

製品のご購入元、または富士通の担当営業／SEにお問い合わせください。

プリント故障時の連絡先

保守運用支援サービス「SupportDesk」をご契約のお客様は専用の窓口に、未契約のお客様は「富士通ハードウェア修理相談センター」にご連絡ください。

「富士通ハードウェア修理相談センター」

電話料無料：0120-422-297

受付時間：9:00～17:00（土曜・日曜・祝日および当社指定の休業日を除く）

各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

各製品は、各社の著作物です。

その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

Copyright FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED 2021-2022

発行日 2022年2月、発行責任 富士通クライアントコンピューティング株式会社

このマニュアルはリサイクルに配慮して印刷されています。

不要になった際は、回収・リサイクルにお出しください。

プリンタを設置し、動作を確認する

| 梱包物を確認し、プリンタを設置します。


設置後、プリンタが正しく動作することを確認します。

1 梱包物を確認する

次の手順で、品物が揃っていることを確認してください。なお、移転など、本製品を今後運搬する可能性がある場合は、梱包箱を保管しておくと便利です。


1 保護材や添付品を取り出します。

2 ビニール袋を開封し、プリンタ本体下部の取っ手を持ち、水平に保ちながら取り出します。

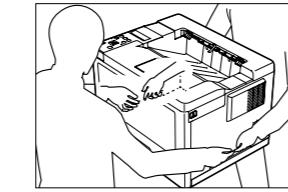

3 次の品物が揃っていることを確認します。

給紙カセットは、プリンタ本体にあらかじめ取り付けられています。万一、足りない部品などがあった場合は、ご購入元にご連絡ください。

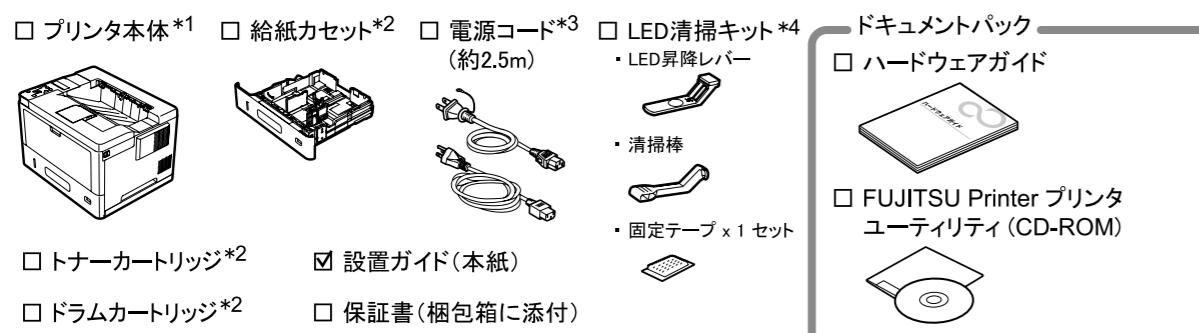

*1:添付されているトナーカートリッジ、ドラムカートリッジは、安定した画質を維持するために、使用開始から1年以内で使い切ることをお勧めします。

*2:プリンタ本体に取り付けられています。

*3:アースの接続をしないで使用すると、動作不良の原因となったり、万一漏電した場合に火災や感電の原因となったりします。

アース接続を必ず行ってください。電源コードは2本添付しています。お使いのコンセント形状に合わせてご使用ください。


本製品に添付されている電源コード以外は使用しないでください。また、添付の電源コードは、他の製品に使用しないでください。

*4:ポリ袋に入っています。固定用テープを使って、ポリ袋をプリンタの右側面に固定するなどをして、なくさないでください。

2 プリンタの設置スペースを確認する

本製品の操作や安全対策などのために、充分な設置スペースが必要です。下図の設置スペースを確保してください（本体サイズの詳細は、『ハードウェアガイド』の「プリンタを設置・接続する」をご覧ください）。

また、設置場所は、本製品の重さに耐えられる、丈夫で水平な場所を選んでください。

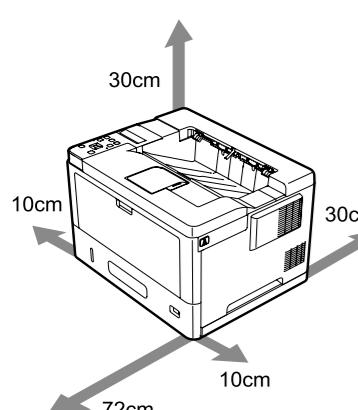

△ 警告

次の場所には設置しないでください。火災や感電、けが、または故障の原因になります。

- ・火気のある場所
- ・ストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所、高温になる場所
- ・アルコール、シンナー、ガソリンなどの揮発性可燃物や、カーテンなどの燃えやすい物に近い場所
- ・風呂場、シャワー室などの水場、水気のある場所
- ・湿気、ほこり、油煙の多い場所
- ・通気性の悪い場所
- ・直射日光の当たる場所
- ・振動の激しい場所や傾いた場所など、不安定な場所
- ・温泉地など、硫黄の影響を受ける場所
- ・屋外および、屋外に近い場所

本製品の左右の側面には吸気口があります。また、排紙部は、用紙の排紙とともに排気口になります。吸気口、排気口をふさがないよう、壁から充分離して設置してください。

3 プリンタを設置する

次の手順で、本製品の設置、動作確認を行ってください（ネットワークやパソコンへの接続はまだ行わないでください）。

なお、設置時の注意事項を『ハードウェアガイド』の「プリンタを設置・接続する」に記載していますので、あわせてご覧ください。

1 プリンタ本体を、丈夫で水平な場所に置きます。


必ず2人以上で運搬してください。

2 固定テープを取り外します。

固定テープは、プリンタの各開閉部に貼られています。

（実物の貼り付け位置は、イラストで示している位置と異なる場合があります。）

- ① 前カバーオープンボタン[A]を押し（1）、前カバーをゆっくりと両手で開けます（2）。
- ② スタータードラムに貼っている用紙をはがします。
- ③ ドラムカートリッジの取っ手を両手で持ちゆっくりと引き上げます。
- ④ ドラムカートリッジを両手で持ち8回振ります。ドラムカートリッジを平らなところに置きます。

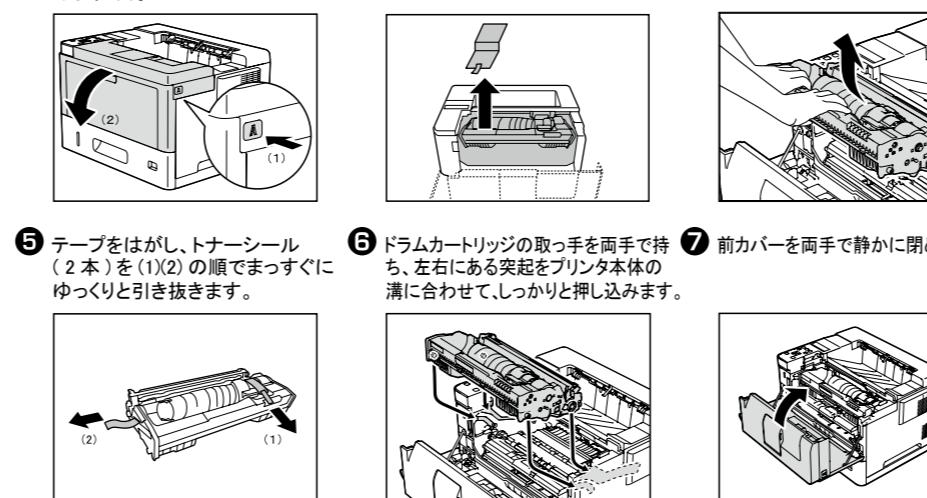


- ⑤ テープをはがし、トナーシール（2本）を（1）（2）の順でまっすぐにゆっくりと引き抜きます。
- ⑥ ドラムカートリッジの取っ手を両手で持ち、左方にある突起をプリンタ本体の溝に合わせて、しっかりと押しみます。
- ⑦ 前カバーを両手で静かに閉めます。


新しいドラムカートリッジをセットした場合は、印刷可能状態になるまで約2分半～3分間かかりますが、そのまましばらくお待ちください。

3 LED清掃キットをプリンタに固定します。

- ① LED清掃キットのポリ袋から固定テープ（1セット）を取り出し、1枚をLED清掃キットのポリ袋に貼り付けます。

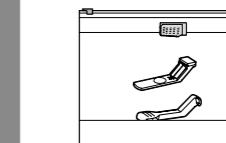

- ② もう1枚をプリンタ右側面に貼り付け、LED清掃キットのポリ袋をプリンタに固定してください。

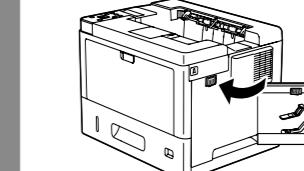

・ポリ袋は、前カバーの開閉に影響しないところに固定してください。
・LED清掃キットは紛失しないようプリンタ本体に固定して保管してください。


4 プリンタ本体にオプション品を取り付けます。

オプション品の取り付けは、プリンタの電源を切り、電源コードやケーブル類を抜いて実施してください。

詳しくは、『ハードウェアガイド』の「オプションを取り付ける」をご覧ください。オプション品を購入していない場合は、手順5にお進みください。

プリンタRAMモジュールの取り付け


- ① ネジをコインなどで緩めてから、メモリカバーをスライドして外します。

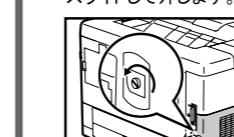

- ② (1)コネクタの溝に合わせて、プリンタRAMモジュールをゆっくりと差し込み、(2)カチッと音がするまで矢印の方向に押し倒し、固定します。



- ③ メモリカバーをスライドして取り付け、ネジをコインなどで締めます。

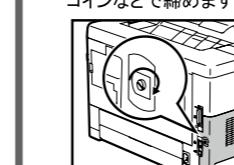

拡張給紙ユニットの取り付け

- ① 2つ以上の拡張給紙ユニットを取り付ける場合は、あらかじめ重ねておきます。



- ② プリンタ本体を持ち上げ、拡張給紙ユニットと組み合わせます。



- ③ 上段の給紙カセットの取っ手部分を持つて、手前側を持ち上げて引き抜きます。



- ④ プリンタ背面側から、給紙カセットカバーを引き出し、手前側を持ち上げて取り外します。



- ⑤ 給紙カセットカバーを手前側に持ち上げて、プリンタ本体に取り付けます。



- ⑥ 拡張給紙ユニットに添付の固定ネジ4本をコインなどで締め、プリンタ本体と拡張給紙ユニットを固定します。2つ以上の拡張給紙ユニットを設置する場合は、上の拡張給紙ユニットと下の拡張給紙ユニットをネジで固定します。



- ⑦ プリンタ本体に給紙カセットの手前側を持ち上げて差し込み、奥までゆっくりと押し込みます。




- 給紙カセットカバーは、先に取り付けてください。

給紙カセットをセットした状態では、給紙カセットカバーを取り付けることができません。

5

プリンタ本体に電源コードを接続し、電源を入れます。

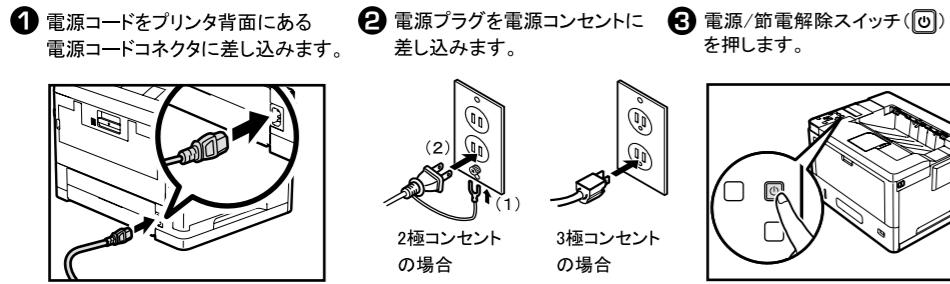


△ 警告 アースの接続をしないで使用すると、動作不良の原因となります。また、万一漏電した場合に火災や感電の原因となります。アース接続を必ず行ってください。
・本製品の定格電源は、100V、15Aです。
・テーブルタップなどによる、タコ足配線はしないでください。

・室温になじませてから接続を行い、電源を入れてください。

6

オペレータパネルの動作を確認します。

電源を入れると、オペレータパネルの各ランプが点灯し、しばらくすると、液晶ディスプレイに「オンライン」と表示されます。


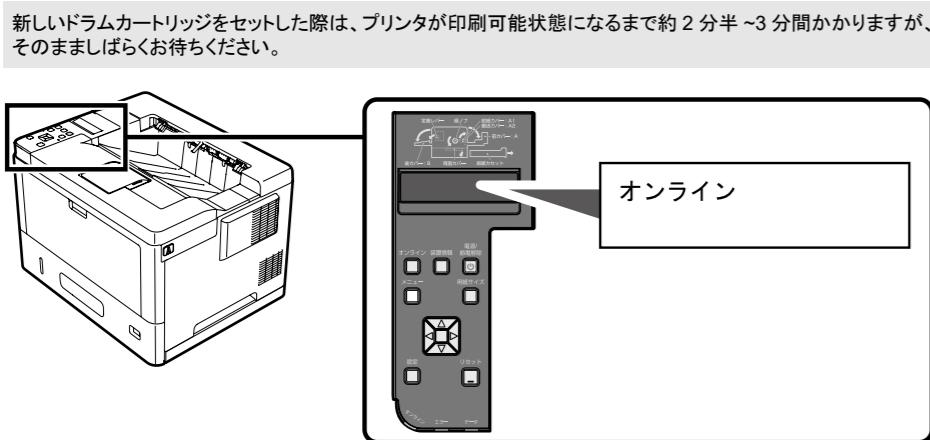


・給紙カセットが取り付けられていない場合は、2行目に「カセットn 確認」(nはカセット番号)と表示されます。
上記の表示にならないときは、□『ハードウェアガイド』の「こんなときには」をご覧ください。

7

用紙をセットします。

ここでは給紙カセットにセットする方法を説明します。用紙サイズごとのセット方法や、給紙トレイにセットしたい場合は、□『ハードウェアガイド』の「日常の操作」をご覧ください。

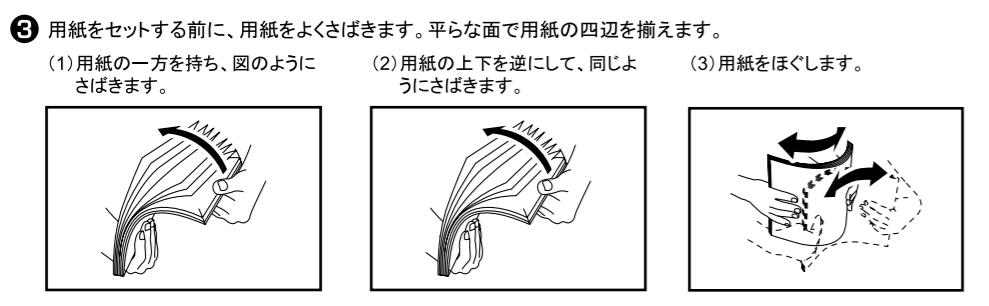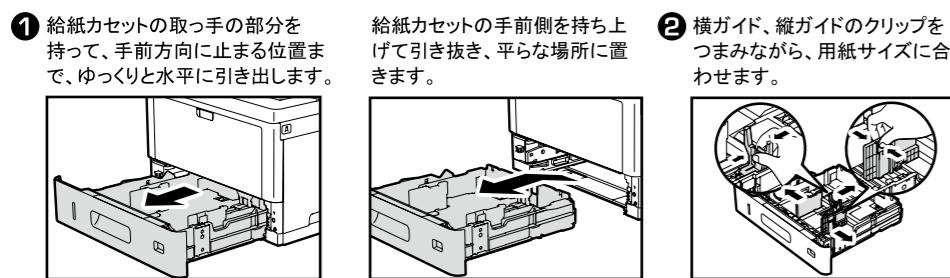


・紙詰まりを防止するため、しっかり奥までカセットを入れてください。
・給紙カセットは勢いよく押し込まないでください。ガイドの位置がずれて紙詰まりとなったり、装置破損の原因となったりします。
・用紙ガイドのクリップは、必要以上の力で操作しないでください。

8

オペレータパネルから設定の一覧を印刷して、プリンタが正しく動作することを確認します。

節電またはスリープ中は、液晶ディスプレイが消えています。電源 / 節電解除スイッチが点灯または点滅しているときは、電源 / 節電解除スイッチを押して、節電またはスリープを解除してから設定一覧の印刷をしてください。

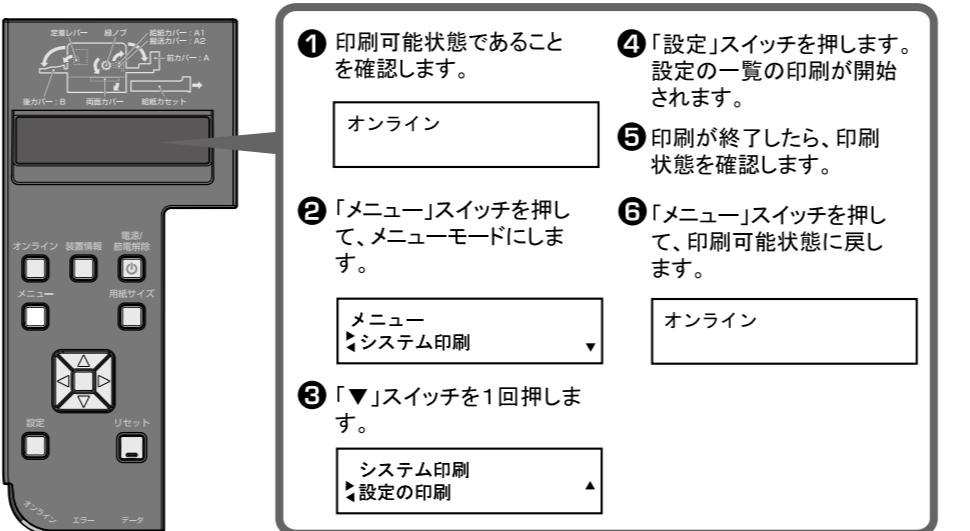


・正常に印刷されないときは、□『ハードウェアガイド』の「こんなときには」をご覧ください。
・オプション品を取り付けた場合は、設定の一覧の「システム情報」欄に、取り付けたオプション品が正しく印刷されていることを確認してください。
- プリンタRAMモジュールを取り付けた場合:「メモリ容量」に「384MB」と印刷されている
- 拡張給紙ユニットを取り付けた場合:「給紙口情報」に増設したカセット('カセット2'、「カセット3」、「カセット4')が印刷されている
上記のように印刷されていない場合は、オプション品が正しく取り付けられていません。オプション品を正しく取り付け直してください。

9

プリンタの電源を切ります。

節電またはスリープ中は、液晶ディスプレイが消えています。電源 / 節電解除スイッチが点灯または点滅しているときは、電源 / 節電解除スイッチを押して、節電またはスリープを解除してから、電源を切ります。電源切断の処理が終了すると自動的にオンラインランプが消灯し、プリンタの電源が切れます。

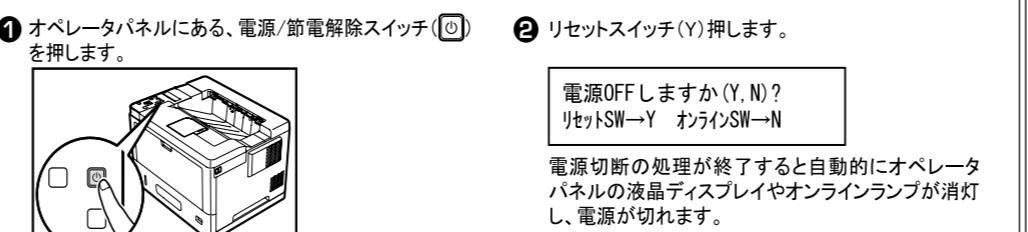

■ 印刷中は電源を切らないでください。電源を切ってしまったときは、プリンタ内に残っている用紙を取り除いてください。
詳しくは、□『ハードウェアガイド』の「こんなときには」をご覧ください。

プリンタの設置後に行うこと

プリンタの設置後に行う作業の概要について説明します。

1

パソコンやネットワークに接続する

プリンタを設置したら、パソコンやネットワークに接続します。

本製品は、LANケーブル、パラレルケーブル、プリンタUSBケーブルで接続できます。ご利用環境に合わせて、接続方法を選択してください。詳しくは、□『ハードウェアガイド』の「プリンタを設置・接続する」をご覧ください。

パラレルまたはプリンタUSBケーブルで接続する場合は、接続を行う前に、プリンタドライバをインストールしておく必要があります。先に「ソフトウェアをインストールする」の操作を行ってください。

2

ソフトウェアをインストールする

パソコンやネットワークに接続したら、プリンタドライバなどのソフトウェアをインストールします。

■ 「FUJITSU Printer プリンタユーティリティ」


ソフトウェアは、添付の□『FUJITSU Printer プリンタユーティリティ』に格納されています。パソコンにセットすると、「FUJITSU Printer プリンタユーティリティセットアップ」ウィンドウが表示されます。このウィンドウから、ソフトウェアのインストールやマニュアルの閲覧を行うことができます。

自動的に表示されない場合は、「エクスプローラー」などを使用してCD-ROMを開き、一番上の階層にある「XLSTART.EXE」をダブルクリックしてください。「自動再生」ウィンドウが表示された場合、実行されるプログラムが「XLSTART.EXE」であることを確認し、「Xlstart.exeの実行」をクリックしてください。

インストール方法については、「ソフトウェアガイド」をご覧ください。接続、運用形態によりインストール方法が異なりますので、次の箇所をご覧ください。

- ・ LANケーブルで接続する場合
『ソフトウェアガイド』の「ネットワークを利用したプリンタの接続」
- ・ パラレルケーブル／プリンタUSBケーブルで接続する場合
『ソフトウェアガイド』の「ネットワークを利用しないプリンタの接続」
- ・ プリントサーバに接続したプリンタを共有する場合
『ソフトウェアガイド』の「プリンタ共有の設定」

本製品は国際エネルギー基準プログラムバージョン3.0に対応のため、プリンタドライバの「印刷面」の初期設定は「両面」になっています。主に「片面」印刷でお使いになる場合は、プリンタドライバの「便利な機能」タブにある「印刷面」の設定を「片面」に変更してお使いください。

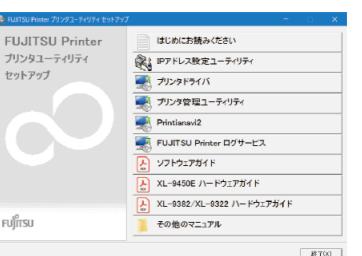

※表示されるメニューは、お使いのOSにより異なります。また、ソフトウェアのバージョンなどにより変更になる場合があります。

マニュアルやヘルプを参照する | 本製品では、本紙以外に次のマニュアルを用意しています。

名称	説明	参照方法
ソフトウェアガイド	プリンタドライバのインストール方法やユーティリティの使用方法など、主にソフトウェアについて説明したマニュアルです。PDFファイルが添付の□『FUJITSU Printer プリンタユーティリティ』に格納されています。	添付の□『FUJITSU Printer プリンタユーティリティ』をパソコンにセットすると「FUJITSU Printer プリンタユーティリティセットアップ」ウィンドウが表示されます。ご覧になりたいマニュアル名をクリックすると、マニュアルまたはマニュアルが格納されたフォルダーが表示されます。
XL-9450E ハードウェアガイド	オプション品の取り付け方やオペレータパネルの操作方法など、主にハードウェアについて説明したマニュアルです。印刷物(冊子)と同じ内容のPDFファイルが添付の□『FUJITSU Printer プリンタユーティリティ』に格納されています。	□『XL-9450E ハードウェアガイド』
その他のマニュアル	本紙と同じ内容の『設置ガイド』や、エミュレーションモード(ESC/Pモード)で印刷する場合の設定方法について説明した『エミュレーション編』などのPDFファイルのマニュアルが格納されたフォルダーです。添付の□『FUJITSU Printer プリンタユーティリティ』に格納されています。	□『その他のマニュアル』
ヘルプ	プリンタドライバのプロパティ、および添付ソフトウェアの各機能について調べることができます。ヘルプです。各ソフトウェアをインストールすることでヘルプもインストールされ、ソフトウェア上から呼び出すことができます。	ヘルプを参照するには、次の2つの方法があります。 ・参照したい項目をマウスで右クリックして、表示されるメニューより「ヘルプ」をクリックする ・各画面にある「ヘルプ」をクリックする

■ Adobe® Acrobat® Reader のインストール

添付の□『FUJITSU Printer プリンタユーティリティ』にPDFファイルのマニュアルを格納しています。

PDFファイルを閲覧、印刷するためには、「Adobe Acrobat Reader」のインストールが必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、Adobe Systems社のWebサイト(<http://www.adobe.com/jp/>)からインストーラをダウンロードし、インストールしてください。