

フィニッシャー(XL-FINMA)設置ガイド

2005年11月 初版発行 富士通株式会社


このたびは、フィニッシャーをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。



警告

感電

フィニッシャーの取り付けおよび取り外しのときは、電源スイッチが「」側に倒れていることを確認し、電源コードをコンセントから抜いた後に行ってください。
電源を切らずに作業すると、感電または故障の原因になります。



注意

けが

- ・ フィニッシャーの金属部分に手を触れる場合は、十分に注意してください。手を傷つける恐れがあります。
- ・ プリンタとフィニッシャーの間に指を挟まないように注意してください。けがの原因になることがあります。



- ・ フィニッシャーを取り付けるには、拡張給紙ユニットが必要になります。
- ・ ご購入時のフィニッシャーの設置はサービスエンジニアが行います。




1 製品の確認

フィニッシャーを設置する前に、下図のとおり製品が揃っていることを確認してください。

万一、不良品や不足品がありましたら、ご購入元にご連絡ください。

フィニッシャー本体

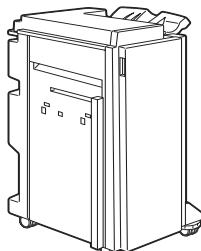

フィニッシャー接続部




ネジ




ステープルカートリッジ



スタッカトレイ




パンチダストボックス

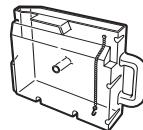

設置ガイド（本書）



接続部品

※パンチダストボックスは、
フィニッシャー本体内に
収められています。

保証書



アース部品




2

設置手順

- ① 梱包箱に記載の手順でフィニッシャーを梱包箱から取り出す
- ② プリンタの電源を切り、プリンタの電源コードを、コンセントおよびプリンタ本体から抜く
- ③ 両面ユニットおよび拡張給紙ユニットを取り付けていない場合は、先にこれらのユニットを取り付けてください。
- ④ プリンタ上部の排出口にある用紙押さえ 1 を、左端のツメを押して、取り外す




取り外した用紙押さえ 1 は、手順⑨で使用します。

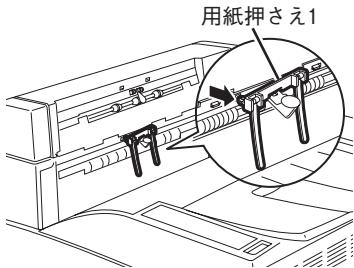

- ⑤ 用紙押さえ 2 を、中央の凸部を押して引き出し、取り外す



取り外した用紙押さえ 2 は、大切に保管してください。

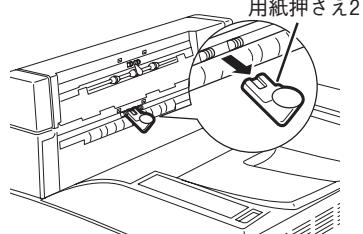


- ⑥ フィニッシャー接続部左側の突起部(3か所)をプリンタに差し込む




フィニッシャーの接続部を運ぶ場合は、カバー F 開閉の取っ手を持って運ぶとカバー F が開いてしまいます。
カバー F は持たないでください。




- ⑦ フィニッシャー接続部右側をプリンタ上部に下ろし、図のように切れ込み(2か所)がプリンタ右側にある穴に合うようにセットする

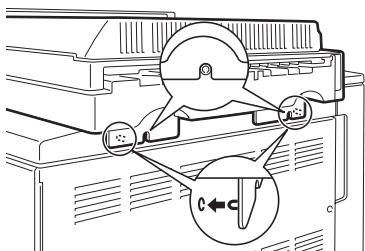


- ⑧ フィニッシャー接続部を付属のネジで固定する

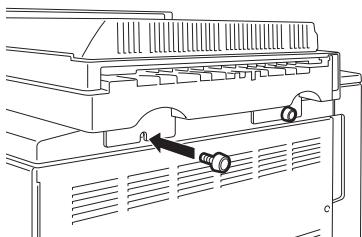


- ⑨ 手順④で取り外した用紙押さえ 1 を、反転部の排出口の図の位置に、左端のツメを押しながら取り付ける

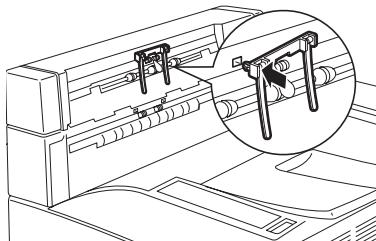


- ⑩ 梱包箱に入っていた接続部品を、付属のネジを使ってプリンタ右側面に取り付ける

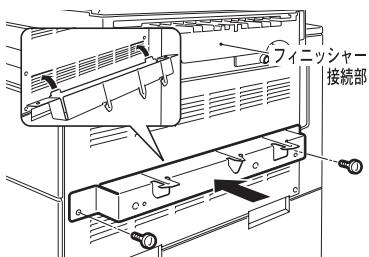


- ⑪ 梱包箱に入っていたアース部品を、付属のネジを使ってフィニッシャー本体の左側面に取り付ける

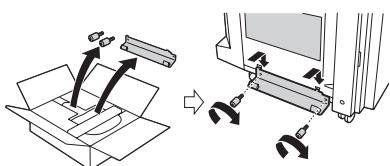

- ⑫ 接続部品の突起部が、フィニッシャーの左側面の穴に入るよう、フィニッシャーをプリンタ右側面に合わせる

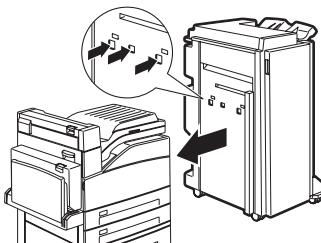


- ⑬ 場合によっては、図のようにプリンタとフィニッシャーの傾きが合わないことがあります。その場合には、フィニッシャーの右側底面にある高さ調整ネジ(2か所)を回して、プリンタとフィニッシャーの傾きが合うように調整してください。
フィニッシャーの右側を上げるには、高さ調整ネジを時計と同じ方向に回します。また、フィニッシャーの右側を下げるには、高さ調整ネジを時計と反対方向に回します。

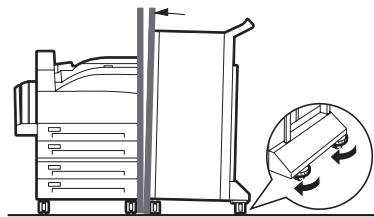


▶ お願い


左右の調整ネジは、左右の高さのバランスをとりながら、交互に回してください。一方ばかり先に回すと、高さの低い側に重量がかかり、もう一方の調整ネジが回らなくなります。

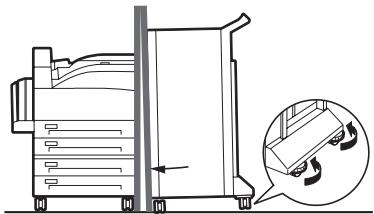

- ⑭ スタッカトレイのスリットをフィニッシャーに差し込み、取り付ける

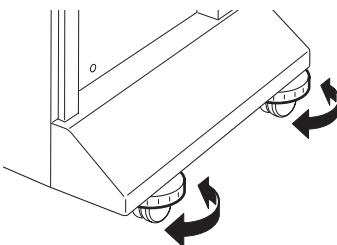

- ⑮ フィニッシャー背面にあるコネクタバーを、カバー左側を指で押して外す

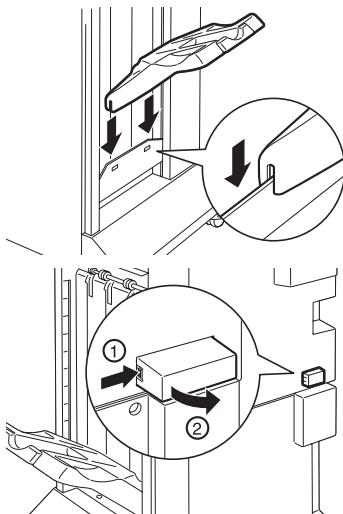


- ⑯ フィニッシャー接続部のケーブルを
フィニッシャーのコネクタに差し込む


▶ お願い

フィニッシャー接続部のコネクタが未接続の場合、次のようなエラーメッセージが表示されます。
コネクタを接続する際には、しっかりと差し込んでください。


0031 カハ⁺ - オープン
カハ⁺ - F

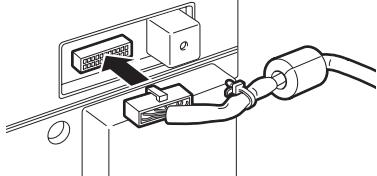


- ⑰ ケーブル固定用のクランプを、図の位置に力
置に力チッと音がするまで差し込む

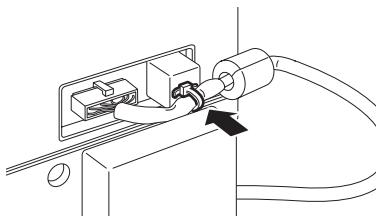


- ⑯ 手順⑮で外したカバーを元に戻す

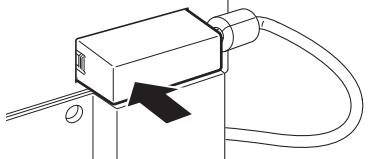

- ⑯ プリンタ背面にあるコネクタカバーの
▼マークを押し下げ(①)、コネクタカ
バーを外す(②)

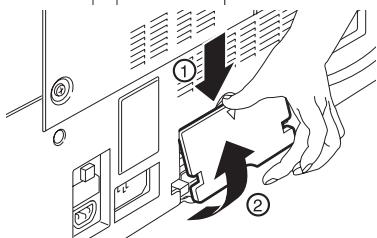


- ⑯ フィニッシャーの電源コード(①)と
ケーブル(②)を、プリンタ背面のコ
ネクタにしっかりと差し込み、ケーブ
ル固定用のクランプを、図の位置に力
チッと音がするまで差し込む(③)

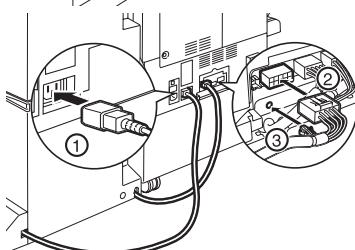

- ⑯ プリンタ背面のコネクタカバーを元に
戻す

㉚ フィニッシャーの前面に回り、カバー G (フィニッシャーフロントカバー) を開け (①)、図の位置の緩衝材 (2か所)を取り外す (②)

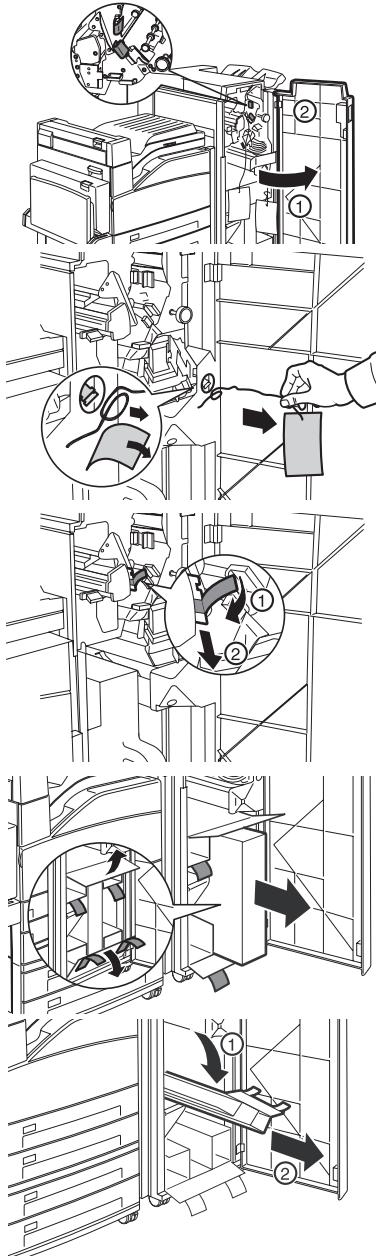


㉛ フィニッシャー内部の図の位置のワイヤを外し、注意書きラベルを取り外す

㉜ 図の位置のテープを外し (①)、緩衝材を取り外す (②)

㉝ カバー G 内部の梱包箱 (小) の上下にある緩衝材からテープ (4か所) を外し、梱包箱 (小) を取り出す


㉞ 上側の緩衝材を図のように傾けて (①)、取り出す (②)

㉗ 下側の緩衝材を図のように傾けて
①、取り出す ②

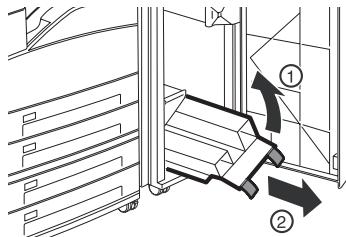


㉘ 箱包箱（小）からパンチダストボックスを取り出し、ビニール袋を取り外す
パンチダストボックスから、落下防止用チェーンを止めているテープを外す


㉙ パンチダストボックスを図のように持ち、フィニッシャーへゆっくり挿入する

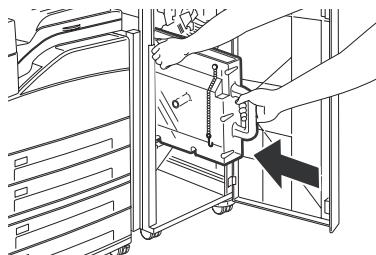


㉚ 落下防止用チェーンのフックを図の位置の穴に引っかける

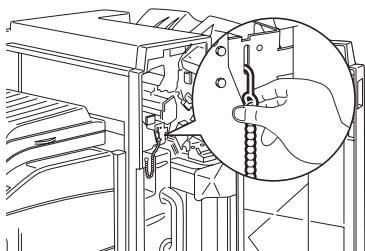


㉛ 図のようにレバー (R1) を握って、ステープルカートリッジホルダーを右端（手前）へ引き寄せる

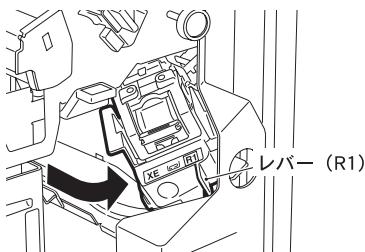

- ③② オレンジ色のレバーを持って、ステー
プルカートリッジをカチッと音がする
まで押し込む

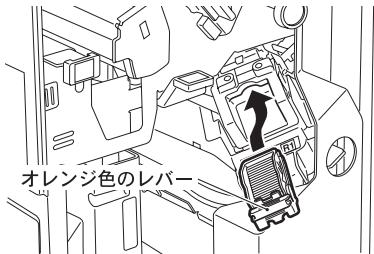

- ③③ フィニッシャーのカバー G を閉じる

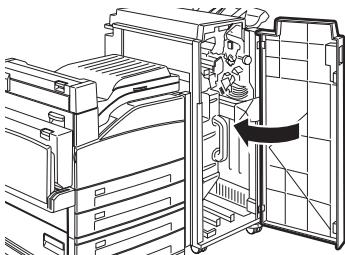

- ③④ 手順②で取り外した電源コードを元に
戻す
③⑤ プリンタの電源スイッチの「|」側を
押して、電源を入れる

これで、フィニッシャーの取り付けは完
了です。

ガイド

- ・ 設定の一覧を印刷すると、フィニッ
シャーが正しく取り付けられたかど
うか確認できます。印刷方法は、『取
扱説明書』「第2章 プリンタ本体の
設置」「設定一覧の印刷」を参照して
ください。
 - ・ フィニッシャーの取り付けが完了し
たら、必ずプリンタドライバで装置オ
プションの設定を行ってください。
- 参照 「オンラインマニュアル」「ソ
フトウェア編」参照
- ・ 設置後にプリンタやフィニッシャー
を移動させる場合は、『取扱説明書』
「第4章 日常の操作」「プリンタを移
動するとき」を参照してください。