

Printia LASER XLシリーズ

Windows 8 / Windows Server 2012向け

ソフトウェアガイド補足編

はじめに

Printia LASER XLシリーズ 画面で見るマニュアル「ソフトウェアガイド(B5WY-1531-xx)」は、プリンタドライバのインストール方法やユーティリティの使用方法など、主にソフトウェアの操作方法について説明しています。

このマニュアルでは、Printia LASER XLシリーズを Windows® 8 / Microsoft® Windows Server® 2012 および Windows® 8.1 / Microsoft® Windows Server® 2012 R2 上で使用する際の補足事項について説明します。

このマニュアルをよくお読みいただき、事前の準備と確認を行ってください。



このマニュアルに記載のインストール手順は、画面で見るマニュアル「ソフトウェアガイド」

「2章 ネットワークを利用したプリンタの接続」(→P21)

「3章 ネットワークを利用しないプリンタの接続」「USBインターフェースで接続する」(→P75)

「パラレルインターフェースで接続する」(→P88)

のWindows 7/Windows Server 2008 R2での手順と表示内容や操作が異なる部分を主に説明しています
ので、本書とあわせてお読みください。

このマニュアルの表記について

本文中の記号について

	お使いになるときに注意していただきたいことや、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
	操作に関する事を記述しています。必要に応じてお読みください。
	印刷されたマニュアル(紙マニュアル: ハードウェアガイド)を表しています。
	画面で見るマニュアル(ソフトウェアガイド)を表しています。
	CD-ROMを表しています。

このマニュアルでは、製品名称などを次のように略して表記しています。

製品名称	このマニュアルでの表記
Windows® 7 Ultimate (64ビット版／32ビット版)	Windows 7
Windows® 7 Enterprise (64ビット版／32ビット版)	
Windows® 7 Professional (64ビット版／32ビット版)	
Windows® 7 Home Premium (64ビット版／32ビット版)	
Windows® 7 Starter	
Windows® 8 (64ビット版／32ビット版)	Windows 8
Windows® 8 Pro (64ビット版／32ビット版)	
Windows® 8 Enterprise (64ビット版／32ビット版)	
Windows® 8.1 (64ビット版／32ビット版)	
Windows® 8.1 Pro (64ビット版／32ビット版)	
Windows® 8.1 Enterprise (64ビット版／32ビット版)	
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard	Windows Server 2008 R2
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise	
Microsoft® Windows Server® 2012 Standard	Windows Server 2012
Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter	
Microsoft® Windows Server® 2012 Essentials	
Microsoft® Windows Server® 2012 Foundation	
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard	
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter	
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Essentials	
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Foundation	

画面例、イラストについて

このマニュアルに記載のされている画面例のIPアドレスやホスト名などは一例であり、実際の入力内容を表すものではありません。

画面例でプリンタ名を「XL-xxxx」と表示している箇所があります。このときは、お使いのプリンタ名に読み替えてください。

Windows 7/Windows Server 2008 R2 との操作の違いについて

Windows 8/Windows Server 2012でプリンタドライバや関連ソフトウェアをインストール・設定する手順は基本的にWindows 7/Windows Server 2008 R2と同様ですが、次のWindows側の表示や操作手順が異なります。

「Printia LASER プリンタユーティリティ」の起動方法

- ◎ 「Printia LASER プリンタユーティリティ」をパソコンにセットすると、「タップして、このディスクに対して行う操作を選んでください。」というメッセージが表示されます。
このメッセージをクリックして表示される「メディアからのプログラムのインストール/実行」という画面で「Xlstart.exe の実行」をクリックすると、スタート画面がデスクトップ画面に切り替わり「Printia LASER プリンタユーティリティ セットアップ」ウィンドウが表示されます。

POINT

- ・「タップして、このディスクに対して行う操作を選んでください。」というメッセージはしばらくすると消えてしまいます。このような場合は、「エクスプローラー」などを使用して CD-ROMを開き、一番上の階層にある「XLSTART.EXE」をダブルクリックしてください。

「コントロール パネル」の表示方法

マウスポインターを画面の右上隅に合わせ、チャームを表示させます。
設定アイコン→「コントロール パネル」をクリックします。

「デバイスとプリンター」（プリンタフォルダ）の表示方法

「コントロール パネル」から、「デバイスとプリンターの表示」をクリックします。

「プリンタのプロパティウィンドウ」の表示方法

『「ファイル」メニュー（または「整理」メニュー）→「プリンターのプロパティ」（または「プロパティ」）の順にクリックします。』と記載されている手順は以下に読み替えてください。

「デバイスとプリンター」のプリンタ一覧からプリンタアイコンを選択し、右クリックして表示されたメニューから「プリンターのプロパティ」をクリックします。

プリンタドライバをインストールする

ネットワークを利用したプリンタの接続

◎ ネットワークを利用したプリンタの接続は、「Printia LASER プリンタユーティリティ」からプリンタドライバのインストーラを起動して、セットアッププログラムからインストールを行います。

■ 「ソフトウェアガイド」「2章 ネットワークを利用したプリンタの接続」(→P21)のWindows 7/Windows Server 2008 R2と手順は同じです。

重要

- ・インストールを行う前に、あらかじめプリンタにIPアドレスを設定しておいてください。

USB/パラレルインターフェースで接続する



「Printia LASER プリンタユーティリティ」から、プリンタドライバのインストーラを起動してセットアッププログラムでインストールを行います。

POINT

- 富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/printer/>)ドライバダウンロードサービスよりダウンロードしたプリンタドライバをお使いの場合は
 - プリンタドライバが格納されているフォルダ「D:FJXLINST\$XLSETUP.EXE」(CD-ROMのドライバがD:の場合)をクリックすることで手順4の「インストールの方法の選択」ウィンドウが表示されます。

重要

- プリンタとパソコンをUSBケーブルまたはプリンタケーブルで接続する前に、プリンタドライバをインストールする必要があります。
セットアッププログラムで「プリンタをインストールする準備ができました。」と表示されてからプリンタとパソコンを接続してください。
- プリンタドライバのインストール前にプリンタとパソコンを接続してしまった場合は
セットアッププログラムによるプリンタドライバのインストールはできません。
この場合は、ソフトウェアガイド「USBインターフェース接続のときにプリンタが検出されない」(→P295)の手順で、インストールを行ってください。

1 管理者権限を持ったユーザーでログオンします。

2 「Printia LASER プリンタユーティリティ」をパソコンにセットします。


本書『「Printia LASER プリンタユーティリティ」の起動方法について』の手順に従い、「Printia LASER プリンタユーティリティ セットアップ」ウィンドウを表示してください。

3 メニューから「プリンタドライバ」をクリックします。




「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか？」と表示されたら、「はい」をクリックします。

4 「ローカルプリンタをインストール」を選択して、「次へ」をクリックします。

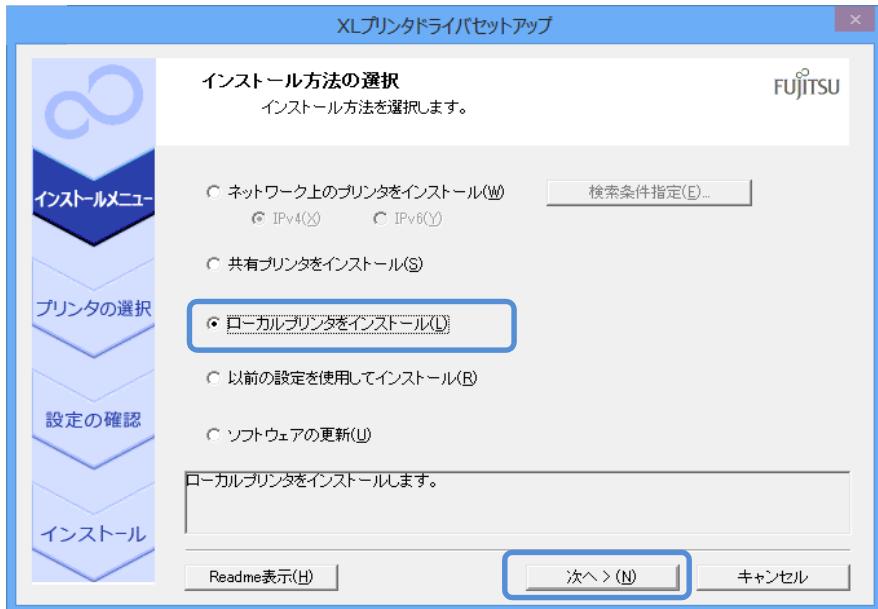

「ローカルプリンタのインストール方法の選択」ウィンドウが表示されます。

5 「プラグアンドプレイでインストールする」を選択して、「OK」をクリックします。

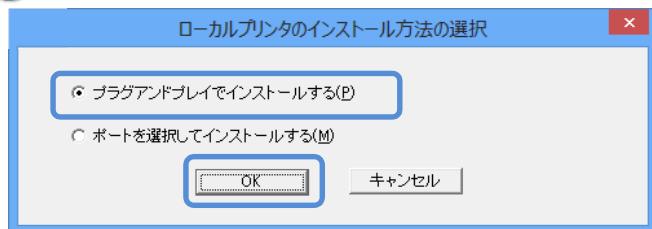


POINT

- 既存の印刷ポートを使用したい場合は「ポートを選択してインストールする」を選択してください。
「プリンタの選択」ウィンドウが表示されたら、次の手順でインストールを行います。

- 「プリンタの選択」ウィンドウで、インストールするプリンタの装置名を選択し
「次へ」をクリックします。
- 「設定の確認」ウィンドウで、インストール内容を確認し、必要に応じて設定を行います。
- 「インストール」をクリックします。

6 内容を確認して「OK」をクリックします。

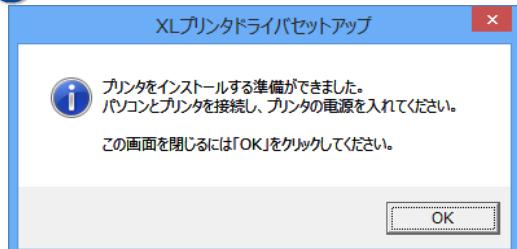

7 プリンタとパソコンを、USBケーブルまたはパラレルケーブルで接続してから プリンタの電源を入れます。

重要

- ・パラレル接続の場合は、プリンタ、パソコンの電源を切った状態で接続し
プリンタ、パソコンの順番で電源を入れてください。

タスクバーにプリンタアイコンが表示され、しばらくすると表示が消えます。

「デバイスとプリンター」フォルダーにプリンターアイコンが追加されていれば
プリンタドライバのインストールは完了です。

8 Windows を再起動します。

マウスポインターを画面の右上隅に合わせ、チャームを表示させます。
設定アイコン→電源→再起動をクリックします。

以上で、プリンタドライバのインストールは完了です。

続いて、「Printianavi2」を手動でインストールする場合は、ソフトウェアガイド（→P93）を
参照してください。

Windows 8/Windows Server 2012でご使用になる際の留意事項

- ・Windows ストア アプリからの双方向印刷(Printianavi2)はサポートしていません。
印刷が途中で打ち切られ、出力されない場合がありますので片方向印刷でお使いください。
- ・デスクトップ版 Internet Explorer 10以降で搭載された「拡張保護モード」が「有効」の場合、
双方向印刷が印刷途中で打ち切られ、出力されない場合があります。
「拡張保護モード」を「無効」にするか、片方向印刷でお使いください。

その他の変更点、留意事項について

Printia XL プリンタドライバ V25.05以降で変更された表示画面や名称について説明します。

プリンタドライバ削除手順

 「ソフトウェアガイド」「第5章 プリンタドライバの機能と利用方法」プリンタドライバ削除手順の
「削除する場合」中、「アンインストーラを使用して削除する場合」の手順2(→P191)が次のように
変更になります。

変更前) 「スタート」ボタンまたは(スタート) → 「プログラム」(または「すべてのプログラム」) →
「Printia XL スタート」ボタンまたは(スタート) → 「プログラム」(または「すべてのプログラム」)
→ 「Printia XL Utility」 → 「プリンタドライバ」 → 「アンインストール」の順にクリックします。


変更後) 「スタート」ボタンまたは(スタート) → 「プログラム」(または「すべてのプログラム」) →
「Printia XL スタート」ボタンまたは(スタート) → 「プログラム」(または「すべてのプログラム」)
→ 「Printia XL Utility」 → 「プリンタドライバ」 → 「XLプリンタソフトウェア アンインストーラ」
の順にクリックします。

Windows 8/Windows Server 2012の場合は、デスクトップにあるエクスプローラーで
「コンピューター」を表示させ、「プログラムのアンインストールと変更」をクリックします。
一覧から「XLプリンタソフトウェア アンインストーラ」を選択し、「アンインストールと変更」を
クリックします。

「Windows セキュリティ」ウィンドウの表示

- 「ソフトウェアガイド」「第3章 ネットワークを利用しないプリンタの接続」「USBインターフェースで接続する」、「第9章 こんなときには」「1 ソフトウェアに関するトラブルシューティング」「セットアップ時のトラブルシューティング」の手順中に表示される「Windows セキュリティ」ウィンドウの画面および操作(→P77、P81、P298、P304)が次のように変更になります。

変更前) 「Windows セキュリティ」ウィンドウが表示された場合は、「このドライバ ソフトウェアをインストールします」をクリックします。

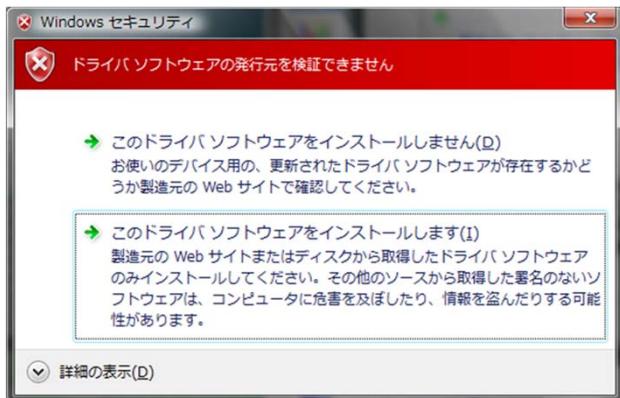

変更後) 「Windows セキュリティ」ウィンドウが表示された場合は、「インストール」をクリックします。



「ユーザー アカウント制御」ウィンドウの表示

- 「ソフトウェアガイド」「第2章 ネットワークを利用したプリンタの接続」、「第3章 ネットワークを利用しないプリンタの接続」、「第4章 プリンタ共有の設定」、「第5章 プリンタドライバの機能と利用方法」、「第7章 プリンタの管理 (Printianaviネットワークマネージャ)」の手順中に表示される「ユーザー アカウント制御」ウィンドウの表示内容(→P37、P45、P69、P76、P93、P105、P188、P222)が次のように変更になります。

変更前) 「次の不明な発行元からのプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか?」と表示されたら、「はい」をクリックします。

変更後) 「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか?」と表示されたら、「はい」をクリックします。