

# スタートガイド 1

## 設置編

FMV-BIBLO

NX95X/D, NX95XN/D, NX90X



このパソコンをお使いになる前に、「安心してお使いいただくために」もお読みください。ここでは、添付品の確認と接続から電源の入れ方までを説明しています。



T4988618564342


### 1 添付品がすべて揃っているか確認してください

#### 保証書で機種名(品名)を確認してください

※機種名は本体の箱でも確認できます。

保証書は梱包箱に貼り付けられています。

機種名を記入してください。

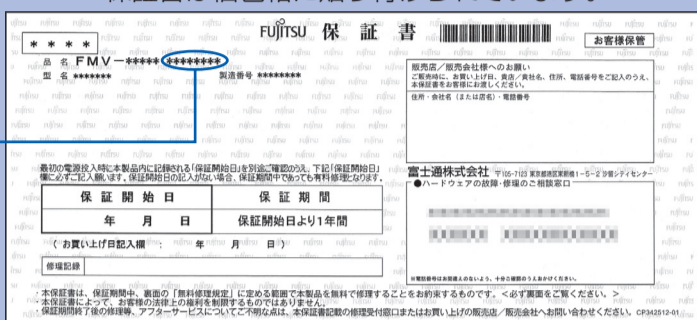

#### ■イラストについて

このマニュアルに表記されているイラストは一例です。お使いの機種によって、イラストが若干異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。



#### 重要

添付品は、お客様ご自身で大切に保管してください。添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありますので、ご了承ください。

### 機種によって添付品の内容は異なります。確認したらチェックをつけてください。

#### 全機種共通の添付品

- パソコン本体
- ACアダプタ
- ACケーブル
- 「2.4GHz帯使用無線機器のご使用上の注意」のステッカー
- 保証書

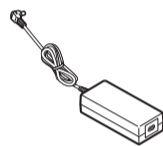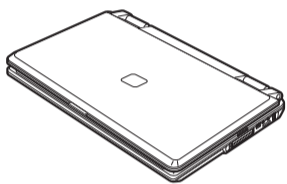

※無線LAN [ラン] をお使いになるうえでの注意事項を記載しています。



梱包箱に貼付

#### 機種により異なる添付品

お使いの機種名をご確認ください。

##### □ マニュアル・ディスクセット

マニュアル・ディスクセットの中身を確認してください。

##### ■ スタートガイド1 設置編

※このマニュアルです。

- スタートガイド2 セットアップ編
- ここが変わった! Windows Vista
- FMV取扱ガイド
- トラブル解決ガイド
- サポート&サービスのご案内
- 安心してお使いいただくために
- 各種ご案内

##### ◎ NX95X/D, NX95XN/D の場合

- FMV テレビ操作ガイド

##### □ ディスクセット

- リカバリ&ユーティリティディスク
- アプリケーションディスク 1
- アプリケーションディスク 2
- FMV画面で見るマニュアル
- ◎ NX95X/D, NX90X の場合
  - プロアトラス SV3 for FUJITSU
  - 広辞苑 / 現代用語の基礎知識 / 学研新世紀ビジュアル百科事典 / 学研<sup>®</sup>-ソナル統合辞典

##### ● NX95X/D, NX90X の場合


- Microsoft<sup>®</sup> Office Personal 2007 のパッケージ
- ※あらかじめインストールされています。

##### ● 次の機種で「Office Personal 2007 セット」を選択した場合 NX95XN/D

- Microsoft<sup>®</sup> Office Personal 2007 のパッケージ
- ※あらかじめインストールされています。
- 追加ディスク
  - プロアトラス SV3 for FUJITSU
  - 広辞苑 / 現代用語の基礎知識 / 学研新世紀ビジュアル百科事典 / 学研<sup>®</sup>-ソナル統合辞典

##### ● NX95X/D, NX95XN/D の場合

##### □ アンテナ変換ケーブル




##### □ リモコン



##### □ B-CAS カード

※台紙に貼り付けられています。

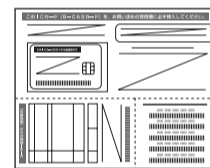

##### □ 単4乾電池




2本セット、リモコン用

##### ● NX95X/D, NX90X の場合

##### ● 次の機種で「マウス」を選択した場合 NX95XN/D

##### □ USB マウス

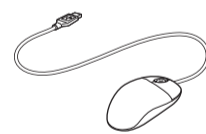

#### 重要

添付のディスク類は、このパソコンをお使いになるうえで重要なものですので大切に保管してください。なお、故障などパソコン本体を修理に出すときは、「リカバリ&ユーティリティディスク」を添付してください。

この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。

### ? ご購入後1ヶ月以内の添付品の不足に関するお問合せ窓口

「故障や修理に関する受付窓口」内  
富士通パソコン診断センター

0120-926-220

24時間 365日受付 通話料無料

携帯電話、PHS、海外からはこちら

045-514-2260 (通話料金お客様負担)

受付時間: 9:00 ~ 17:00

1 購入後1ヶ月以内

富士通  
パソコン診断センター

- ※電話番号はお間違いのないように、十分確認の上おかけください。
- ※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
- ※音声ガイダンスの内容、操作方法、受付時間は、予告なく変更させていただく場合があります。

音声ガイダンスで「番号が確認できません」というメッセージが流れたら


- ブッシュボタン式の電話機で、電話回線の契約が「ダイヤル回線」の場合  
→電話が繋がった後に、トーン切替ボタン（一般的に $\odot$ ボタン）を押してください。
- ダイヤル式の電話機（一般的な黒電話機）の場合  
→電話が繋がった後、窓口選択ができませんので、ダイヤルせずにそのままお待ちください。

- ☆添付品が不足していた場合は、お手数をおかけいたしますが、1ヶ月以内に左記「富士通パソコン診断センター」までご連絡ください。ご購入後1ヶ月を過ぎますと、有料になる場合やご提供できないものもありますので、あらかじめご了承ください。
- ☆パソコンの操作や技術的なご質問・ご相談につきましては、ご購入後1ヶ月以内でも「Azbyテクニカルセンター（富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口内）」をご利用ください。<事前にユーザー登録が必要です。>
- ☆ハードウェアトラブルで「富士通パソコン診断センター」にご相談いただく場合は、まずトラブルの状況について診断させていただきます。お客様の必要なデータはバックアップをしておいてください。
- ☆ご購入後1ヶ月を過ぎた製品の故障・修理相談については、「富士通パーソナルエコーセンター（故障や修理に関する受付窓口）」をご利用ください。
- ☆サポート & サービスの詳細につきましては、同梱冊子「サポート & サービスのご案内」をご覧ください。




## 2 使用および設置場所を確認してください

パソコンをお使いになる前に、**「安心してお使いいただくために」**をお読みください。

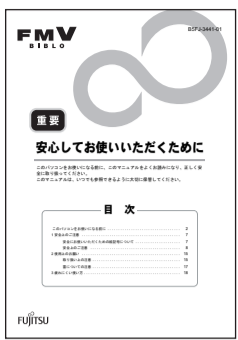


パソコンは、次のような場所でお使いください。

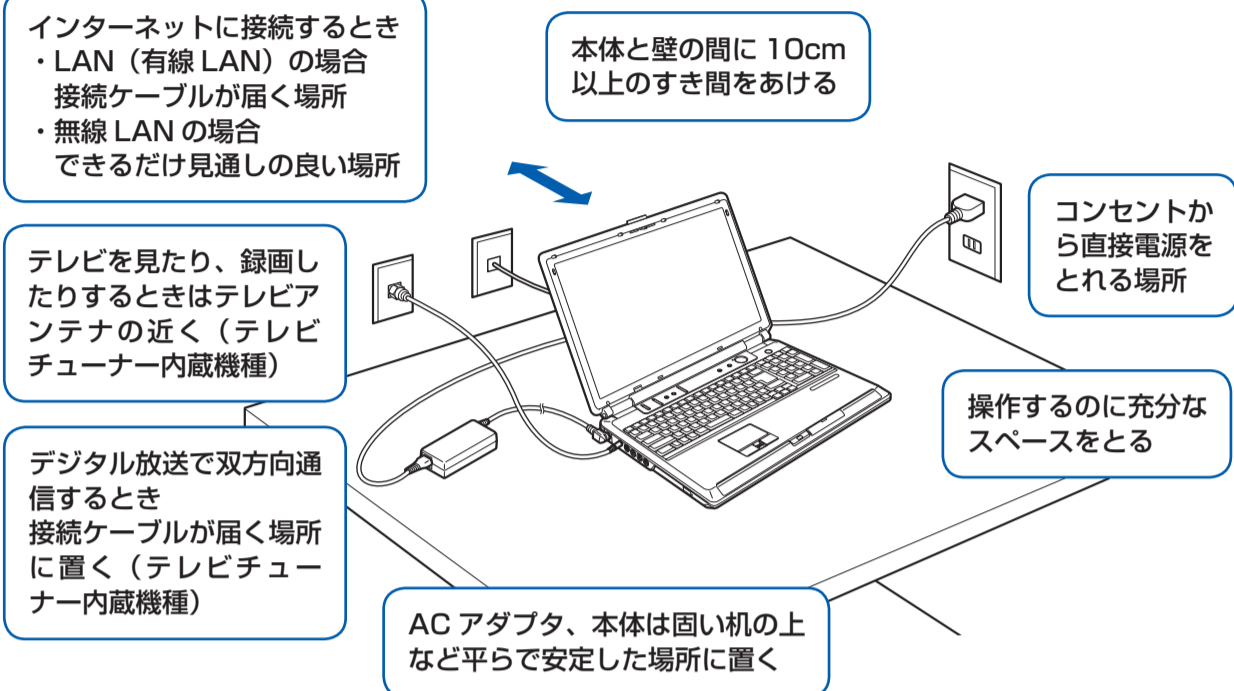


### パソコン本体取り扱い上の注意

- ・パソコン本体内部から聞こえる音や、パソコン本体が発する熱について  
本製品をご使用中には、パソコン本体内部の熱を外に逃がすためのファンの音や、ハードディスクドライブがデータを書き込む音、CD/DVD が回転する音などが聞こえます。また、本製品の使用中に、パソコン本体が熱を持つために熱く感じられることがあります。これらは故障ではありません。
- ・雷が鳴り出した時は、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れないでください。  
落雷の可能性のある場合は、パソコンの電源を切るだけでなく、すべてのケーブル類を抜いておいてください。

### 誤動作、故障、劣化、受信障害の原因となるため、次のような場所ではお使いにならないでください。

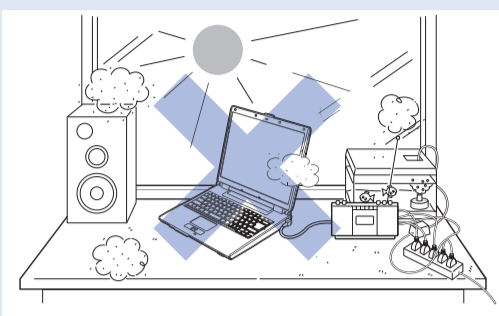

- ・極端に高温または低温になる場所
- ・モーター、スピーカーなど磁気を発生するものの近く
- ・ほこりの多い場所
- ・水など液体のかかる場所
- ・テレビやラジオなど電磁波の影響を受けやすいものの近く
- ・結露する場所
- ・直射日光の当たる場所
- ・湿度の高い場所
- ・タコ足配線はしない

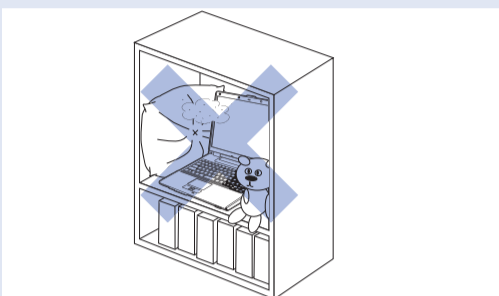

- ・棚やドア付 AV ラック、ふとんやクッションの上など、空気の流れが悪く熱のこもりやすい場所
- ・パソコンの前後左右に十分なスペースをとれない場所
- ・台所などの油を使用する場所の近く


### 電波の影響を受ける環境でお使いになる場合

次のような場所でお使いになると、周囲の電波の影響を受けて、無線 LAN 接続が正常に行えないことがあります。

- ・電子レンジの近く
- ・アマチュア無線機の近く
- ・足元など見通しの悪い場所

## 3 初めて電源を入れる

パソコンをお使いになる前に **「スタートガイド2 セットアップ編」** をご用意ください。

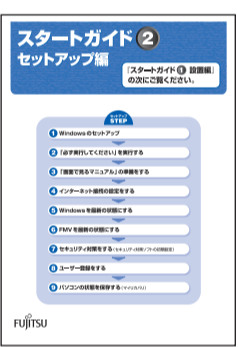

電源を入れたあとは、**「スタートガイド2 セットアップ編」** の手順に進みます。

### 時間に余裕をもって作業してください


Windows のセットアップをした後は、パソコンをえるようにするための準備が必要です。パソコンの準備には、半日以上の時間をとり、じっくりと作業することをお勧めします。

### AC アダプタを接続する

電源を入れる前に必ず AC アダプタを取り付けてください。ゆるんだり抜けたりしないようにしっかりと接続してください。


#### 1 AC アダプタを取り付けます。

正しく接続すると、状態表示 LED [エリイディ] の **LED が点灯** します。

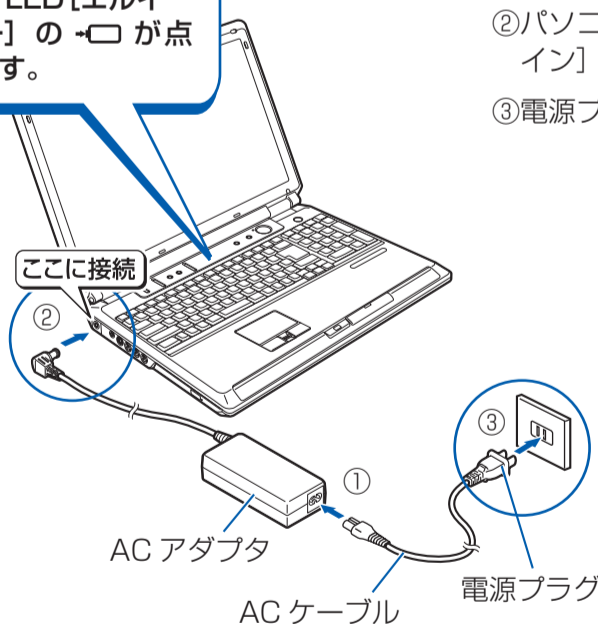

### マウスの接続について

マウスが添付されている場合でも、ここでは接続しないでください。Windows のセットアップ終了後に接続してください。

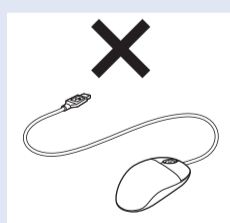

### 電源を入れる

#### 1 電源ボタン (⏻) を押します。

電源ボタンの周囲が点灯し、画面にさまざまな文字などが表示されます。



**電源ボタンは 4 秒以上押さないでください**

電源ボタンを 4 秒以上押し続けると、パソコンの電源が切れてしまいます。

### 電源を入れる前に必ず AC アダプタを取り付けてください

初めて電源を入れるときには、必ず AC アダプタを取り付けてください。AC アダプタを取り付けていないと、Windows のセットアップ中にバッテリーの残量がなくなり、Windows のセットアップに失敗し、Windows が使えなくなる場合があります。

AC アダプタが正しく接続されているか、もう一度お確かめください。


#### 2 「スタートガイド2 セットアップ編」をご用意ください。

このあと、「Windows セットアップ」を行います。

#### 3 そのまましばらくお待ちください。

電源を入れると、次のような画面が表示されます。この間、一時的に画面が真っ暗な状態が続いたり (1 ~ 3 分程度)、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありません。**絶対に電源を切らないでください。**途中で電源を切ると、**Windows が使えなくなる場合があります。**

数分後に「Windows のセットアップ」画面が表示されるまで、電源を切らずにそのままお待ちください。

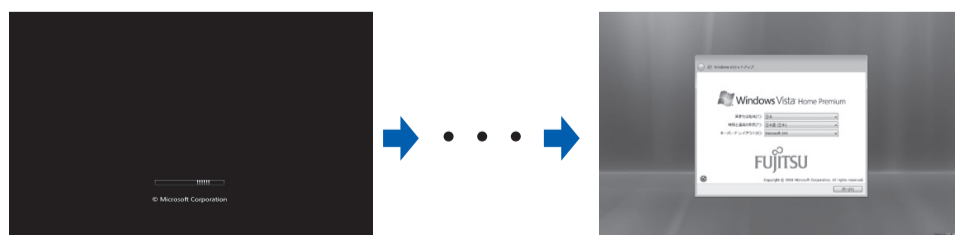

### 電源プラグとコンセント形状の表記について

このパソコンに添付されている AC アダプタの、AC ケーブルの電源プラグは「平行 2 極プラグ」です。マニュアルでは「電源プラグ」と表記しています。

接続先のコンセントには「平行 2 極プラグ (125V 15A) 用コンセント」をご利用ください。通常は、ご家庭のコンセントをご利用になれます。マニュアルでは「コンセント」と表記しています。

### セットアップ前には周辺機器を接続しないでください

別売の周辺機器 (LAN ケーブル、USB メモリ、メモリーカード、プリンタなど) は Windows のセットアップが終わるまで接続しないでください。

**このあと『スタートガイド2 セットアップ編』をご覧ください、「Windows のセットアップ」を行ってください。**