

FMV

B5FJ-9121-01 Z0



FMV-BIBLO

内蔵無線 LAN をお使いになる方へ

FUJITSU

目次

| | |
|--------------------------------------|---|
| はじめに | 2 |
| お客様へのお知らせ | 2 |
| 無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意 | 5 |
| 本書の表記 | 6 |

第1章 お使いになる前に

| | |
|-------------------------|----------|
| 1 概要 | 8 |
| 無線 LAN 機能の特長 | 8 |
| 無線 LAN の通信の種類 | 8 |
| 無線 LAN 接続のための動作環境 | 10 |
| 良好な通信を行うために | 12 |
| 電波を停止する | 12 |
| 電波の発信を開始する | 13 |

第2章 接続

| | |
|--------------------------------|-----------|
| 1 無線 LAN の設定をする前に | 16 |
| 2 準備をする | 17 |
| 3 無線 LAN の設定をする | 18 |

第3章 付録

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 1 こんなときは | 32 |
| ネットワークに接続できない | 32 |
| PING コマンドを実行して、接続確認をしたい | 35 |
| 2 用語集 | 36 |
| 3 IP アドレスについて | 40 |
| 4 仕様 | 41 |

はじめに

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

このマニュアルは、本パソコンに内蔵の無線 LAN (IEEE 802.11a、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n ドラフト準拠) をお使いになるための設定について説明しています。ご使用になる前に本書をよくお読みになり、正しい取り扱いをされますようお願いいたします。

2008 年 8 月

お客様へのお知らせ

■ ワイヤレス・インタオペラビリティ

本パソコンは、DS-SS 方式および OFDM 方式を基礎とする無線 LAN 製品との相互通信システムの協調を実現するように設計されています。また、無線 LAN 製品の相互接続性を検証する「Wi-Fi Alliance®」が定義する、無線 LAN 標準の「Wi-Fi®」に準拠しております。

■ 電波放射の環境への影響

- ・ 本パソコンは、他の高周波デバイス同様に、高周波エネルギーを放出していますが、本パソコンが放出するエネルギーのレベルは、例えば携帯電話のような無線デバイスが放出する電磁エネルギーよりはるかに低く抑えられています。
- ・ 本パソコンは、高周波安全基準および勧告のガイドライン内で動作するため、本パソコンの使用者に対し、安全性を確信しています。本基準および勧告は、科学界の統一見解を反映しており、研究班の審議および広範な研究文献を継続的に調査し解釈する科学者たちの委員会を根本としています。
- ・ ある状況や環境において、本パソコンの使用は、建物の所有者や団体の責任ある代表者により制限されることがあります。例えば、下記にあげる場合です。
 - 他のデバイスやサービスに対し干渉の危険がある環境での使用
- ・ 特定の団体や環境（例えば空港）で無線デバイスの使用に適用される方針が明確にわからない場合は、機器の電源を入れる前に本パソコンの使用許可について問い合わせをしてください。

■ 電波放射の人体への影響

本パソコンから放射される出力パワーは、例えば携帯電話が放射する電波のレベルよりも低くなっています。それでも、本パソコンは、通常の動作中に人間の接触に対し電位が最小限にとどめられるように使用されなくてはなりません。使用中は本パソコンのアンテナ部分に極力触れないでください。

アンテナについては、パソコン本体のマニュアルの「各部名称」をご覧ください。

■ 屋外での使用について

本パソコンに内蔵されている無線LANは、電波法の定めにより W56 のチャンネルは屋外でご利用になれます。W52/W53 のチャンネルは屋外でご利用になれません。本パソコンを屋外でご利用になる場合は、5GHz 帯の電波を停止してください。

■ 海外での使用について

本パソコンは、日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。日本国内でのみお使いいただけます。また、海外でご使用になると罰せられることがあります。

■ 無線機器との通信について

Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器とは通信規格が異なるため通信できません。

■ 航空機内での使用について

航空機内での使用は、各航空会社に事前にご確認ください。

■ 干渉に関する注意事項

- ・ 本パソコンは、高周波エネルギーを発生させ、使用し、また放射します。
- ・ 本書に従わずには設定したり使用したりすると、無線通信に有害な干渉を生じることがあります。
- ・ 本パソコンがラジオ、テレビの受信機に有害な干渉を与える原因となっている場合は（本パソコンの電源を入／切することで原因となっているかが判別できます）、次の方法で干渉を取り除くようにしてください。
 - 本パソコンと受信機の距離を離す
 - 受信機を接続しているコンセントと別系統回路のコンセントに本パソコンを接続する
 - 経験のあるラジオ／テレビ技術者に相談する
- ・ 本パソコンの不正な改造は行わないでください。
- ・ 本パソコンの不正な改造により発生した、ラジオやテレビへの干渉についての責任を負いません。
- ・ 近くに他のチャンネルを使用している無線 LAN 機器がある場合、干渉により本来の性能が出ない場合があります。この場合、他のチャンネルを使用している無線 LAN 機器と使用しているチャンネルの間隔をあけるように変更して干渉の影響が最小となるチャンネルでお使いください。それでも解決しない場合は、他のチャンネルを使用している無線 LAN 機器から 3m 以上離して干渉の影響が最小となる場所でお使いください。
- ・ IEEE 802.11g と IEEE 802.11b の無線 LAN が混在する環境では、IEEE 802.11g は IEEE 802.11b との互換性をとるため、IEEE 802.11g 本来の性能が出ない場合があります。IEEE 802.11g 本来の性能が必要な場合は、IEEE 802.11g と IEEE 802.11b を別の無線 LAN ネットワークにし、使用しているチャンネルの間隔を 5 チャンネル以上あけてお使いください。
- ・ 本パソコンに内蔵されている無線 LAN は、Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器と同じ周波数帯（2.4GHz 帯）を使用するため、パソコン本体の近辺で Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器を使用すると電波干渉が発生し、通信速度の低下や接続不能になる場合があります。

Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器との電波干渉を防ぐには

次の対策を行うと、電波の干渉を防ぐことができる場合があります。

- Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器とパソコン本体との間は 10m 以上離して使用する。
- 無線 LAN または Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器の一方の電源を切る。
(Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器を内蔵している場合や、単独で電源を切れないものを除く)
- 無線 LAN または Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器のいずれかの電波を、ユーティリティを使って停止する。
- 無線 LAN の 5GHz 帯を利用する（ただし利用できるのは屋内ののみ）。

この機器の使用上の注意

2.4 DS/OF 4



- 上記表示の 2.4GHz 帯を使用している無線設備は、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。変調方式としては DS-SS 方式および OFDM 方式を採用しております、与干渉距離は 40m です。
- 本パソコンの使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。
- 1. 本パソコンを使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、本パソコンから移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止した上、下記の連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談してください。
- 3. その他、本パソコンから移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先：「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」

本パソコンの 5GHz 帯のチャンネルについて

IEEE802.11b/g

IEEE802.11a

W52 W53 W56

本パソコンは、5GHz の周波数帯において、以下のチャンネルを使用できます。

- W52 : 36(5,180MHz)/40(5,200MHz)/44(5,220MHz)/48(5,240MHz)
- W53 : 52(5,260MHz)/56(5,280MHz)/60(5,300MHz)/64(5,320MHz)
- W56 : 100(5,500MHz)/104(5,520MHz)/108(5,540MHz)/112(5,560MHz)/116(5,580MHz)/120(5,600MHz)/124(5,620MHz)/128(5,640MHz)/132(5,660MHz)/136(5,680MHz)/140(5,700MHz)

5GHz 帯を使用する場合は、上記チャンネルを利用できる無線 LAN 製品とのみ通信が可能です。

本パソコンのアドホック通信で 5GHz 帯を使用する場合は、既存のアドホックネットワークに接続する場合のみ、W52 のチャンネルで通信することができます。アドホック通信を行う場合は、通信を行う機器が W52 のチャンネルに対応していることを確認してください。

無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項です。

無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどと無線 LAN アクセスポイント（ワイヤレス LAN ステーション、ワイヤレスブロードバンドルータなど）間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

- ・通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

- ID やパスワード又はクレジットカード番号などの個人情報
- メールの内容

などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

- ・不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、

- 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩）
- 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）
- 傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）
- コンピュータウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）

などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線 LAN アクセスポイントや本パソコンに内蔵されている無線 LAN は、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っています。

そのため、別途ご購入された無線 LAN アクセスポイントなどの無線 LAN 製品の、セキュリティに関する設定を正しく行うことで、これらの問題が発生する可能性を少なくすることができます。

しかし、無線 LAN アクセスポイントなどの無線 LAN 製品は、ご購入時の状態ではセキュリティに関する設定が施されていない場合があります。

上記のようなセキュリティ問題が発生する可能性を少なくするためにには、無線 LAN アクセスポイントなどの無線 LAN 製品に添付されている取扱説明書に従い、これらの製品のセキュリティに関するすべての設定を必ず行ってください。

なお、無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご理解のうえ、ご使用ください。

セキュリティの設定などについて、お客様ご自分で対処できない場合には、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」までお問い合わせください。

当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解したうえで、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお勧めします。

セキュリティ対策を施さず、あるいは、無線 LAN の仕様上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生した場合、当社は、これによって生じた損害に対する責任を負いかねます。

本書の表記

■本文中の記号について

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

| 記号 | 意味 |
|--|---|
|  重要 | お使いになる際の注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。 |
|  POINT | 操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。 |
| → | 参照ページを示しています。 |

■画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種によって、実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。

■連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例：「スタート」ボタンをクリックし、「すべてのプログラム」をポイントし、「アクセサリ」をクリックする操作



「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」の順にクリックします。

■製品の呼び方

本書に記載されている製品名称などを次のように略して表記しています。

| 製品名称 | 本文中の表記 |
|---|---------|
| Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 | Windows |

Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Atheros、XSPAN は、Atheros Communications, Inc. の商標であり、弊社は同社の許可に基づき当該商標を使用しています。



Bluetooth® は、Bluetooth SIG の商標であり、弊社へライセンスされています。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

1

第 1 章

お使いになる前に

無線 LAN 機能をお使いになる前に、必ずお読みください。

| | |
|------------|---|
| 1 概要 | 8 |
|------------|---|

1 概要

ここでは、無線 LAN 機能の特長、および無線 LAN を使用してできることを説明します。

無線 LAN 機能の特長

主な特長は、次のとおりです。

- ・ 2.4GHz 帯および 5GHz 帯の小電力通信システムを使用しているため、無線免許が不要です。
- ・ IEEE 802.11a、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、および IEEE 802.11n ドラフトに準拠しています。なお 5GHz 帯では、W52/W53/W56 のチャンネルを使用します。
- ・ 最大で規格値 300Mbps 無線 LAN に対応しています。
※ 表示の数値は、本製品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
- ・ パソコン本体と通信相手の機器との推奨する最大通信距離は、IEEE 802.11a 準拠では見通し半径 15m 以内、IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠では見通し半径 25m 以内、IEEE 802.11n ドラフト 準拠では見通し半径 50m 以内となります。ただし、設置環境（壁や柱などの影響）により短くなる場合があります。
- ・ IEEE 802.1X 認証や WPA2 などのセキュリティ機能に対応し、部外者による侵入を防ぐことができます。

無線 LAN の通信の種類

無線 LAN を使うと、LAN ケーブルを使わずにネットワークに接続することができます。無線 LAN による通信には、「インフラストラクチャ通信」と、「アドホック通信」とがあります。


■ インフラストラクチャ通信

無線 LAN アクセスポイントを利用したネットワークを「インフラストラクチャ通信」といいます。

この機能を使うと、無線 LAN アクセスポイント経由で有線 LAN に接続したり、インターネットに接続したりできます。

無線 LAN アクセスポイントには、ワイヤレスブロードバンドルータなどがあります。

次の図は、インフラストラクチャ通信の例です。

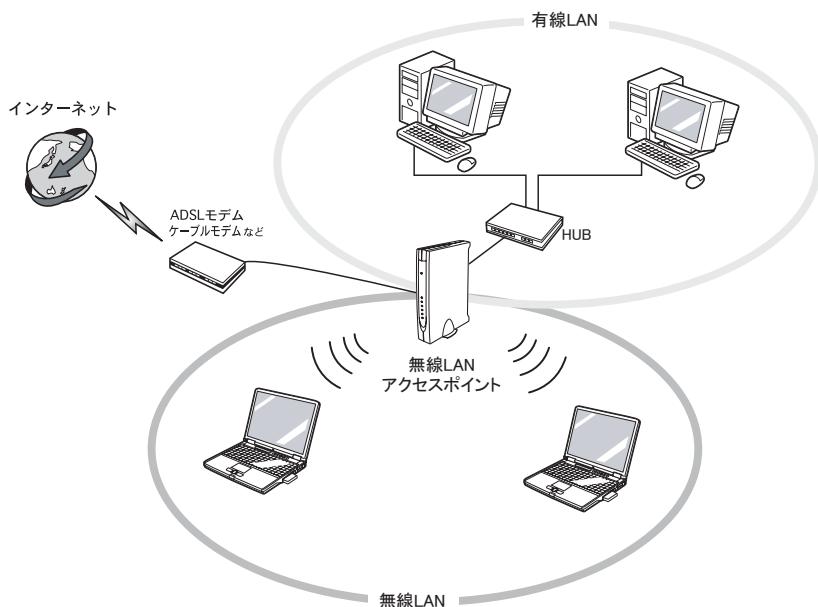


■アドホック通信

無線 LAN でパソコンどうしを接続する方法を「アドホック通信」といいます。この場合、インターネットには接続しません。

一時的な簡易ネットワークを構成する場合に適しています。

次の図は、アドホック通信の例です。

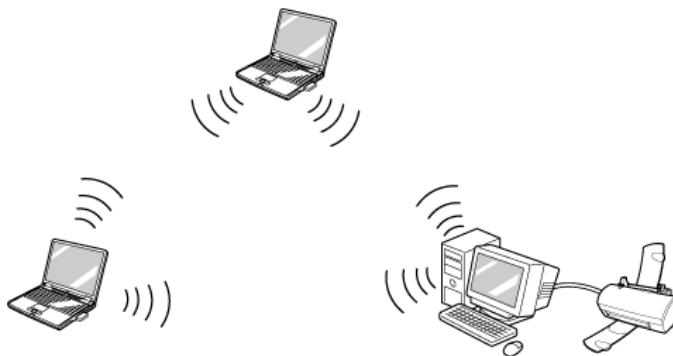

無線 LAN 接続のための動作環境

■ インフラストラクチャ通信の場合

次の無線 LAN アクセスポイントを使用した、インフラストラクチャ通信が可能です。
無線 LAN アクセスポイントのご利用については、無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

- ・ ワイヤレス LAN ステーション FMWT-201
- ・ ワイヤレス LAN ステーション FMWT-501
- ・ ワイヤレス LAN ステーション FMWT-52A
- ・ ワイヤレス LAN ステーション FMWT-52B
- ・ ワイヤレス LAN ステーション FMWT-52AB
- ・ ワイヤレス LAN ステーション FMWT-52BB
- ・ ワイヤレス LAN ステーション FMWT-53A
- ・ ワイヤレス LAN ステーション FMWT-53G
- ・ ワイヤレス LAN ステーション FMWT-54AG
- ・ ワイヤレス LAN ステーション FMWT-55AG
- ・ ワイヤレス LAN ステーション FMWT-56AG
- ・ ワイヤレスブロードバンドルータ FMWBR-101
- ・ ワイヤレスブロードバンドルータ FMWBR-102
- ・ ワイヤレスブロードバンドルータ FMWBR-201
- ・ ファミリーネットワークステーション FMFNS-101
- ・ ファミリーネットワークステーション FMFNS-102
- ・ ファミリーネットワークステーション FMFNS-103
- ・ ファミリーネットワークステーション FMFNS-104
- ・ ファミリーネットワークステーション-T FMFNS-201
- ・ ファミリーネットワークステーション-T FMFNS-202
- ・ ファミリーネットワークステーション-T FMFNS-203
- ・ ファミリーネットワークステーション-T FMFNS-204
- ・ FMV ステーション FMVST-101
- ・ FMV ステーション FMVST-102
- ・ 弊社製ホームサーバー機能搭載機種

○ 重要

▶ インフラストラクチャ通信でお使いになる場合の注意

- ・ 本パソコンに内蔵されている無線 LAN の IEEE 802.11b では、無線チャンネルとしてチャンネル 1 ~ 13 を使用しています。

インフラストラクチャ通信（無線 LAN アクセスポイント経由のネットワーク）をお使いになる場合、接続する無線 LAN アクセスポイントによっては、初期設定や自動設定により、使用する無線チャンネルが 14 チャンネルに設定されている場合があります。

この場合、無線 LAN アクセスポイントのチャンネルを 1 ~ 13 の間に設定してください。

無線 LAN アクセスポイントのチャンネルの設定方法については、お使いの無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

- ・ IEEE 802.11n ドラフトで接続するためには、パスフレーズ (PSK) を AES に設定する必要があります。

▶ ワイヤレス LAN ステーション FMWT-201 またはワイヤレス LAN ステーション FMWT-501 を使用する場合の注意

インフラストラクチャ通信を行う場合は、「ワイヤレス LAN カードの設定」をしないでください。これは、ワイヤレス LAN カード (FMV-W181 または FMV-JW181) を使用する場合の設定です。本パソコンをお使いになる場合は、「接続」(→ P.15) をご覧ください。

なお、以下は該当する無線 LAN アクセスポイントのマニュアルの該当箇所です。

- ・ ワイヤレス LAN ステーション FMWT-201 をお使いの場合

『ワイヤレス LAN ステーション FMWT-201 取扱説明書』

- ・ 該当箇所

「2.1 Client Manager をインストールする」

「2.3 ワイヤレス LAN カードのパラメータを設定する」

- ・ ワイヤレス LAN ステーション FMWT-501 をお使いの場合

『ワイヤレス LAN ステーション FMWT-501 取扱説明書』

- ・ 該当箇所

「2.1 Client Manager をインストールする」

「2.3 ワイヤレス LAN カードのパラメータを設定する」

▶ 本パソコンとワイヤレス LAN ステーション FMWT-201 の組み合わせでインターネットに接続する場合の注意

- ・ 電話回線を使用してインターネットに接続することはできません。

- ・ ADSL (PPPoE) 回線を使用してインターネットに接続する場合は、ステーション設定ツールの ISP の設定画面の「Connection」を「Automatic」に設定してください。ステーション設定ツールについては、ワイヤレス LAN ステーション FMWT-201 のマニュアルをご覧ください。

■ アドホック通信の場合

次の製品とのアドホック通信が可能です。

- ・ 弊社製無線 LAN (IEEE 802.11a (W52) 準拠、IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠) 搭載のパソコン。[注]
- ・ 次のワイヤレス LAN カードを搭載したパソコン。
 - ワイヤレス LAN カード FMV-JW181
 - ワイヤレス LAN カード FMV-JW182
 - ワイヤレス LAN カード FMV-JW183
 - ワイヤレス LAN カード FMV-JW481[注]
 - ワイヤレス LAN カード FMV-JW482
 - ワイヤレス LAN カード FMV-W181
 - ワイヤレス LAN カード FMV-W182
- ・ 液晶プロジェクタ PJ-X3500 + ワイヤレス LAN / LAN ユニット PJX35-WL1

注：IEEE 802.11a (W52) 準拠をサポートしていない製品で、IEEE 802.11a (W52) 準拠でのアドホック通信を行うには、アップデートを行い IEEE 802.11a (W52) 準拠で通信できるようにする必要があります。

良好な通信を行うために

使用環境により正常に使用できない場合があります。パソコン本体は下記の点に注意して設置してください。

- ・パソコン本体と通信相手の機器との推奨する最大通信距離は、IEEE 802.11a準拠では見通し半径15m以内、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠では見通し半径25m以内、IEEE 802.11n ドラフト準拠では見通し半径50m以内となります。ただし、無線LANの特性上、ご利用になる建物の構造や材質、障害物、ソフトウェア、設置状況、または電波状況等の使用環境により通信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合もありますのであらかじめご了承ください。

- ・パソコン本体は、他の電気機器から離して設置してください。パソコン本体と電源が入った電気機器を近づけていると、正常に通信できなかったり、電気機器の障害になったりすることがあります。

正常に通信できない場合は、使用するチャンネルや使用場所を変更してください。

特に、電子レンジなどの強い高周波エネルギーを出す機器の使用時は、影響を受けやすく、正常に通信できないことがあります。

- ・放送局や無線機などが近く、正常に通信できないときは、パソコン本体の設置場所を変えてみてください。周囲の電波が強すぎると、正常に通信できないことがあります。
- ・5GHz帯チャンネルの W53 (52 ~ 64ch)、W56 (100 ~ 140ch) では、無線 LAN アクセスポイントの DFS 機能が作動した場合、W53/W56 の通信はいったん切断されます。DFS 機能により、その無線 LAN アクセスポイントが再起動した場合は、W53/W56 以外のすべての通信もいったん切断されます。

電波を停止する

病院や飛行機内、その他電子機器使用の規制がある場所では、あらかじめ無線 LAN の電波を停止してください。

■ ワイヤレススイッチで停止する

ワイヤレススイッチを OFF にすると、無線 LAN の電波を停止します。

ワイヤレススイッチについては、パソコン本体のマニュアルの「各部名称」をご覧ください。

■ 5GHz 帯の電波の発信を停止する

このパソコンを屋外でお使いになる場合、5GHz 帯の電波を停止する必要があります。

1 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。

「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。

2 「ハードウェアとサウンド」→「デバイスマネージャ」の順にクリックします。

「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示されます。

3 「続行」をクリックします。

「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。
「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。

4 「ネットワークアダプタ」の左の「+」をクリックして「-」にします。

5 「Atheros AR928X Wireless Network Adapter」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。

「Atheros AR928X Wireless Network Adapter のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

6 「詳細設定」タブの「Wireless Mode Selection」をクリックします。

7 「値」の一覧から「2.4Ghz Only」を選択します。

8 「OK」をクリックします。

9 「デバイスマネージャ」ウィンドウを閉じます。

10 「コントロールパネル」ウィンドウを閉じます。

電波の発信を開始する

無線 LAN 機能を使って通信を行う場合は、無線 LAN の電波が発信できる状態にしてください。

■ ワイヤレススイッチで開始する

ワイヤレススイッチを ON にします。

ワイヤレススイッチについては、パソコン本体のマニュアルの「各部名称」をご覧ください。

■ 5GHz 帯の電波の発信を再開する

1 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。

「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。

2 「ハードウェアとサウンド」→「デバイスマネージャ」の順にクリックします。

「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示されます。

3 「続行」をクリックします。

「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をクリックします。
「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。

4 「ネットワークアダプタ」の左の「+」をクリックして「-」にします。

- 5** 「Atheros AR928X Wireless Network Adapter」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
「Atheros AR928X Wireless Network Adapter のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 6** 「詳細設定」タブの「Wireless Mode Selection」をクリックします。
- 7** 「値」の一覧から「Auto」を選択します。
- 8** 「OK」をクリックします。
- 9** 「デバイスマネージャ」ウィンドウを閉じます。
- 10** 「コントロールパネル」ウィンドウを閉じます。

2

第 2 章 接続

無線 LAN に接続するための設定を行います。

| | |
|-------------------------|----|
| 1 無線 LAN の設定をする前に | 16 |
| 2 準備をする | 17 |
| 3 無線 LAN の設定をする | 18 |

1 無線 LAN の設定をする前に

設定を始める前にご確認ください。

無線 LAN のネットワークには、無線 LAN アクセスポイントを利用したネットワーク（インフラストラクチャ通信）と、パソコンどうしを接続するネットワーク（アドホック通信）があります。

無線 LAN を使うには、無線 LAN アクセスポイントまたは他のパソコンと、本パソコンとを電波で接続するための設定を行なう必要があります。

また、インフラストラクチャ通信の場合は、無線 LAN アクセスポイントの設定も行っておきます。無線 LAN アクセスポイントの設定方法については、無線 LAN アクセスポイントに添付されているマニュアルをご覧ください。

重要

- ▶ それぞれの機器のマニュアルもご覧ください
すでにあるネットワークに本パソコンを追加する場合は、接続・設定内容について、それぞれの機器やプロバイダのマニュアルもあわせてご覧ください。
- ▶ 自動設定ツールで設定されたネットワークに追加したい場合は
本パソコンに内蔵されている無線 LAN モジュールでは、自動設定ツールをサポートしていないため、自動設定ツールによって構築されたネットワークへのパソコンの追加はできません。すでにあるネットワークが自動設定ツールによって構築されている場合は、自動設定を解除してから、すべてのパソコンと無線 LAN アクセスポイントを手動で設定し直してください。
- ▶ 無線 LAN アクセスポイントのチャンネルを確認してください
本パソコンに内蔵されている無線 LAN の IEEE 802.11b では、無線チャンネルとしてチャンネル 1 ~ 13 を使用しています。
接続する無線 LAN アクセスポイントによっては、使用する無線チャンネルが 14 チャンネルに設定されている場合があります。
この場合、無線 LAN アクセスポイントのチャンネルを 1 ~ 13 の間に設定してください。なお、設定方法については、お使いの無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

POINT

- ▶ 本パソコンの内蔵無線 LAN モジュールではインフラストラクチャ通信の場合、チャンネル（周波数帯）を設定する必要はありません。接続しようとするネットワークで使用しているチャンネルを自動的に検知し、そのチャンネルで通信します。チャンネルの変更が必要な場合は、無線 LAN アクセスポイント側で設定してください。設定方法については、無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。
また無線 LAN アクセスポイントによっては、ADSL（PPPoE）を使用してインターネットに接続する場合に、パソコンの MTU サイズを変更する必要があります。
詳しくは、無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

2 準備をする

無線 LAN の設定に必要な準備を行います。

1 無線 LAN の設定に必要な設定値を用意します。

設定値には次のものがあります。

・ネットワーク名（SSID）

ネットワーク名（SSID）とは、無線LANアクセスポイントがもつIDで、無線LANアクセスポイントによってはESSIDと表記されている場合もあります。通信したい無線LANアクセスポイントのネットワーク名（SSID）をパソコンに設定することで、無線LANアクセスポイントとパソコンとが無線LANでつながります。

初めて無線 LAN を設定するときは、無線 LAN アクセスポイントのネットワーク名（SSID）は初期値のままでです。無線 LAN アクセスポイントの初期値については、無線 LAN アクセスポイントに添付されているマニュアルをご覧ください。

アドホック通信の場合は、接続するすべてのパソコンで、同じネットワーク名を設定します。

すでにネットワークが構築されている場合は、そのネットワークに設定されているネットワーク名（SSID）をパソコンに設定します。

・暗号化の種類とパスワード（セキュリティキーまたはパスフレーズ（WEP キーまたは PSK））

無線 LAN ではデータの暗号化のために「WEP」、「WPA- パーソナル」、「WPA2- パーソナル」のいずれかの方法を使います。また、それぞれの暗号化はパスワードを設定することでデータを保護します。このパスワードは「セキュリティキーまたはパスフレーズ（WEP キーまたは PSK）」ともいいます。

初めて無線 LAN を設定するときは、何も設定されていないため、暗号化の種類とパスワードはこの手順の中で設定します。

すでにネットワークが構築されている場合は、そのネットワークで使用されている暗号化の種類とパスワードを用意してください。

2 インフラストラクチャ接続の場合は、無線 LAN アクセスポイントの電源が入っていることを確認します。

無線 LAN アクセスポイントの電源の入れ方については、無線 LAN アクセスポイントに添付されているマニュアルをご覧ください。

3 ワイヤレススイッチが ON になっていることを確認します。

ワイヤレススイッチについては、パソコン本体のマニュアルの「各部名称」をご覧ください。

4 無線 LAN の電波が発信されている状態にします。

電波を発信する方法は、「電波の発信を開始する」（→ P.13）をご覧ください。

次に、無線 LAN 接続に必要な設定をします。

3 無線 LAN の設定をする

無線 LAN の設定手順を説明します。

本パソコンでは、Windows の標準機能を使って無線 LAN の設定を行います。無線 LAN の設定は、ネットワークプロファイルとして記録されます。

すでに接続可能な無線 LAN ネットワークがある場合は自動的に検知されます。接続したい無線 LAN ネットワークがない場合は、手動で新規のネットワークプロファイルを作成します。

1 「スタート」ボタン→「接続先」の順にクリックします。

「ネットワークに接続」ウィンドウが表示されます。

2 「ネットワークに接続」ウィンドウに接続するネットワーク名（SSID）が表示されているか確認します。


- ・接続するネットワーク名（SSID）が表示されている場合は、「ネットワーク名を選択する場合」（→ P.19）をご覧ください。
- ・無線 LAN アクセスポイントの設定によって接続するネットワーク名（SSID）が表示されない場合や、新規にネットワークプロファイルを作成したい場合は、「ネットワークプロファイルを手動で作成する場合」（→ P.21）をご覧ください。

POINT

▶「ネットワークに接続」ウィンドウに接続可能なネットワーク名（SSID）が表示されない場合は、 をクリックすると、表示される場合があります。

■ネットワーク名を選択する場合

- 接続するネットワーク名(SSID)をクリックし、「接続」をクリックします。

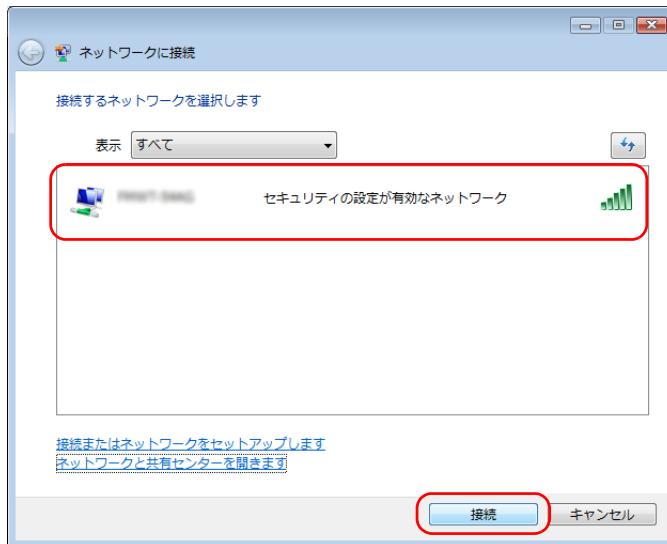


(以降の画面は状況により異なります)

2 「セキュリティキーまたはパスフレーズ」(WEP キーまたは PSK) を入力し、「接続」をクリックします。

- ・インフラストラクチャ通信の場合は、接続する無線 LAN アクセスポイントの設定と同じ値を設定します。
- ・アドホック通信の場合は、無線 LAN 接続を行うパソコンどうしで同じ値を設定します。

設定に使用できる文字と文字数については、「「セキュリティキーまたはパスフレーズ」(WEP キーまたは PSK) で使用可能な文字と文字数」(→ P.28) をご覧ください。

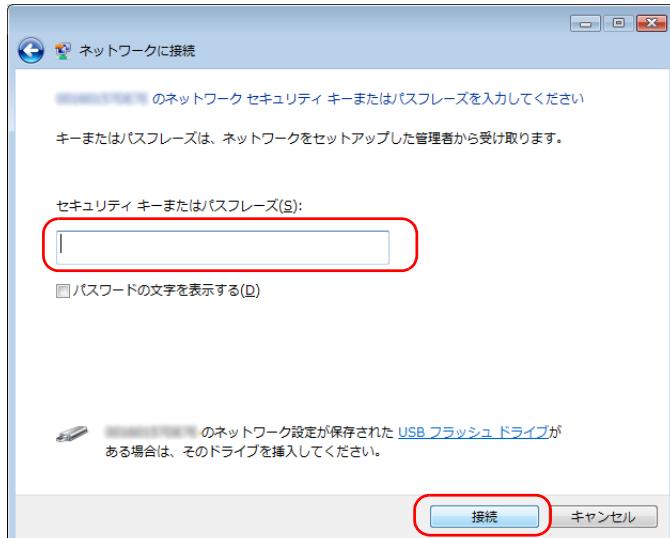

POINT

- ▶ パスワードを表示するには
「パスワードの文字を表示する」にチェックを付けておくと、入力している文字を確認することができます。

接続できると、「正しく接続しました」というメッセージが表示されます。


3 「閉じる」をクリックします。

「ワイヤレスネットワークの管理」ウィンドウの一覧に、設定した内容がネットワークプロファイルとして保存されます。

4 表示されているすべてのウィンドウを閉じます。

■ネットワークプロファイルを手動で作成する場合

- 「ネットワークに接続」ウィンドウの「ネットワークと共有センターを開きます」をクリックします。

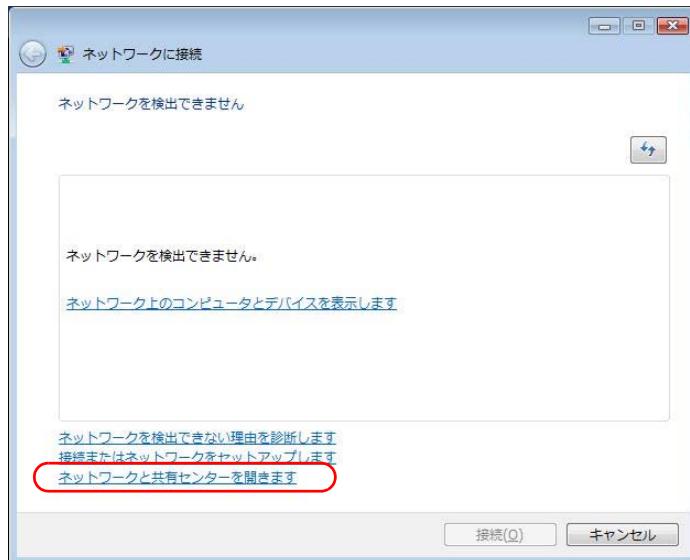


「ネットワークと共有センター」 ウィンドウが表示されます。

2 「ワイヤレスネットワークの管理」をクリックします。



「ワイヤレスネットワークの管理」ウィンドウが表示されます。

3 「追加」をクリックします。

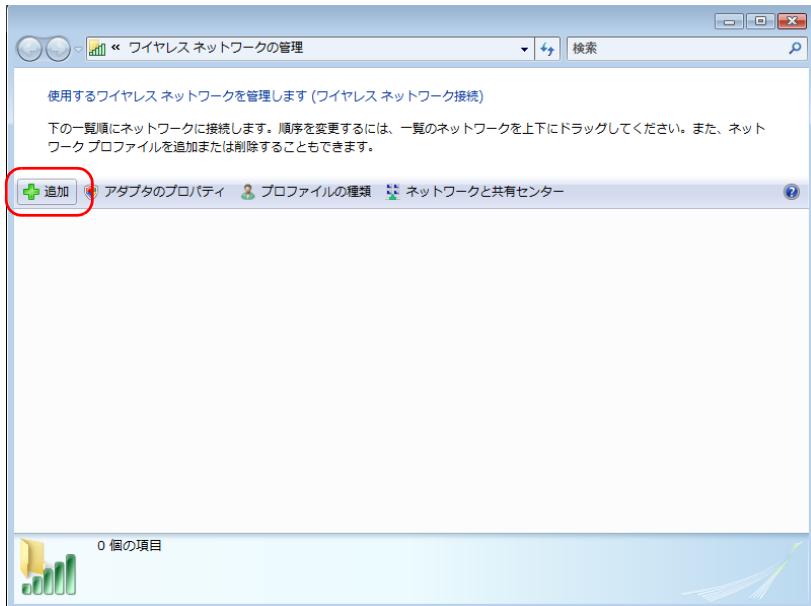

「ワイヤレスネットワークに手動で接続します」 ウィンドウが表示されます。


4 ネットワークの種類を選択し、セキュリティの設定を行います。

接続するネットワークの種類により、設定内容が異なります。

- ・無線 LAN アクセスポイントを利用したネットワークに接続する場合は、「無線 LAN アクセスポイントを利用したネットワーク（インフラストラクチャ通信）の場合」（→ P.24）をご覧ください。
- ・コンピュータどうしのネットワークに接続する場合は、「コンピュータどうしのネットワーク（アドホック通信）の場合」（→ P.26）をご覧ください。

■ 無線 LAN アクセスポイントを利用したネットワーク（インフラストラクチャ通信）の場合

- 「ネットワークプロファイルを手動で作成します」をクリックします。

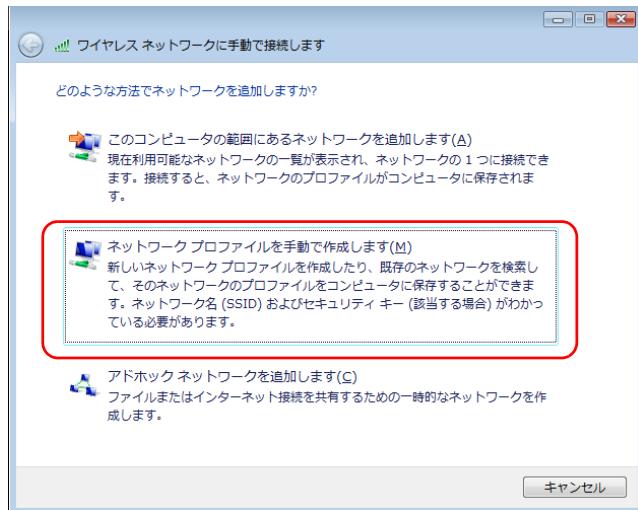

- セキュリティの設定を行い、「次へ」をクリックします。

※ 重要

▶ セキュリティを設定していない場合、無線 LAN 機能を搭載したすべてのパソコンから接続できるため、他のユーザーにデータを盗まれたり、データを破壊されたりする危険性があります。セキュリティの設定は必ず行ってください。

- 「ネットワーク名」(SSID)

接続する無線 LAN アクセスポイントに設定されているネットワーク名(SSID または ESSID)と同じ値を入力します。

- 「セキュリティの種類」

接続する無線 LAN アクセスポイントのセキュリティの種類に合わせて設定します。

- 「暗号化の種類」


接続する無線 LAN アクセスポイントの暗号化の種類に合わせて設定します。

- 「セキュリティキーまたはパスフレーズ」(WEP キーまたは PSK)

「暗号化の種類」が「WEP」、「WPA- パーソナル」、「WPA2- パーソナル」の場合は、接続するアクセスポイントの設定と同じ値を入力します。

設定に使用できる文字と文字数については、「セキュリティキーまたはパスフレーズ」(WEP キーまたは PSK)で使用可能な文字と文字数(→ P.28)をご覧ください。


- 必要に応じて「ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する」にチェックを付けます。

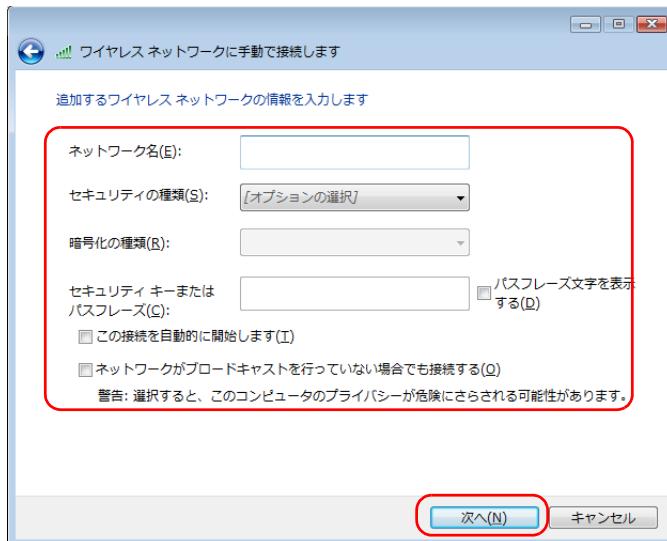

POINT

- パスフレーズを表示するには
「パスフレーズ文字を表示する」にチェックを付けておくと、入力している文字を確認することができます。

3. 「接続します」をクリックします。

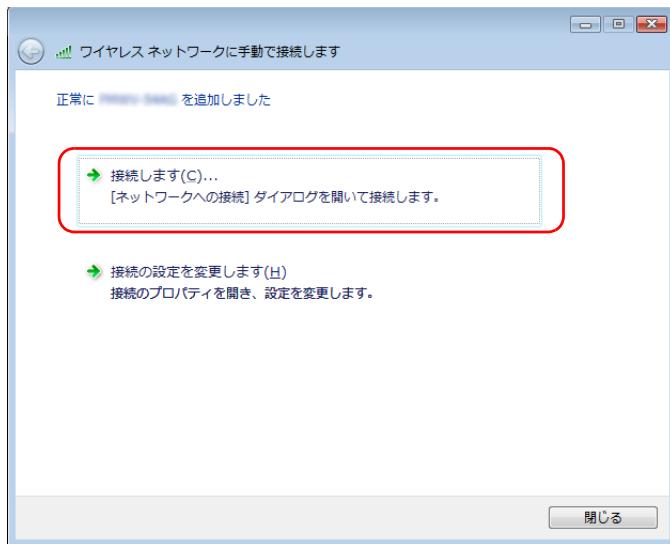


接続できると、ネットワーク名（SSID）の右側に「接続」というメッセージが表示され、「ワイヤレスネットワークの管理」ウィンドウの一覧に、設定した内容がネットワークプロファイルとして保存されます。


4. 表示されているすべてのウィンドウを閉じます。

■ コンピュータどうしのネットワーク（アドホック通信）の場合


1. 「アドホックネットワークを追加します」をクリックします。

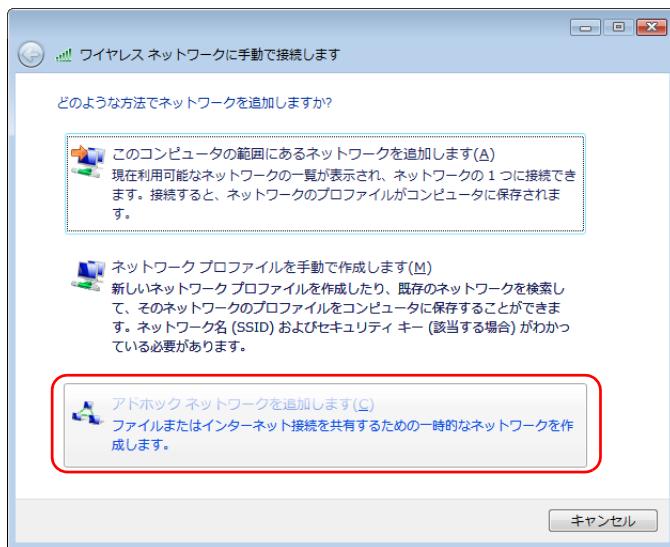

2. アドホックネットワークの説明画面が表示されるので内容を確認し、「次へ」をクリックします。
3. セキュリティの設定を行い、「次へ」をクリックします。
 - ・「ネットワーク名」(SSID)
無線 LAN 接続を行うパソコンどうしで同じ値を設定します。
 - ・「セキュリティの種類」
無線 LAN 接続を行うパソコンどうしで同じ種類を設定します。
 - ・「セキュリティキーまたはパスフレーズ」(WEP キーまたは PSK)
無線 LAN 接続を行うパソコンどうしで同じ値を設定します。
設定に使用できる文字と文字数については、「セキュリティキーまたはパスフレーズ」(WEP キーまたは PSK) で使用可能な文字と文字数」(→ P.28) をご覧ください。
 - ・「このネットワークを保存します」にチェックを付けます。

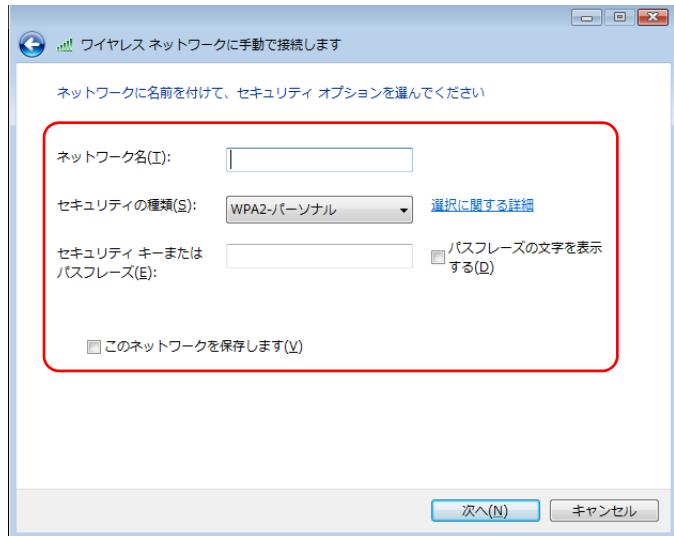

4. 「ネットワークの使用準備ができます」というウィンドウが表示されるので、メッセージの内容を確認して「閉じる」をクリックします。

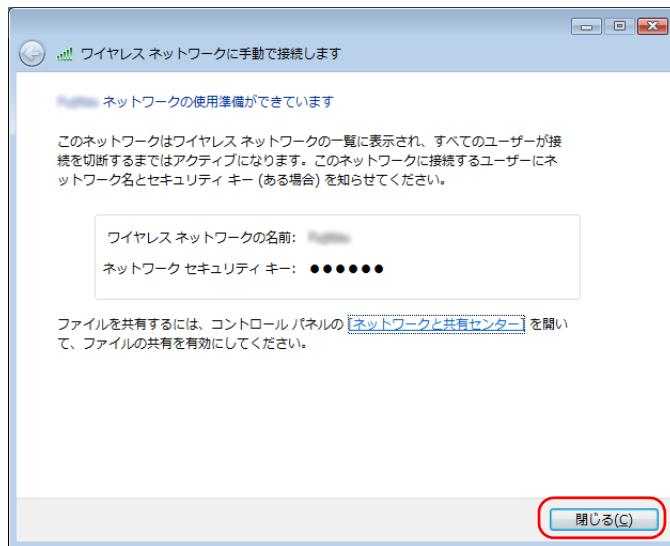

「ワイヤレスネットワークの管理」ウィンドウの一覧に、設定した内容がネットワークプロファイルとして保存されます。

5. 表示されているすべてのウィンドウを閉じます。

以上で無線 LAN 接続の設定は完了です。

■「セキュリティキーまたはパスフレーズ」(WEP キーまたは PSK) で使用可能な文字と文字数

「セキュリティキーまたはパスフレーズ」(WEP キーまたは PSK) に使用できる文字や文字数は、セキュリティの種類によって異なりますので、次の表をご確認ください。ただし、使用する無線 LAN の機器によっては、キーの形式や文字数に対応していない場合がありますので、ご注意ください。

□「セキュリティの種類」が WPA- パーソナル／WPA2- パーソナルの場合

| キーの形式 | 使用可能な文字 | 文字数 |
|----------------------|---|----------------|
| ASCII 文字 | <ul style="list-style-type: none">・ 0 ~ 9 の半角数字・ A ~ Z の半角英字（大文字）・ a ~ z の半角英字（小文字）・ _（アンダーバー） | 8 文字以上、63 文字以下 |
| 16 進数 (キャラクターコード) | <ul style="list-style-type: none">・ 0 ~ 9 の半角数字・ A ~ F の半角英字（大文字）・ a ~ f の半角英字（小文字） | 64 桁 |

□「セキュリティの種類」が WEP の場合

| キーの形式 | 使用可能な文字 | 文字数 |
|----------------------|---|--|
| ASCII 文字 | <ul style="list-style-type: none">・ 0 ~ 9 の半角数字・ A ~ Z の半角英字（大文字）・ a ~ z の半角英字（小文字）・ _（アンダーバー） | <ul style="list-style-type: none">・ 5 文字・ 13 文字 |
| 16 進数 (キャラクターコード) | <ul style="list-style-type: none">・ 0 ~ 9 の半角数字・ A ~ F の半角英字（大文字）・ a ~ f の半角英字（小文字） | <ul style="list-style-type: none">・ 10 衔・ 26 衔 |

POINT

▶ 省電力機能の解除をお勧めします

無線 LAN 機能を使ってネットワーク（インターネットなど）に接続中は、スリープや休止状態にしないことをお勧めします。お使いの環境によっては、ネットワーク（インターネットなど）への接続が正常に行われない場合があります。

なお、ご購入時の状態では、一定時間パソコンを操作しないとスリープになるよう設定されていますので、前述のような不都合がある場合には、次の手順で設定を変更してください。

1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
2. 「システムとメンテナンス」→「電源オプション」の「コンピュータをスリープ状態にする時間の変更」の順にクリックします。
3. 次の項目を設定し、「変更の保存」をクリックします。
・「コンピュータをスリープ状態にする」の「バッテリ駆動」と「電源に接続」を「なし」にします。
4. ウィンドウを閉じます。

自動的にスリープや休止状態に移行しないように設定されました。

3

第3章 付録

| | |
|---------------------|----|
| 1 こんなときは | 32 |
| 2 用語集 | 36 |
| 3 IP アドレスについて | 40 |
| 4 仕様 | 41 |

1 こんなときは

無線 LAN のご使用に際して何か困ったことが起きた場合は、以下の内容をお調べください。お客様からお問い合わせの多いトラブルに関する症状、原因、対処方法を記載しています。問題が解決できない場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」にご相談ください。

ネットワークに接続できない

- ・「ネットワークコンピュータ」をクリックしても、他のコンピュータが表示されないか、表示されても接続ができません。
- ・インフラストラクチャ通信で、無線 LAN アクセスポイントに接続できません。

POINT

- ▶コンピュータ起動時に、ネットワークドライブの再接続に失敗する場合がありますが、再接続に失敗したネットワークドライブをクリックすると接続できます。

■ 無線 LAN の設定に関する原因

- 「ネットワーク名（SSID）や「セキュリティキーまたはパスフレーズ」（WEP キー、または PSK）などのセキュリティの設定が正しくない」
- 「無線 LAN アクセスポイントに設定されているチャンネルが、本パソコンの使用可能チャンネル以外になっている」
- 「電波を停止した状態になっている」

■ 電波状態に関する原因

- 「電波の状態が悪いため、電波が届かない」
- 「同一フロア内などで複数の無線 LAN のネットワークがあり、使用するチャンネルが重なっている」

■ その他の設定に関する原因

- 「IP アドレスの設定が正しくない」
- 「ネットワークの設定が正常にできていない」
- 「接続先のパソコンの電源が入っていない」
- 「接続先にアクセスする権限がない」

■ネットワーク名（SSID）や「セキュリティキーまたはパスフレーズ」（WEP キー、または PSK）などのセキュリティの設定が正しくない

□ 対策

アドホック通信の場合、接続するすべてのパソコンで、ネットワーク名（SSID）、および「セキュリティキーまたはパスフレーズ」（WEP キーまたは PSK）を同じ値に設定してください。

インフラストラクチャ通信の場合、ネットワーク名（SSID）、ネットワーク認証、およびデータの暗号化などのセキュリティの設定を無線LANアクセスポイントに従って設定してください。

設定方法は、「無線 LAN の設定をする」（→ P.18）をご覧ください。

■無線 LAN アクセスポイントに設定されているチャンネルが、本パソコンの使用可能チャンネル以外になっている

□ 対策

無線LANアクセスポイントのチャンネルを確認してください。

IEEE 802.11bをお使いの場合、無線LANアクセスポイントのチャンネルを、1～13 の間で設定してください。

■電波を停止した状態になっている

□ 対策

ワイヤレススイッチが ON になっていることを確認してください。また、電波を発信している状態になっていることを確認してください。

「電波の発信を開始する」（→ P.13）

■電波の状態が悪いため、電波が届かない

□ 対策

アドホック通信の場合、接続相手のパソコンとの距離を短くしたり、障害物をなくして見通しをよくしたりしてから、再度接続してください。

インフラストラクチャ通信の場合、無線 LAN アクセスポイントとの距離を短くしたり、障害物をなくして見通しをよくしたりしてから、再度接続してください。

■同一フロア内などで複数の無線 LAN のネットワークがあり、使用的するチャンネルが重なっている

□ 対策

近くに他の無線 LAN のネットワークがある場合は、使用的するチャンネルが重ならないように無線 LAN のチャンネルを変更してください。

2.4GHz については、使用しているチャンネルの間隔を 5 チャンネル以上あけてお使いください。

■ IP アドレスの設定が正しくない

□ 対策

ネットワークの設定を確認してください。

お使いのプロトコルが TCP/IP の場合は、次の手順で IP アドレスを確認できます。

- 1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「コマンドプロンプト」の順にクリックします。
- 2 「コマンドプロンプト」ウィンドウで、次のように「IPCONFIG」コマンドを入力し、【Enter】キーを押します。

例：C ドライブがハードディスクの場合

C:>ipconfig 【Enter】

IP アドレスが正常に表示されているか確認してください。

```
IPv4アドレス.....:192.168.2.100  
サブネットマスク.....:255.255.255.0  
デフォルトゲートウェイ....:
```

POINT

▶ インフラストラクチャ通信の場合、IP アドレスが「169.254.XXX.YYY」または「0.0.0.0」と表示されたときは、IP アドレスを正常に取得できていません。

次の点を確認してください。

- ・セキュリティの設定が無線 LAN アクセスポイントと一致しているか
- ・パソコンのインターネットプロトコル（TCP/IP）の設定

設定に誤りがある場合は、修正してください。それでも現象が変わらない場合は、パソコンを再起動してください。

▶ IP アドレスが表示されず、「メディアは接続されていません」と表示される場合、次の点を確認してください。

- ・ワイヤレススイッチが ON になっているか
- ・ネットワーク名（SSID）が無線 LAN アクセスポイントと一致しているか
- ・セキュリティの設定が無線 LAN アクセスポイントと一致しているか

■ ネットワークの設定が正常にできていない

□ 対策

プロトコル、ワークグループ名や共有設定を確認してください。

詳細な設定については、接続するネットワークのネットワーク管理者に確認してください。

■ 接続先のパソコンの電源が入っていない

□ 対策

接続先のパソコンの電源が入っているか、確認してください。

■ 接続先にアクセスする権限がない

□ 対策

接続先のネットワークまたはパソコンにアクセスする権限があるか、ネットワーク管理者に確認してください。

PING コマンドを実行して、接続確認をしたい

次の手順で PING コマンドを実行して、IP パケットが通信先に正しく届いているかを確認します。

POINT

- ▶ PING コマンドを実行するには、TCP/IP プロトコルをインストールしておく必要があります。
- ▶ PING コマンドによる接続確認のために、ファイアウォールの設定の切り替えが必要になる場合があります。

1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「コマンドプロンプト」の順にクリックします。

2 コマンドプロンプトで、次のように「PING」コマンドを入力し、【Enter】キーを押します。

例：C ドライブがハードディスク、通信先の IP アドレスが 192.168.2.2 の場合

C:>ping 192.168.2.2 【Enter】

正常に接続できている場合は、次のように表示されます。

```
192.168.2.2にpingを送信しています 32バイトのデータ:  
192.168.2.2からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=64  
192.168.2.2からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=64  
192.168.2.2からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=64  
192.168.2.2からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=64
```

接続できていない場合は、「宛先ホストに到達できません」「転送に失敗しました」などと表示されます。そのときは「ネットワークに接続できない」（→ P.32）をご覧ください。

2 用語集

■ AES (Advanced Encryption Standard)

現在用いられている DES、3DES に代わる次世代の標準暗号化方式で、強固な暗号化方式として無線 LAN への幅広い普及が見込まれています。暗号化アルゴリズムには、ベルギーの暗号開発者が開発した「Rijndael (ラインダール)」が採用され、データを固定のブロック長で区切ってそれぞれ暗号化を行います。データ長は 128、192、256 ビット、鍵の長さは 128、192、256 ビットがサポートされていて暗号強度は非常に高く設計されています。

■ DFS (Dynamic Frequency Selection)

航空管制レーダーや気象レーダーなどで使用されるレーダーの干渉波を検出して、使用するチャンネルを自動的に変更する、無線 LAN アクセスポイントの機能です。レーダー波の検出は、無線 LAN アクセスポイントの起動時に行われた後も定期的に行われます。レーダー波が検出された場合には、使用するチャンネルが変更されるため、通信がいったん切断されます。

■ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

IP アドレスなどの通信に関するパラメータを自動取得するために使用するプロトコルです。IP アドレスを与える側を DHCP サーバー、IP アドレスを与えられる側を DHCP クライアントと呼びます。

■ DNS (Domain Name System)

パソコンに割り当てた IP アドレスと名前の対応を管理する機能です。IP アドレスがわからないパソコンでも名前がわかつていれば、そのパソコンと通信できます。

■ IEEE 802.11a

IEEE (米国電気電子学会) で LAN 技術の標準を策定している 802 委員会が定めた、無線 LAN の規格の 1 つです。無線免許なしで自由に使える 5GHz 帯の電波を使い、最大 54Mbps の速度で通信できます。

IEEE 802.11a に使用されている 5.2/5.3GHz の周波数帯は、日本国内において屋内での使用に限定され、無線の届く有効距離も IEEE 802.11b に比べると長くありません。

※ 表示の数値は、無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

■ IEEE 802.11b

IEEE (米国電気電子学会) で LAN 技術の標準を策定している 802 委員会が定めた、無線 LAN の規格の 1 つです。無線免許なしで自由に使える 2.4GHz 帯の電波 (ISM バンド) を使い、最大 11Mbps の速度で通信を行うことができます。

※ 表示の数値は、無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

■ IEEE 802.11g

IEEE（米国電気電子学会）で LAN 技術の標準を策定している 802 委員会が定めた、無線 LAN の規格の 1 つです。IEEE 802.11b と互換性をもち、同じ 2.4GHz 帯を使いながら、最大で 54Mbps の通信が行えます。

※ 表示の数値は、無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

■ IEEE 802.11n

IEEE（米国電気電子学会）で LAN 技術の標準を策定している 802 委員会が検討中の、無線 LAN の規格の 1 つです。IEEE 802.11a および IEEE 802.11g と互換性をもち、2.4GHz 帯、5GHz 帯を使用して 100Mbps 以上で通信を行うことを目指しています。

■ IEEE 802.1X

ネットワークでのユーザー認証方式を定めた IEEE（米国電気電子学会）標準プロトコルです。

クライアントは、RADIUS サーバーとの相互認証が成功しない限り、ネットワークにアクセスすることはできません。クライアントと RADIUS サーバーとで相互認証が成功すると、セッションごとにセキュリティキー（WEP キー）が自動的に生成され、クライアントに配信されます。

このため、無線 LAN クライアントで個々にセキュリティキー（WEP キー）を設定する必要がありません。また、通信中にもセキュリティキー（WEP キー）を自動的に変更するためセキュリティが高まります。認証の種類には電子証明書を使った TLS、電子証明書とユーザー名／パスワードを使用した PEAP などがあります。

■ IP アドレス

TCP/IP 環境で、パソコンが通信するために使用するアドレスです。

現在使用されている IPv4（バージョン 4）では、1 から 255 までの、4 個の数値で表します。（例：192.168.100.123）

また、IP アドレスには、グローバルアドレスとプライベートアドレスがあります。

グローバルアドレスは、世界でただ 1 つのアドレスです。国内では、JPNIC（日本ネットワークインフォメーションセンター）により管理されています。プライベートアドレスは、閉じたネットワークの中で 1 つのアドレスです。

■ LAN（Local Area Network）

同一フロアやビルなどの比較的狭い範囲で、コンピュータどうしを接続した環境をいいます。

■ MAC アドレス（Media Access Control Address）

ネットワークカードに固有の物理アドレスです。

Ethernet ならバイト長で、先頭の 3 バイトはベンダコードとして IEEE が管理／割り当てをしています。残り 3 バイトは各ベンダで独自に（重複しないように）管理しているコードなので、結果として、世界中で同じ物理アドレスをもつ Ethernet カードは存在せず、すべて異なるアドレスが割り当てられていることになります。Ethernet ではこのアドレスを元にフレームの送受信をしています。

■ MTU (Maximum Transmission Unit)

インターネットなどのネットワーク上で、一度に転送可能な最大データサイズのことです。最大データサイズが大きすぎてデータが正しく通信できない環境などでは、MTU のサイズを小さく設定することにより正常に通信できるようになります。

■ PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet)

電話回線接続で使用する認証プロトコル (PPP) を、Ethernet 上で使用するための方式です。

■ PING (Packet Internet Groper)

インターネットやイントラネットなどの TCP/IP ネットワークで、相手先のコンピュータと通信できているかや通信回線の状況を確認するコマンドです。

■ TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

インターネットの標準プロトコルであり、現在最も普及しているプロトコルです。

■ TKIP

WPA で使用される、暗号化方式の 1 つです。暗号化アルゴリズムは WEP と同じ RC4 ですが、1 パケットごとに暗号化に使用する暗号化キーを変更することで、セキュリティレベルが高くなっています。

■ Wi-Fi®

無線 LAN の互換性接続を保証する団体「Wi-Fi Alliance®」の相互接続性テストを合格していることを示します。

■ WPA (Wi-Fi Protected Access)

Wi-Fi Alliance® が策定したセキュリティ規格です。従来のネットワーク名 (SSID) やセキュリティキー (WEP キー) に加えて、ユーザー認証機能や暗号化プロトコルを採用して、セキュリティを強化しています。

■ WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)

Wi-Fi Alliance® が新たに策定した WPA の新バージョンです。WPA と比べ、より強力な AES 暗号に対応しています。

■ WPA- パーソナル／WPA2- パーソナル

あらかじめ設定した文字列が無線 LAN アクセスポイントとクライアントで一致した場合、相互認証を行う簡易認証の方式です。

■ アドホック

無線 LAN のネットワーク構成の呼び名です。無線 LAN 機能を搭載したパソコンだけで通信を行う形態をいいます。詳しくは、「アドホック通信」(→ P.9) をご覧ください。

■ インフラストラクチャ

無線 LAN のネットワーク構成の呼び名です。無線 LAN アクセスポイントを使用して通信を行う形態をいいます。詳しくは、「インフラストラクチャ通信」(→ P.8) をご覧ください。

■ オープンシステム認証

無線 LAN のネットワーク認証のうちの 1 つです。認証の際にセキュリティキー (WEP キー) の確認を行わないため、クライアントは正しいセキュリティキー (WEP キー) を提示しなくても無線 LAN アクセスポイントと接続することができます。しかし、実際に通信を行う場合には同じセキュリティキー (WEP キー) が設定されている必要があります。オープンシステム認証は、オープンキー認証と呼ばれる場合があります。

■ サブネットマスク

TCP/IP ネットワークは、複数の小さなネットワーク（サブネット）に分割されて管理されます。IP アドレスは、そのサブネットのアドレスと、個々のコンピュータのアドレスから構成されています。IP アドレスの何ビットがサブネットのアドレスかを定義するのが、サブネットマスクです。通信を行うパソコンどうしで、同じ値を設定します。

■ セキュリティキー (WEP キー)

データ通信を行う際にデータを暗号化するために使用する鍵情報です。

本パソコンはデータの暗号化／復号化共に同一のセキュリティキー (WEP キー) を用いるため、通信する相手と同一のセキュリティキー (WEP キー) を設定する必要があります。

■ プロトコル

パソコン間でのデータの受け渡しを行うための手順や規則です。

データの送受信方法、通信エラー時の処理など、通信を行うために必要な条件をすべて手順化しておくことで、規則正しい情報の伝達が行えます。

■ チャネル (チャンネル)

無線 LAN アダプタや無線 LAN アクセスポイントなどの無線 LAN 製品で通信するために使用する、無線 LAN の周波数帯を表します。

■ ネットワーク認証

無線 LAN クライアントが、無線 LAN アクセスポイントと接続する場合に行う認証方式を指します。認証方法は、それぞれのクライアントに設定されていなければならず、通信したい無線 LAN アクセスポイントの設定とも一致している必要があります。

ネットワーク認証は認証モードと呼ばれる場合もあります。

■ ネットワーク名 (SSID : Service Set Identifier)

無線 LAN のネットワークを構成するとき、混信やデータの盗難などを防ぐために、グループ分けをします。このグループ分けを「ネットワーク名 (SSID)」で行います。さらにセキュリティ強化のために「セキュリティキーまたはパスフレーズ」(WEP キー、または PSK) を設定し、「ネットワーク名 (SSID)」と「セキュリティキーまたはパスフレーズ」(WEP キー、または PSK) が一致しないと通信できないようになっています。

■ パスフレーズ

WPA の認証方式の 1 つ、WPA- パーソナル /WPA2- パーソナル認証で使用する暗号キーのことを指します。

3 IP アドレスについて

IP アドレスは、TCP/IP 環境で、パソコンが通信するために使用するアドレスです。

現在使用されている IPv4（バージョン 4）では、1 から 255 までの、4 個の数値を . (ピリオド) で区切って表します。

例として、次のように設定します。() 内はサブネットマスクです。

<設定例>

パソコン A : 192.168.100.2 (255.255.255.0)

パソコン B : 192.168.100.3 (255.255.255.0)

パソコン C : 192.168.100.4 (255.255.255.0)

:

:

パソコン X : 192.168.100.254 (255.255.255.0)

■ ネットワーク上に DHCP サーバーが存在する場合

IP アドレス設定において、「IP アドレスを自動的に取得する」を選択します。

POINT

► DHCP サーバーとは、ネットワーク上のパソコンなどに IP アドレスを自動的に割り振るサーバーです。無線 LAN アクセスポイントにこの機能が搭載されている場合もあります。

■ ネットワーク上のパソコンに IP アドレスがすでに割り振られている場合

設定する IP アドレスを、ネットワーク管理者に確認してください。

4 仕様

| 項目 | 仕様 |
|--------------------------------|--|
| ネットワーク種類 (無線 LAN 規格) | IEEE 802.11a 準拠、IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠、 IEEE 802.11n ドラフト 2.0 準拠 (5GHz 帯のチャンネルは W52/W53/W56 です) (Wi-Fi® 準拠) [注 1] |
| 転送レート | DS-SS : 11/5.5/2/1 Mbps (自動切り替え) OFDM : 300 ~ 6Mbps (自動切り替え、40MHz 帯域幅システム／HT40 時)、 130 ~ 6Mbps (自動切り替え、20MHz 帯域幅システム／HT20 時)、 54 ~ 6Mbps (自動切り替え、レガシーモード時) |
| セキュリティ [注 8] | ネットワーク名 (SSID) WEP (セキュリティキー (WEP キー) : 64 / 128 ビット) [注 2] WPA- パーソナル (WPA-PSK) (TKIP/AES) WPA2- パーソナル (WPA2-PSK) (TKIP/AES) WPA- エンタープライズ (WPA) (TLS/PEAP) (TKIP/AES) WPA2- エンタープライズ (WPA2) (TLS/PEAP) (TKIP/AES) IEEE 802.1X (TLS/PEAP) |
| 使用周波数範囲 | 2,400 MHz ~ 2,483.5MHz 5,150 MHz ~ 5,340MHz 5,460MHz ~ 5,740MHz |
| チャンネル数 | IEEE 802.11b 準拠 : 1 ~ 13ch (DS-SS) (そのうち 1ch を使用) IEEE 802.11g 準拠 : 1 ~ 13ch (OFDM) (そのうち 1ch を使用) IEEE 802.11a (W52/W53/W56) 準拠 : 36/40/44/48/56/60/64/100/104/108/112/116/ 120/124/128/132/136/140ch (OFDM) (そのうち 1ch を使用) [注 3] IEEE 802.11n ドラフト準拠 : 20MHz 帯域幅システム (HT20) (OFDM) (下記のうち 1ch を使用) • 5GHz モード W52 (36/40/44/48) / W53 (52/56/60/64) / W56 (100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140) ch [注 3] • 2.4GHz モード 1 ~ 13ch 40MHz 帯域幅システム (HT40) (OFDM) (下記のうち 1ch を使用) [注 4][注 5] • 5GHz モード W52 ([36、40] / [44、48]) / W53 ([52、56] / [60、64]) / W56 ([100、104] / [108、112] / [116、120] / [124、128] / [132、136]) ch [注 3][注 6] • 2.4GHz モード [1、5] / [2、6] / [3、7] / [4、8] / [5、9] / [6、10] / [7、11] ch [注 6] |
| 無線 LAN の最大接続推奨台数 (アドホック通信時) | 10 台以下 [注 7] |

注 1 : Wi-Fi® 準拠とは、無線 LAN の相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance®」の相互接続性テストに合格していることを示します。

注 2 : WEPによる暗号化は上記ビット数で行いますが、ユーザーが設定可能なビット数は固定長 24 ビットを引いた 40 / 104 ビットです。

注 3 : 以下のチャンネルが使用可能です。

- ・W52 : 36(5,180MHz)/40(5,200MHz)/44(5,220MHz)/48(5,240MHz)
- ・W53 : 52(5,260MHz)/56(5,280MHz)/60(5,300MHz)/64(5,320MHz)
- ・W56 : 100(5,500MHz)/104(5,520MHz)/108(5,540MHz)/112(5,560MHz)/116(5,580MHz)/120(5,600MHz)/124(5,620MHz)/128(5,640MHz)/132(5,660MHz)/136(5,680MHz)/140(5,700MHz)

注 4 : IEEE 802.11n ドラフトでは 40MHz 帯域幅システム (HT40) に対応しています。HT40 を利用するには、無線 LAN アクセスポイントも HT40 に対応している必要があります。

注 5 : IEEE 802.11n ドラフトを使用する際の無線 LAN アクセスポイントの設定で、HT40 の機能を有効にする場合は、周囲の電波状況を確認して他の無線局に電波干渉を与えないことを事前に確認してください。万一、他の無線局において電波干渉が発生した場合には、ただちに HT40 の機能を無効にしてください。

注 6 : [m, n] は、2 つの m および n チャンネルの周波数帯が 1 つにまとまったチャンネルを表します。

注 7 : IEEE 802.11n ドラフトではアドホック通信はできません。アドホック通信時は自動的にレガシーモード (IEEE 802.11a/IEEE 802.11b/IEEE 802.11g) で接続されます。また、お使いになる環境によっては、接続可能台数は減少することがあります。

注 8 : IEEE 802.11n ドラフトで接続するためには、パスフレーズ (PSK) を AES に設定する必要があります。

FMV-BIBLO
内蔵無線 LAN をお使いになる方へ

B5FJ-9121-01 Z0-00

発行日 2008年8月
発行責任 富士通株式会社

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。