

スタートガイド 1

設置編

このマニュアルでパソコンの
設置を行います。

FMV-BIBLO

NF/B50, NF/B50N, NF/B40,
NF/B40N



大豆インキで印刷しています。 0807-1



T 4 9 8 8 6 1 8 6 0 8 2 4 4

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2008


1 添付品がすべて揃っているか確認してください

保証書で機種名(品名)を確認してください

保証書は梱包箱に貼り付けられています。

機種名(品名)を記入してください。

型名*

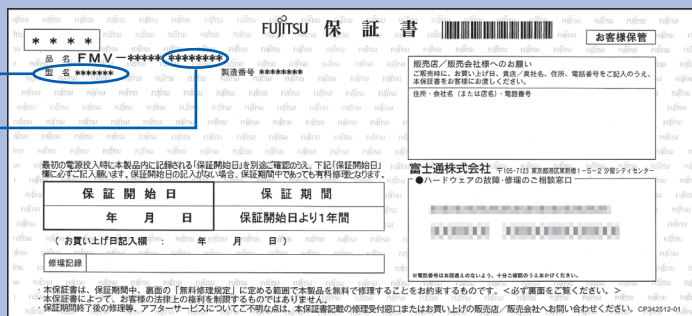

*あわせて型名も確認してください。

■イラストについて

このマニュアルに記載されているイラストは一例です。お使いの機種によって、イラストが若干異なることがあります。また、このマニュアルに記載されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。



重要

添付品は、お客様ご自身で大切に保管してください。添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもおりますので、ご了承ください。

機種によって添付品の内容は異なります。確認したらチェックをつけてください。

全機種共通の添付品

- パソコン本体 ACアダプタ ACケーブル 保証書

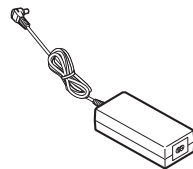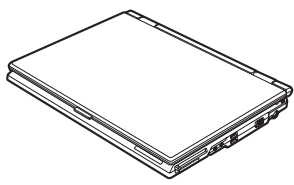

梱包箱に貼付

- マニュアル・ディスクセット
マニュアル・ディスクセットの中身を確認してください。

- スタートガイド1 設置編
※このマニュアルです。
- スタートガイド2 セットアップ編
 ここが変わった! Windows Vista
 FMV取扱ガイド
 トラブル解決ガイド
 サポート&サービスのご案内
 安心してお使いいただくために

- ディスク類 (1つの袋に入っています)
- アプリケーションディスク 1
 アプリケーションディスク 2 & ユティリティディスク

機種により異なる添付品

お使いの機種名をご確認ください。

- NF/B50, NF/B40 (FMVNF40) の場合
- 次の機種で「Office Personal 2007」を選択した場合
NF/B50N, NF/B40N


- Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ
※あらかじめインストールされています。

- NF/B40 (FMVNF40P) の場合
- 次の機種で「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007」を選択した場合
NF/B50N, NF/B40N

- Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ
※あらかじめインストールされています。
- Microsoft® Office PowerPoint® 2007 のパッケージ
※あらかじめインストールされています。初めて起動した場合には、「PowerPoint 2007」のパッケージに同梱されているプロダクトキーの入力が必要になります。プロダクトキーは、半角英数字で入力してください。

- NF/B50, NF/B40 の場合
- 次の機種で「無線 LAN」を選択した場合
NF/B50N, NF/B40N


- 「2.4GHz 帯使用無線機器のご使用上の注意」のステッカー



※無線 LAN [ラン] をお使いになるうえでの注意事項を記載しています。ステッカーの内容をご確認のうえ、無線 LAN をご使用ください。

- NF/B50, NF/B40 の場合
- 次の機種で「マウス」を選択した場合
NF/B50N, NF/B40N

- USB マウス

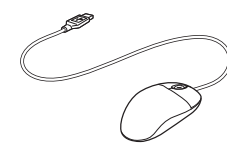

重要

添付のディスク類は、このパソコンをお使いになるうえで重要なものですので大切に保管してください。

この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。

? ご購入後 1ヶ月以内の添付品の不足に関するお問合せ窓口

「故障や修理に関する受付窓口」内
富士通パソコン診断センター

0120-926-220

24時間 365日受付 通話料無料

携帯電話、PHS、海外からはこちら

045-514-2260 (通話料金お客様負担)

受付時間：9:00～17:00

音声ガイダンスに従って窓口番号を選択してください。

1 購入後 1ヶ月以内

富士通パソコン診断センター

- ※電話番号はお間違いのないように、十分ご確認のうえおかけください。
※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
※音声ガイダンスの内容・操作方法・受付時間は、予告なく変更させていただく場合があります。

- 音声ガイダンスで「番号が確認できません」というメッセージが流れたら
- プッシュボタン式の電話機で、電話回線の契約が「ダイヤル回線」の場合
→電話がつながった後に、トーン切替ボタン（一般的に **⊗** ボタン）を押してください。
 - ダイヤル式の電話機（一般的な黒電話機）の場合
→電話がつながった後、窓口選択ができまませんので、ダイヤルせずにそのままお待ちください。

☆添付品が不足していた場合は、お手数をおかけいたしますが、1ヶ月以内に左記「富士通パソコン診断センター」までご連絡ください。ご購入後1ヶ月を過ぎますと、有料になる場合やご提供できないものもありますので、あらかじめご了承ください。

☆パソコンの操作や技術的な質問・ご相談につきましては、ご購入後1ヶ月以内でも「Azbyテクニカルセンター（富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口内 0120-950-222）」をご利用ください。＜事前にユーザー登録が必要です。＞


☆ハードウェアトラブルで「富士通パソコン診断センター」にご相談いただく場合は、まずトラブルの状況について診断させていただきます。お客様の必要なデータはバックアップをしておいてください。

☆ご購入後1ヶ月を過ぎた製品の故障・修理相談については、「富士通パーソナルエコーセンター（故障や修理に関する受付窓口内）」をご利用ください。

☆サポート & サービスの詳細につきましては、同梱冊子「サポート & サービスのご案内」をご覧ください。

2 使用および設置場所を確認してください

パソコンをお使いになる前に、
☐『安心してお使いいただくために』
をお読みください。

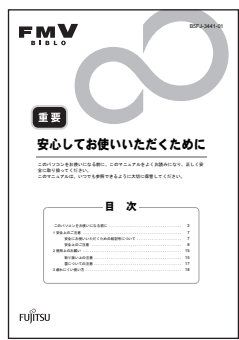

パソコンは次のような場所でお使いください


インターネットに接続するとき
・LAN（有線 LAN）の場合
接続ケーブルが届く場所
・無線 LAN の場合
できるだけ見通しの良い場所
（無線 LAN 搭載機種）

排気孔、吸気孔やコネクタ
があるため、本体と壁の間に
10cm 以上のすき間を
あける

コンセントから直接
電源をとれる場所

操作するのに充分
なスペースをとる

AC アダプタ、本体は固い机の上
など平らで安定した場所に置く

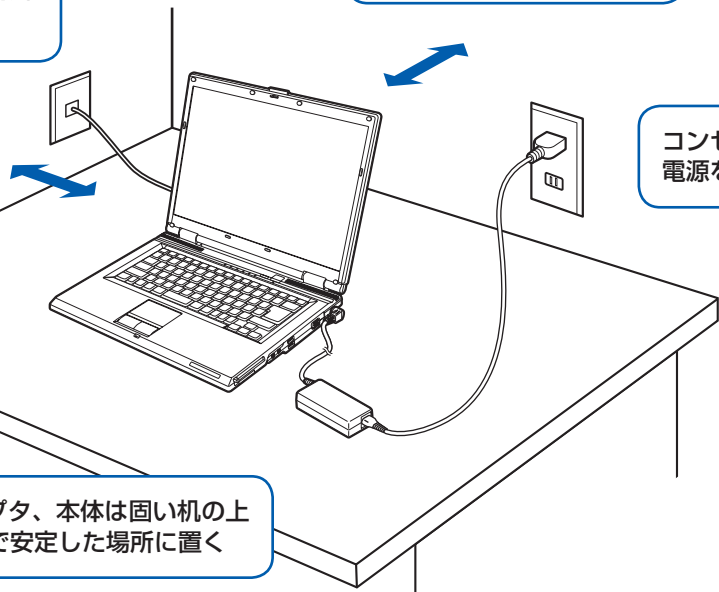

パソコンは次のような場所ではお使いにならないでください

パソコンを次のような場所でお使いになると、誤動作、故障、劣化、受信障害の原因となります。

直射日光の当たる場所

磁気が発生するもの
の近く（モーター、
スピーカーなど）

・極端に高温または低温
になる場所
・結露する場所
・湿度の高い場所

水など液体のかかる場所

タコ足配線はしない

ほこりの多い場所

電磁波の影響を受けやすいもの
の近く（テレビ、ラジオなど）

- ・台所などの油を使用する場所の近く
- ・空気の流れが悪く熱のこもりやすい場所（棚、ドア付 AV ラック、ふとんやクッションの上など）
- ・パソコンの前後左右および上部に十分なスペースをとれない場所

パソコン本体についての注意

- ・本製品をご使用中に、パソコン本体内部の熱を外に逃がすためのファンの音や、ハードディスクドライブがデータを書き込む音、CD や DVD が回転する音などが聞こえる場合がありますが、これらは故障ではありません。
- ・本製品をご使用中に、パソコン本体や AC アダプタが熱をもつため熱く感じられることがありますが、これらは故障ではありません。
- ・雷が降り出したら落雷の可能性がなくなるまで、パソコン本体やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れないでください。いったん落雷がおさまった後でも、再び落雷の可能性がある場合は、パソコンの電源を切るだけでなく、すべてのケーブル類を抜いておいてください。


無線 LAN 接続をお使いになる場合（無線 LAN 搭載機種のみ）

電子レンジの近く、アマチュア無線機の近くや足元など見通しの悪い場所でお使いになると、周囲の電波の影響を受けて、接続が正常に行えないことがあります。

3 初めて電源を入れる

パソコンをお使いになる前に
☐『スタートガイド2 セット
アップ編』をご用意ください。

電源を入れたあとは、☐『スタート
ガイド2 セットアップ編』
の手順に進みます。

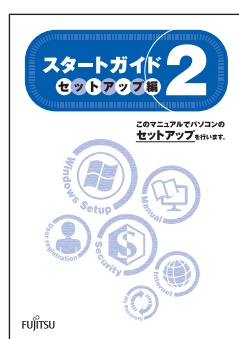


時間に余裕をもって作業してください

パソコンを使えるようにするためには、
☐『スタートガイド2 セットアップ編』
の作業をすべて終わらせる必要があります。
この作業には、半日以上の間をとり、
じっくりと作業することをお勧めします。


AC アダプタを接続する

電源を入れる前に必ず AC アダプタを接続してください。ゆるんだり抜けたりしないようにしっかりと接続してください。

1 AC アダプタを接続します。


正しく接続すると、バッテリ
充電ランプ（)
が点灯します。

- ① AC アダプタに AC ケーブルを接続します。
- ② パソコン本体右側面の DC-IN [ディーシーイン] コネクタに接続します。
- ③ 電源プラグをコンセントに接続します。

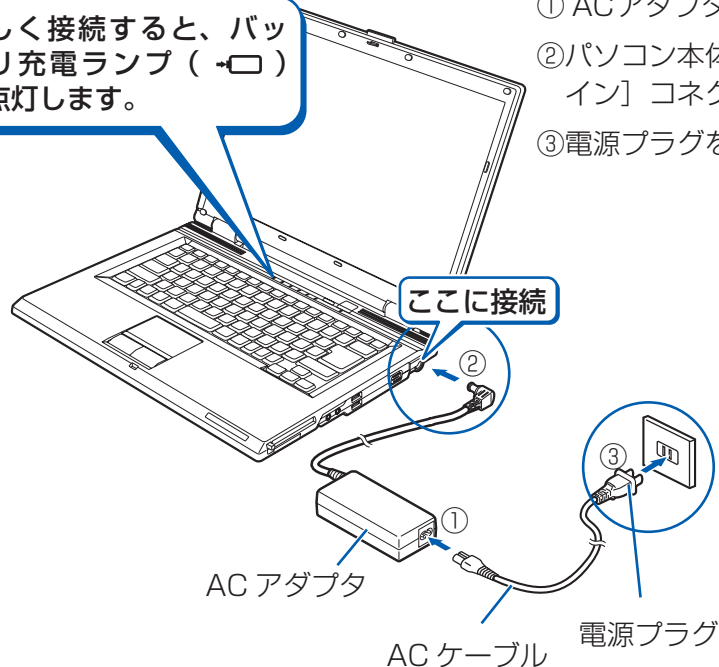

マウスの接続について

マウスが添付されている場合でも、
ここでは接続しないでください。
Windows のセットアップ終了後
に接続してください。

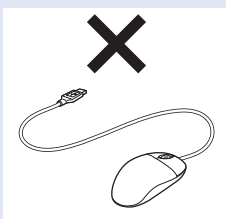

電源プラグとコンセント形状の表記について

このパソコンに添付されている AC アダプタの、AC ケーブルの電源プラグは「平行 2 極プラグ」です。マニュアルでは「電源プラグ」と表記しています。接続先のコンセントには「平行 2 極プラグ（125V15A）用コンセント」をご利用ください。通常は、ご家庭のコンセントをご利用になれます。マニュアルでは「コンセント」と表記しています。


Windows のセットアップ前には周辺機器を接続しないでください

別売の周辺機器（LAN ケーブル、USB [ユーエスピー] メモリ、メモリーカード、プリンタなど）は Windows のセットアップが終わってから接続してください。

電源を入れる

1 電源ボタン（) を押します。

電源ランプが点灯し、
画面に文字などが表示されます。

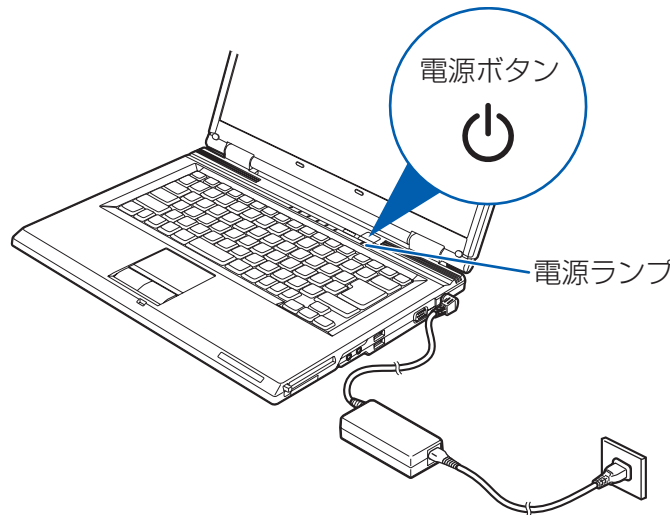

電源ボタンは 4 秒以上押さないでください

電源ボタンを 4 秒以上押し続けると、パソコンの電源が切れてしまいます。

電源を入れる前に必ず AC アダプタを接続してください

AC アダプタを接続しないと、バッテリー残量がなくなり電源が切れてしまいます。Windows のセットアップ中に電源が切れると、Windows のセットアップに失敗し、Windows が使えなくなる場合があります。AC アダプタが正しく接続されているか、もう一度お確かめください。

2 『スタートガイド2 セットアップ編』をご用意ください。

この後、「Windows のセットアップ」を行います。

3 そのまましばらくお待ちください。

電源を入れると、次のような画面が表示されます。この間、一時的に画面が真っ暗な状態が続いたり（1～3分程度）、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありません。**絶対に電源を切らないでください。**途中で電源を切ると、**Windows が使えなくなる場合があります。**

「Windows のセットアップ」画面が表示されるまで、電源を切らずにそのままお待ちください。



➡ この後『スタートガイド2 セットアップ編』をご覧になり、「Windows のセットアップ」を行ってください。