

FMV

らくらく  
パソコン

## はじめにお読みください

FMV らくらくパソコンをお買い求めいただき、ありがとうございます。  
本紙は、パソコンを使い始める前に行っていただきたいことについて説明しています。  
次の順にお読みください。

## パソコン本体を箱から出したときの注意

ディスプレイ（画面）に割れやヒビを見つけた場合は、  
パソコンをご使用にならず、サポート窓口にご相談い  
ただいか、ご購入元にご連絡ください。  
サポート窓口については、『サポート&サービス』  
をご覧ください。

⑦0910-1





T 4 9 8 8 6 1 8 6 4 9 4 5 2

Copyright FUJITSU LIMITED 2009


## 1 添付品を確認してください

## 添付品がすべて揃っているか、チェックをつけて確認してください。



※ AC アダプタや AC ケーブルなどを束ねているバンド（針金）は、必ず取り外してからお使いください。

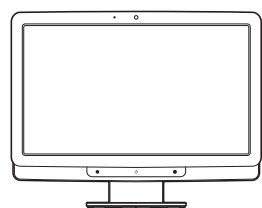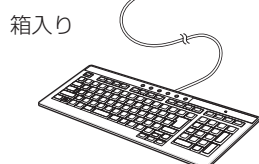☐ パソコン本体☐ PS/2 キーボード


※キーボードは、このパソコン専用です。  
誤動作や故障の原因となる場合があります。  
ので、他の機種のパソコンに接続して  
ご使用にならないでください。

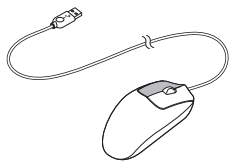☐ USB マウス（光学式）

※マウスの上面に保護用の透明の  
シールが貼られています。はがし  
てからご使用ください。

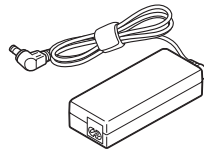☐ AC アダプタ☐ AC ケーブル☐ 保証書

梱包箱に貼付

☐ 「2.4GHz 帯使用無線機器のご使用上の注意」のステッカー

※無線 LAN をお使いになるうえでの注意事項を記載しています。  
ステッカーの内容をご確認のうえ、無線 LAN をご使用ください。

☐ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ

※あらかじめインストールされています。パソコンをご購入時の状態に戻す（リカバリ）際に使います。

※この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合がありますので、ご覧ください。

## ●イラストについて

このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、  
本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

☐ らくらくマニュアルセット（袋に入っています）※らくらくマニュアルセットの  
中身を確認してください☒ はじめにお読みください ※本紙です☐ らくらくパソコン活用ブック☐ サポート&サービス☐ ローマ字入力表☐ マニュアルセット

※マニュアルセットの中身を確認してください

☐ セットアップガイド☐ 取扱ガイド☐ トラブル解決ガイド☐ 安心してお使いいただくために

ディスクセット（袋に入っています）

※袋の中身を確認してください

☐ トラブル解決ナビ & ソフトウェアディスク1☐ ソフトウェアディスク2☐ リカバリデータディスク（2 枚）☐ 画面で見るマニュアル

重 要

添付品は大切に保管してください

添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありますのでご了承ください。  
万が一添付品に不足があった場合は、お手数ですが『らくらくパソコン専用電話相談窓口』  
までご連絡ください。詳しくは、『サポート&サービス』をご覧ください。

## 2 使い始めるまでの流れを確認してください


この後パソコンを使い始めるまでに必要なことを順に説明します。

## ■ パソコンを設置する

『はじめにお読みください』（本紙）  
使用する場所を確認しパソコンを設置します。

## ■ セットアップを行う

『セットアップガイド』  
Windows のセットアップなど、必要な設定を行  
います。

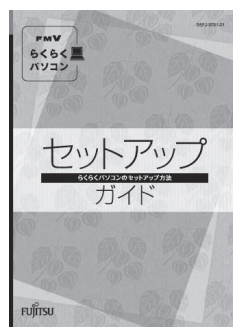

## ●お客様に代わってセットアップ準備します！




お客様に代わってパソコンを使う準備  
（設置や初期セットアップなど）を行う、  
「FMV らくらく訪問サービス」をご用意  
しています。  
詳しくは、『サポート&サービス』 →  
P.11 をご覧ください。

## ■ ご利用登録を行う

『サポート&サービス』  
FMV らくらくパソコンの専用サポート  
& サービスを利用するためのご利用登録  
を行います。

・「ユーザー登録」および「らくらく  
パソコン利用登録」の方法

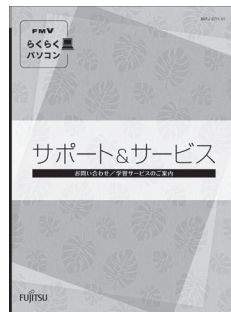完了です！ らくらくパソコンを  
使い始めましょう。

## ■ パソコンを使い始める

『らくらくパソコン活用ブック』  
らくらくパソコンを使いこなせるよう解説します。  
・「なるほどパソコン入門」に挑戦  
・インターネットやメールの使い方  
・楽しいはがきを作ろう  
・写真を楽しもう




→ 続いて、パソコンを使う準備をします。次のページをご覧ください。


## 3 使用および設置場所を確認してください

パソコンをお使いになる前に、📖『安心してお使いいただくために』をお読みください。

### パソコンは次のような場所でお使いください

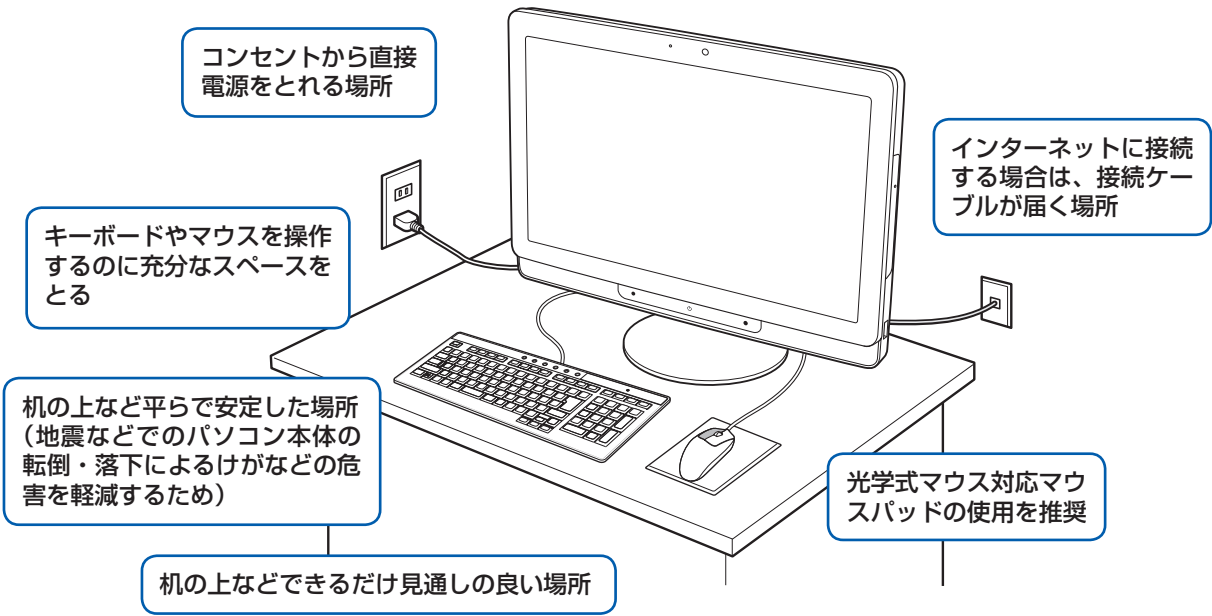


パソコンから排気した熱がこもらないような場所に設置してください。

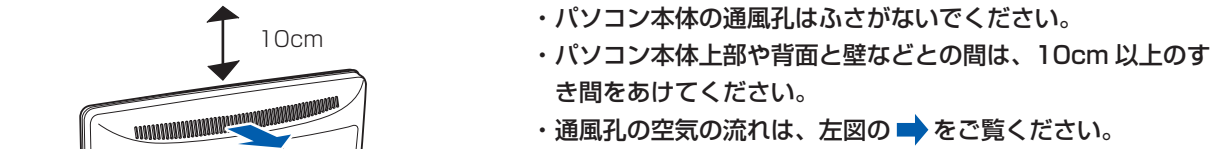

### パソコンの転倒を防ぐために

地震の場合やパソコンにぶら下がったり寄りかかったりした場合に、パソコンが転倒することがあります。パソコンの転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するために、パソコン本体を固定してください。

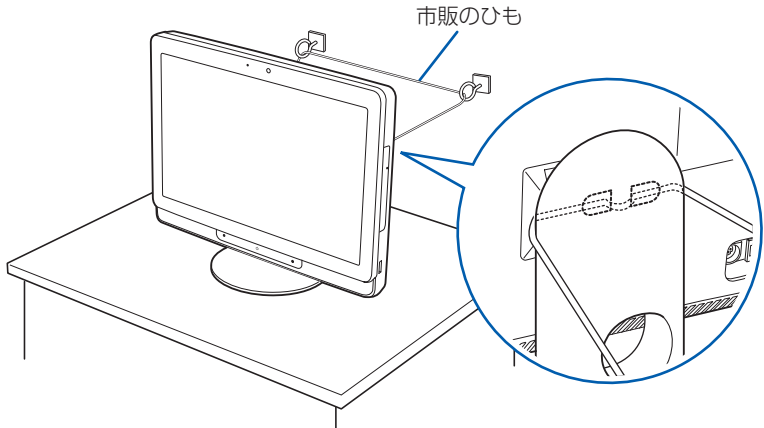

丈夫なひもで、しっかりした壁や柱にパソコンを固定してください。壁や柱への固定に金具をご使用になる場合は、ひもが外れない形状のものをお使いください。




#### 注意

- ・地震などでのパソコンの転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するために、転倒・落下防止対策を行ってください。
- ・転倒・落下防止器具を取り付ける壁や柱の強度によっては、転倒・落下防止効果が大幅に減少します。その場合は、適当な補強を施してください。
- また、転倒・落下防止対策は、けがなどの危害の軽減を意図したものであり、すべての地震に対してその効果を保証するものではありません。

### パソコンは次のような場所ではお使いにならないでください

パソコンを次のような場所でお使いになると、誤動作、故障、劣化、受信障害の原因となります。

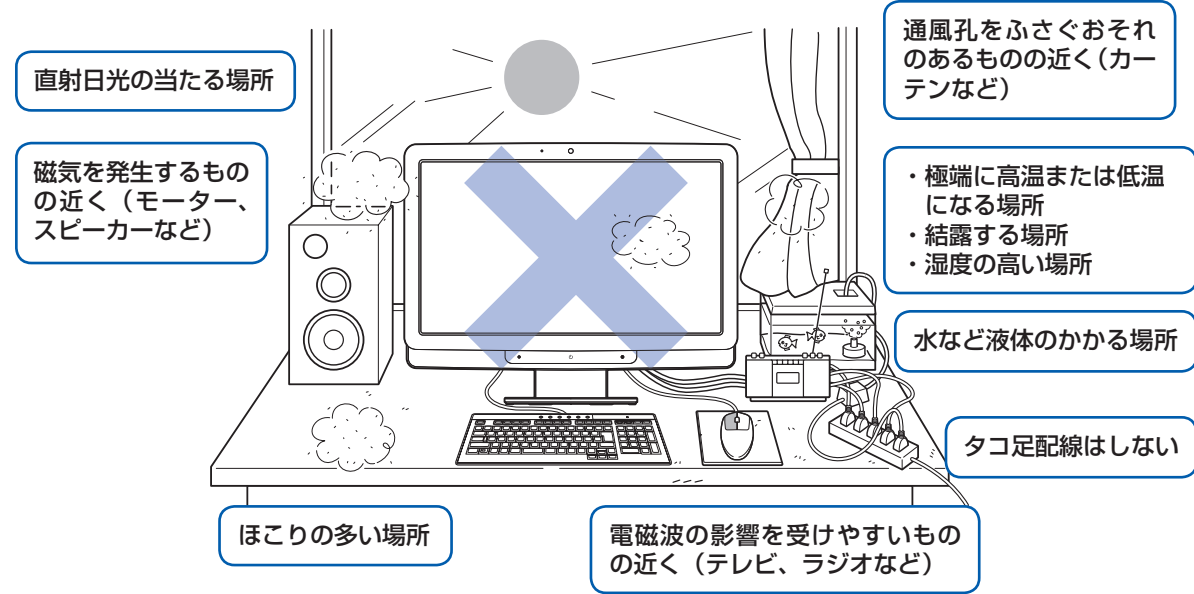

- ・台所などの油を使用する場所の近く
- ・空気の流れが悪く熱のこもりやすい場所（棚、ドア付 AV ラックなど）
- ・パソコンの前後左右および上部に十分なスペースをとれない場所

#### パソコン本体についての注意

- ・本製品の近くで携帯電話や PHS【ピーエイチエス】などを使用すると、画面が乱れたり、異音が発生したりする場合がありますので、遠ざけてお使いください。
- ・本製品をご使用中に、パソコン本体内部の熱を外に逃がすためのファンの音や、ハードディスクドライブがデータを書き込む音、CD や DVD が回転する音などが聞こえる場合があります。また、パソコン本体内部の温度が低くなると、ファンの回転が止まる場合があります。これらは故障ではありません。そのままお使いください。
- ・本製品をご使用中に、パソコン本体が熱をもつため熱く感じられることがありますが、これらは故障ではありません。
- ・落雷の可能性がある場合は、パソコンの電源を切るだけでなく、すべてのケーブル類を抜いておいてください。
- ・雷が鳴り出したら、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れないでください。

#### このパソコンを設置するときの注意

このパソコンを設置するときは、パソコンと設置面の間に、指などははさまないように注意してください。


#### 無線 LAN をお使いになる場合

電子レンジの近く、Bluetooth®【ブルートゥース】ワイヤレステクノロジー対応機器またはアマチュア無線機の近くや足元など見通しの悪い場所でお使いになると、周囲の電波の影響を受けて、接続が正常に行えないことがあります。

Bluetooth® は、Bluetooth SIG の商標であり、弊社へライセンスされています。

### パソコン本体の向きと角度の調節


パソコン本体の向きと角度を調節できます。パソコン本体の上部を左右両方とも持ち、矢印の向きに動かして調節してください。調節するときは、パソコン本体を倒さないよう注意してください。

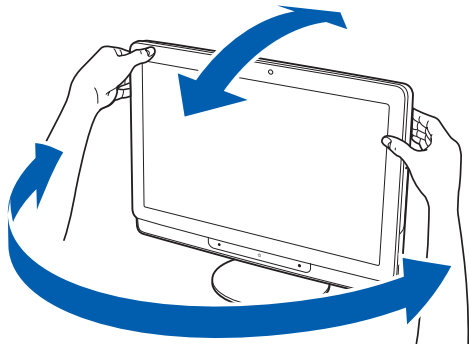


# ここまで確認が終わったら、接続を始めましょう。




## 4 キーボード／マウスを接続する

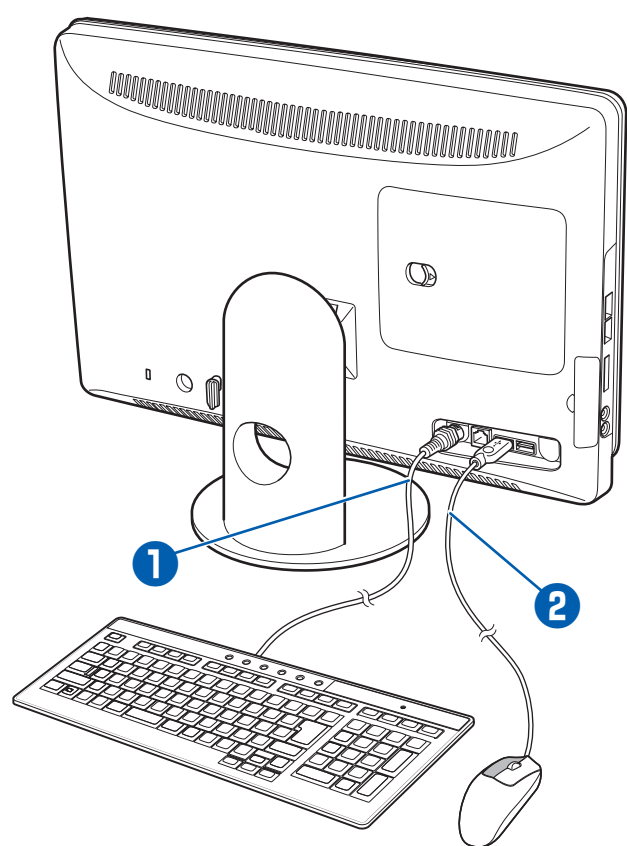


- ① 添付の PS/2 キーボードを、パソコン本体背面のキーボードコネクタに接続します。

() このマークを上にして垂直に差し込みます。

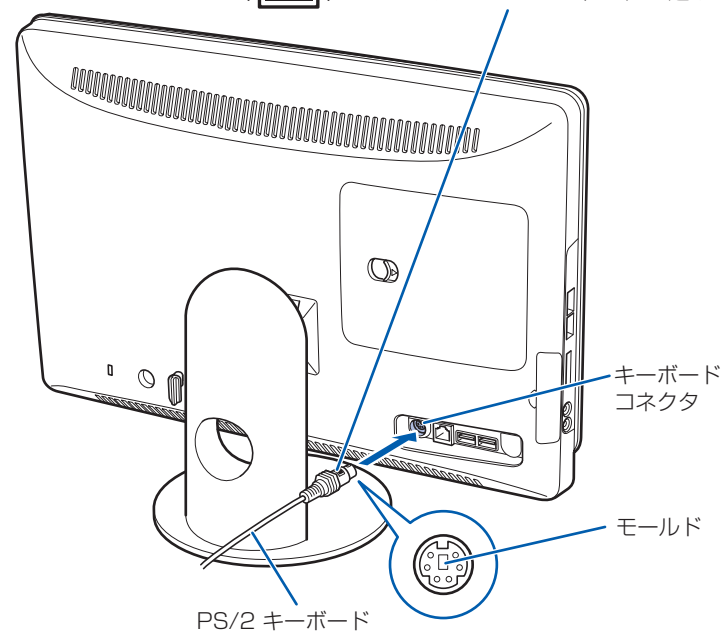

添付のキーボードを使用してください。  
注：コネクタの向きを確認してください。無理に差し込むと、ピンが破損するおそれがあります。  
PS/2 キーボードを接続したり取り外したりするときは、必ずパソコン本体用電源ケーブルが接続されていない状態で行ってください。

- ② USB [ユーエスビー] マウス（光学式）を、パソコン本体背面の USB コネクタに接続します。

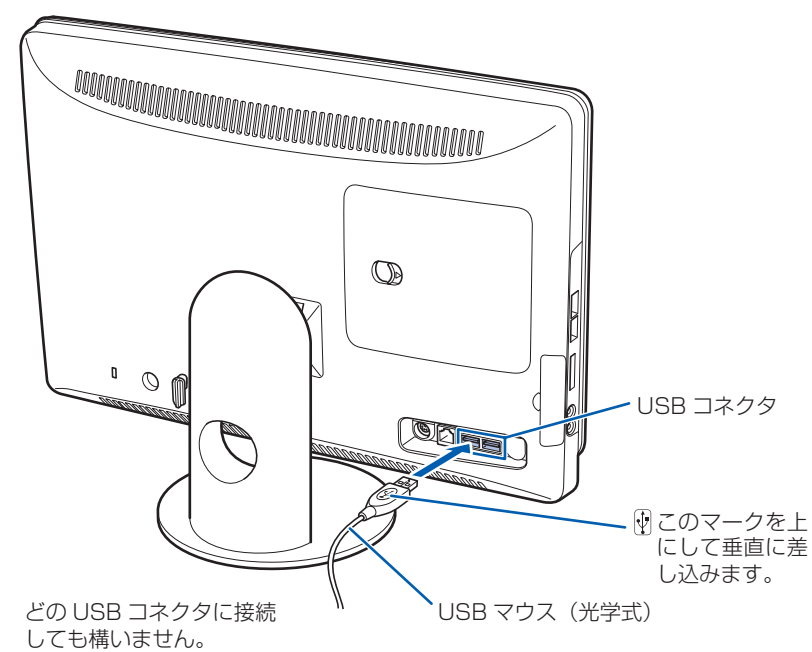

どの USB コネクタに接続しても構いません。


## 5 AC アダプタを接続する

電源を入れる前に必ず AC アダプタを接続してください。ゆるんだり抜けたりしないようにしっかりと接続してください。

- ① AC アダプタを接続します。

- ① AC アダプタに AC ケーブルを接続します。
- ② AC アダプタをパソコン本体背面の DC-IN [ディーシーイン] コネクタに接続します。
- ③ ケーブルを固定します。
- ④ 電源プラグをコンセントに接続します。

ここを 90 度回転させて水平にし、ケーブルをパソコン本体の溝にはめ込んだ後、元に戻します。

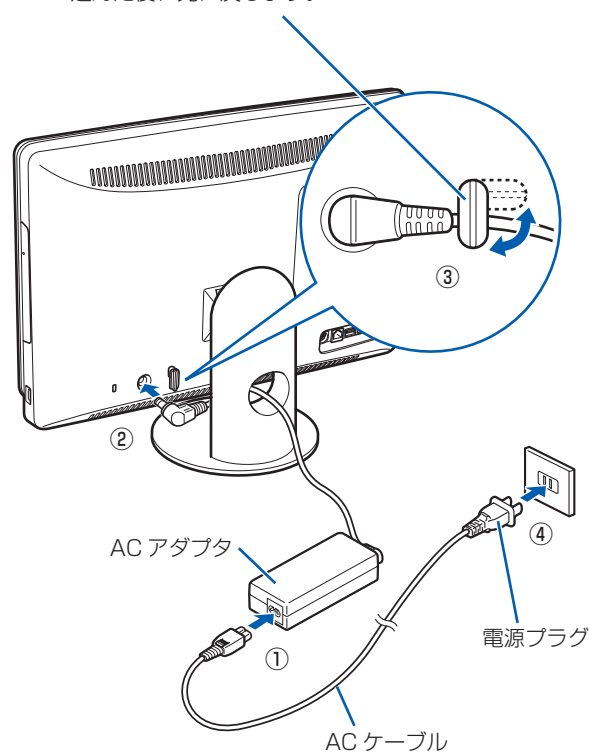

### 電源プラグとコンセント形状の表記について

このパソコンに添付されている AC アダプタの、AC ケーブルの電源プラグは「平行 2 極プラグ」です。マニュアルでは「電源プラグ」と表記しています。

接続先のコンセントには「平行 2 極プラグ (125V15A) 用コンセント」をご利用ください。通常は、ご家庭のコンセントをご利用になれます。マニュアルでは「コンセント」と表記しています。

### Windows のセットアップ前には周辺機器を接続しないでください

別売の周辺機器 (LAN [ラン] ケーブル、USB [ユーエスビー] メモリ、メモリーカード、プリンターなど) は Windows のセットアップが終わってから接続してください。

## 6 初めて電源を入れる

パソコンをお使いになる前に ⑥『セットアップガイド』をご用意ください。

電源を入れた後は、⑥『セットアップガイド』の手順に進みます。

### 時間に余裕をもって作業してください

パソコンを使えるようにするためには、⑥『セットアップガイド』の作業をすべて終わらせる必要があります。この作業には、半日以上時間をとり、じっくりと作業することをお勧めします。

### 接続を確認する

◎ ケーブルはグラグラしていませんか？


奥までしっかりと差し込まれているか、もう一度確かめください。

接続例については、⑥『取扱ガイド』の「パソコンの取り扱い」にある「電源を入れる／切る」をご覧ください。

### 電源を入れる


電源を入れてから「Windows のセットアップ」画面が表示されるまでしばらくお待ちください。  
この間、絶対に電源を切らないでください。

1 パソコン本体前面の ⑥（電源）マークに触れます。

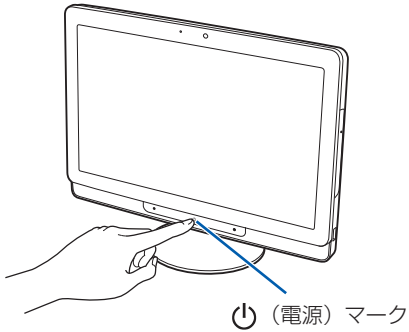

2 ⑥（電源）マークが点灯していることを確認します。

電源が入ると、画面に文字などが表示されます。

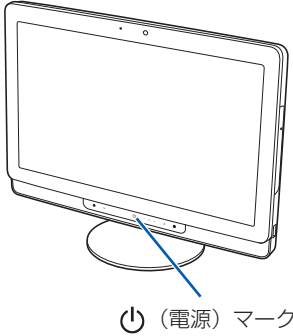


3 ⑥『セットアップガイド』をご用意ください。

この後、「Windows のセットアップ」を行います。

4 そのまましばらくお待ちください。

電源を入れると、次のような画面が表示されます。この間、一時的に画面が真っ暗な状態が続いたり、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありません。**絶対に電源を切らないでください。**途中で電源を切ると、**Windows が使えなくなる場合があります。**「Windows のセットアップ」画面が表示されるまで、電源を切らずにそのままお待ちください。

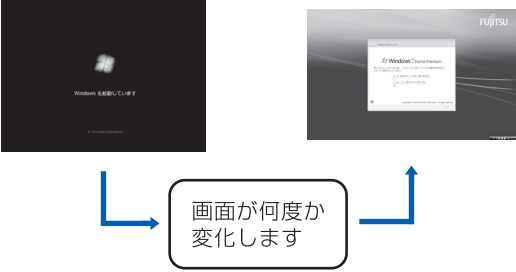

### タッチセンサの注意

明るさ調節ボタン、CD/DVD 取り出しボタン、および電源ボタンは、静電容量式のタッチセンサ方式を採用しています。操作の際は、素手でタッチするようにしてください。

- ・ものさし、木製やプラスチック製の棒、その他の非導通の物体では、タッチを検出できません。
- ・タッチセンサと指の間に、手袋や指サック、絆創膏などがあると、タッチを検出できない場合があります。

➡ この後『セットアップガイド』をご覧ください、「Windows のセットアップ」を行ってください。