

モバイルWiMAXをお使いになる方へ

目次

このマニュアルの表記について	2
お使いになる前に	3
1. モバイルWiMAXの初期設定（契約していない場合）	4
■STEP1 電波を発信できる状態にする	4
■STEP2 モバイルWiMAXに接続する	4
■STEP3 WiMAX接続サービスの利用契約をする	6
2. モバイルWiMAXの初期設定（契約済みの場合）	8
■STEP1 電波を発信できる状態にする	8
■STEP2 モバイルWiMAXに接続する	8
3. モバイルWiMAXを使う	11
■モバイルWiMAXに接続する	11
■モバイルWiMAXを切断する	12
4. モバイルWiMAXと無線LAN（WiFi）を切り替える	14
5. モバイルWiMAXをお使いになるうえでのご注意	15
6. その他	17
■モバイルWiMAXのMAC（マック）アドレスを確認する方法	17
■モバイルWiMAXで困ったら	18

FUJITSU



* B 6 F H - A 3 1 3 - 0 1 *

はじめに

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

本書では、内蔵モバイルWiMAXモジュールの使用方法や、お使いになるうえでの注意事項を説明しています。

本書をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

このマニュアルの表記について

本書の内容は、2012年2月現在のものです。

●本文中の記号について

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

重要	お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述しています。 必ずお読みください。
Point	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
	冊子のマニュアルを表しています。
	インターネットで公開している情報を表しています。参照方法は次のとおりです。 1. インターネットに接続した状態で、  (スタート) ▶ 「すべてのプログラム」▶ 「@メニュー」▶ 「3. ソフトを探す」の順にクリック 2. @メニュー画面で、「安心・サポート」▶ 「富士通のパソコンのマニュアルを見る」 ▶ 「このソフトを使う」の順にクリック

●製品などの呼び方について

このマニュアルでは製品名称などを、次のように略して表記しています。

製品名称	このマニュアルでの表記
内蔵モバイルWiMAXモジュール	モバイルWiMAX

●商標および著作権について

Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。

インテル、Intelは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。

「WiMAX」はWiMAXフォーラムの登録商標です。

Bluetooth®は、Bluetooth SIGの商標であり、弊社へライセンスされています。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2012

使いになる前に

モバイルWiMAX（ワイマックス）は、LAN（ラン）や無線LANアクセスポイントなどに繋ぐことなく、電波を使って高速データ通信を行うことができる機能です。電波を利用するため、外出中や移動中の通信にも適しています。

- ご利用には、別途、WiMAX接続サービスの利用契約が必要です。契約に関しては、ご利用になるWiMAXサービス事業者にお問い合わせください。各WiMAXサービス事業者のお問い合わせ先は、次のUQホームページにてご確認ください。
UQホームページ：<http://www.uqwimax.jp/service/wimax/mvno.html>
URLは予告なく変更される場合があります。その場合はUQコミュニケーションズにお問い合わせください。
- 利用可能エリアは、UQコミュニケーションズが提供するUQ WiMAXサービスエリア内です。UQ WiMAXのサービスエリアについてはUQコミュニケーションズにお問い合わせください。
- 通信の最大速度は次のとおりです。なお、お客様の実利用速度を示すものではありません。
「受信最大13Mbps、送信最大3Mbps」または「受信最大20Mbps、送信最大8Mbps」
- お使いの機種の仕様については、『取扱説明書』の「パソコン本体の仕様」をご覧ください。
- 接続に関する情報や利用料金については、ご利用のWiMAXサービス事業者にお問い合わせください。
- モバイルWiMAX接続と無線LAN（WiFi）接続を同時に行うことはできません。
- このパソコンには、技術基準適合証明を受けた特定無線設備が組み込まれています。

重要

電子機器使用の規制がある場所では電波を停止してください

病院、その他、電子機器使用の規制がある場所では、すべての電波を停止してください。電波を停止する方法については、「3. モバイルWiMAXを使う」の「■モバイルWiMAXを切断する」をご覧ください。

モバイルWiMAXの契約解除について

次のような場合は、モバイルWiMAXの契約解除を行ってください。契約解除を行わない場合、継続して通信料金が発生する場合があります。詳しくは、ご契約のWiMAXサービス事業者へお問い合わせください。

- モバイルWiMAX機能を使用しなくなった場合
- このパソコンを譲渡、売却した場合

このパソコンを修理したときは

このパソコンを修理するときに、モバイルWiMAXモジュールの交換を行うと、契約の変更が必要になる場合があります。修理を行った場合は、ご契約のWiMAXサービス事業者へお問い合わせください。


1. モバイルWiMAXの初期設定（契約していない場合）

1. モバイルWiMAXの初期設定（契約していない場合）

WiMAX接続サービス契約が完了していない状態でモバイルWiMAXに接続すると、自動的に「WiMAX統合ポータル スタートページ」に接続し、オンラインでWiMAX接続サービスの利用契約を行うことができます。

モバイルWiMAXの初期設定は、UQ WiMAXサービスエリア内の電波状態の良い場所で行ってください。

初期設定の流れ

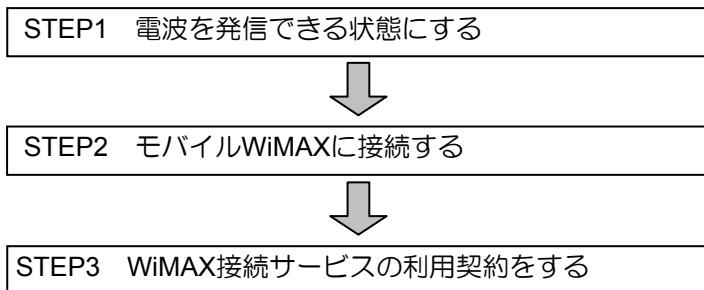

すでにWiMAX接続サービスの利用契約を完了している場合は、「2. モバイルWiMAXの初期設定（契約済みの場合）」をご覧ください。

■STEP1 電波を発信できる状態にする

ワイヤレススイッチ搭載機種の場合

パソコン本体のワイヤレススイッチをON側にスライドします。ワイヤレススイッチについては、『取扱説明書』の「各部の名称と働き」をご覧ください。

ワイヤレススイッチ非搭載機種の場合

【Fn】キーを押しながら【F5】キーを押します（以降、【Fn】+【F5】キーと記載します）。電波を発信できる状態になると、状態表示LEDのワイヤレス通信ランプが点灯します。状態表示LEDについては、『取扱説明書』の「各部の名称と働き」をご覧ください。

■STEP2 モバイルWiMAXに接続する

Point Webブラウザやメールソフトの起動について

Webブラウザやメールソフトなどは、モバイルWiMAXの接続が完了してから起動してください。モバイルWiMAXに接続する前にこれらのソフトウェアを起動していると、インターネットに接続できない場合があります。


1. モバイルWiMAXの初期設定（契約していない場合）

1. (スタート) ▶「すべてのプログラム」▶「インテルPROSet Wireless」▶「WiMAX接続ユーティリティー」の順にクリックします。

「インテル® PROSet/Wireless WiMAX接続ユーティリティー」ウィンドウが開きます。


Point

画面右下の通知領域から起動することもできます。通知領域にある■をクリックし、■を右クリックすると表示されるウィンドウで「WiMAXの設定」をクリックします。

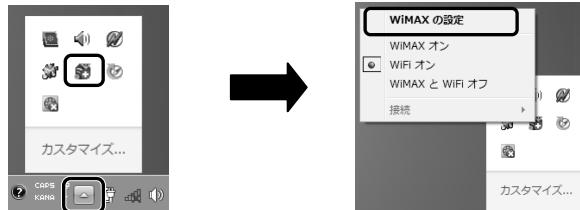

(画面は機種や状況により異なります)

2. 「WiMAX : オン」の●をクリックして●にします。

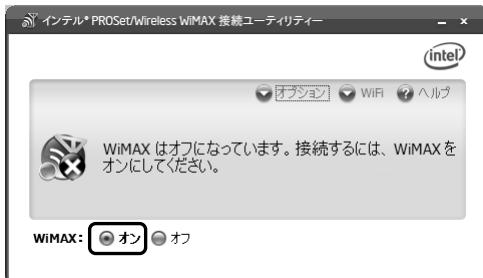

ウィンドウに「接続」が表示されます。

3. 「接続」が緑色に変わったら、クリックします。



「接続」が緑色に変わらない場合は、「使用できるWiMAXネットワーク:」にネットワーク名があるか、確認してください。


ネットワーク名がない場合は、電波状況を確認してください。

1. モバイルWiMAXの初期設定（契約していない場合）

Point


- 「インテル® PROSet/Wireless WiMAX接続ユーティリティー」では、ネットワークの名前はWiMAXサービス事業者のサービス名称にかかわらず「UQ WiMAX」と表示されます。
- モバイルWiMAXに接続すると、無線LAN（WiFi）は切断されます。
- モバイルWiMAXとBluetoothワイヤレステクノロジー（搭載機種のみ）は、同時使用が可能です。

4. 接続が完了すると、「UQ WiMAXに接続しています。」というメッセージが表示されます。

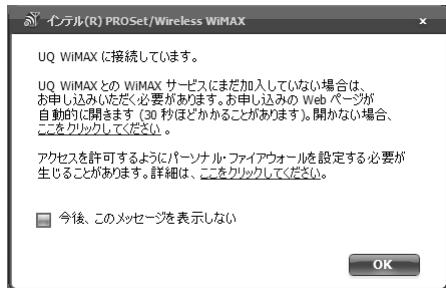

■STEP3 WiMAX接続サービスの利用契約をする

「UQ WiMAXに接続しています。」と表示された後、30秒ほどすると、自動的に「WiMAX統合ポータル スタートページ」画面が表示されます。「WiMAX統合ポータル スタートページ」画面では、表示されたWiMAXサービス事業者とオンライン契約を行うことができます。

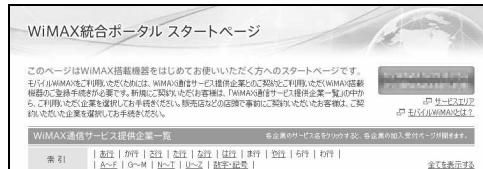

(画面の表示内容は、予告なしに変更される場合があります)

Point

- 通信状態によっては、「WiMAX統合ポータル スタートページ」画面が表示されるまでに時間がかかる場合があります。
画面が自動的に表示されない場合は、「UQ WiMAXへ接続しています。」画面の「開かない場合、ここをクリックしてください。」をクリックしてください。
- 「WiMAX統合ポータル スタートページ」画面の内容については、UQコミュニケーションズへお問い合わせください。

1. 「WiMAX統合ポータル スタートページ」画面でWiMAXサービス事業者（MVNO）を選び、画面の指示に従って必要事項を入力します。

Point

- WiMAX接続サービスの契約の際には、クレジットカードが必要になる場合があります。事前に、ご利用のWiMAXサービス事業者へお問い合わせください。

1. モバイルWiMAXの初期設定（契約していない場合）


- 契約時に、このパソコンのモバイルWiMAXのMAC（マック）アドレスが必要になる場合があります。MACアドレスの確認方法については、「6. その他」の「■モバイルWiMAXのMAC（マック）アドレスを確認する方法」をご覧ください。
 - オンライン契約以外での契約方法については、ご利用のWiMAXサービス事業者へお問い合わせください。
2. WiMAX接続サービスの契約が完了し、「WiMAXサービスにお申し込みいただきありがとうございます。」という画面が表示されたら、内容を確認し、2分以上待ちます。



■重要 画面表示直後は、画面を閉じたり電源を切ったりしないでください

この画面は、サービス事業者との契約直後やリカバリ直後など、ハードディスク内に接続情報がない場合に表示されます。ハードディスクへ必要な情報が書き込まれるので、そのまま2分以上お待ちください。

3. 2分以上たったら「閉じる」をクリックして画面を閉じます。
4. 「インテル® PROSet/Wireless WiMAX接続ユーティリティー」ウィンドウを閉じます。
5. 「UQ WiMAXに接続しています。」のメッセージ画面の「今後、このメッセージを表示しない」のをクリックしてにして、「OK」をクリックします。

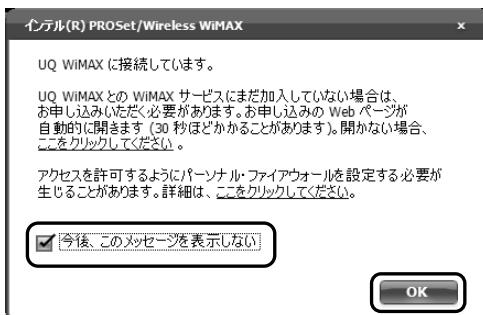

これで、WiMAX接続サービスの利用契約は完了です。これ以降、モバイルWiMAXに接続が可能な状態になります。

なお、モバイルWiMAXが接続状態の場合は、シャットダウン（再起動）したり、スリープや休止状態にしたりしても、次回起動後、またはスリープや休止状態からのリジューム後に自動的にモバイルWiMAXに再接続されます（使用状況によっては、自動的に接続されない場合もあります）。


普段のモバイルWiMAXへの接続方法については、「3. モバイルWiMAXを使う」をご覧ください。

2. モバイルWiMAXの初期設定（契約済みの場合）

WiMAX接続サービス利用契約が完了している場合の接続方法について説明します。

モバイルWiMAXの初期設定は、UQ WiMAXサービスエリア内の電波状態の良い場所で行なってください。

初期設定の流れ

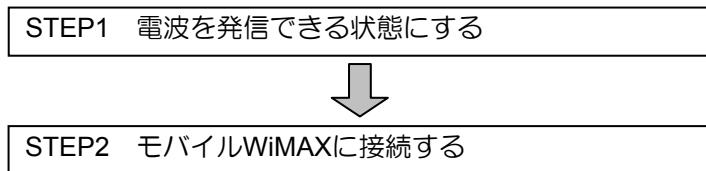

WiMAX接続サービスの利用契約がお済みでない方は、「1. モバイルWiMAXの初期設定（契約していない場合）」をご覧ください。

■STEP1 電波を発信できる状態にする

ワイヤレススイッチ搭載機種の場合

パソコン本体のワイヤレススイッチをON側にスライドします。ワイヤレススイッチについては、『取扱説明書』の「各部の名称と働き」をご覧ください。

ワイヤレススイッチ非搭載機種の場合

【Fn】キーを押しながら【F5】キーを押します（以降、【Fn】+【F5】キーと記載します）。電波を発信できる状態になると、状態表示LEDのワイヤレス通信ランプが点灯します。状態表示LEDについては、『取扱説明書』の「各部の名称と働き」をご覧ください。

■STEP2 モバイルWiMAXに接続する


Point Webブラウザやメールソフトの起動について

Webブラウザやメールソフトなどは、モバイルWiMAXの接続が完了してから起動してください。モバイルWiMAXに接続する前にこれらのソフトウェアを起動していると、インターネットに接続できない場合があります。

1. (スタート)▶「すべてのプログラム」▶「インテルPROSet Wireless」▶「WiMAX接続ユーティリティー」の順にクリックします。
「インテル® PROSet/Wireless WiMAX接続ユーティリティー」ウィンドウが開きます。


Point

画面右下の通知領域から起動することもできます。通知領域にある▲をクリックし、WiMAXアイコンを右クリックすると表示されるウィンドウで「WiMAXの設定」をクリックします。

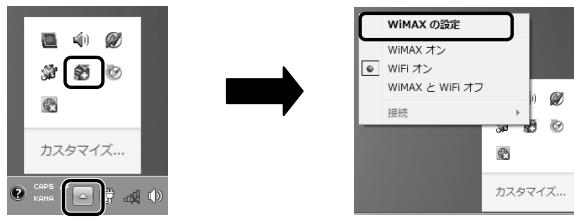

(画面は機種や状況により異なります)

2. 「WiMAX：オン」のをクリックしてにします。

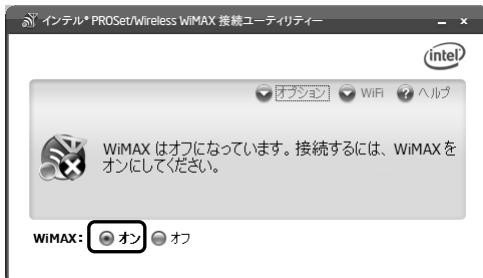

ウィンドウに「接続」が表示されます。

3. 「接続」が緑色に変わったら、クリックします。



「接続」が緑色に変わらない場合は、「使用できるWiMAXネットワーク:」にネットワーク名があるか、確認してください。


ネットワーク名がない場合は、電波状況を確認してください。

2. モバイルWiMAXの初期設定（契約済みの場合）


Point

- 「インテル® PROSet/Wireless WiMAX接続ユーティリティー」では、ネットワークの名前はWiMAXサービス事業者のサービス名称にかかわらず「UQ WiMAX」と表示されます。
- モバイルWiMAXに接続すると、無線LAN（WiFi）は切断されます。
- モバイルWiMAXとBluetoothワイヤレステクノロジー（搭載機種のみ）は、同時使用が可能です。

4. 「UQ WiMAXに接続しています。」のメッセージ画面の「今後、このメッセージを表示しない」のをクリックしてにして、「OK」をクリックします。

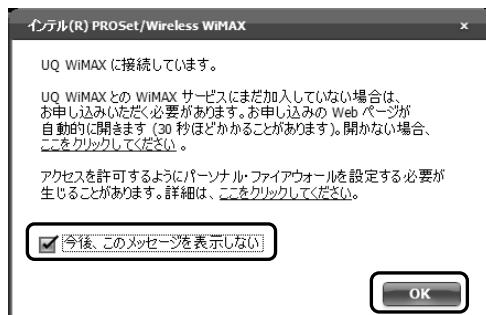

5. 設定が完了し、「WiMAXサービスにお申し込みいただきありがとうございます。」という画面が表示されたら、内容を確認し、2分以上待ちます。

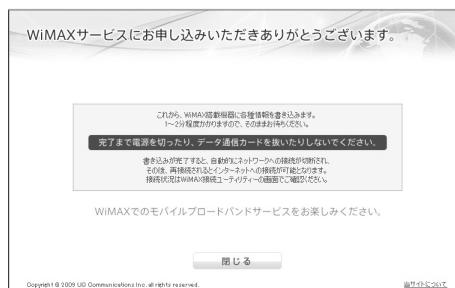

重要 画面表示直後は、画面を閉じたり電源を切ったりしないでください

この画面は、サービス事業者との契約直後やリカバリ直後など、ハードディスク内に接続情報がない場合に表示されます。ハードディスクへ必要な情報が書き込まれますので、そのまま2分以上お待ちください。

6. 2分以上たら「閉じる」をクリックして画面を閉じます。

これで接続は完了です。モバイルWiMAXに接続が可能な状態となります。

なお、モバイルWiMAXが接続状態の場合は、シャットダウン（再起動）したり、スリープや休止状態にしたりしても、次回起動後、またはスリープや休止状態からのリジューム後に、自動的にモバイルWiMAXに再接続されます（使用状況によっては、自動的に接続されない場合もあります）。

普段のモバイルWiMAXへの接続方法については、「3. モバイルWiMAXを使う」をご覧ください。

3. モバイルWiMAXを使う

モバイルWiMAXの接続と切断の方法について説明します。

■重要

定額プラン以外でご契約の場合

WiMAX接続サービスの加入プランが定額プランでない場合には、常時接続状態にしていると、高額の通信料金が発生することがあります。モバイルWiMAXを使用しないときは、モバイルWiMAXを切断するか、電波を停止してください。

電子機器使用の規制がある場所では電波を停止してください

病院、その他、電子機器使用の規制がある場所では、すべての電波を停止してください。


■モバイルWiMAXに接続する

Point Webブラウザやメールソフトの起動について

Webブラウザやメールソフトなどは、モバイルWiMAXの接続が完了してから起動してください。モバイルWiMAXに接続する前にこれらのソフトウェアを起動していると、インターネットに接続できない場合があります。

1. 画面右下の通知領域にある■をクリックし、■を右クリックすると表示されるウィンドウで、「WiMAX：オン」になっていることを確認します。
「WiMAX：オン」になっていない場合は、
次頁のPoint 「前回「インテル® PROSet/Wireless WiMAX接続ユーティリティー」でモバイルWiMAXだけ切斷した場合は」をご覧ください。
2. 電波を発信できる状態にします。
 - ワイヤレススイッチ搭載機種の場合
パソコン本体のワイヤレススイッチをON側にスライドします。
 - ワイヤレススイッチ非搭載機種の場合
【Fn】 + 【F5】キーを押します。
電波が発信できる状態になると、ワイヤレス通信ランプが点灯します。
3. 自動的にモバイルWiMAXの接続が開始されます。


画面右下に次のようなメッセージが表示されたら、接続は完了です。

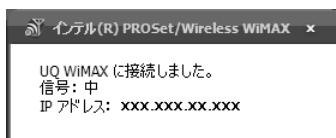

3. モバイルWiMAXを使う

Point 前回「インテル® PROSet/Wireless WiMAX接続ユーティリティ」でモバイルWiMAXだけ切断した場合は

1.  (スタート) ▶ 「すべてのプログラム」▶ 「インテルPROSet Wireless」▶ 「WiMAX接続ユーティリティー」の順にクリックします。
「インテル® PROSet/Wireless WiMAX接続ユーティリティー」ウィンドウが開きます。
2. 「WiMAX : オン」の  をクリックして  にします。
「接続」が緑色になら、クリックします。

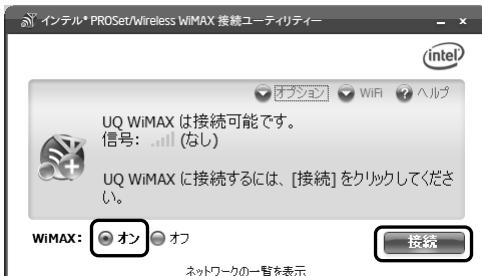

「IPアドレス」が表示されたら、接続は完了です。「インテル® PROSet/Wireless WiMAX接続ユーティリティー」ウィンドウを閉じてください。

■モバイルWiMAXを切断する

モバイルWiMAXは、次の2つの方法で切断することができます。

モバイルWiMAXだけを切断する

モバイルWiMAX以外の無線通信は切れないようにしたい場合の切断方法です。例えば、Bluetoothワイヤレステクノロジー接続（搭載機種のみ）の周辺機器をお使いの場合は、この方法で切断します。

すべての電波を停止する

この操作でモバイルWiMAXを切断すると、モバイルWiMAX、無線LAN（WiFi）、およびBluetoothワイヤレステクノロジー（搭載機種のみ）のすべての電波が停止します。病院、その他、電子機器使用の規制がある場所では、この方法で電波を停止してください。

■ モバイルWiMAXだけを切斷する場合

モバイルWiMAXと無線LAN（WiFi）とを切り替える場合は、「4. モバイルWiMAXと無線LAN（WiFi）を切り替える」をご覧ください。

1.  (スタート) ▶ 「すべてのプログラム」▶ 「インテルPROSet Wireless」▶ 「WiMAX接続ユーティリティー」の順にクリックします。
「インテル® PROSet/Wireless WiMAX接続ユーティリティー」ウィンドウが開きます。
2. 「切断」をクリックします。



■ すべての電波を停止する場合

ワイヤレススイッチ搭載機種の場合

パソコン本体のワイヤレススイッチをOFF側にスライドします。

ワイヤレススイッチ非搭載機種の場合

【Fn】 + 【F5】キーを押します。電波が停止すると、状態表示LEDのワイヤレス通信ランプが消灯します。



モバイルWiMAXが切斷されると

画面右下の通知領域に「UQ WiMAXから切斷されました」というメッセージが表示されます。

すべての電波を停止しているときは

すべての電波を停止すると、消費電力を抑えるために、モバイルWiMAX機能自体が停止します。

4. モバイルWiMAXと無線LAN（WiFi）を切り替える

「インテル® PROSet/Wireless WiMAX接続ユーティリティー」を使用すると、モバイルWiMAXと無線LAN（WiFi）を切り替えることができます。



- モバイルWiMAX接続と無線LAN（WiFi）接続を同時に行うことはできません。
なお、Bluetoothワイヤレステクノロジー（搭載機種のみ）は、同時使用が可能です。
- Bluetoothワイヤレステクノロジーの電波の発信／停止は、パソコン本体のワイヤレススイッチ、またはキーボードで操作してください。

1. 電波を発信できる状態にします。

- ワイヤレススイッチ搭載機種の場合

パソコン本体のワイヤレススイッチをON側にスライドします。

- ワイヤレススイッチ非搭載機種の場合

【Fn】+【F5】キーを押します。

電波を発信できる状態になると、状態表示LEDのワイヤレス通信ランプが点灯します。

2. 画面右下の通知領域にある■をクリックし、▶を右クリックします。



（画面は機種や状況により異なります）

3. 「WiMAXオン」、または「WiFiオン」を選択します。



「WiMAXオン」：モバイルWiMAXの電波のみが発信され、無線LAN（WiFi）の電波は停止します。

「WiFiオン」：無線LAN（WiFi）の電波のみが発信され、モバイルWiMAXの電波は停止します。

5. モバイルWiMAXをお使いになるうえでのご注意

- このパソコンは、海外でのWiMAX接続サービスには対応しておりません。
- 「Internet Explorer」やメールソフトなどは、モバイルWiMAXを接続してから起動してください。モバイルWiMAXに接続する前にこれらのソフトウェアを起動していると、インターネットに接続できない場合があります。
- 「省電力ユーティリティ」を使ってWiMAXを無効に設定できる機種で、WiMAXを無効に設定すると、省電力モードではモバイルWiMAXは使用できません。
- モバイルWiMAXと無線LAN（WiFi）は、同時に使用できません。
- 「インテル® PROSet/Wireless WiMAX接続ユーティリティー」ウィンドウで、モバイルWiMAXに接続後、再度「WiMAX：オフ」の○をクリックして○にしてWiMAXを切断した場合、無線LAN機能もオフのままとなります。
モバイルWiMAXのみを切断し、無線LAN（WiFi）を使う場合は、「4. モバイルWiMAXと無線LAN（WiFi）を切り替える」をご覧ください。
- 「WiMAXオン」を選択すると、自動的に無線LANの電波が停止し、「WiFiオン」を選択すると、自動的にモバイルWiMAXの電波が停止します。
データ通信中に電波の発信を切り替えると、正常にデータ通信が行えなくなります。また、使用中のソフトウェアが正常に動作・終了できなくなる場合がありますので、切り替え前には必ずデータ通信中でないことを確認してください。
- 「インテル® PROSet/Wireless WiMAX接続ユーティリティー」ウィンドウで、「WiMAX：オフ」の○をクリックして○にすることにより、モバイルWiMAXの電波を停止させることができます。この場合、Bluetoothワイヤレステクノロジー（搭載機種のみ）の電波は停止しません。
- モバイルWiMAXは、電波を利用して通信を行うため、UQ WiMAXサービスエリア内であっても、トンネル・地下・建物の中や陰などで電波が届かない場所や電波の弱い場所、およびUQ WiMAXサービスのエリア外ではご使用になれません。あらかじめご了承のうえ、ご使用ください。
- 高層ビルやマンション等の高層階で見晴らしの良い場所であっても、通信できない場合があります。また、電波が強く、アンテナアイコンが5本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも、通信が切断される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 電波状態が一定以上に悪くなった場合には、突然通信が途切れことがあります。また、電波状態が良いところでも通信が途切れる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 高速で移動しながら通信を行うと、通信が切断される場合があります。あらかじめご了承ください。
- お使いの環境によっては、通信速度が遅くなる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 病院内や医療用電気機器のある場所では、すべての電波を停止してください。特に手術室、集中治療室、CCU（冠状動脈疾患監視病室）などには持ち込まないでください。モバイルWiMAX、および無線LANモジュールからの電波が医療用電気機器に影響をおぼすことがあります、誤動作による事故の原因になります。

5. モバイルWiMAXをお使いになるうえでのご注意


- 心臓ペースメーカーの装着部位からは、22cm以上離してください。電波によりペースメーカーの動作に影響をおよぼすことがあります。
- 満員電車の中など、混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着した方がいる可能性がありますので、すべての電波を停止してください。電波により心臓ペースメーカーの動作に影響を与える場合があります。
- 自動ドア、火災報知器等の自動制御機器の近くでは使用しないでください。モバイルWiMAXの電波が自動制御機器に影響をおよぼすことがあります、誤動作による事故の原因になります。
- ガソリンスタンドなど、引火性ガスの発生する場所では、すべての電波を停止してください。爆発や火災の原因になります。
- このパソコンを絶対にお客様自身で分解や修理・改造をしないでください。内部に触ると感電の原因になります。
- 「インテル® PROSet/Wireless WiMAX接続ユーティリティー」の、ネットワーク設定情報、および、契約にかかわる情報は、「かんたんバックアップ」には対応していません。

6. その他

■モバイルWiMAXのMAC（マック）アドレスを確認する方法


モバイルWiMAXのMACアドレスは、「インテル® PROSet/Wireless WiMAX接続ユーティリティ」で確認することができます。

1. (スタート) ▶ 「すべてのプログラム」▶ 「インテルPROSet Wireless」▶ 「WiMAX接続ユーティリティー」の順にクリックします。
「インテル® PROSet/Wireless WiMAX接続ユーティリティー」ウィンドウが開きます。
2. 「オプション」をクリックし、表示されたメニューの「詳細設定」をクリックします。

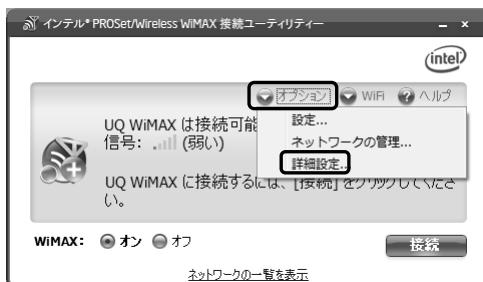

(これ以降の画面は状況により異なります)

3. 「詳細設定」ウィンドウの「アダプター」タブをクリックします。

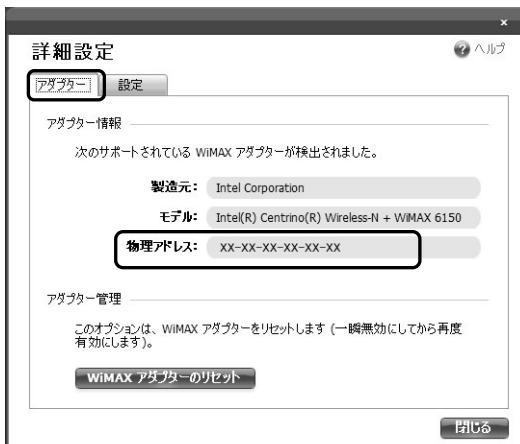

「物理アドレス:」に表示されている12桁の英数字が、お使いのモバイルWiMAXのMACアドレスです。

Point 一部のパソコンのMACアドレスは、次の方法でも確認することができます
パソコン本体に貼付されているWiMAX MACラベルを確認する。

6. その他

■モバイルWiMAXで困ったら

ここでは、トラブルが発生した場合の対処方法について説明します。

■モバイルWiMAXに接続できない

原因①	「インテル® PROSet/Wireless WiMAX接続ユーティリティ」で、電波が停止されている。
対処	「2. モバイルWiMAXの初期設定（契約済みの場合）」の「■STEP2 モバイルWiMAXに接続する」をご覧になり、モバイルWiMAXに接続してください。

原因②	すべての電波の発信が停止されている。
対処	「2. モバイルWiMAXの初期設定（契約済みの場合）」の「■STEP1 電波を発信できる状態にする」をご覧になり、電波を発信できる状態にしてください。

原因③	パソコンを購入時の状態に戻すリカバリを行った。
対処	パソコンをご購入時の状態に戻すリカバリを行った場合、ネットワーク設定情報が削除され、モバイルWiMAXに接続できなくなる場合があります。ネットワーク設定情報は、リカバリ後に初めてモバイルWiMAXを接続すると、自動的に再設定の画面が表示され、再登録が行われます。再登録後は、リカバリ前と同様にモバイルWiMAXをご利用いただけます。  (画面の表示内容は、予告なしに変更される場合があります) なお、ネットワークの設定情報については、ご利用のWiMAXサービス事業者にお問い合わせください。

原因④	「省電力ユーティリティ」を使ってWiMAXを無効に設定できる機種で、WiMAXを無効に設定したまま、省電力モードを使用している。
対処	モバイルWiMAX機能を使って、ネットワーク（インターネットなど）に接続する場合は、「省電力ユーティリティ」でWiMAXの設定を無効に設定したまま、省電力モードにしないでください。モバイルWiMAXが使用できず、通信を行うことができません。 省電力モードについて、詳しくは、次のマニュアルをご覧ください。 Web『補足情報』

■ 電波の状態が不安定になる

原因	ビルの高層階や見通しの良い場所でも電波が不安定になることがあります。
対処	パソコンの設置場所や向きを変えることで、電波の状態が改善される場合がありますので、細かく調整してください。なお、トンネル・地下・建物の中や陰などで電波が届かない場所、屋外でも電波の弱い場所、およびUQ WiMAXサービスのエリア外ではご使用になれません。 その他、「インテル® PROSet/Wireless WiMAX接続ユーティリティー」の詳細については、ヘルプをご参照ください。

モバイルWiMAXをお使いになる方へ
B6FH-A313-01-00
発行日 2012年4月
発行責任 富士通株式会社
〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。
- 落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。