



# クイックスタートガイド

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本書をご覧になり、Pocket LOOX の初期設定を行ってください。

## 安全にお使いいただくために


本装置をお使いになる前に、『ユーザーズガイド』の「安全上のご注意」をよくお読みになり、理解されたうえで本装置をお使いください。

また、本書および 『ユーザーズガイド』は、本装置の使用中にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。


## 梱包物の確認

ご購入後、箱の中身を確認してください。添付品が不足していた場合は、お買い上げの弊社営業、販売会社または富士通パソコン診断センターにご連絡ください。富士通パソコン診断センターについては、添付の『富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口』チラシをご覧ください。

- Pocket LOOX 本体  
(スタイラスペン、ダミーカードは本体に格納されています)

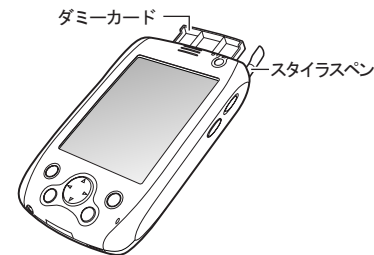

- クレードル

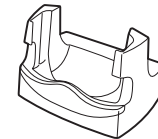

- USB ケーブル



- ソフトケース



- コンパニオン CD  
 アプリケーション CD  
 AC アダプタ



- 電源ケーブル



- 保証書  
 富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口  
 クイックスタートガイド (本書)  
 ユーザーズガイド  
 AzbyClub Card 入会申込書 & ユーザー登録カードセット  
 サポート & サービスのご案内  
 @nifty 入会シート

※上記の他に注意事項の紙や各種ご案内が入っている場合があります。

## Pocket LOOX クイックスタートガイド

B5FH-4991-01-00


発行日 2002年4月  
発行責任 富士通株式会社

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。
- 落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。


## 各部の名称

本装置の各部名称は、次のとおりです。

### 右側面／下面

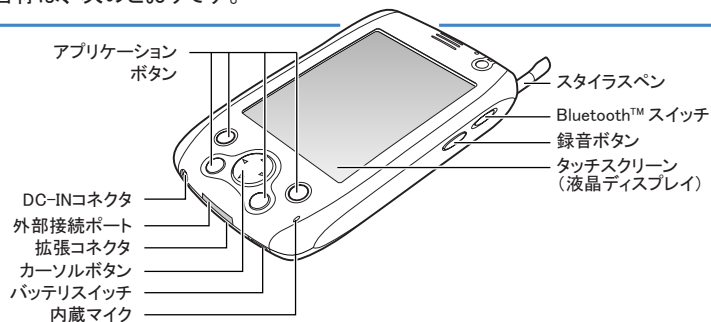


### 左側面／上面

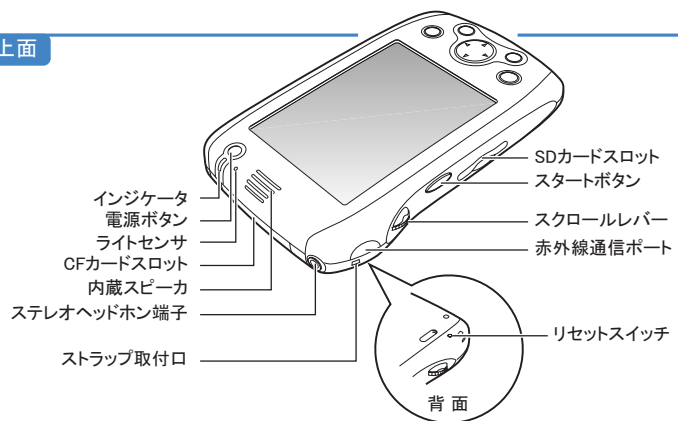


### タッチスクリーンの操作方法

#### ■ タップ

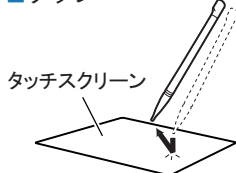


画面に軽く1回タッチして、すぐにスタイラスペンを離します。パソコンの「クリック」にあたる動作で、アプリケーションを起動するときなどに行います。

#### ■ ドラッグ

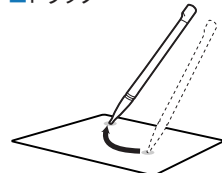

画面にスタイラスペンを軽く押し付けながらなぞります。文字を書くときなどに行う動作です。

#### ■ タップしたまま

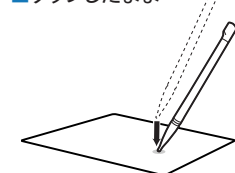


画面にスタイラスペンを軽く押し付けただけのままにします。パソコンの「右クリック」にあたる動作で、ポップアップメニューを表示するときに行います。  
スタイラスペンを押し付けた位置に、まず赤い円(●)が表示されてから、ポップアップメニューが表示されます。


## 初めて電源を入れる

本装置を初めて使用するときは、次の操作を行ってください。


### 1 内蔵バッテリーの電源を入れます。

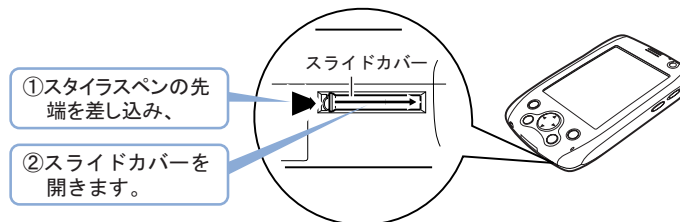

③ スタイラスペンを使用して、バッテリースイッチをON側にスライドします。

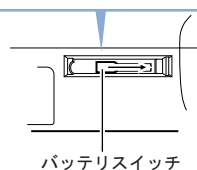

④ スライドカバーを閉じます。

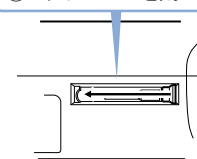

### 2 本装置にACアダプタを接続します。




### 3 画面の適当な位置をタップします。




インジケータが緑色に点滅して充電中になり、同時に「ようこそ」画面が表示されます。

#### 4 タッチスクリーンを補正します。

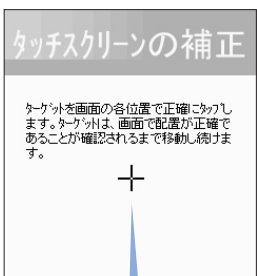


「+」の中央を正確にタップします。タップするたびに「+」が移動し、5回タップすると補正が完了します。

#### 5 「次へ」をタップします。

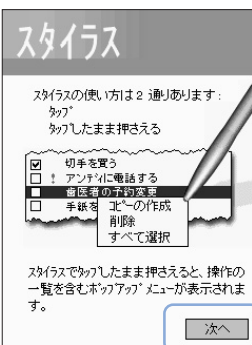


#### 6 ポップアップメニューの操作を練習します。

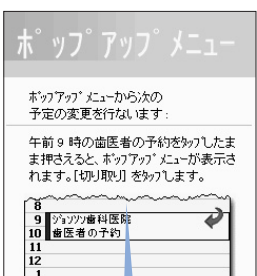

画面の指示に従い、ポップアップメニューの操作練習を行います。

#### 7 「次へ」をタップします。

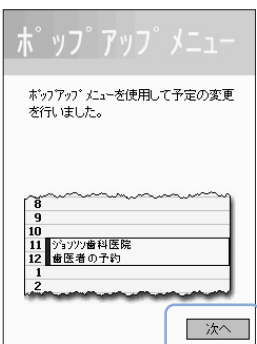

#### ■初期セットアップが完了すると


Today 画面が表示されます。

Today 画面については、本書の「Today 画面」(▶ P.6) か『ユーザーズガイド』をご覧ください。

本装置の充電は約3時間で完了し、インジケータが緑色に点灯します。充電が完了したら、ACアダプタを取り外してください。

#### 電源の切り方

- ①作業中のデータがあれば、**OK**をタップして保存しておきます。
- ②電源ボタンを押します。

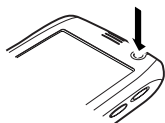

## ユーザー登録

ユーザー登録とは、Pocket LOOX のユーザーとしてお客様の情報を弊社に登録していただくことをいいます。

ユーザー登録をしていただくと、お客様専用の「ユーザー登録番号」と「パスワード」が発行され、自動的に「FMV ユーザーズクラブ AzbyClub (アズビィクラブ)」の会員として登録されます。AzbyClub 会員の皆様は、AzbyClub のさまざまなサービスを無料でご利用いただけます(一部有料)。入会費や年会費なども無料です。

#### POINT すでにユーザー登録番号をお持ちの方

以前に富士通製品を購入され、すでにユーザー登録番号をお持ちのお客様は、「すでにユーザー登録番号をお持ちの方」(▶ P.6)をご覧ください。ユーザー登録番号は新たに発行されませんが、お客様が所有のユーザー登録番号に、機種情報が追加されます。機種情報が追加されると、その機種に合わせたサービスをご利用になれます。

#### AzbyClub カードについて

AzbyClub カードもお申し込みいただけます。AzbyClub カードについては、『サポート＆サービスのご案内』をご覧ください。

#### ユーザー登録をするとご利用になれるサービス

AzbyClub では、さまざまな会員専用のサービスをご用意しております。

詳しくは、添付の『サポート＆サービスのご案内』をご覧ください。

ご利用には、ユーザー登録時に発行されるユーザー登録番号と、パスワードが必要になります。ユーザー登録の際は、必ず控えをお取りください。

#### ■技術相談窓口 Azby テクニカルセンター

AzbyClub 会員専用の技術相談窓口です。

電話によるサポート(一部有料) / メールによるサポートが受けられます。

#### ■FMV ユーザー専用 AzbyClub ホームページ

お客様がお使いの Pocket LOOX に関する最新情報や、毎日の生活に役立つ情報が満載です。

<https://www.fmwworld.net/azby/>

#### ■メールサービス

お客様がお持ちのメールアドレスを登録していただくと、「AzbyClub メールサービス」がご利用いただけます。「AzbyClub メールサービス」には、イベントやキャンペーン情報満載の「AzbyClub 通信」や、お使いの装置の最新ドライバ情報をお届けする「最新ドライバ情報メール」があります。

#### 登録方法

#### ■ユーザー登録番号をお持ちでない方 / ユーザー登録番号がわからない方

ユーザー登録をしていただくと、自動的に AzbyClub の会員として登録されます。ユーザー登録方法は、ホームページによるユーザー登録、ハガキによるユーザー登録をご用意しています。

ユーザー登録番号がわからない方も、新規にユーザー登録をお願いいたします。パソコンをお持ちの方は、ホームページから簡単にユーザー登録ができます。

#### □ホームページによるユーザー登録

インターネットに接続できる方は、富士通パソコン情報サイト FMWORLD.NET にアクセスし、「ユーザー登録」から登録できます。通信料金はお客様の負担となります。

次の手順に従って、ユーザー登録を行ってください。登録に必要な製品型名、製造番号は保証書に記載されています。

- ① FMWORLD.NET (<http://www.fmworld.net/>) にアクセスします。
- ② 「ユーザー登録」をクリックします。
- ③ 画面の指示に従って、ユーザー登録を行います。

#### □ハガキによるユーザー登録

添付のユーザー登録カードに必要事項を記入し、郵送する方法です。ユーザー登録番号とパスワードは後日ハガキでお知らせいたします。なお、切手代はお客様の負担となります。

#### ■すでにユーザー登録番号をお持ちの方

AzbyClub ホームページで機種追加を行ってください。

- ① AzbyClub ホームページ (<https://www.fmworld.net/azby/>) にアクセスします。
- ② 「登録情報変更」をクリックします。  
パスワードを忘れた方は、画面の指示に従ってください。
- ③ 画面の指示に従って、機種追加を行います。

## Pocket PC 2002の基本操作

本装置の OS である「Pocket PC 2002」の画面構成、文字入力の概要は次のとおりです。より詳細な情報は、□『ユーザーズガイド』の「第2章 Pocket PC 2002 の基本操作」をご覧ください。

### Today 画面

Today 画面は、本装置の電源を入ると最初に表示される画面です。また、☰ → 「Today」の順にタップしても表示されます。Today 画面では、その日の重要な情報を一目で見ることができます。


- アプリケーションの起動や切り替えができます。
- 本装置の状態をステータスアイコンで確認できます。
- 日付および時刻が表示されます。タップすると設定画面が表示されます。
- 名前や住所などのオーナー情報を設定できます。設定後、所有者名が表示されます。
- 本日の作業や予定などが一覧で表示されます。タップすると、詳細情報を確認できます。
- 本装置の状態をステータスアイコンで確認できます。
- タップして表示されるメニューから、アプリケーションの新規ファイルを作成できます。

### ナビゲーションバーとコマンドバー

- ナビゲーションバーです。現在の時刻や起動中のアプリケーション名称などが表示されます。
- 最近利用したアプリケーションが表示されます。
- タップするとアプリケーションを起動できます。
- コマンドバーです。メニューや操作ボタンなどが表示されます。
- 操作ボタンが表示されます。
- タップして表示されるメニューから、アプリケーションの新規ファイルを作成できます。

### ポップアップメニュー

アプリケーションの画面で、操作対象の項目をタップしたまま押さえていると、ポップアップメニューが表示されます。ポップアップメニューを利用すると、目的の操作をすばやく、簡単に実行することができます。

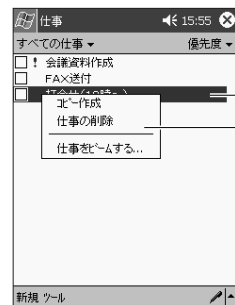


タップしたまま押さえると、まず赤い円(●)が表示され、その後ポップアップメニューが表示されます。

ポップアップメニューです。ポップアップメニュー以外の場所をタップするとポップアップメニューが終了します。

### 文字入力

本装置の文字入力は、画面下部に表示される入力パネルを利用します。入力パネルには画面上に表示されるソフトウェアキーボードを使って入力する「キーボードタイプ」と、画面に表示される枠内にスタイラスペンで直接文字を書く「手書きタイプ」があります。

#### ■入力パネルの切り替え

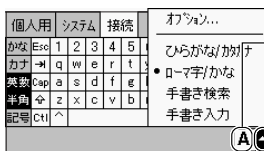

入力パネルの表示/非表示を切り替えます。選択している入力パネルのタイプによって、表示されるアイコンは異なります。

入力パネルのタイプを切り替えます。

#### ■キーボードタイプの入力パネル

画面上に表示されるソフトウェアキーボードをタップすることで、文字入力ができます。

##### 「ひらがな/カタカナ」キーボード



##### 「ローマ字/かな」キーボード




#### ■手書きタイプの入力パネル

入力パネルの枠内にスタイラスペンで文字を手書きすることで、文字入力ができます。

##### 「手書き検索」




##### 「手書き入力」

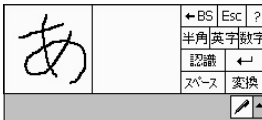

## ActiveSyncのインストール

本装置とパソコンを接続してデータをやり取りするには、ActiveSync というアプリケーションをパソコン側にインストールする必要があります。  
ActiveSync については、『ユーザーズガイド』の「第 6 章 パソコンとの連携」をご覧ください。

### 1 パソコンにクレードルを接続します。

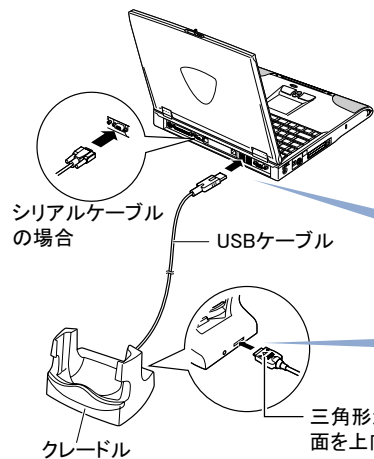

- POINT**
- この時点では、本装置をクレードルにセットしないでください。
  - パソコンの OS が Windows NT® の場合、USB ケーブルは使用できません。

① 添付の USB ケーブルまたは別売のシリアルケーブルの片方を、パソコンのコネクタに接続します。

② もう片方をクレードルに接続します。

三角形が描いてある面を上向きにします。

### 2 「コンパニオン CD」をパソコンにセットします。

自動的にダイアログボックスが表示されます。

- POINT** ダイアログボックスが自動的に表示されなかった場合は、エクスプローラなどで CD-ROM 内の「setup.exe」を起動してください。


### 3 「▶」をクリックします。



### 4 「開始ページ」をクリックします。



### 5 次のように操作します。

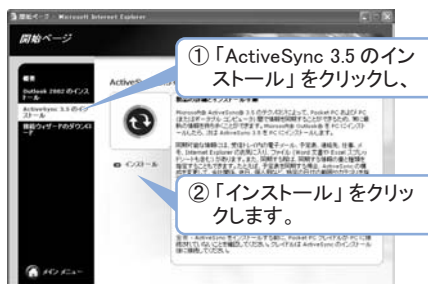


### 6 「OK」をクリックします。




### 7 「開く」をクリックします。



### 8 「次へ」をクリックします。

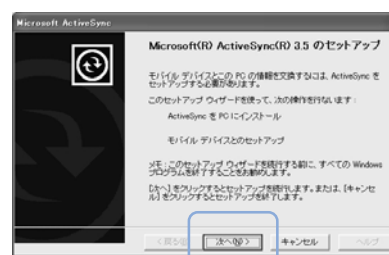

### 9 「次へ」をクリックします。

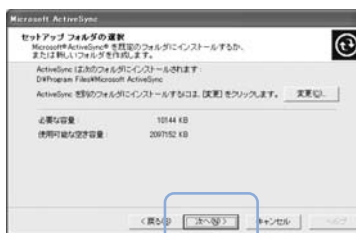


「接続」ダイアログボックスが表示されます。

### 10 本装置をクレードルにセットします。




本装置が検出され、「新しいハードウェアの接続ウィザード」ダイアログボックスが表示されます。

**11** 次のように操作します。

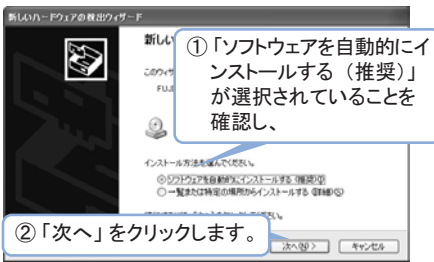


**12** 「続行」をクリックします。

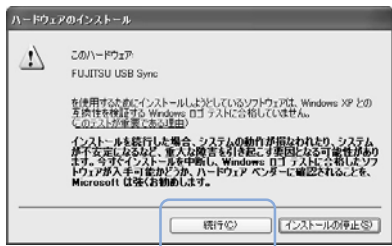


**13** 「完了」をクリックします。



**14** 次のように操作します。

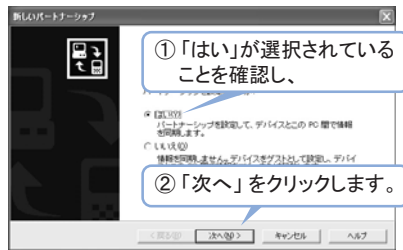

**15** 次のように操作します。

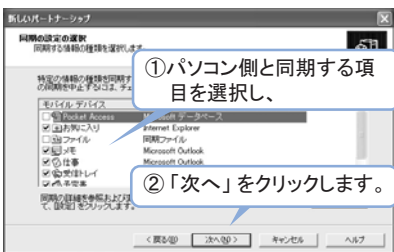


**POINT** ・「ファイル」を☑にすると、次のダイアログボックスが表示されます。



・「同期」とは、本装置とパソコンの間でデータの比較を行い、違いがあればそろえる動作です。

パソコンにインストールされていない項目は、選択する必要はありません。

**16** 「完了」をクリックします。

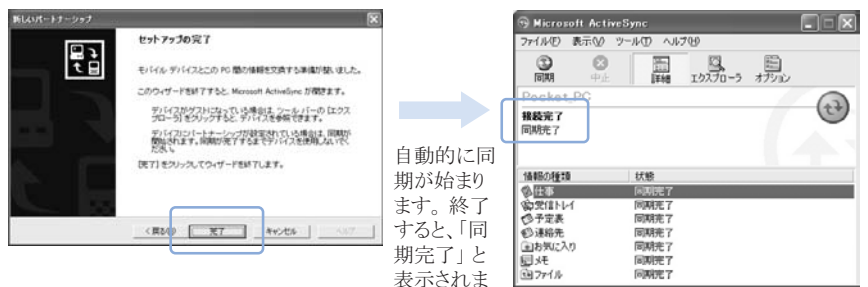

自動的に同期が始まります。終了すると、「同期完了」と表示されます。

## その他の情報

本装置の最新情報や Pocket PC 2002 の情報については、次の参照先をご覧ください。

内容	参照先
本装置の取扱方法などの詳細情報	添付の『ユーザーズガイド』をご覧ください。
アプリケーションの操作方法	ヘルプをご覧ください。ヘルプを表示する方法は次のとおりです。 ・「Today」画面が表示されている状態で、☰ → 「ヘルプ」の順にタップします。 オンラインヘルプ全体の目次が表示されますので、参照したい項目をタップしてください。 ・プログラムまたはアプリケーションが起動している状態で、☰ → 「ヘルプ」の順にタップします。 起動中のアプリケーションのヘルプの目次が表示されます。
パソコンとの接続	ActiveSync のヘルプまたは添付の『ユーザーズガイド』をご覧ください。
Pocket PC に関する最新情報	<a href="http://www.microsoft.com/japan/mobile/pocketpc/default.asp">http://www.microsoft.com/japan/mobile/pocketpc/default.asp</a>
本装置の製品情報	<a href="http://www.fmworld.net/">http://www.fmworld.net/</a>

Bluetooth は、Bluetooth SIG の商標であり、弊社へライセンスされています。  
Microsoft、Windows、Windows NT、Outlook、Pocket Outlook、ActiveSync は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。  
その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。  
その他の各製品は、各社の著作物です。  
All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2002  
Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。