

# au ISO4 USBドライバ インストールマニュアル

USB ドライバの動作環境 .....	1
Windows Vista／Windows 7搭載のパソコンでUSB ドライバを 使用する際のご注意 .....	1
USB ドライバをインストールする .....	1
バージョンを確認する .....	2
USB ドライバのアンインストール .....	3
よくあるご質問 .....	3

このマニュアルでは、「au ISO4 USB ドライバ」(以下、USB ドライバといいます)をパソコンにインストールする手順について説明しています。  
ISO4とパソコンを付属の東芝microUSB-USB変換ケーブル02で接続して利用するには、あらかじめパソコンにUSB ドライバをインストールしておく  
必要があります。

- 「Microsoft® Windows®」は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。  
その他、本書で記載している会社名、製品名などは各社の商標、および登録商標です。
- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは、禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。
- 本書および本ソフトウェア使用により生じた損害に関して、弊社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

## ■ USBドライバの動作環境

OS	<ul style="list-style-type: none"><li>Microsoft Windows XP(日本語／英語。32ビット版)</li><li>Microsoft Windows Vista(日本語／英語。32ビット版／64ビット版)</li><li>Microsoft Windows 7(日本語／英語。32ビット版／64ビット版)</li></ul>
パソコン	USB1.1以上に準拠しているUSB搭載のパソコンで、上記OSのいずれかがプリインストールされているDOS/V互換機(OSアップグレード環境では、ご使用いただけない場合があります)。



- ISO4以外の携帯電話機では使用できません。
- 上記の対応OSおよびパソコンであっても、その全てについて動作保証するものではありません。
- ISO4とパソコンを接続しての通信中にはコネクタをはずさないでください。通信中のデータが失われることがあります。
- 他のUSB機器と一緒にご利用の場合、通信速度が低下することがあります。

## Windows Vista／Windows 7搭載のパソコンでUSBドライバを使用する際のご注意

USBドライバのインストールなどを行う場合、「ユーザーアカウント制御」についての画面が表示されることがあります、「許可」または「はい」をクリックしてください。

## ■ USBドライバをインストールする

USBドライバをパソコンにインストールする手順について説明します。



◎ ドライバのインストールは、管理者権限でコンピュータにログオンしている必要があります。

◎ Windowsで起動中のアプリケーションを終了してください。

◎ インストールに失敗した旨のメッセージが表示された場合は、USBドライバをアンインストールしてから、再度インストールを行ってください。

◎ お使いの環境によってはセキュリティの警告画面が表示されます。「実行」または「開く」ボタンをクリックしてください。

◎ インストール完了までISO4をパソコンに接続しないでください。

### 1 USBドライバダウンロードサイトの指示に従って操作し、インストーラをデスクトップなどの分かりやすい場所に保存する

- OSのビット数に合ったUSBドライバを選んでください。

### 2 ダウンロードしたインストーラをダブルクリックし、画面の指示に従ってインストールを行う

この時点ではISO4をパソコンに接続しないでください。

準備中画面が表示されます。しばらくお待ちください。

- インストーラの実行時に発行元が不明である旨が表示され、ユーザー アカウント制御(UAC)の確認画面が表示される場合があります。
- 使用許諾契約書が表示されたときは、よくお読みいただき、「使用許諾契約の条項に同意します」をチェックし「次へ」をクリックしてください。

### 3 ISO4の電源を入れ、付属の東芝microUSB-USB変換ケーブルO2を使用して、パソコンに接続する

- ISO4が自動的に認識されます。

- 「USB接続モード」が「外部メモリ転送モード」の場合は東芝 microUSB-USB変換ケーブルO2を接続し、「高速転送モード」に設

定してください。


ホーム画面で[≡]→「設定」→「システム設定」→「USB接続モード」、「高速転送モード」をタップします。

## 4 インストールの完了画面が表示されますので「完了」をクリックする

## 5 ドライバが正しくインストールされていることを、デバイスマネージャで確認する

デバイスマネージャは、Windows XPの場合は「コントロールパネル」内の「システム」をダブルクリック→「ハードウェア」タブの「デバイスマネージャ」をクリック、Windows Vista／Windows 7の場合は「コントロールパネル」内の「システム」をダブルクリック→「デバイスマネージャ」をクリックすると表示できます。

※画面はWindows XPの例です。

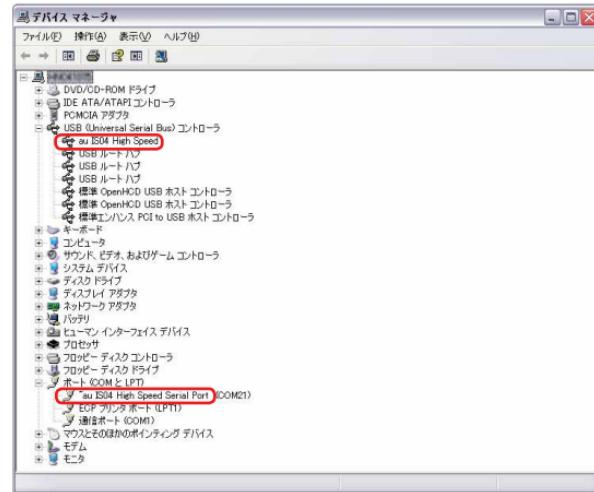

●「USB(Universal Serial Bus)コントローラ」の下の階層に「au ISO4 High Speed」が表示される。

●「ポート(COMとLPT)」の下の階層に「au ISO4 High Speed Serial Port」が表示される。

## バージョンを確認する

Windows XPの場合は「コントロールパネル」内の「プログラムの追加と削除」を、Windows Vista／Windows 7の場合は「コントロールパネル」内の「プログラムと機能」をクリックまたはダブルクリックすると、「ISO4 USB Driver」のバージョンが確認できます。

※画面はWindows XPの例です。



## ■ USBドライバのアンインストール

「バージョンを確認する」のバージョン確認画面で「au ISO4 USB Driver」を選択し、Windows XPの場合は「変更と削除」をクリック、Windows Vista／Windows 7の場合は「アンインストール」または「削除」を選択すると、アンインストール開始の確認画面が表示されますので、「アンインストール」をクリックしてください。  
アンインストールした際はパソコンを再起動してください。



## ■ よくあるご質問

質問	回答
このUSBドライバをISO4以外の携帯電話機で使用できますか？	いいえ。本ドライバはISO4専用のUSBドライバです。他の携帯電話機では使用できません。

その他、USBドライバについては、下記の窓口へご連絡ください。

富士通モバイルコミュニケーションズ株式会社

USBドライバに関するお問合せ窓口

電話番号：0120-355-828

※ 営業時間 月～金(土日祝祭日は除く)  
9:00～12:00 13:00～18:00  
12:00～13:00(交換台対応のみ)

※ 上記窓口へのご相談は「USBドライバ」に関するお問い合わせに限らせていただきます。

※ お問い合わせの場合は、以下の内容をあらかじめご確認ください。

- ・ au電話の機種名
- ・ お使いのパソコンのOS
- ・ お問い合わせ内容