

# CELSIUS

Workstation Series

B5FY-3581-01

**CELSIUS Workstation Series**

# 取扱説明書

---

**LAN カード (1000BASE-T)**  
(CLEGEN1)

---

## はじめに

---

このたびは、LAN カード（1000BASE-T）をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ございます。

本書は、LAN カード（1000BASE-T）（以降、本製品）の取り扱いの基本的なことがらについて説明しています。ご使用になる前にワークステーション本体の『CELSIUS マニュアル』および本書、特に「安全上のご注意」をよくお読みになり、理解した上で正しい取り扱いをされますようお願いいたします。また、本書は大切に保管してください。

2003 年 1 月

---

## 梱包物を確認してください

---

お使いになる前に、次のものが梱包されていることをお確かめください。

万一足りないものがございましたら、おそれいりますが、弊社担当営業員または担当保守員までお申し付けください。

- LAN カード（1000BASE-T）
- フロッピーディスク（LAN カード（1000BASE-T）ドライバ）
- 保証書
- 取扱説明書（本書）

### POINT

▶ ネットワークへの接続には、別売のツイストペアケーブルが必要になります。

ネットワークを 1000Mbps で確実に動作させるためには、非シールドツイストペア（UTP）エンハンスドカテゴリ 5、またはそれ以上のデータグレードのケーブルをお使いください。また、100Mbps で確実に動作させるためには、非シールドツイストペア（UTP）カテゴリ 5、またはそれ以上のデータグレードのケーブルをお使いください。カテゴリ 3 またはカテゴリ 4 のケーブルを使うと、データ紛失が発生します。

---

## 安全上のご注意

---

本製品を安全にお使いいただくために、以降の記述内容を必ずお守りください。

本書ではいろいろな絵表示をしています。これは装置を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、お読みください。



**警告**

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。



**注意**

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。

## 製品の廃却について

本装置を廃棄する場合、弊社担当営業員または担当保守員に相談してください。  
本装置は産業廃棄物として処理する必要があります。

## CELSIUS マニュアルの参照

機器の取り付け、ソフトウェア、トラブルシューティング、およびカスタムメイドオプションなどの内容は、富士通パソコン情報サイト FMWORLD.NET のビジネス向けホームページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) 内の『CELSIUS マニュアル』に記載されています。「スタート」ボタン→「(すべての) プログラム」→「CELSIUS マニュアル」から参照してください。

### 保証について

- ・保証書は、必ず必要事項を記入し、内容をよくお読みください。その後、大切に保管してください。
- ・修理を依頼される場合には、必ず保証書をご用意ください。
- ・保証期間内に、正常な使用状態で故障した場合は、無料で修理いたします。
- ・保証期間内でも、保証書の提示がない場合や、天災あるいは無理な使用による故障の場合などには、有料での修理となります。ご注意ください（詳しくは、保証書をご覧ください）。
- ・修理後は、本製品の内容が修理前とは異なり、ご購入時の状態や、何も入っていない状態になっている場合があります。大切なデータは、フロッピーディスクなどに複写して、保管しておいてください。
- ・本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造終了後5年です。
- ・本製品は、国内での使用を前提に作られています。海外での使用につきましては、お客様の責任で行っていただくようお願いいたします。
- ・ワークステーション本体および周辺機器は日本国内仕様であり、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。
- ・本製品に関するお問い合わせは、弊社担当営業員または担当保守員までご連絡ください。

### 本製品のハイセイフティ用途での使用について

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用などの一般的な用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。  
お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。

ハイセイフティ用途とは、以下の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。

- ・原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など

各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003

# 1 概要

---

本製品は、IEEEで標準化された1000BASE-Tの仕様に準拠した高速LAN(Local Area Network)カードです。ワークステーション本体のPCIスロットに搭載することにより、LANシステムを構築することができます。

## 2 搭載可能なワークステーション

---

搭載可能なワークステーション本体は、『CELSIUS Workstation Series システム構成図』で確認してください。

## 3 搭載方法

---



- ・ LANカードの取り付けや取り外しを行う場合は、ワークステーション本体および接続されている装置の電源ボタンを切り、電源プラグをコンセントから抜いた後に作業を始めてください。感電の原因となります。
- ・ LANカードの取り付けや取り外しを行う場合は、装置停止後、十分に待ってから作業を始めてください。火傷の原因となります。



- ・ LANカードを落したり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。
- ・ LANカードは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。LANカードを取り扱う前に一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。
- ・ LANカードの保管は、湿気の多い所、直射日光の当たる所、暖房器具などの熱の当たる所を避けてください。故障の原因となります。

ワークステーション本体に添付されている『ハードウェアガイド』またはワークステーション本体の『CELSIUS マニュアル』を参照して、搭載してください。


## 4 ドライバのインストール

---

本製品を使用するためには、ドライバのインストールが必要です。ドライバのインストールには、本製品に添付されている「LANカード(1000BASE-T)ドライバ」を使用します。ドライバのインストール手順は、「LANカード(1000BASE-T)ドライバ」のフォルダ内の「install.txt」または「readme.txt」をご覧ください。

# 5 コネクタおよび LED の仕様

---

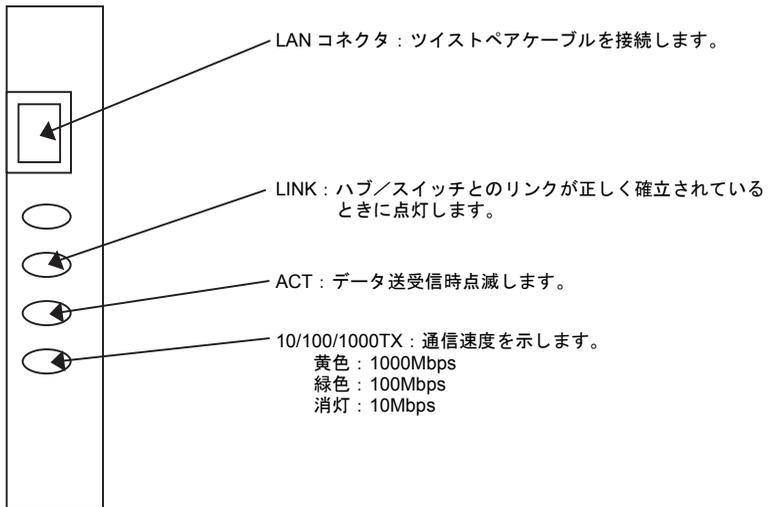





---

**CELSIUS Workstation Series**  
**LAN カード (1000BASE-T) (CLEGEN1)**  
**取扱説明書**

B5FY-3581-01-00

発行日 2003年1月  
発行責任 富士通株式会社

Printed in Japan

---

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。
- 落丁、乱丁本はお取り替えいたします。

ア0301-1



古紙配合率100%再生紙を使用しています。

