

## CELSIUS GL4 搭載モデルをお使いの方へ

このたびは、弊社の製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。本紙では、CELSIUS GL4 搭載モデルをお使いになるうえで知つておいていただきたいことを記載しております。本紙をよくお読みになり、本製品を正しくお使いいただきますようお願いいたします。

### ■ ディスプレイドライバのインストール

#### 【WindowsNT4.0をお使いの場合】

CELSIUS GL4 搭載モデルでは、お客様が OS のリカバリを行った場合、グラフィックスドライバがインストールされません。本手順書を参照して、必ずドライバのインストールを行ってください。

- 1) 管理者権限を持ったユーザでログオンします。
- 2) 「ドライバーズ CD」と記載された CD-ROM を CD-ROM ドライブ（または、CD-ROM メディアの読み込みが可能なドライブ）にセットします。
- 3) 「スタート」-「設定」-「コントロールパネル」の順にクリックします。
- 4) 「コントロールパネル」が表示されますので、「画面」アイコンをダブルクリックします。
- 5) 「画面のプロパティ」が表示されますので、「ディスプレイの設定」タブをクリックし、次に「ディスプレイの種類」をクリックします。
- 6) 「ディスプレイの種類」が表示されますので、「アダプタの種類」の「変更」をクリックします。
- 7) 「ディスプレイの変更」が表示されますので、「ディスクの使用」をクリックします。
- 8) 「フロッピーからのインストール」が表示されますので、  
**e:¥Nt40¥GL4** (CD-ROM ドライブとして e:¥ を指定しています)  
と入力して「OK」をクリックします。
- 9) 「ディスプレイの変更」が表示されますので、「ATI Fire GL4 Video Accelerator」を選択し、「OK」をクリックします。
- 10) 「サードパーティドライバをインストールしようとしています」と表示されますので、「OK」をクリックします。  
すると、ドライバの書き込みが開始されます。
- 11) 書込み終了後、「ドライバは正常にインストールされました」と表示されますので、「OK」をクリックします。
- 12) 「ディスプレイの種類」で「閉じる」をクリックします。
- 13) 「画面のプロパティ」で「閉じる」をクリックします。
- 14) 「システム設定の変更」が表示され、再起動を要求されますので、「はい」をクリックします。
- 15) システムが再起動します。

以上でインストール作業は終了です。

## 【Windows2000をお使いの場合】

CELSIUS GL4 搭載モデルでは、お客様がOSのリカバリを行った場合、旧版のグラフィックスドライバがインストールされます。本手順書を参照して、必ずドライバのアップデートを行ってください。

- 1) 管理者権限を持ったユーザでログオンします。  
<ご注意> このときプラグアンドプレイ機能により「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」が複数開く場合がありますが、すべて「キャンセル」ボタンをクリックします。
- 2) 「ドライバーズ CD」と記載された CD-ROM を CD-ROM ドライブ（または、CD-ROM メディアの読み込みが可能なドライブ）にセットします。
- 3) 「スタート」-「設定」-「コントロールパネル」の順にクリックします。
- 4) 「コントロールパネル」が表示されますので、「画面」アイコンをダブルクリックします。
- 5) 「画面のプロパティ」が表示されますので、「設定」タブをクリックし、次に「詳細」をクリックします。
- 6) 「モニタ名※」と DIAMOND Fire GL4 Video Accelerator のプロパティが表示されますので、「アダプタ」タブをクリックし、次に「プロパティ」をクリックします。  
※ 接続されているモニタの名称が表示されます。
- 7) 「DIAMOND Fire GL4 Video Accelerator のプロパティ」が表示されますので、「ドライバ」タブをクリックし、次に「ドライバの更新」をクリックします。
- 8) 「デバイス ドライバのアップグレード ウィザードの開始」が表示されますので、「次へ」をクリックします。
- 9) 「ハードウェア デバイス ドライバのインストール」が表示されますので、「デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択して、「次へ」をクリックします。
- 10) 「ドライバ ファイルの特定」が表示されますので、「検索場所のオプション」で「CD-ROM ドライブ」のみを選択して、「次へ」をクリックします。
- 11) 「ドライバ ファイルの検索」が表示されますので、「現在のドライバよりさらに適切なドライバが検出されました...」が表示されて、  
**e : ¥w2k¥gl4¥firegl23.inf** (CD-ROM ドライブとして e:¥ を指定しています)  
が検出されていることを確認して、「次へ」をクリックします。すると、「ファイルをコピーしていま...」が表示され、ドライバの書き込みが行われます。
- 12) 書き込み終了後、「デバイス ドライバのアップグレード ウィザードの完了」が表示されますので、「完了」をクリックします。
- 13) 「ATI Fire GL4 Video Accelerator のプロパティ」が表示されますので、「閉じる」をクリックします。
- 14) 「システム設定の変更」が表示され、再起動を要求されますので、「はい」をクリックします。
- 15) システムが再起動します。


以上でインストール作業は終了です。

## ■ コネクタ仕様について(追記)

CELSIUS GL4 のコネクタ仕様は以下の通りです。

### ステレオコネクタ

本ワークステーションでは、  
サポートしていません。

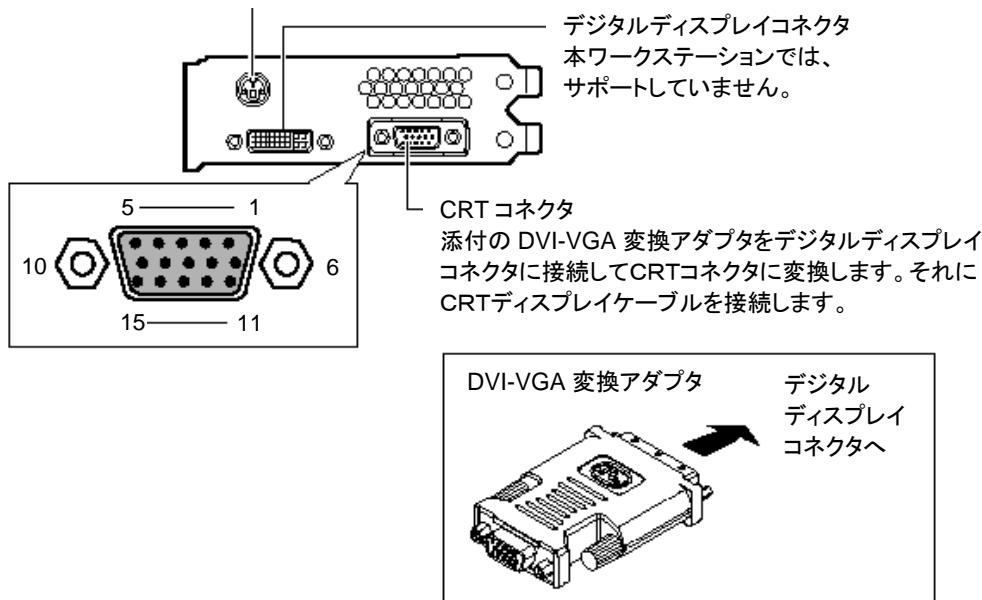

ピンNo.	信号名	方向	内容
1	RED	出力	赤出力
2	GREEN	出力	緑出力
3	BLUE	出力	青出力
4	NC	—	未接続
5~8	GND	—	グランド
9	+5V	—	+5V
10	GND	—	グランド
11	NC	—	未接続
12	SDA	入出力	データ
13	HSYNC	出力	水平同期信号
14	VSYNC	出力	垂直同期信号
15	SCL	入出力	データクロック

## ■ マニュアル「はじめにお読みください」について(追記)

### ・ビデオカード仕様について

CELSIUS GL4 の仕様を追記します。

CELSIUS GL4	VGA / SVGA 最大 1920 × 1200 ドット／最大 1677 万色 ビデオメモリ 128MB
-------------	---

### ・拡張スロット使用状況について

CELSIUS GL4 搭載時の拡張スロット使用状況を追記します。

CELSIUS GL4 搭載モデル	G4 セットモデル AGP PCI1 使用不可 PCI2 使用不可 PCI3 (LAN カード)
-------------------	--