


# CELSIUSシリーズ

Fast Ethernetカード(CLEFEN1)

取扱説明書

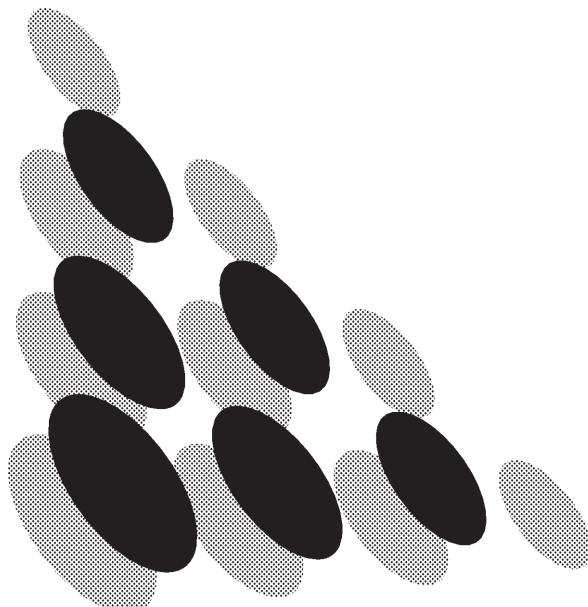

FUJITSU

# はじめに

このたびは、Fast Ethernetカードをご購入いただき、まことにありがとうございます。

本書は、Fast Ethernetカード（以降、本製品）の取り扱いの基本的なことがらについて説明しています。ご使用になる前に本書およびワークステーション本体に添付の取扱説明書をよくお読みになり、正しい取り扱いをされますようお願いいたします。

2000年8月

## 梱包物を確認してください

お使いになる前に、次のものが梱包されていることをお確かめください。  
万一足りないものがございましたら、おそれいりますが、担当営業員または担当保守員までお申し付けください。

Fast Ethernetカード

WOL (Wake on LAN) ケーブル

保証書

取扱説明書（本書）



### ポイント

- ・ LANケーブルはツイストペアケーブルを使用します。本製品に添付されていませんので、ご購入ください。
- ・ デバイスドライバはワークステーション本体に添付されている「ドライバーズCD」をご使用ください。  
　ドライバのインストール方法につきましてはワークステーション本体に添付されているマニュアルCD-ROM内『ソフトウェアガイド』の「リカバリとインストール」を参照してください。

## 安全上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、以降の記述内容を必ずお守りください。

本書ではいろいろな絵表示をしています。これは装置を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようにになっています。内容をよくご理解の上、お読みください。



**警告** : この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。



**注意** : この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。

## 1 概要

本製品は、ワークステーション本体のPCIスロットに搭載することにより、LAN ( Local Area Network ) システムを構築することができます。

## 2 搭載可能なワークステーション

搭載可能なワークステーション本体は、CELSIUSシリーズシステム構成図で確認してください。

## 3 搭載方法

### △警告

- Fast Ethernetカードを取り付けたり取り外したりする場合には、ワークステーション本体および接続されている装置の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いたあとに行ってください。
- Fast Ethernetカードの取り付けや取り外しを行う場合は、装置停止後、十分に待ってから作業を始めてください。

### △注意

- Fast Ethernetカードを落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- Fast Ethernetカードは静電気の影響を受けやすいので、取り扱いに注意してください。
- Fast Ethernetカードの保管は、湿気の多い所、直射日光の当たる所、暖房器具などの熱の当たる所を避けてください。

ワークステーション本体に添付されているマニュアル『オペレーションガイド』または『ハードウェアガイド』の「内蔵オプションの取り付け」を参照して搭載してください。

本製品に添付されているWOLケーブルはCELSIUS440/640のシステムボード上のコネクタに接続する必要があります。接続先はワークステーション本体に添付されているマニュアル『ハードウェアガイド』を参照してください。Fast Ethernetカードは自動的にネットワーク速度を検知します（ネットワーク速度はネットワーク・ハブにより決定されます）。

---

CELSIUSシリーズ  
Fast Ethernetカード(CLEFEN1)  
取扱説明書  
P3FY-0650-01-00

発行日 2000年8月

発行責任 富士通株式会社

Printed in Japan

---

本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。  
本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の  
権利の侵害については、当社はその責を負いません。  
無断転載を禁じます。

② 0007-1



このマニュアルはエコマーク認定の再生紙を使用しています。