


# CELSIUSシリーズ

内蔵FDDユニット-3モードFDD(CLEFD31)

取扱説明書

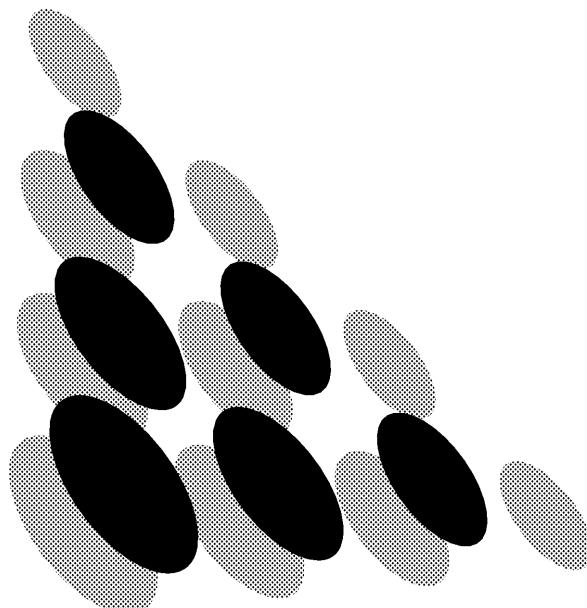

FUJITSU

# はじめに

---

このたびは、CELSIUSシリーズ用内蔵FDDユニット-3モードFDD (CLEFD31)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書は、内蔵3モードFDDユニット（以下、本製品）の取り扱いの基本的なことからについて説明しています。お使いになる前に本書およびワークステーション本体装置に添付のハードウェアガイドをよくお読みになり、正しい取り扱いをされますようお願いいたします。

2000年11月

## 梱包物を確認してください

---

お使いになる前に、次のものが梱包されていることをお確かめください。

万一足りないものがございましたら、おそれいりますが、担当営業員または担当保守員までお申し付けください。

内蔵FDDユニット-3モードFDD (CLEFD31)

CELSIUS 3モードフロッピードライブ

（形態：3.5インチフロッピーディスク：1枚）

保証書

取扱説明書（本書）

## 安全上のご注意

---

本製品を安全にお使いいただくために、以降の記述内容を必ずお守りください。

本書ではいろいろな絵表示をしています。これは装置を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、お読みください。

### ⚠ 警告

：この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。

### ⚠ 注意

：この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。

## ⚠ 警告

- ・ 本製品の取り付けや取り外しを行う場合は、ワークステーション本体装置および接続されている装置の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いたあとに行ってください。
- ・ 本製品の取り付けや取り外しを行う場合は、装置停止後、十分に待ってから作業を始めてください。
- ・ 本製品を取り扱うときは、コネクタ部およびプリント板部の部品搭載面に手を触れないでください。
- ・ 次の場所での使用および保管は避けてください。
  - 発熱器具のそばや直射日光のあたる場所
  - 極端に温度 / 湿度変化の激しい場所
  - 湿気やほこりの多い場所
  - 衝撃や振動が加わる場所
- ・ 本製品を分解したり、解体したりしないでください。
- ・ フロッピーディスク媒体の取り扱いについては、ワークステーション本体装置に添付のハードウェアガイドの『フロッピーディスク / スーパーフロッピ - ディスクについて』を参照してください。

Windows, Windows NTは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

All Rights Reserved, Copyright© 富士通株式会社 2000

## 1 特長

本製品を、ワークステーション本体装置に搭載することにより、以下の、3モードのフロッピーディスクの使用が可能となります。


モード	ディスク容量 (フォーマット時)
2DD	720Kバイト
2HD	1.2Mバイト
2HD	1.44Mバイト

## 2 搭載可能なワークステーション

搭載可能なワークステーション本体は、CELSIUSシリーズシステム構成図で確認してください。

### 3 搭載方法

- ・本製品の取り付け、取り外しを行う場合、基本的な作業については、ワークステーション本体装置に添付のハードウェアガイドの『内蔵オプションの取り付け』を参照してください。
  - ・信号ケーブルの取り付け方について
    - ワークステーション本体装置に2モードフロッピーディスクドライブが搭載されている場合は、2モードフロッピーディスクドライブに接続されていた信号ケーブルを使用して、本製品を接続してください。
    - ワークステーション本体装置にスーパーフロッピーディスクドライブが搭載されている場合は、本体装置の添付品のフロッピーケーブルを使用して、下記のように本製品を接続してください。
- システムボード側の取り付け位置については、本体装置のハードウェアガイドを参照してください。

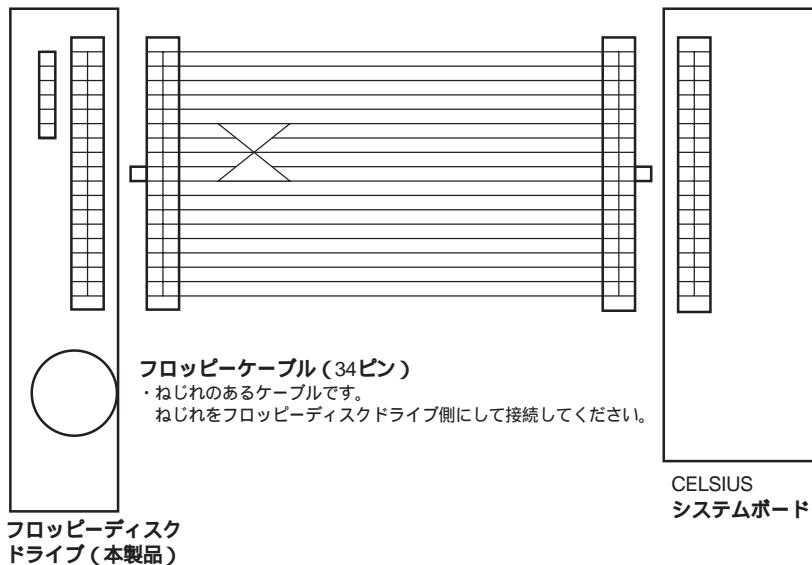

## 4 BIOS設定について

BIOS Setupメニューで、フロッピーディスクドライブの設定 (Diskette A) が [1.4M] になっていることを確認し、[NONE] となっている場合には、設定し直してください。

BIOSの設定方法については、ワークステーション本体装置に添付のハードウェアガイドの『BIOS設定』を参照してください。

## 5 ドライバについて

添付ディスクについて

本製品には、以下のドライバーズディスクが添付されています。

(3.5インチフロッピーディスク：1枚)

「CELSIUS 3モードフロッピードライバ」

- Microsoft® Windows NT®4.0 用 3モードフロッピードライバ
- Microsoft® Windows® 2000 用 3モードフロッピードライバ

本製品をご使用される場合、必ず「CELSIUS 3モードフロッピードライバ」のインストール作業を行ってください。

「CELSIUS 3モードフロッピードライバ」の使い方

(1)インストール方法

「CELSIUS 3モードフロッピードライバ」のインストール方法については、ディスク内の以下のテキストを参照してください。

Windows NT4.0 の場合 : A:\Nt4\Readme.txt

Windows 2000 の場合 : A:\Win2000\Readme.txt

## 6 取扱いについて

フロッピーディスクのセット／取り外しについては、ワークステーション本体装置に添付のハードウェアガイドの『フロッピーディスク／スーパーフロッピーディスクについて』を参照してください。

また、フロッピーディスクドライブのクリーニングについては、『フロッピーディスクドライブおよびスーパーフロッピーディスクドライブのクリーニング』を参照してください。

---

CELSIUSシリーズ  
内蔵FDDユニット-3モードFDD(CLEFD31)  
取扱説明書  
P3FY-1120-01-00

発行日 2000年11月

発行責任 富士通株式会社

Printed in Japan

---

本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。  
本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の  
権利の侵害については、当社はその責を負いません。  
無断転載を禁じます。

② 0012-1