


CELSIUSシリーズ

拡張RAMモジュール-512MB (CLEM5125)

拡張RAMモジュール-1GB (CLEM01G6)

取扱説明書

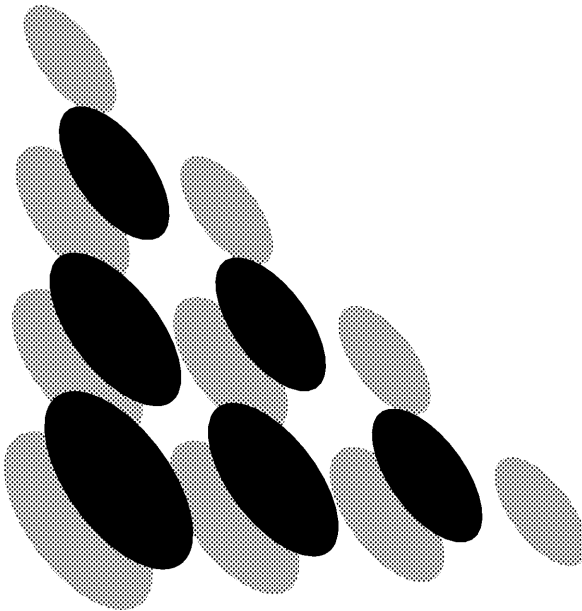

はじめに

このたびは、拡張RAMモジュールをご購入いただき、まことにありがとうございます。

本書は、拡張RAMモジュール（以降、本製品）の取り扱いの基本的なことからについて説明しています。ご使用になる前に本書およびワークステーション本体に添付の取扱説明書をよくお読みになり、正しい取り扱いをされますようお願いいたします。

2001年5月

梱包物を確認してください

お使いになる前に、次のものが梱包されていることをお確かめください。万一足りないものがございましたら、おそれいりますが、担当営業員または担当保守員までお申し付けください。

RAMモジュール

CLEM5125は1枚

CLEM01G6は2枚

BIOS書込みディスク

BIOS書込みディスク取扱説明書

保証書

取扱説明書（本書）

BIOS書込みディスクが必要な装置はBIOS書込みディスク取扱説明書でご確認ください。

安全上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、以降の記述内容を必ずお守りください。

本書ではいろいろな絵表示をしています。これは装置を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、お読みください。



警告

：この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。

⚠注意 : この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。

⚠警告

- ・ RAMモジュールの取り付けや取り外しを行う場合は、ワークステーション本体および接続されている装置の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いたあとに行ってください。
- ・ RAMモジュールの取り付けや取り外しを行う場合は、装置停止後、十分に待ってから作業を始めてください。

⚠注意

- ・ RAMモジュールを落したり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・ RAMモジュールは静電気の影響を受けやすいので、取り扱いに注意してください。
- ・ RAMモジュールの保管は、湿気の多い所、直射日光の当たる所、暖房器具などの熱の当たる所を避けてください。

1 特長

本製品は、ワークステーション本体に追加搭載することにより一度に読み込めるデータ量が増え、ワークステーションの処理能力を向上することができます。

2 搭載可能なワークステーション

搭載可能なワークステーション本体は、CELSIUSシリーズ システム構成図で確認してください。

3 搭載方法

ワークステーション本体に添付されているマニュアル『オペレーションガイド』または『ハードウェアガイド』の「内蔵オプションの取り付け」を参照して、搭載してください。

なお、取り外したRAMモジュールおよびC-RIMMは大切に保管してください。

CELSIUSシリーズ
拡張RAMモジュール-512MB (CLEM5125)
拡張RAMモジュール-1GB (CLEM01G6)
取扱説明書
P3FY-1410-01-00

発行日 2001年5月
発行責任 富士通株式会社
Printed in Japan

本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の
権利の侵害については、当社はその責を負いません。
無断転載を禁じます。

⑦ 0105-1