

## 「内蔵ハードディスクユニット-40GB」をお使いの方へ

このたびは、弊社の製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。本紙では、「内蔵ハードディスクユニット-40GB」をお使いになるうえで知っておいていただきたいことを記載しています。本紙をよくお読みになり、本製品を正しくお使いいただきますようお願いいたします。

また、本紙は本製品の使用中にいつでも参照できるように大切に保管してください。

### 梱包物について

お使いになる前に、次のものが梱包されていることをお確かめください。万一、足りないものがございましたら、おそれいりますが、担当営業員または担当保守員までご連絡ください。

オプション装置名	梱包物
内蔵ハードディスクユニット	ハードディスクドライブ 保証書

### CELSIUS 650 へ「内蔵ハードディスクユニット-40GB」を搭載する場合の注意事項

CELSIUS 650 に本製品「内蔵ハードディスクユニット-40GB」(CLEHD724)をお使いになる場合は BIOS 書き換えディスクにより BIOS のアップデートが必要になる場合があります。

その他のモデルでは BIOS のアップデートは必要ありません。

「内蔵ハードディスクユニット-40GB」を搭載する前に、ご使用されている本体装置が「CELSIUS 650」であることを確認し、以下の方法にて BIOS のアップデートが必要かどうか確認してから、必要な場合は BIOS 書き換えディスクにより BIOS のアップデートを行なってください。

#### 確認方法

1. 電源を投入し、CELSIUS ロゴが画面に表示されたら、マウスを使用して画面右下の [ ENTER SETUP ] をクリックし、BIOS Configuration Manager に入ります。  
\* CELSIUS ロゴの画面は出荷時の初期設定では 10 秒間表示されます。その間に操作してください。
2. [ System BIOS ] タブを選択します。
3. [ BIOS Version Information ] 内の [ BIOS Version ] を確認します。  
OR840700.86E.235A.P04 の場合：BIOS のアップデートが必要です。  
上記以外の場合：BIOS のアップデートは不要です。


BIOS 書き換えディスクは富士通オープンシステム情報ページ「PRIMESERVER/GRANPOWER WORLD」内「CELSIUS WORKSTATION」のページ

<http://primeserver.fujitsu.com/celsius/download.html>  
に掲載しております。

なお、BIOS のアップデート方法につきましては富士通オープンシステム情報ページ「PRIMESERVER WORLD」内「CELSIUS WORKSTATION」のページをご覧ください。

### ハードディスクドライブの設定について

OSを起動させるハードディスクは「マスター」に設定して、プライマリ IDE 側に接続します。IDE ハードディスクの2台目とする場合は「スレーブ」に設定して、プライマリ IDE 側に接続します。

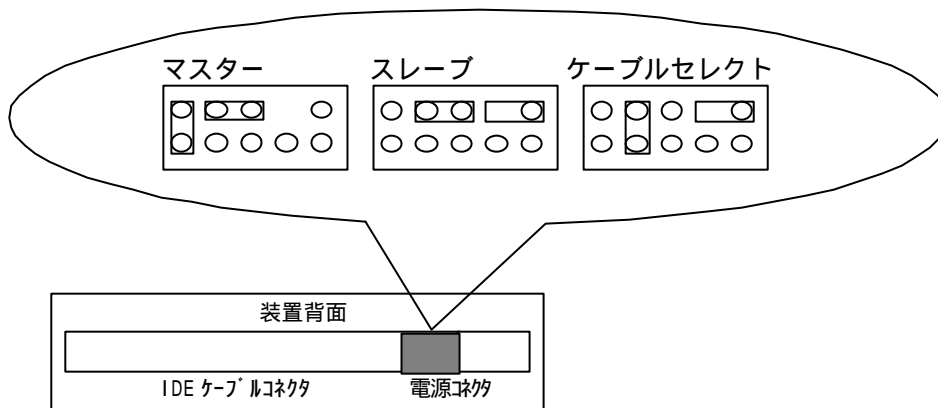

All Rights Reserved, Copyright© 富士通株式会社 2001