

# FUJITSU Workstation CELSIUS

CELSIUS W550

本書をお読みになる前に

**1** 各部名称

**2** 取り扱い

**3** 周辺機器

**4** ソフトウェア

**5** BIOS

**6** お手入れ

**7** トラブル  
シユーティング

**8** 仕様

## 製品ガイド

# 目次

本書をお読みになる前に .....	7
安全にお使いいただくために .....	7
本書の表記 .....	7
Windowsの操作 .....	9
BIOSやドライバーのアップデートについて .....	11
商標および著作権について .....	11
<b>第1章 各部名称</b>	
1.1 ワークステーション本体前面 .....	13
1.2 ワークステーション本体背面 .....	15
1.3 ワークステーション本体左側面 .....	17
1.4 ワークステーション本体内部 .....	18
1.5 メインボード .....	19
1.6 キーボード .....	20
<b>第2章 取り扱い</b>	
2.1 マウス .....	23
2.1.1 注意事項 .....	23
2.1.2 マウスの基本設定を変更する .....	23
2.2 ディスプレイ .....	24
2.2.1 注意事項 .....	24
2.2.2 解像度を変更する .....	25
2.2.3 拡大表示設定を変更する .....	26
2.3 マルチディスプレイ機能 .....	28
2.3.1 マルチディスプレイ機能とは .....	28
2.3.2 注意事項 .....	29
2.3.3 マルチディスプレイ機能を設定する .....	30
2.3.4 統一デスクトップ表示にする .....	32
2.4 サウンド .....	34
2.4.1 全体の再生音量を調節する .....	34
2.4.2 ソフトウェアごとの再生音量を調節する .....	34
2.4.3 機器や項目ごとの音量を調節する .....	35
2.4.4 既定のオーディオ機器を選択する .....	36
2.5 省電力 .....	37
2.5.1 省電力状態 .....	37
2.5.2 電源を切る .....	39
2.5.3 省電力設定 .....	41
2.5.4 「ディスプレイの電源を切る」 .....	42

2.6 光学ドライブ .....	43
2.6.1 注意事項 .....	43
2.6.2 使用できるディスク .....	43
2.6.3 ディスクをセットする .....	45
2.6.4 ディスクを取り出す .....	46
2.6.5 ディスクに書き込む .....	47
2.6.6 DVD-Videoを再生する .....	49
2.7 通信 .....	51
2.7.1 有線LAN .....	51
2.8 セキュリティチップ (TPM) .....	53

### 第3章 周辺機器

3.1 周辺機器を取り付ける前に .....	55
3.1.1 注意事項 .....	55
3.2 本体カバー .....	56
3.2.1 注意事項 .....	56
3.2.2 本体カバーを取り外す .....	56
3.2.3 本体カバーを取り付ける .....	57
3.3 メモリ .....	58
3.3.1 注意事項 .....	58
3.3.2 取り付けられるメモリ .....	58
3.3.3 メモリを取り付ける .....	59
3.3.4 メモリを取り外す .....	60
3.4 拡張カード .....	61
3.4.1 注意事項 .....	61
3.4.2 拡張カードを取り付ける .....	62
3.4.3 拡張カードを取り外す .....	63
3.5 ハードディスク .....	64
3.5.1 注意事項 .....	64
3.5.2 取り付けられるハードディスク .....	65
3.5.3 ハードディスクを取り付ける .....	67
3.5.4 ハードディスクを取り外す .....	69
3.6 コネクタの接続／取り外し .....	70
3.6.1 注意事項 .....	70
3.6.2 ディスプレイコネクタ .....	70
3.6.3 USBコネクタ .....	72
3.6.4 オーディオ端子 .....	72
3.6.5 LANコネクタ .....	73
3.6.6 シリアルコネクタ .....	74
3.6.7 パラレルコネクタ .....	75

## 第4章 ソフトウェア

4.1 ソフトウェアの紹介 .....	77
4.1.1 一覧表の見かた .....	77
4.1.2 セキュリティ関連のソフトウェア .....	78
4.1.3 サポート関連のソフトウェア .....	78
4.1.4 ユーティリティ .....	79
4.1.5 CD/DVD関連のソフトウェア .....	80
4.1.6 Office製品 .....	80
4.2 インストール .....	81
4.2.1 「ドライバーズディスク検索」からのインストール .....	81
4.2.2 「マカフィーリブセーフ」のインストール .....	83
4.2.3 「i-フィルター」のインストール .....	83
4.2.4 「WinDVD」のインストール .....	83
4.2.5 Office製品のインストール .....	84
4.3 アンインストール .....	85
4.3.1 注意事項 .....	85
4.3.2 アンインストール方法 .....	85

## 第5章 BIOS

5.1 BIOSセットアップ .....	87
5.2 BIOSセットアップの操作のしかた .....	88
5.2.1 BIOSセットアップを起動する .....	88
5.2.2 BIOSセットアップ画面 .....	89
5.2.3 BIOSセットアップメニュー .....	89
5.2.4 各キーの役割 .....	90
5.2.5 BIOSセットアップを終了する .....	91
5.2.6 起動メニューを使用する .....	92
5.3 設定事例集 .....	93
5.3.1 BIOSのパスワード機能を使う .....	93
5.3.2 起動デバイスを変更する .....	96
5.3.3 セキュリティチップの設定を変更する .....	97
5.3.4 Wakeup on LANを有効にする .....	98
5.3.5 イベントログを確認する .....	99
5.3.6 イベントログを消去する .....	99
5.3.7 ご購入時の設定に戻す .....	100
5.4 ME BIOS Extension .....	101
5.4.1 初期パスワードを変更する .....	102
5.4.2 MEセットアップを起動する .....	104
5.4.3 MEセットアップを終了する .....	105
5.4.4 メニュー詳細 .....	106

## 第6章 お手入れ

6.1 日常のお手入れ .....	108
6.1.1 ワークステーション本体、キーボード、マウスの表面の汚れ .....	108
6.2 定期的なお手入れ .....	109
6.2.1 注意事項 .....	109
6.2.2 ワークステーション本体外部のほこりを取る .....	110
6.2.3 ワークステーション本体内部のほこりを取る .....	111

## 第7章 トラブルシューティング

7.1 トラブル発生時の基本操作 .....	113
7.1.1 状況を確認する .....	113
7.1.2 以前の状態に戻す .....	114
7.1.3 セーフモードで起動する (Windows 7の場合) .....	114
7.1.4 トラブルシューティングで調べる .....	114
7.1.5 Windowsのヘルプで調べる .....	115
7.1.6 インターネットで調べる .....	115
7.1.7 診断プログラムを使用する .....	115
7.1.8 サポートの窓口に相談する .....	117
7.2 よくあるトラブルと解決方法 .....	118
7.2.1 トラブル一覧 .....	118
7.2.2 起動・終了時のトラブル .....	119
7.2.3 Windows・ソフトウェア関連のトラブル .....	122
7.2.4 ハードウェア関連のトラブル .....	124
7.2.5 エラーメッセージ一覧 .....	132
7.3 それでも解決できないときは .....	136
7.3.1 お問い合わせ先 .....	136

## 第8章 仕様

8.1 本体仕様 .....	138
8.1.1 CELSIUS W550 (500W) (標準モデル) .....	138
8.1.2 CELSIUS W550 (300W) (標準モデル／ヘルスケアモデル) .....	142
8.1.3 グラフィックスカード .....	146
8.2 CPU .....	147
8.3 ディスプレイ .....	149
8.3.1 解像度 .....	149
8.4 光学ドライブ .....	151
8.5 コネクタのピン配列と信号名 .....	152
廃棄・リサイクル .....	157

**付録1 ワークステーション本体の廃棄・譲渡時の注意..... 158**

ワークステーションの廃棄・譲渡時の	
ハードディスク上のデータ消去に関する注意 .....	158
ハードディスクデータ消去 .....	159

**付録2 Windowsの新規インストールについて..... 162**

注意事項 .....	162
新規インストールの準備 .....	163
新規インストール手順 .....	164

# 本書をお読みになる前に

## 安全にお使いいただくために

本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が『取扱説明書』に記載されています。特に、「安全上のご注意」をよくお読みになり、理解されたうえで本製品をお使いください。

## 本書の表記

本書の内容は2016年10月現在のものです。お問い合わせ先やURLなどが変更されている場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」へお問い合わせください。詳しくは、『取扱説明書』をご覧ください。

### ■本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
 <b>重要</b>	お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
 <b>POINT</b>	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
→	参照ページを示しています。

### ■キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

例：【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記しています。

例：【Ctrl】+【F3】キー、【Shift】+【↑】キーなど

### ■連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例：コントロールパネルの「システムとセキュリティ」をクリックし、「システム」をクリックし、「デバイスマネージャー」をクリックする操作


↓

「システムとセキュリティ」→「システム」の「デバイスマネージャー」の順にクリックします。

## ■ ウィンドウ名の表記

本文中のウィンドウ名は、アドレスバーの最後に表示されている名称を表記しています。

例：

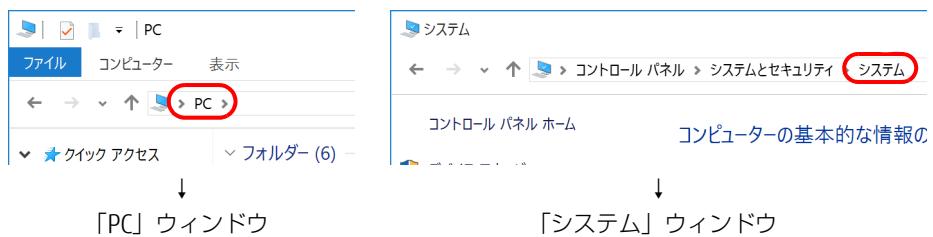

## ■ 画面例およびイラスト

本文中の画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。また、イラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略したり形状を簡略化したりしていることがあります。

## ■ 周辺機器の使用

本文中の操作手順において、DVDなどを使用することがあります。

操作に必要なドライブなどが搭載されていないモデルをお使いの場合は、必要に応じて別売の周辺機器を用意してください。

使用できる周辺機器については、富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syuskou/>) をご覧ください。

また、使用方法については、周辺機器のマニュアルをご覧ください。

## ■ 本文に記載しているディスク

ディスク名称
リカバリデータディスク
リカバリ起動ディスク（Windows 10の場合） トラブル解決ナビディスク【リカバリ起動ディスク】（Windows 8.1／Windows 7の場合）
ドライバーズディスク
Corel® WinDVD®

ご購入時の構成によっては、これらのディスクは添付されていません。

本ワークステーションに格納されているイメージからディスクを作成する必要があります。  
作成方法については『リカバリガイド』をご覧ください。

## ■ 本文に記載している仕様とお使いの機種との相違

ご購入時の構成によっては、本文中の説明がお使いの機種の仕様と異なる場合があります。  
あらかじめご了承ください。

なお、本文内において、機種やOS別の書き分けがある箇所については、お使いの機種の情報を読みください。

## ■ 「ハードディスク」 の記載について

フラッシュメモリディスク搭載機種の場合、このワークステーションに内蔵されたハードディスクを示す箇所は、フラッシュメモリディスクに読み替えてください。

## ■ 製品名の表記

本文中では、製品名称を次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記				
Windows 10 Pro 64ビット版	Windows 10 (64ビット版)	Windows 10	Windows		
Windows 8.1 Pro 64ビット版	Windows 8.1 (64ビット版)	Windows 8.1			
Windows 7 Professional 64ビット版	Windows 7 (64ビット版)	Windows 7			
Windows Internet Explorer 11	Internet Explorer				
Microsoft Office Home & Business 2016	Office Home & Business 2016	Office			
Microsoft Office Personal 2016	Office Personal 2016				
Windows Media® Player 12	Windows Media Player				
Adobe® Acrobat Reader DC	Adobe Acrobat Reader DC				
Corel® WinDVD®	WinDVD				
FUJITSU Software Portshutter Premium	Portshutter Premium				
FUJITSU Software パソコン乗換ガイド	パソコン乗換ガイド				
i-フィルター® 6.0	i-フィルター				
i-フィルター® for マルチデバイス					
NVIDIA® Quadro® M4000	Quadro M4000	Quadroシリーズ			
NVIDIA® Quadro® M2000	Quadro M2000				
NVIDIA® Quadro® K620	Quadro K620				
Roxio Creator LJ	Roxio Creator				
マカフィー® リブセーフ™	マカフィー リブセーフ				

## Windowsの操作

### ■ アクションセンター (Windows 10)

アプリからの通知を表示する他、クリックすることで画面の明るさ設定や通信機能の状態などを設定できるアイコンが表示されます。

- 1 画面右下の通知領域にある  をクリックします。  
画面右側に「アクションセンター」が表示されます。

### ■ アプリ画面 (Windows 8.1)

インストールされている、すべてのプログラムを表示させる画面です。  
次の操作で表示できます。

- 1 スタート画面左下の  をクリックします。

## ■ チャーム (Windows 8.1)

「チャーム」とは、必要なときに表示させて使う縦長のバーのことです。  
マウスポインターを画面の右上隅に合わせると表示されます（【■】 + 【C】キーでも表示されます）。

## ■ 「コントロールパネル」 ウィンドウ

次の手順で「コントロールパネル」 ウィンドウを表示させてください。

### □ Windows 10の場合

1 「スタート」ボタン→「Windows システム ツール」→「コントロールパネル」の順にクリックします。

### □ Windows 8.1の場合

1 画面左下隅の「スタート」ボタンを右クリックし、「コントロールパネル」をクリックします。

スタート画面では、マウスポインターを左下隅に合わせるとWindowsのマークが表示されます。

#### POINT

- ▶ 次の操作でも表示できます。
  1. 【■】 + 【X】キーを押し、表示されたメニューから「コントロールパネル」をクリックします。
- ▶ アプリ画面（→P.8）からも表示できます。
  1. 「Windows システム ツール」の「コントロールパネル」をクリックします。

### □ Windows 7の場合

1 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。

## ■ Windowsのヘルプ (Windows 8.1／Windows 7)

本書で説明されていないWindowsの機能については、次の操作で表示されるWindowsのヘルプをご覧ください。

### □ Windows 8.1の場合

1 アプリ画面（→P.9）を表示し、「Windows システム ツール」の「ヘルプとサポート」をクリックします。

### □ Windows 7の場合

1 「スタート」ボタン→「ヘルプとサポート」の順にクリックします。

## ■ ユーザーアカウント制御

本書で説明しているWindowsの操作の途中で、「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示される場合があります。これは、重要な操作や管理者の権限が必要な操作の前にWindowsが表示しているものです。表示されるメッセージに従って操作してください。

## ■ 通知領域のアイコン

デスクトップ画面右下の通知領域にすべてのアイコンが表示されていない場合があります。表示されていないアイコンを一時的に表示するには、通知領域の  または  をクリックします。

## BIOSやドライバーのアップデートについて

本ワークステーションには、さまざまなソフトウェアや周辺機器の接続／制御に必要なBIOS、ドライバーなどが搭載されています。

これらのソフトウェア、BIOS、ドライバーに対して、アップデートプログラムが提供されることがあります。

アップデートプログラムには、次のような内容が含まれています。

- 機能の向上、追加
- 操作性の向上
- 品質改善

本ワークステーションをより快適にお使いいただくために、常に最新版のBIOSやドライバーを適用してください。

アップデート方法については、弊社アップデートサイト ([http://www.fmworld.net/biz/fmv/index\\_down.html](http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html)) をご覧ください。

## 商標および著作権について

Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Core、Intel SpeedStep、Intel vPro、Xeonは、アメリカ合衆国および／またはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。

NVIDIA、Quadroは、NVIDIA Corporationの登録商標です。

Adobe、Adobe Acrobat Reader DCは、合衆国および／またはその他の国におけるアドビ システムズ社の登録商標または商標です。

Corel、Corelバーレーンロゴ、Roxio、Roxioのロゴ、Roxio Creator、WinDVDは、カナダ、アメリカ合衆国および／またはその他の国におけるCorel Corporationおよび／またはその関連会社の商標または登録商標です。

McAfee、マカフィーは、米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標または商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

Copyright FUJITSU LIMITED 2016

# 1


## 第1章

### 各部名称

各部の名称と働きについて説明しています。

1.1	ワークステーション本体前面	13
1.2	ワークステーション本体背面	15
1.3	ワークステーション本体左側面	17
1.4	ワークステーション本体内部	18
1.5	メインボード	19
1.6	キーボード	20

## 1.1 ワークステーション本体前面

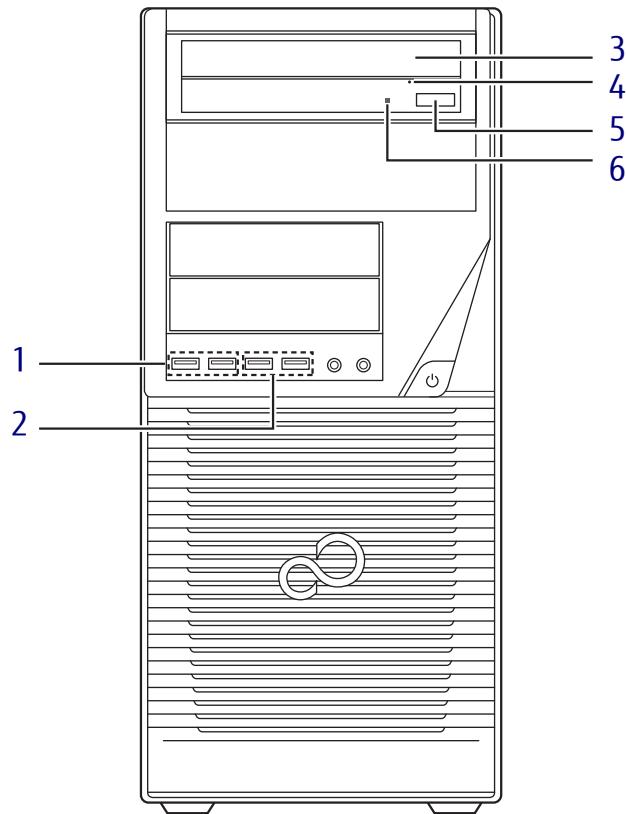

**1** USB3.0 コネクタ  
(→P.72)

**2** USB2.0 コネクタ  
(→P.72)


**3** 光学ドライブ  
(光学ドライブ搭載機種) (→P.43)  
次のいずれかが搭載されています。  
・スーパーマルチドライブ  
・DVD-ROM ドライブ

**4** 強制取り出し穴  
(光学ドライブ搭載機種)

光学ドライブのトレーが開かなくなったり  
きに使用します。(→P.47)

**5** ディスク取り出しボタン  
(光学ドライブ搭載機種)

**6** 光ディスクアクセスランプ  
(光学ドライブ搭載機種)  
CDやDVDにアクセスしているとき、または  
光学ドライブのトレー開閉時に点灯しま  
す。

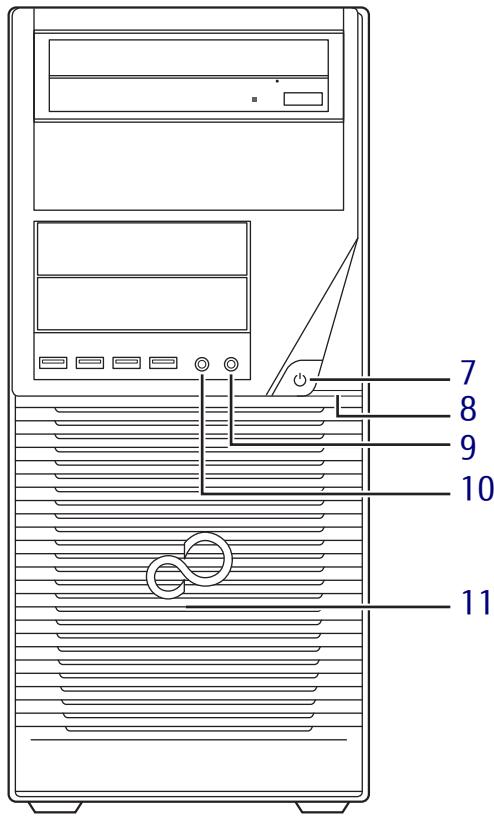

**7** ⏪ 電源ボタン

ワークステーション本体の電源を入れたり、省電力状態（→P.37）にしたりします。電源ボタンを2秒押すことでBIOSセットアップを起動することができます（→P.88）。また、本ワークステーションの状態を表示します。

LEDランプ	本ワークステーションの状態
点灯	動作状態
点滅	スリープ状態
消灯	電源オフまたは休止状態

**8** ⏪ ディスクアクセスランプ


内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

**9** ⋆ ヘッドホン端子  
(→P.72)


**10** ⋆ マイク端子  
(→P.72)

**11** 吸気孔  
冷却用の空気を取り込むため、穴が開いています。

## 1.2 ワークステーション本体背面

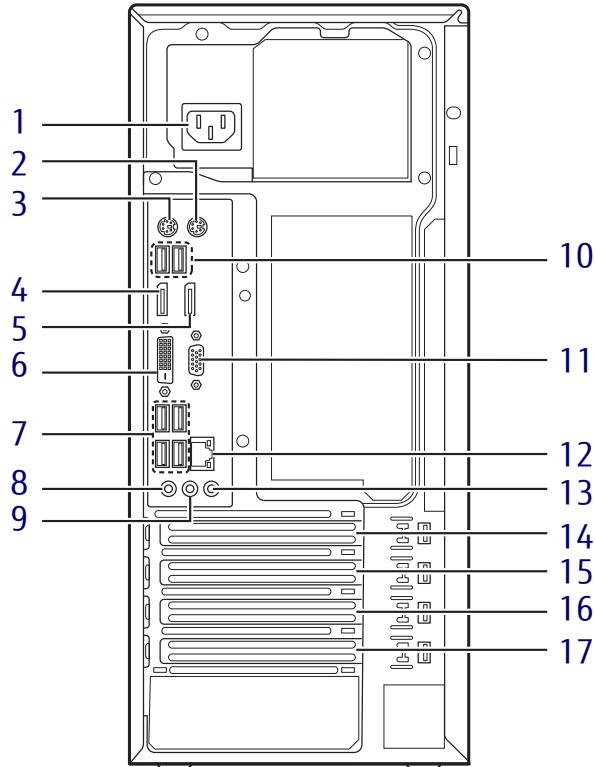

- 1 インレット**  
本ワークステーションに添付の電源ケーブルを接続します。
- 2 マウスコネクタ**
- 3 キーボードコネクタ**
- 4 DisplayPort 1 コネクタ**  
(→P.70)
- 5 DisplayPort 2 コネクタ**  
(→P.70)
- 6 DVI-D コネクタ**  
(→P.70)
- 7 USB3.0 コネクタ**  
(→P.72)
- 8 マイク端子**  
(→P.72)
- 9 ラインアウト端子**  
(→P.72)
- 10 USB2.0 コネクタ**  
(→P.72)
- 11シリアルコネクタ**  
(→P.74)
- 12 LANコネクタ**  
(→P.73)
- 13 ラインイン端子**  
(→P.72)
- 14 拡張スロット 4**  
PCI Express x4 (PCI Express 3.0準拠)  
(→P.61)
- 15 拡張スロット 3**  
PCI Express x16 Graphics (PCI Express 3.0準拠) (→P.61)
- 16 拡張スロット 2**  
PCI Express x1 (PCI Express 3.0準拠)  
(→P.61)
- 17 拡張スロット 1**  
PCI Express x1 (PCI Express 3.0準拠)  
(→P.61)

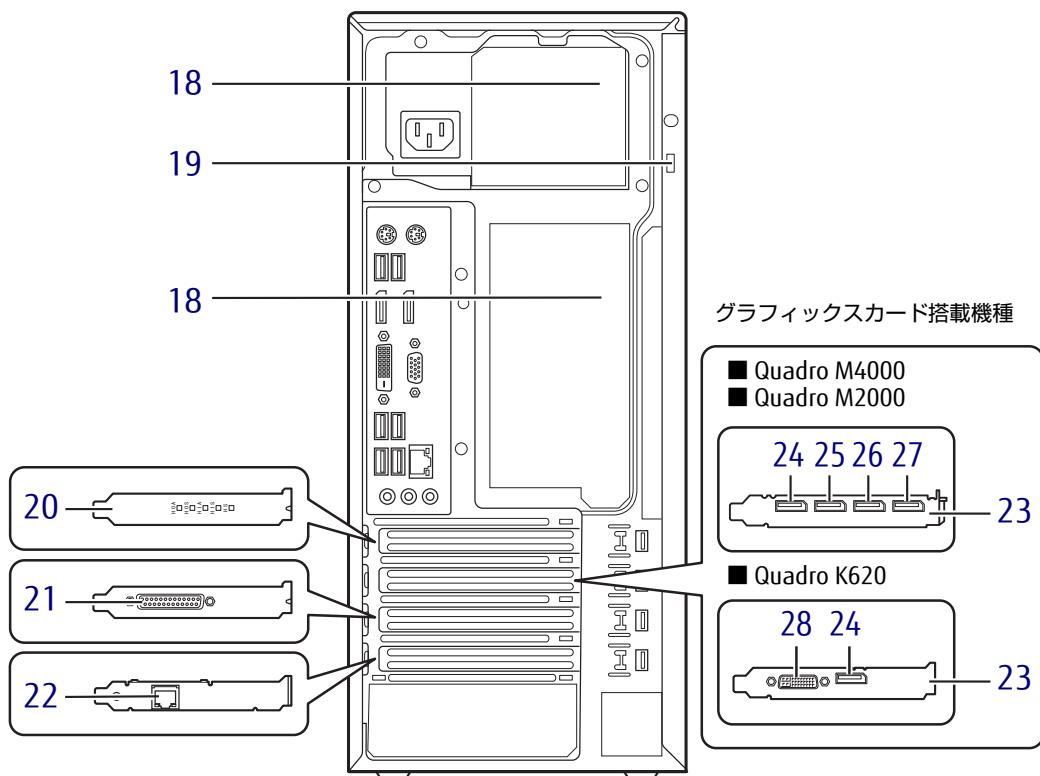

**18 排気孔**

ワークステーション本体内部の熱を外部に逃がします。

**19 盗難防止用ロック取り付け穴**

盗難防止用ケーブルを取り付けます。

弊社がお勧めするワイヤーロック／盗難防止用品については、富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/>)をご覧ください。

**20 SATA-RAID1カード**

(SATA-RAID1カード搭載機種)

**21 パラレルコネクタ**

(パラレルポート搭載機種)

(→P.75)

**22 ミニ LAN コネクタ**

(LANカード搭載機種)

(→P.73)

**23 グラフィックスカード**

(グラフィックスカード搭載機種)

ディスプレイを接続します。複数のディスプレイを同時に接続することができます。  
(→P.28)

**24 DisplayPort 1 コネクタ**

(→P.70)

**25 DisplayPort 2 コネクタ**

(→P.70)

**26 DisplayPort 3 コネクタ**

(→P.70)


**27 DisplayPort 4 コネクタ**

(→P.70)

**28 DVI-I コネクタ**

(→P.70)

## 1.3 ワークステーション本体左側面

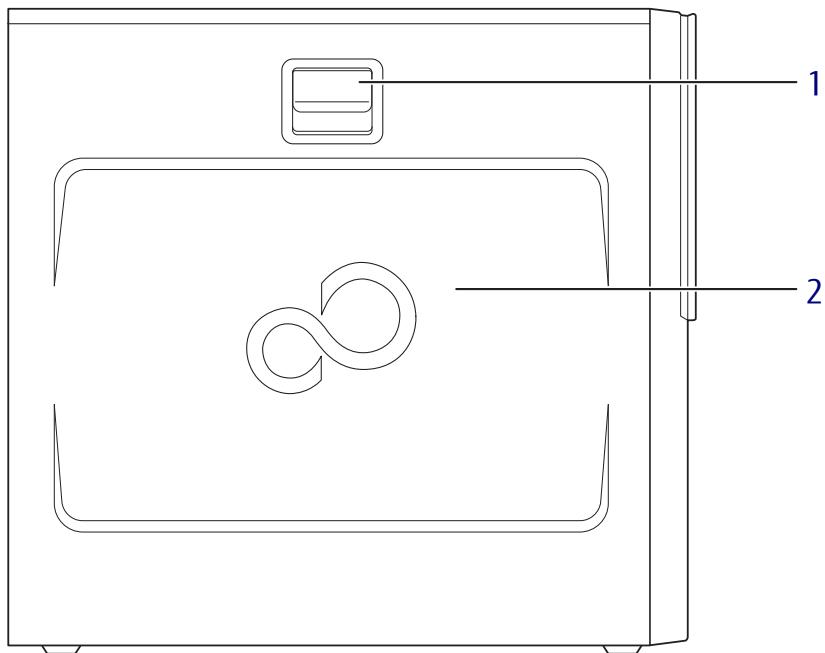


**1 レバー**

本体カバーを開けるときのレバーです。

**2 本体カバー**

## 1.4 ワークステーション本体内部

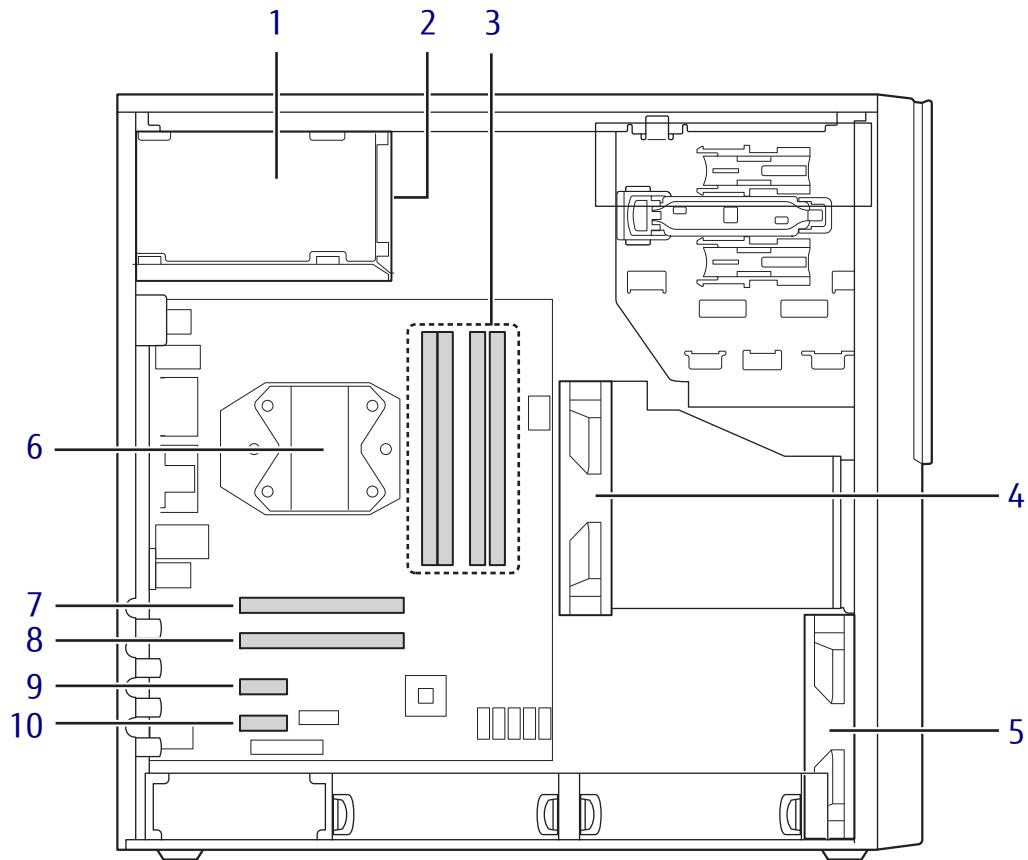

**1 電源ユニット**

**2 Fan4:PSU FAN**

電源ユニットに搭載

**3 メモリスロット**

メモリを取り付けます。  
(→P.58)

**4 Fan3:2nd HDD CAGE FAN**

**5 Fan2:FRONT FAN**

**6 Fan1:CPU FAN**

ヒートシンクに内蔵されています。

**7 拡張スロット 4**

PCI Express x4 (PCI Express 3.0準拠)  
(→P.61)

**8 拡張スロット 3**

PCI Express x16 Graphics (PCI Express  
3.0準拠)  
(→P.61)


**9 拡張スロット 2**

PCI Express x1 (PCI Express 3.0準拠)  
(→P.61)

**10 拡張スロット 1**

PCI Express x1 (PCI Express 3.0準拠)  
(→P.61)


## 1.5 メインボード

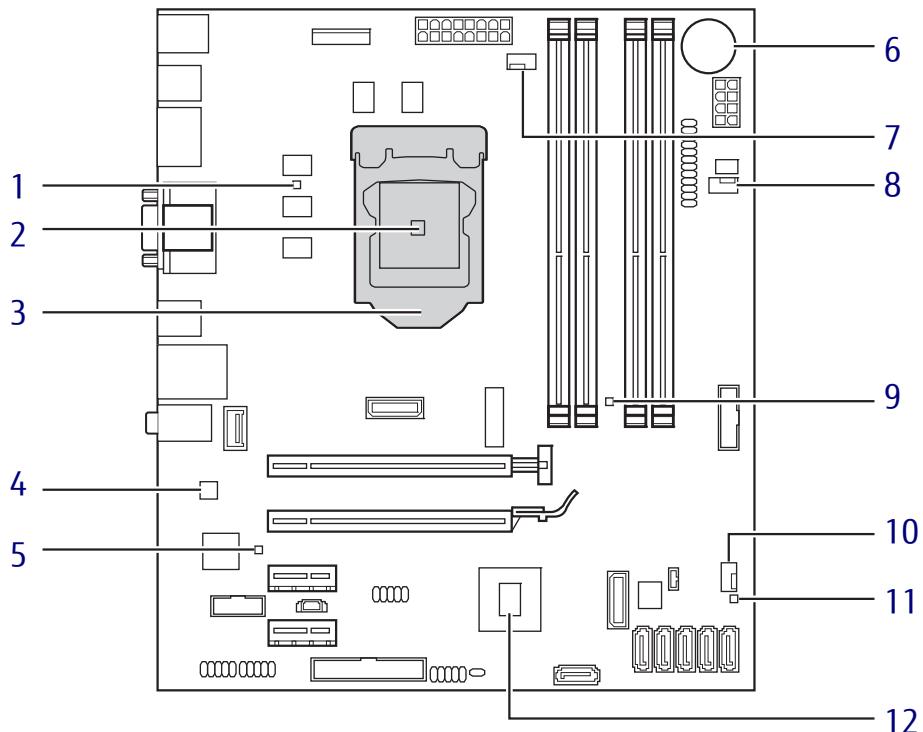

- 1** 温度センサー : Core / Core2
- 2** 温度センサー : CPU (CPU内蔵)
- 3** CPU
- 4** 温度センサー : Teutates (チップ内蔵)
- 5** 温度センサー : Graphics
- 6** 内蔵リチウム電池  
本ワークステーションの時計機能の設定と  
BIOSで設定したセットアップ設定値を保存  
するためのバッテリです。標準の使用状態  
で約5年間お使いになれます。

- 7** CPU FAN コネクタ
- 8** 2nd HDD CAGE ファンコネクタ
- 9** 温度センサー : Memory
- 10** FRONT FAN コネクタ
- 11** 温度センサー : Ambient
- 12** チップセット

## 1.6 キーボード

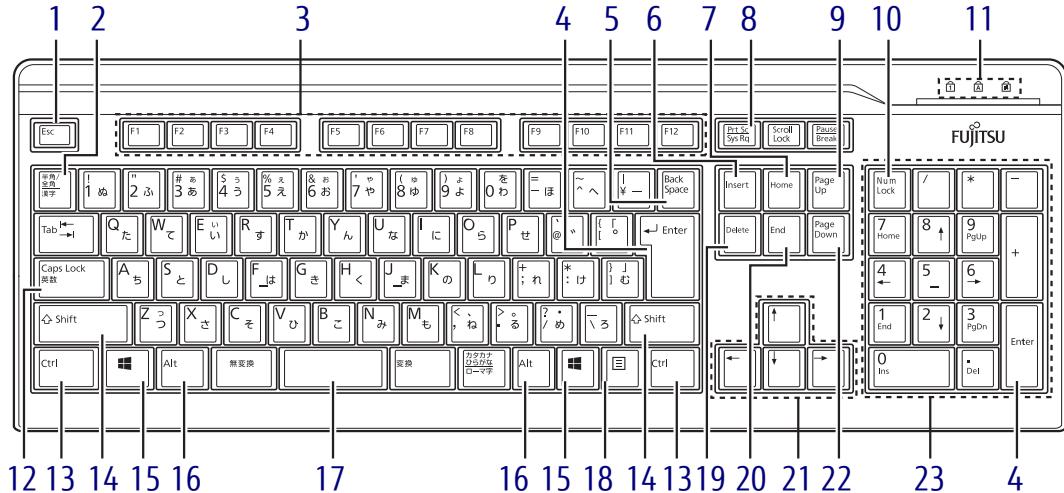

**1** 【Esc】キー

**2** 【半角／全角】キー

日本語入力のオン／オフを切り替えます。

**3** 【F1】～【F12】キー

**4** 【Enter】キー

**5** 【Back Space】キー

**6** 【Insert】キー

**7** 【Home】キー

**8** 【Print Screen】キー

**9** 【Page Up】キー

**10** 【Num Lock】キー

テンキーのモードを切り替えます。

**11** インジケーター

NumLock、Caps Lock、Scroll Lockの各機能のオン／オフを表示します。

**12** 【Caps Lock 英数】キー

【Shift】キーを押しながらこのキーを押して、アルファベットの大文字／小文字の入力を切り替えます。

**13** 【Ctrl】キー

**14** 【Shift】キー

**15** 【】(Windows)キー

・Windows 10／Windows 7の場合：

「スタート」メニューを表示します。

・Windows 8.1の場合：

スタート画面または直前のアプリを表示します。

**16** 【Alt】キー

**17** 【Space】キー

**18** 【】(アプリケーション)キー

選択した項目のショートカットメニューを表示します。

マウスの右クリックと同じ役割をします。

**19** 【Delete】キー

**20** 【End】キー

**21** カーソルキー

**22** 【Page Down】キー


**23** テンキー

「Num Lock」インジケーター点灯時に数字が入力できます。

「Num Lock」インジケーター消灯時にキー下段に刻印された機能が有効になります。

## ■ キーボードの角度調節

キーボードの底面には、チルトフットが2ヶ所付いています。  
チルトフットを起こすと、キーボードに角度をつけることができます。

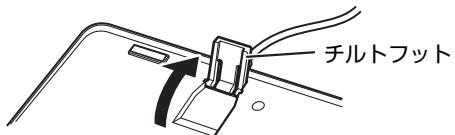

# 2

## 第2章

### 取り扱い

本ワークステーションを使用するうえでの基本操作や、本ワークステーションに取り付けられている（取り付け可能な）周辺機器の基本的な取り扱い方について説明しています。

2.1 マウス	23
2.2 ディスプレイ	24
2.3 マルチディスプレイ機能	28
2.4 サウンド	34
2.5 省電力	37
2.6 光学ドライブ	43
2.7 通信	51
2.8 セキュリティチップ（TPM）	53

## 2.1 マウス

### 対象 マウス使用時

ここでは、マウスの基本設定について説明しています。

### 2.1.1 注意事項

- 光学式マウスは、マウス底面から赤い光を発しています。レーザー式マウスは、マウス底面から目には見えないレーザー光を発しています。直接目に向けると、目に悪い影響を与えることがありますので避けてください。
- 光学式マウスおよびレーザー式マウスのセンサー部分を汚したり、傷を付けたりしないでください。
- 光学式マウスおよびレーザー式マウスは、次のようなものの表面では、正しく動作しない場合があります。
  - ・鏡やガラスなど反射しやすいもの
  - ・光沢のあるもの
  - ・濃淡のはっきりしたしま模様や柄のもの（木目調など）
  - ・網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの
- 光学式マウスおよびレーザー式マウスは、本来はマウスパッドを必要としませんが、マウス本体や傷が付きやすい机、テーブルの傷防止のために、マウスパッドをお使いになることをお勧めします。

### 2.1.2 マウスの基本設定を変更する

左右のボタンの機能や、マウスポインター、ダブルクリック、スクロールの速度などは、「マウスのプロパティ」で変更できます。

- 1 コントロールパネルの「マウスのプロパティ」を開きます。  
「ハードウェアとサウンド」→「デバイスとプリンター」の「マウス」
- 2 それぞれのタブをクリックし、設定を変更します。

## 2.2 ディスプレイ

---

ここでは、本ワークステーションに接続した1台のディスプレイを使う方法について説明しています。

ディスプレイの取り扱いについては、お使いのディスプレイのマニュアルをご覧ください。ディスプレイを接続する方法については、「3.6.2 ディスプレイコネクタ」(→P.70) をご覧ください。

複数のディスプレイを使ってマルチディスプレイ機能を使う方法については、「2.3 マルチディスプレイ機能」(→P.28) をご覧ください。

### 2.2.1 注意事項

---

- お使いのディスプレイと本ワークステーションの両方が対応している解像度のみ表示できます。お使いのディスプレイのマニュアルをご覧になり、表示可能な解像度を確認してください。
- 解像度などを変更するときに一時的に画面が乱れることがあります、故障ではありません。

## 2.2.2 解像度を変更する

ここでは、ディスプレイの解像度、発色数、リフレッシュレートの変更方法について説明します。

### ■ グラフィックスカードを選択しなかった場合

#### 1 次の操作を行います。

##### ●Windows 10の場合

1. デスクトップで右クリックし、「インテル® グラフィックスの設定」をクリックします。

##### ●Windows 8.1の場合

1. スタート画面で「デスクトップ」をクリックします。
2. デスクトップ画面で右クリックし、「グラフィックス・プロパティー」をクリックします。

##### ●Windows 7の場合

1. デスクトップで右クリックし、「グラフィックス・プロパティー」をクリックします。「インテル® HD グラフィックス・コントロール・パネル」が表示されます。

#### 2 「ディスプレイ」アイコンをクリックします。

#### 3 「解像度」、「リフレッシュ・レート」を設定します。

設定可能な値は、「8.3.1 解像度」(→P.149)をご覧ください。

#### 4 Windows 7の場合は、画面左側のメニューで「色設定」をクリックします。

#### 5 「色深度」(発色数)を設定します。

設定可能な値は、「8.3.1 解像度」(→P.149)をご覧ください。

#### 6 「適用」をクリックします。

確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。



- ▶ 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。

### ■ グラフィックスカードを選択した場合

#### 1 次の操作を行います。

##### ●Windows 10／Windows 7の場合

1. デスクトップで右クリックし、「NVIDIAコントロール パネル」をクリックします。

##### ●Windows 8.1の場合

1. スタート画面で「デスクトップ」をクリックします。
2. デスクトップ画面で右クリックし、「NVIDIAコントロール パネル」をクリックします。「NVIDIAコントロール パネル」が表示されます。

- 2 画面左側のメニューで「ディスプレイ」→「解像度の変更」をクリックします。
- 3 「解像度」、「リフレッシュ・レート」、「色の深度」(発色数)を設定します。  
設定可能な値は、「8.3.1 解像度」(→P.149)をご覧ください。
- 4 「適用」をクリックします。  
確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。

#### 重要

- ▶ 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。

## 2.2.3 拡大表示設定を変更する

ご購入時の解像度より小さい解像度に設定した場合、画面を拡大して表示できます。

### ■ グラフィックスカードを選択しなかった場合

- 1 次の操作を行います。
  - Windows 10の場合
    1. デスクトップで右クリックし、「インテル® グラフィックスの設定」をクリックします。
  - Windows 8.1の場合
    1. スタート画面で「デスクトップ」をクリックします。
    2. デスクトップ画面で右クリックし、「グラフィックス・プロパティー」をクリックします。
  - Windows 7の場合
    1. デスクトップで右クリックし、「グラフィックス・プロパティー」をクリックします。  
「インテル® HD グラフィックス・コントロール・パネル」が表示されます。

- 2 「ディスプレイ」アイコンをクリックします。
- 3 「スケーリング」を設定します。
  - ・縦横比を保持する  
画面の縦横比を維持したまま最大限に拡大されます。
  - ・全画面のスケールにする  
画面がディスプレイ全体に拡大されます。
  - ・画像を中央揃えにする  
画面は拡大されずに中央に表示されます。
  - ・ディスプレイ・スケーリングを保持する  
ディスプレイの拡大表示機能を使用します。
  - ・縦横比をカスタマイズする  
ウィンドウ右のプレビュー画面にて縦と横の比を任意に設定します。

#### POINT

- ▶ ディスプレイの種類や解像度により表示されない項目がある場合があります。

**4 「適用」をクリックします。**

確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。

 **重 要**

- ▶ 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。

**■ グラフィックスカードを選択した場合**

 **重 要**

- ▶ アナログ接続では、この機能は使用できません。

**1 次の操作を行います。**

●Windows 10／Windows 7の場合

1. デスクトップで右クリックし、「NVIDIAコントロールパネル」をクリックします。

●Windows 8.1の場合

1. スタート画面で「デスクトップ」をクリックします。

2. デスクトップ画面で右クリックし、「NVIDIAコントロールパネル」をクリックします。「NVIDIAコントロールパネル」が表示されます。

**2 画面左側のメニューで「ディスプレイ」→「デスクトップのサイズと位置の調整」をクリックします。**

**3 拡大表示設定を選択します。**

・縦横比

画面の縦横比を維持したまま最大限に拡大されます。

・全画面表示

画面がディスプレイ全体に拡大されます。

・スケーリングなし

画面は拡大されずに中央に表示されます。

**4 「適用」をクリックします。**

確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。

 **重 要**

- ▶ 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。



## 2.3 マルチディスプレイ機能

本ワークステーションに複数のディスプレイを接続すると、マルチディスプレイ機能が使えるようになります。

ディスプレイの取り扱いについては、お使いのディスプレイのマニュアルをご覧ください。外部ディスプレイを接続する方法については、「3.6.2 ディスプレイコネクタ」(→P.70)をご覧ください。

### 2.3.1 マルチディスプレイ機能とは

マルチディスプレイ機能により、複数のディスプレイを使用した次のような表示方法を選択できます。

表示方法	説明
拡張デスクトップ表示 	複数のディスプレイを1つの画面として表示します。 Windows 10／Windows 8.1の場合は、Windowsのタスクバーはすべてのディスプレイ(※)に表示されます。 (※ただし、Windows 8.1は、通知領域のアイコンと日時の表示はプライマリディスプレイにのみ表示されます。) Windows 7の場合は、Windowsのタスクバーは1つのディスプレイにのみ表示され、このディスプレイをプライマリディスプレイと呼び、もう1つのディスプレイをセカンダリディスプレイと呼びます。それぞれのディスプレイの解像度は別々に設定できます。
クローン表示 	複数のディスプレイに同一の画面を表示します。すべてのディスプレイの解像度は同じである必要があります。
シングル表示 	複数のディスプレイのどれか1つに画面を表示します。表示するディスプレイは切り替えることができます。
統一デスクトップ 	複数のディスプレイを1つのディスプレイとして表示します。ウィンドウを最大化すると、すべてのディスプレイいっぱいに拡大されます。すべてのディスプレイの解像度は同じである必要があります。

【Win】 + 【P】キーを押すことで、表示方法を選択する画面を表示できます。

## 2.3.2 注意事項

- お使いのディスプレイと本ワークステーションの両方が対応している解像度のみ表示できます。お使いのディスプレイのマニュアルをご覧になり、表示可能な解像度を確認してください。
- 拡張デスクトップ表示では「WinDVD」の画面を2つのディスプレイの間で移動すると、一時的に再生が止まることがあります。
- マルチディスプレイ機能を変更するときは、動画を再生するソフトウェアは終了してください。
- マルチディスプレイ機能は、Windowsが起動している場合にのみ有効です。
- 2台以上のディスプレイを接続している場合、POST画面やBIOSセットアップ画面の表示されるディスプレイは次のようにになります。
  - ・グラフィックスカードを選択しなかった場合  
DisplayPort 接続およびDVI-D接続しているディスプレイに表示
  - ・Quadro M4000／Quadro M2000を選択した場合  
表示されるディスプレイを接続しているコネクタの優先順位は、DisplayPort 1コネクタからDisplayPort 4コネクタの順になります。
  - ・Windows 10／Windows 8.1でQuadro K620を選択した場合

表示される優先順位	1	2
表示されるディスプレイを接続しているコネクタ	DisplayPort 1	DVI-I

- ・Windows 7でQuadro K620を選択した場合
- 表示される優先順位
- 1
- 2
- 表示されるディスプレイを接続しているコネクタ
- DVI-I
- DisplayPort 1

- 解像度などを変更するときに一時的に画面が乱れることがあります、故障ではありません。

### 2.3.3 マルチディスプレイ機能を設定する

#### ■ グラフィックスカードを選択しなかった場合

##### 1 次の操作を行います。

###### ● Windows 10の場合

1. デスクトップで右クリックし、「インテル® グラフィックスの設定」をクリックします。

###### ● Windows 8.1の場合

1. スタート画面で「デスクトップ」をクリックします。
2. デスクトップ画面で右クリックし、「グラフィックス・プロパティー」をクリックします。

###### ● Windows 7の場合

1. デスクトップで右クリックし、「グラフィックス・プロパティー」をクリックします。「インテル® HD グラフィックス・コントロール・パネル」が表示されます。

##### 2 「ディスプレイ」アイコンをクリックします。

##### 3 画面左側のメニューで「マルチ・ディスプレイ」をクリックします。

##### 4 「ディスプレイ・モードの選択」を設定します。

- ・シングル表示にする場合、「シングル・ディスプレイ」を選択します。
- ・クローン表示にする場合、「クローン・ディスプレイ」を選択します。
- ・拡張デスクトップにする場合、「拡張デスクトップ」を選択します。必要に応じて、表示されているディスプレイをドラッグして、2つのディスプレイの位置を設定します。「1」と表示されているのがプライマリディスプレイです。

##### 5 「アクティブ・ディスプレイの選択」を選択します。

- ・接続されているディスプレイの名前が表示されており、クリックして別のディスプレイの名前を選択することで、順番を変更できます。
- ・一番上がプライマリディスプレイです。

##### 6 「適用」をクリックします。

確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。

#### ◀ 重 要

- ▶ 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。

##### 7 必要に応じて「解像度」、「リフレッシュ・レート」、「色」を設定します。

1. 画面左側のメニューで「一般設定」をクリックします。
2. 「ディスプレイの選択」から設定を変更するディスプレイを選択します。
3. 「解像度」、「リフレッシュ・レート」、「色」の設定方法は「2.2.2 解像度を変更する」(→P.25)をご覧ください。

設定可能な値は、「8.3.1 解像度」(→P.149)をご覧ください。

## ■ グラフィックスカードを選択した場合

### 1 次の操作を行います。

#### ●Windows 10／Windows 7の場合

1. デスクトップで右クリックし、「NVIDIAコントロール パネル」をクリックします。

#### ●Windows 8.1の場合

1. スタート画面で「デスクトップ」をクリックします。

2. デスクトップ画面で右クリックし、「NVIDIAコントロール パネル」をクリックします。

「NVIDIAコントロール パネル」が表示されます。

### 2 画面左側のメニューで「ディスプレイ」→「複数のディスプレイの設定」をクリックします。

・拡張デスクトップにする場合、2台以上のディスプレイにチェックを付け、表示されているディスプレイを右クリックし、「デスクトップをこのディスプレイに拡張する」をクリックします。

必要に応じて、表示されているディスプレイをドラッグして、2つのディスプレイの位置を設定します。「\*」と表示されているのがプライマリディスプレイです。

・クローン表示にする場合、2台以上のディスプレイにチェックを付け、表示されているディスプレイを右クリックし、「ディスプレイを複製する」をクリックします。

・シングル表示にする場合、表示する1台のディスプレイにのみチェックを付けます。

### 3 「適用」をクリックします。

確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。

### 4 必要に応じて画面左側のメニューで「ディスプレイ」→「解像度の変更」をクリックして、「解像度」、「リフレッシュ・レート」、「色の深度」（発色数）を設定し、「適用」をクリックします。

確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。

#### 重要

- ▶ 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。

## 2.3.4 統一デスクトップ表示にする

### ■ 注意事項

- 次の場合、統一デスクトップ表示は使えません。
  - ・アナログ接続している
  - ・DP→DVI変換ケーブルを使用して、ディスプレイと接続している
  - ・仕様の異なるディスプレイを接続している
- 複数の統一デスクトップグループを作成することはできません。
- 解像度は縦横どちらも8192以下で使用してください。
- NVIDIAコントロールパネル上の「ディスプレイ」に表示されるディスプレイIDと実際にディスプレイを接続しているポート番号とは一致しません。

### ■ 統一デスクトップ表示にする

- 1 ディスプレイをすべて接続し、ワークステーションの電源を入れます。
- 2 次の操作を行います。
  - Windows 10／Windows 7の場合
    1. デスクトップで右クリックし、「NVIDIAコントロール パネル」をクリックします。
  - Windows 8.1の場合
    1. スタート画面で「デスクトップ」をクリックします。
    2. デスクトップ画面で右クリックし、「NVIDIAコントロール パネル」をクリックします。
- 3 「3D設定」→「3D設定の管理」の順にクリックします。
- 4 「グローバルプリセット」のプルダウンメニューから「ベースプロフィール」を選択します。
- 5 垂直同期を「オン」に変更します。
- 6 「グローバルプリセット」のプルダウンメニューから「3D App- Default Global Settings」を選択します。
- 7 「適用」をクリックします。
- 8 「ワークステーション」→「Mosaicの設定」の順にクリックします。
- 9 「新しい設定を作成する」をクリックします。
- 10 「1. トポロジの選択」の項目で、ディスプレイの数、トポロジ（行×列）、ディスプレイの向きを選択します。
- 11 「次へ」をクリックします。
- 12 「ディスプレイの選択」の項目で、「Mosaicのディスプレイ」メニューから、使用するディスプレイすべてにチェックを入れます。

- 13** 「リフレッシュ・レート」のプルダウンメニューからリフレッシュレートを選択します。
- 14** 「ディスプレイごとの解像度」のプルダウンメニューから解像度を選択します。  
縦横どちらかの「総解像度」が8192を超える解像度は選択しないでください。
- 15** 「次へ」をクリックします。
- 16** 「ディスプレイの配列」の項目で、「使用可能なディスプレイソース」から使用したい画面の並び順に、「トポロジ」へディスプレイをドラッグします。
- 17** 「適用」をクリックします。  
しばらくの間画面が消えますがそのままお待ちください。
- 18** 「はい」をクリックします。  
「キャンセル」をクリックするか15秒経過すると、NVIDIAコントロールパネルが認識するDisplay #1に表示が移ります。
- 19** 「完了」をクリックします。

## 2.4 サウンド

ここでは、音量の調節方法などについて説明しています。

オーディオ端子に機器を接続する方法については、「3.6.4 オーディオ端子」(→ P.72) をご覧ください。

### 2.4.1 全体の再生音量を調節する

ワークステーション本体のスピーカーや、本ワークステーションに接続されたヘッドホンの再生音量は、次の操作で調節します。

- 1 デスクトップ画面右下の通知領域にある「スピーカー」アイコン (🔊 または 🔊) をクリックします。
- 2 スライダーで音量を調節します。

### 2.4.2 ソフトウェアごとの再生音量を調節する

ソフトウェアごとの再生音量は「音量ミキサー」で調節します。

- 1 音量を調節するソフトウェアを起動します。
- 2 デスクトップ画面右下の通知領域にある「スピーカー」アイコン (🔊 または 🔊) を右クリックし、「音量ミキサーを開く」をクリックします。
- 3 「アプリケーション」の一覧で、音量の設定を変更したいソフトウェアの音量を調節します。

## 2.4.3 機器や項目ごとの音量を調節する

機器や項目ごとの音量は次の手順で調節します。

調節できる機器や項目は、「■ 再生するときに調節できる機器と項目」(→P.35)、「■ 録音するときに調節できる機器と項目」(→P.35)をご覧ください。

- 1 音量を調節したい機器が接続されていない場合は接続します。  
「3.6.4 オーディオ端子」(→P.72)
- 2 デスクトップ画面右下の通知領域にある「スピーカー」アイコン (🔊) または (🔈) を右クリックし、「再生デバイス」または「録音デバイス」をクリックします。
- 3 音量を調節したい機器を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- 4 「レベル」タブをクリックします。
- 5 音量を調節したい項目で音量を調節し、「OK」をクリックします。

### ■ 再生するときに調節できる機器と項目

機器	項目	説明
スピーカー	Realtek HD Audio output	ワークステーション本体のスピーカーや本ワークステーションに接続されたヘッドホンから出力される音の再生音量
	Rear Green In	ラインアウト端子から出力される音の再生音量
	Rear Pink In	背面のマイク端子から入力される音の再生音量
	Front Pink In	前面のマイク端子から入力される音の再生音量
	Rear Blue In	ラインイン端子から入力される音の再生音量
[ディスプレイ名] <sup>注1</sup>	インテル(R) ディスプレイ用 オーディオ DisplayPort 2	ワークステーション本体のDisplayPortコネクタに接続されたディスプレイから出力される音の再生音量
[ディスプレイ名] -x <sup>注1注2</sup>	NVIDIA High Definition Audio	グラフィックスカードのDisplayPortコネクタに接続されたディスプレイから出力される音の再生音量

注1：「[ディスプレイ名]」には、接続されたディスプレイの名称が表示されます。

注2：音声出力に対応したディスプレイを接続したコネクタによって、「-x」の表記が変更されます。

### ■ 録音するときに調節できる機器と項目

機器	項目	説明
マイク	マイク	マイク端子から入力される音の録音音量
	マイクブースト	マイクブーストのレベル
ライン入力	ライン入力	ラインイン端子から入力される音の録音音量

## 2.4.4 既定のオーディオ機器を選択する

---

音声を録音または再生する機器が複数使用可能な場合、既定の機器を選択できます。

- 1** デスクトップ画面右下の通知領域にある「スピーカー」アイコン（ または ）を右クリックし、「再生デバイス」または「録音デバイス」をクリックします。  
「サウンド」ウィンドウが表示されます。
- 2** 既定に設定する機器を選択し、「既定値に設定」をクリックします。
- 3** 「OK」をクリックします。

## 2.5 省電力

ここでは、ワークステーションを使わないときに省電力にする省電力状態と、その他の節電機能について説明しています。

### 2.5.1 省電力状態

Windowsの動作を一時的に中断させた状態です。スリープ状態と休止状態があります。スリープ状態ではメモリにWindowsの状態を保存するため、電力を少しずつ消費しますが、素早くレジュームできます。休止状態ではハードディスクにWindowsの状態を保存するため、電源が切れてもWindowsの状態を保存できます。

また、本ワークステーションでは、ハイブリッドスリープにすることもできます。ハイブリッドスリープでは、作業中のデータをメモリとハードディスクの両方に保存します。そのため、電源が入っているときはスリープ状態のように素早くレジュームでき、電源が切れた場合でも元の状態にレジュームできます。ハイブリッドスリープが有効になっていると休止状態は使用できません。ハイブリッドスリープの設定を変更するには、「■ ハイブリッドスリープの設定を変更する」(→P.39) をご覧ください。

#### ■ 注意事項

- 状況により省電力状態にならない場合があります。メッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作してください。
- 状況により省電力状態になるのに時間がかかる場合があります。
- レジュームした後、すぐに省電力状態にしないでください。必ず10秒以上たってから省電力状態にするようにしてください。
- 省電力状態にした後、すぐにレジュームしないでください。必ず10秒以上たってからレジュームするようにしてください。
- 電源ボタンを押す以外の方法でスリープ状態からレジュームさせると、Windowsの仕様により画面が表示されない場合があります。  
その場合は、キーボードやマウスなどから入力を行うと画面が表示されます。画面が表示されないままの状態で一定時間経過すると、再度スリープ状態になります。

## ■ 省電力状態にする

操作／条件	動作
メニューから選択する	<p>次の操作で選択したメニューの動作になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 10の場合           <ol style="list-style-type: none"> <li>「スタート」ボタン→(電源)の順にクリックし、メニューを選択します。</li> </ol> </li> <li>Windows 8.1の場合           <ol style="list-style-type: none"> <li>「チャーム」(→P.10)を表示し、そのまま真下にマウスピーカーを移動させて「設定」をクリックします。</li> <li>「電源」をクリックし、メニューを選択します。</li> </ol> </li> <li>Windows 7の場合           「スタート」メニューから選択します。         </li> </ul>
電源ボタンを押す <sup>注1</sup>	Windowsが終了し、電源が切れます。 「■ 電源プランの設定を変更する」(→P.42)
一定時間操作しない	スリープ状態になります。 「■ 電源プランの設定を変更する」(→P.42)

注1：電源ボタンは4秒以上押さないでください。電源ボタンを4秒以上押すと、Windowsが正常終了せずに本ワークステーションの電源が切れてしまいます。

## ■ 省電力状態からレジュームする

操作／条件	動作
電源ボタンを押す	レジュームします。
キーボードやマウスを操作する <sup>注1</sup>	レジュームします。
Wakeup on LAN (WoL) 機能 <sup>注2</sup>	無効に設定されています。 「■ WoL機能によるレジュームの設定を変更する」(→P.38)

注1：休止状態からはレジュームしません。

注2：本ワークステーションの有線LANや、PME#信号をサポートした拡張LANカードで利用できます。

## ■ WoL機能によるレジュームの設定を変更する

WoL機能とは、他のコンピューターから有線LAN経由で本ワークステーションを起動・レジュームする機能です。WoL機能には、電源オフ状態から起動する機能と、省電力状態からレジュームする機能があります。ここでは、省電力状態からレジュームするための設定について説明します。

電源オフ状態から起動する機能については、「5.3.4 Wakeup on LANを有効にする」(→P.98)をご覧ください。

- 管理者アカウントでサインイン（ログオン）します。
- コントロールパネルの「デバイスマネージャー」を開きます。  
「システムとセキュリティ」→「システム」の「デバイスマネージャー」
- 「ネットワークアダプター」をダブルクリックします。

**4 次のデバイスをダブルクリックします。**

Intel(R) Ethernet Connection I219-LMまたは、Broadcom Gigabit Ethernet  
BCM5761

**5 「電源の管理」タブをクリックします。**

**6 WoL機能を有効にするには次の項目にチェックを付け、無効にするには  
チェックを外します。**

- ・電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるように  
する
- ・このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする

 **POINT**

- ▶ マジックパケットを受信したときのみ省電力状態からレジュームさせるようにするには、  
「Magic Packetでのみ、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」にも  
チェックを付けます。

**7 「OK」をクリックします。**

## ■ ハイブリッドスリープの設定を変更する

**1 コントロールパネルの「電源オプション」を開きます。**

「ハードウェアとサウンド」→「電源オプション」

**2 設定を変更するプランの「プラン設定の変更」をクリックします。**

**3 「詳細な電源設定の変更」をクリックします。**

**4 「スリープ」をダブルクリックし、「ハイブリッドスリープを許可する」をダ  
ブルクリックします。**

**5 設定を変更し、「OK」をクリックします。**

## 2.5.2 電源を切る

ここでは、Windowsを終了させてワークステーション本体の電源を切る方法を説明します。

### ■ 注意事項

- 電源を切る前に、すべての作業を終了し必要なデータを保存してください。
- 電源を切る前に、あらかじめディスクを取り出してください (→P.46)。
- 電源を切った後、すぐに電源を入れないでください。必ず30秒以上たってから電源を入れ  
るようにしてください。
- 長期間使用しない場合、または電源を完全に切断する場合は、ワークステーション本体の  
電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

## ■ Windows 10／Windows 8.1 の電源の切り方

次のいずれかの方法で、ワークステーション本体の電源を切ります。

### □ Windows を終了する

#### 1 次の操作を行います。

##### ● Windows 10 の場合

1. 「スタート」ボタン→  (電源) の順にクリックします。

##### ● Windows 8.1 の場合

1. 「チャーム」(→P.10) を表示し、そのまま真下にマウスポインターを移動させて「設定」をクリックします。
2. 「電源」をクリックします。

#### 2 「シャットダウン」をクリックします。

##### POINT

- ▶ Windows 8.1 の場合は、次の操作でも Windows を終了できます。  
1. スタート画面右上にある  をクリックし、「シャットダウン」をクリックします。

### □ 完全に電源を切る

##### 重要

- ▶ 次のような場合は、ここで説明している手順でワークステーションの電源を切ってください。

- ・ BIOS セットアップを起動する
- ・ 診断プログラムを使用する
- ・ トラブル解決ナビを起動する (Windows 8.1)
- ・ メモリを交換する／増設する
- ・ 拡張カードを取り付ける
- ・ ハードディスクを取り付ける
- ・ ワークステーション本体内部を清掃する
- ・ ハードディスクデータ消去

#### 1 次の操作を行います。

##### ● Windows 10 の場合

1. 「スタート」ボタン→  (設定) の順にクリックします。
2. 「更新とセキュリティ」をクリックします。

##### ● Windows 8.1 の場合

1. 「チャーム」(→P.10) を表示し、そのまま真下にマウスポインターを移動させて「設定」をクリックします。
2. 「PC設定の変更」をクリックします。
3. 画面左側のメニューで「保守と管理」をクリックします。

#### 2 画面左側のメニューで「回復」をクリックします。

#### 3 画面右側のメニューで「今すぐ再起動する」をクリックします。

#### 4 「PCの電源を切る」をクリックします。

## ■ Windows 7の電源の切り方

次のいずれかの方法で、Windowsを終了させてワークステーション本体の電源を切れます。

### □ 「スタート」 メニューから操作する

#### 1 「スタート」 ボタン→「シャットダウン」の順にクリックします。

しばらくするとWindowsが終了し、ワークステーション本体の電源が自動的に切れます。

#### POINT

- ▶ 「スタート」 ボタン→「シャットダウン」の ▶ →「再起動」の順にクリックすると、ワークステーション本体を再起動できます。

### □ 電源ボタンを押す

#### 1 電源ボタン（→P.14）を押します。

ご購入時の設定では、しばらくするとWindowsが終了し、ワークステーション本体の電源が自動的に切れます。

#### POINT

- ▶ 電源ボタンは4秒以上押さないでください。電源ボタンを4秒以上押すと、Windowsが正常終了せずにワークステーション本体の電源が切れてしまいます。

#### POINT

- ▶ 電源ボタンを押したときの動作を変更するには、「■ 電源プランの設定を変更する」（→ P.42）をご覧ください。

## 2.5.3 省電力設定

使用状況にあわせて電源プランを切り替えることで、消費電力を節約できます。

## ■ 電源プランを切り替える

#### 1 コントロールパネルの「電源オプション」を開きます。

「ハードウェアとサウンド」→「電源オプション」

#### 2 お使いになる電源プランをクリックします。

#### POINT

- ▶ 電源プランを作成するには、ウィンドウ左の「電源プランの作成」をクリックし、メッセージに従って操作します。

## ■ 電源プランの設定を変更する

- 1 コントロールパネルの「電源オプション」を開きます。  
「ハードウェアとサウンド」→「電源オプション」
- 2 設定を変更するプランの「プラン設定の変更」をクリックします。
- 3 「詳細な電源設定の変更」をクリックします。
- 4 リストから項目を選択し、設定を変更します。

### POINT

▶ 一部の設定は手順1や手順2で表示される画面でも変更できます。

- 5 「OK」をクリックします。

## 2.5.4 「ディスプレイの電源を切る」

対象 Windows 8.1／Windows 7

ディスプレイの電源を切り、消費電力を抑える機能です。マウスやキーボードを操作することで、すぐに元の画面に復帰できます。

## ■ 注意事項

- 映像を取り扱うソフトウェアを使用中は、「ディスプレイの電源を切る」を使用しないでください。
- Windowsの電源オプションと関係なく動作します。

## ■ デスクトップアイコンからディスプレイの電源を切る

- 1 デスクトップ画面にある「ディスプレイの電源を切る」アイコン  をダブルクリックします。

## ■ メニューからディスプレイの電源を切る

□ Windows 8.1の場合

- 1 アプリ画面（→P.9）を表示し、「FUJITSU - ディスプレイの電源を切る」の「ディスプレイの電源を切る」をクリックします。

□ Windows 7の場合

- 1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「FUJITSU - ディスプレイの電源を切る」→「ディスプレイの電源を切る」の順にクリックします。

## 2.6 光学ドライブ

### 対象 光学ドライブ搭載機種

ここでは、光学ドライブとCD／DVDなどのディスクの取り扱いについて説明しています。

ディスクの取り扱いについては、お使いのディスクのマニュアルをご覧ください。また、光学ドライブの仕様については、「8.4 光学ドライブ」(→P.151) をご覧ください。

### 2.6.1 注意事項

- 光ディスクアクセスランプ(→P.13)が点灯中は、振動や衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 市販のクリーニングディスクやレンズクリーナーを使うと、逆にゴミを集めてしまい、光学ドライブのレンズが汚れてしまう場合があります。故障の原因となりますので絶対に使わないでください。

### 2.6.2 使用できるディスク

#### ■ 注意事項

- 直径8cmまたは直径12cm、厚さ1.14mm～1.5mmの円形のディスクのみ使用できます。ただし、直径8cmのディスクは、読み込みにのみ対応しています。それ以外のディスクは使用しないでください。故障の原因となります。
- ゆがんだディスク、重心の偏ったディスク、割れたディスク、ヒビの入ったディスクは使用しないでください。故障の原因となります。
- 不正コピー防止の仕様に準拠していないディスクは、使用できない場合があります。
- 記載されているディスクが販売されていない場合もあります。

## ■ 使用できるディスク

お使いの光学ドライブの欄をご覧ください。

ディスク	スーパーマルチドライブ			DVD-ROM ドライブ		
	読込	書込	書換	読込	書込	書換
CD-ROM	○	×	×	○	×	×
音楽CD	○	×	×	○		
ビデオCD	○	×	×	×		
CD-R	○	○	×	○		
CD-RW <sup>注1</sup>	○	○	○	○		
DVD-ROM	○	×	×	○		
DVD-Video	○	×	×	○		
DVD-R (4.7GB)	○	○	×	○		
DVD-R DL (8.5GB) <sup>注2</sup>	○	○	×	○		
DVD-RW	○	○	○	○		
DVD+R (4.7GB)	○	○	×	○		
DVD+R DL (8.5GB)	○	○	×	○		
DVD+RW (4.7GB)	○	○	○	○		
DVD-RAM (4.7GB/9.4GB) <sup>注3</sup>	○	○	○	○		
DVD-RAM <sup>注3注4</sup>	○	×	×	×		

注1：Ultra Speed CD-RWディスクは使用できません。

注2：追記はできません。また追記されたディスクの読み込みは保証しません。

注3：カートリッジに入れた状態で使用するタイプ(Type1)は使用できません。

・2.6GBおよび5.2GBのディスクは使用できません。

注4：スーパーマルチドライブ搭載時に使用できます。5倍速までの読み込みとなります。

## ■ 推奨ディスク

### 対象 スーパーマルチドライブ搭載機種

光学ドライブで書き込みや書き換えを行う場合は、次のディスクの使用をお勧めします。それぞれのディスクの詳しい仕様については、各メーカーのホームページなどをご覧ください。

ディスク種別	メーカー	型名
CD-R	Verbatim (バーベイタム)	SR80SP10V1、SR80SP20V1
CD-RW	Verbatim (バーベイタム)	SW80EU5V1、SW80QU5V1、SW80QM5V1、SW80QP5V1
DVD-R	Verbatim (バーベイタム)	DHR47J10V1、DHR47JM10V1、DHR47JP10V1
DVD-R DL	Verbatim (バーベイタム)	DHR85HP5V1、DHR85HP10V1、DHR85HP10SV1
DVD-RW	Verbatim (バーベイタム)	DHW47Y10V1
DVD+R DL	Verbatim (バーベイタム)	DTR85HP5V1、DTR85HP10V1
DVD+RW	ソニー	5DPW47HPS
DVD-RAM	パナソニック	LM-HC47LW5 (4.7GB、カートリッジ無)、LM-HB94L (9.4GB、カートリッジ有、取り出し可)


## 2.6.3 ディスクをセットする

**1** トレーを開きます。

ディスク取り出しボタン (→P.13) を押します。

**2** ディスクをトレーに載せます。

ディスクのレーベル面を上にして、トレーの中央に載せます。

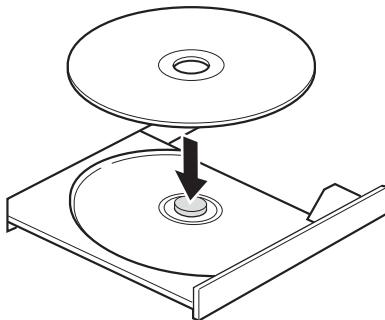

**3** トレーを閉じます。

ディスク取り出しボタン (→P.13) を押します。

**重要**

▶ トレーに指などをはさまないようにしてください。けがの原因となります。

**POINT**

▶ 光学ドライブにディスクをセットして「PC (コンピューター)」ウィンドウの光学ドライブアイコンをクリック (設定によってはダブルクリック) すると、ワークステーションがディスクを認識する前にトレーが自動的に開くことがあります。

ディスクをセットした後30秒程度待ち、光ディスクアクセスランプ (→P.13) が消えてからディスクの操作を行ってください。

## 2.6.4 ディスクを取り出す

ディスクを取り出す前に、次のことを確認してください。

- 光ディスクアクセスランプ（→P.13）が点灯していないこと。  
光ディスクアクセスランプが消灯するまで待ってください。
- ソフトウェアがディスクを使用していないこと。  
ソフトウェアの機能を使ってトレーを開くか、ソフトウェアを終了してください。詳しくはお使いのソフトウェアのマニュアルをご覧ください。
- ディスク上のファイルを開いていないこと。  
ファイルを閉じてください。


上記の項目を確認してもトレーが開かない場合は、本ワークステーションを再起動してください。本ワークステーションを再起動してもトレーが開かない場合は、「■ トレーを強制的に開く」（→P.47）をご覧ください。

### 1 トレーを開きます。

ディスク取り出しボタン（→P.13）を押します。

### 2 ディスクを取り出します。

そのままディスクを取り出します。

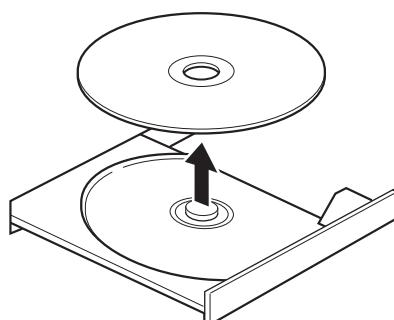

### 3 トレーを閉じます。

ディスク取り出しボタン（→P.13）を押します。

#### ■ 重要

- ▶ トレーに指などをはさまないようにしてください。けがの原因となります。

## ■ トレーを強制的に開く

「2.6.4 ディスクを取り出す」(→P.46) の手順でトレーが開かない場合は、次の手順でトレーを開きます。

### ☞ 重要

▶ どうしてもトレーが開かない場合にのみ実行してください。

- 1 ワークステーション本体の電源を切ります。
- 2 強制取り出し穴(→P.13)に、太めのペーパークリップを伸ばしたものなどを、トレーが少し出てくるまで押し込みます。
- 3 トレーを静かに引き出します。

## 2.6.5 ディスクに書き込む

### 対象 スーパーマルチドライブ搭載機種

記録可能ディスクに書き込むには「Roxio Creator」(→P.80)を使用します。詳しくは、次の手順で「Roxio Creator」のヘルプをご覧ください。

- 1 次の操作を行います。

#### ●Windows 10の場合

1. 「スタート」ボタン→「Roxio Creator LJ」→「Roxio Creator LJ」の順にクリックします。

#### ●Windows 8.1の場合

1. アプリ画面(→P.9)を表示し、「Roxio Creator LJ」→「Roxio Creator LJ」をクリックします。

#### ●Windows 7の場合

1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Roxio Creator LJ」→「Roxio Creator LJ」の順にクリックします。

- 2 「ヘルプ」メニュー→「ヘルプ」の順にクリックします。

### POINT

▶ DVD-RAMはフォーマットすることにより、USBメモリのように直接エクスプローラーなどで書き込むことができます。DVD-RAMをフォーマットするには「■ DVD-RAMをフォーマットする」(→P.49)をご覧ください。

## ■ 注意事項

- 本ワークステーションで作成したディスクは、ディスクの種類や書き込み形式などにより他の機器では使用できない場合があります。お使いの機器で使用できるディスクの種類や書き込み形式などについては、お使いの機器のマニュアルをご覧ください。また、ディスクの記録状態によっても使用できない場合があります。
- 光学ドライブにディスクをセットしてすぐに操作をすると、ワークステーションがディスクを認識する前にトレーが自動に開くことがあります。  
ディスクをセットした後30秒程度待ち、ディスクが使用可能になってから操作を行ってください。
- ディスクに書き込み中は、ワークステーション本体の電源を切ったり、再起動したり、ディスク取り出しボタンを押したりしないでください。また、省電力状態にもしないでください。
- ディスクへの書き込みには高い処理能力が必要です。ディスクに書き込み中は、他のソフトウェアを使用しないことをお勧めします。
- 自動再生が有効に設定されていると、ディスクへの書き込みができない場合があります。その場合は次の手順で自動再生を無効に設定してください。
  1. コントロールパネルの「自動再生」を開きます。  
「ハードウェアとサウンド」→「自動再生」
  2. 「すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う」のチェックを外し、「保存」をクリックします。
- 「Roxio Creator」は、パケットライトによる書き込みには対応していません。
- 外付け光学ドライブをお使いになる場合も、外付け光学ドライブに添付されている「Roxio Creator」ではなく、本ワークステーションの「Roxio Creator」をお使いください。
- DVD+R DLにデータを書き込む場合、DVD-ROMとの互換性を高めるために「Extended Partial Lead-out」(約512MB)が書き込まれます。このため、書き込み可能な最大容量は約7.99GBとなります。

## ■ DVD-RAMをフォーマットする

DVD-RAMを初めてお使いになる場合や、すべてのデータを消去する場合は次の手順でDVD-RAMをフォーマットします。

### POINT

- 両面タイプのDVD-RAMディスクは片面ごとにフォーマットします。

- 1 フォーマットするDVD-RAMをセットします（→P.45）。
- 2 次の操作を行います。
  - Windows 10の場合
    1. 「スタート」ボタンを右クリックし、「エクスプローラー」をクリックします。
    2. ウィンドウ左の「PC」をクリックします。
  - Windows 8.1の場合
    1. アプリ画面（→P.9）を表示し、「Windows システム ツール」の「PC」をクリックします。
  - Windows 7の場合
    1. 「スタート」ボタン→「コンピューター」の順にクリックし、「コンピューター」を表示します。
- 3 光学ドライブを右クリックし、「フォーマット」をクリックします。
- 4 必要に応じて「ファイルシステム」などを設定します。
- 5 「開始」をクリックし、以降は表示されるメッセージに従います。

## 2.6.6 DVD-Videoを再生する

DVD-Videoは「WinDVD」（→P.80）で再生します。詳しくは、次の手順で「WinDVD」のヘルプをご覧ください。

- 1 次の操作を行います。
  - Windows 10の場合
    1. 「スタート」ボタン→「Corel」→「Corel WinDVD」の順にクリックします。
  - Windows 8.1の場合
    1. アプリ（→P.9）画面を表示し、「Corel」の「Corel WinDVD」をクリックします。
  - Windows 7の場合
    1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Corel」→「Corel WinDVD」の順にクリックします。
- 2 右上の「 (ヘルプ)」アイコンをクリックします。  
ヘルプが表示されます。

## ■ 注意事項

- すべてのDVD-Videoの再生を保証するものではありません。
- DVD-Videoの再生には高い処理能力が必要です。DVD-Videoの再生中は、他のソフトウェアを使用しないことをお勧めします。コマ落ちや音飛びが発生する場合があります。
- 「WinDVD」ではビデオCDは再生できません。「Windows Media Player」で再生してください。
- ディスクによっては、専用の再生ソフトウェアが添付されているものがあります。ディスクに添付されている再生ソフトウェアをインストールした場合、そのソフトウェアによる再生および「WinDVD」での再生は保証しません。
- リージョンコードについて
  - ・ 本ワークステーションのリージョンコードがDVD-Videoのリージョンコードに含まれているか、リージョンフリーのDVD-Videoのみ再生できます。DVD-Videoのリージョンコードは、ディスクまたはパッケージに記載されています。ご購入時の本ワークステーションのリージョンコードは日本国内向けに設定されています。
  - ・ 本ワークステーションに設定されているリージョンコードと異なるリージョンコードのDVD-Videoを再生しようとすると、リージョンコードの変更を確認する画面が表示されます。必要に応じてリージョンコードを変更してください。
  - ・ 本ワークステーションのリージョンコードはご購入後4回まで変更できます。

## 2.7 通信

ここでは本ワークステーションの通信機能について説明しています。

ネットワーク機器を接続してお使いになる場合は、お使いのネットワーク機器のマニュアルもご覧ください。また、搭載されている通信機能の仕様については、「8.1 本体仕様」(→P.138) をご覧ください。

### POINT

- 本ワークステーションには、ネットワーク環境を簡単に切り替えられるユーティリティ「Plugfree NETWORK」が添付されています。「Plugfree NETWORK」の詳しい使い方は、次の操作で表示されるヘルプをご覧ください。

### 2.7.1 有線LAN

LANケーブルを接続する方法については、「3.6.5 LANコネクタ」(→P.73) をご覧ください。LANの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。

#### ■ 注意事項

- Link速度を1000Mbpsに固定して接続することはできません。
- Link速度を100/10Mbpsに固定して接続する場合、オートネゴシエーションのみサポートしているネットワーク機器では、「デュプレックス」の設定は「半二重／Half Duplex」に設定してください。「全二重／Full Duplex」に設定すると、次のような問題が発生する場合があります。
  - Linkランプが点灯しない
  - 通信できない
  - 通信速度が異常に遅い
- 本ワークステーションに搭載されているLANデバイスには節電機能があります。この機能は、Windowsの省電力機能によってディスプレイの電源が切れると、通信速度を下げるにより電力消費を抑えるものです。  
ご購入時の設定ではこの機能は有効に設定されていますが、次の条件にすべて一致する環境でお使いの場合、Windowsの省電力機能によってディスプレイの電源が切れるときに通信エラーが発生することがあります。これにより問題がある場合は、「■ LANデバイスの節電機能の設定を変更する」(→P.52) をご覧になり、この機能を無効に設定してください。
  - LANデバイスの設定で、「リンク速度とデュプレックス」が「オートネゴシエーション」に設定されているとき(ご購入時の設定)
  - 本ワークステーションを、オートネゴシエーションが可能なネットワーク機器と接続しているとき

## ■ LANデバイスの節電機能の設定を変更する

LANデバイスの節電機能の設定を変更するには、次の操作を行います。

- 1 管理者アカウントでサインイン（ログオン）します。
- 2 コントロールパネルの「デバイスマネージャー」を開きます。  
「システムとセキュリティ」→「システム」の「デバイスマネージャー」
- 3 「ネットワークアダプター」をダブルクリックします。
- 4 次のデバイスをダブルクリックします。  
Intel(R) Ethernet Connection I219-LM
- 5 「詳細設定」タブをクリックします。
- 6 「プロパティ」で「システム無動作時の節電機能」をクリックし、「値」で「オン（有効）」または「オフ（無効）」を選択します。
- 7 「OK」をクリックします。

## 2.8 セキュリティチップ (TPM)

セキュリティチップ (TPM) は、ドライブを暗号化したときの暗号鍵などの重要なデータを格納・管理するための特別なICチップです。暗号鍵などをハードディスクに残さないため、ハードディスクが盗まれても暗号を解析できません。

# 3

## 第3章

### 周辺機器

周辺機器の取り付け方法や注意事項を説明しています。

3.1	周辺機器を取り付ける前に	55
3.2	本体力バー	56
3.3	メモリ	58
3.4	拡張カード	61
3.5	ハードディスク	64
3.6	コネクタの接続／取り外し	70

## 3.1 周辺機器を取り付ける前に

ここでは、周辺機器を取り付ける前に知っておいていただきたいことを説明しています。必ずお読みください。

### 3.1.1 注意事項

- 本ワークステーションに対応している弊社純正品をお使いください。詳しくは、富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/>) をご覧ください。
- お使いになる周辺機器のマニュアルもあわせてご覧ください。
- 電源を切った直後は、ワークステーション本体内部が熱くなっています。電源を切り、電源ケーブルを抜いた後、充分に待ってから作業を始めてください。  
やけどの原因となります。
- 操作に必要な箇所以外は触らないでください。故障の原因となります。
- 周辺機器の取り付け／取り外しは、Windowsのセットアップが完了してから行ってください。
- お使いになる周辺機器によっては、取り付けた後にドライバーなどのインストールや設定が必要な場合があります。詳しくは周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- 一度に取り付ける周辺機器は1つだけにしてください。一度に複数の周辺機器を取り付けると、ドライバーのインストールなどが正常に行われないことがあります。1つの周辺機器の取り付けが終了して、動作確認を行った後、別の周辺機器を取り付けてください。
- 一般的には周辺機器の電源を入れてからワークステーション本体の電源を入れ、ワークステーション本体の電源を切ってから周辺機器の電源を切ります。ただし、周辺機器によっては逆の順序が必要な場合があります。詳しくは周辺機器のマニュアルをご覧ください。

## 3.2 本体力バー

ワークステーション本体内部に周辺機器を取り付けたり取り外したりする場合には、本体力バーを取り外す必要があります。ここでは本体力バーの取り付け／取り外し方法について説明しています。


必ず「3.1 周辺機器を取り付ける前に」(→P.55) をお読みになってから作業をしてください。

### 3.2.1 注意事項

- 本体力バーを取り外す、または取り付けるときは、必ずワークステーション本体の電源を切り、電源ケーブルを抜いてください。電源の切り方については、「2.5.2 電源を切る」(→P.39) をご覧ください。  
また、本体力バーを取り外した状態では、電源ケーブルをワークステーション本体に接続しないでください。
- 作業はワークステーション本体が滑らないような平らな台の上で行ってください。

### 3.2.2 本体力バーを取り外す

- 1 ワークステーション本体および接続されている周辺機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 2 ワークステーション本体力バーが上になるようにゆっくりと横に倒します。
- 3 本体力バーのレバーを引いて、本体力バーを取り外します。

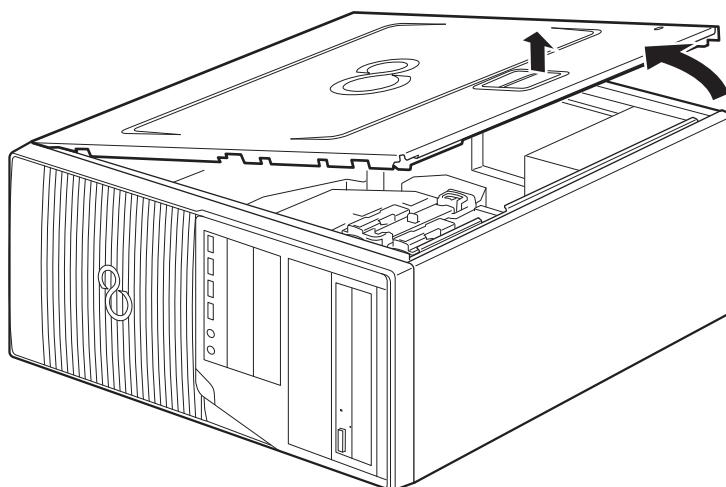

### 3.2.3 本体カバーを取り付ける

---

「3.2.2 本体カバーを取り外す」(→P.56) と逆の手順で作業をしてください。

## 3.3 メモリ

ここでは、本ワークステーションにメモリを取り付ける方法について説明しています。

必ず「3.1 周辺機器を取り付ける前に」(→P.55)をお読みになってから作業をしてください。

### 3.3.1 注意事項

- メモリを取り付ける、または取り外すときは、必ずワークステーション本体の電源を切り、電源ケーブルを抜いてください。電源の切り方については、「2.5.2 電源を切る」(→P.39)をご覧ください。
- メモリは静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまつた静電気により破壊される場合があります。メモリを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。
- メモリはふちを持ち、端子やICなどそれ以外の箇所に触れないようにしてください。また、メモリに強い力をかけないようにしてください。故障や接触不良の原因となります。
- メモリは何度も抜き差ししないでください。故障の原因となります。

### 3.3.2 取り付けられるメモリ

メモリを増設するときは、次の表でメモリの容量とメモリスロットの組み合わせを確認し、正しく取り付けてください。この表の組み合わせ以外で、メモリを取り付けないでください。

	メモリ組み合わせ				
メモリスロット1	—	4GB	4GB	8GB	8GB
メモリスロット2	—	—	4GB <sup>注1</sup>	—	8GB <sup>注1</sup>
メモリスロット3	4GB	4GB	4GB	8GB	8GB
メモリスロット4	—	—	4GB <sup>注1</sup>	—	8GB <sup>注1</sup>
メモリ総容量	4GB <sup>注2</sup>	8GB	16GB <sup>注3</sup>	16GB <sup>注3</sup>	32GB <sup>注3</sup>

注1：スロット2とスロット4には、同じ容量のメモリを取り付けてください。


注2：メモリを増設する場合は、取り付けられているメモリを取り外してから、別売のメモリを取り付けてください。

注3：次の場合は、最大8GBまでのメモリ容量でお使いください。

- ・「フラッシュメモリディスク128GB」搭載機種
- ・「フラッシュメモリディスク128GB + 500GB」搭載機種

### 3.3.3 メモリを取り付ける

- 1 本体カバーを取り外します (→P.56)。
- 2 メモリを取り付けるメモリスロットにメモリが取り付けられている場合は取り外します。

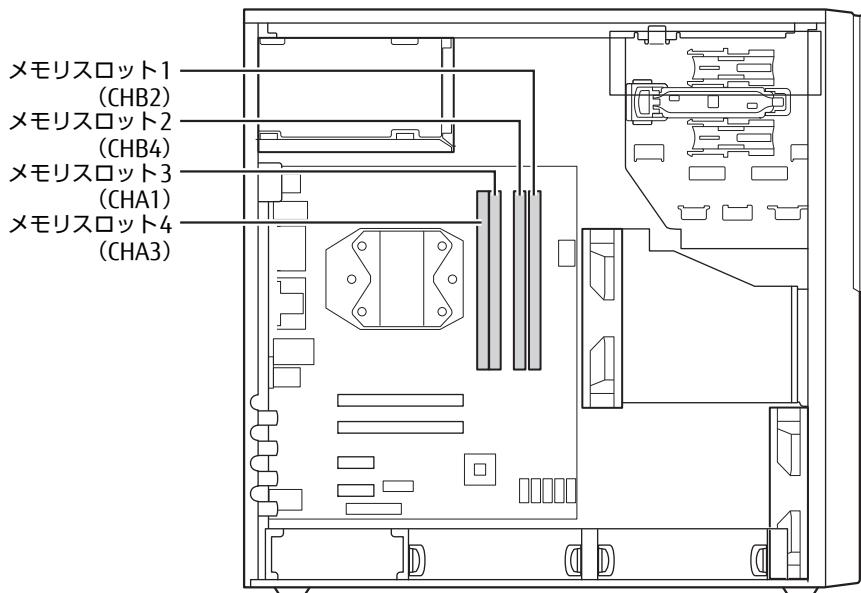


#### ●メモリスロットにメモリが取り付けられている場合

1. メモリスロットの両側のフックをゆっくりと外側に開いて、メモリの固定を解除します。
2. メモリのふちを持って真上にまっすぐ引き抜きます。

#### 重 要


- ▶ フックを勢いよく開かないでください。フックを勢いよく開くとメモリが飛び出し、故障の原因となります。

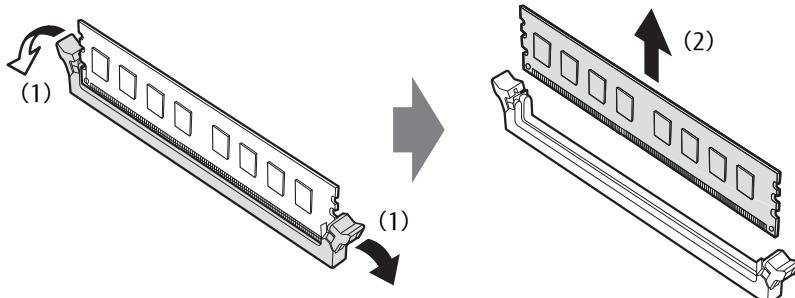

#### ●メモリスロットにメモリが取り付けられていない場合 メモリスロットの両側のフックを外側に開きます。

### 3 メモリを取り付けます。

1. メモリの切り欠け部分とメモリスロットの突起を合わせて真上から差し込みます。
2. メモリスロットの両側のフックが閉じてメモリを固定するまで、押し込みます。  
フックがメモリを固定していることを確認してください。

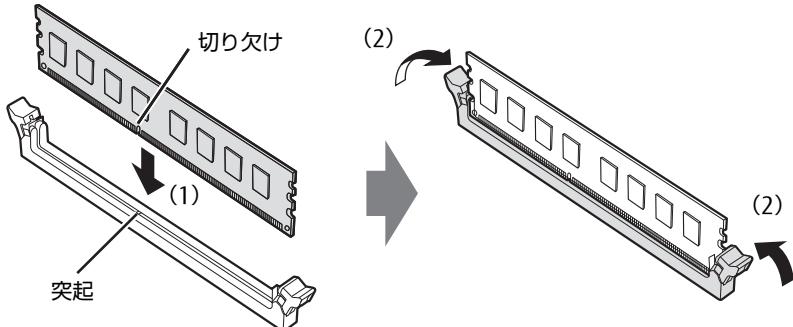

(突起の位置は機種により異なります)

#### ■ 重 要

- ▶ メモリがうまく取り付けられないときは、無理に取り付けず、いったんメモリを抜いてからもう一度メモリを取り付けてください。

### 4 本体力バーを取り付けます (→P.57)。

### 5 BIOSセットアップを起動して、メモリが正しく認識されていることを確認します。

「5.2 BIOSセットアップの操作のしかた」(→P.88)をご覧になり、「メイン」メニュー  
→「システム情報」を表示してメモリ容量を確認してください。

#### ■ 重 要

- ▶ メモリが正しく取り付けられていないと、電源を入れたときにエラーメッセージが表示されたり、画面に何も表示されなかったりすることがあります。その場合は電源ボタンを4秒以上押して本ワークステーションの電源を切り、電源ケーブルを抜いてからメモリを取り付け直してください。それでも本ワークステーションが起動しない場合は、故障している可能性があります。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

## 3.3.4 メモリを取り外す

メモリを取り外す場合も、取り付ける手順をご覧ください。

#### ■ 重 要

- ▶ 取り外したメモリは、静電気防止袋に入れて大切に保管してください。
- ▶ 空きメモリスロットは、フックを閉じた状態にしておいてください。

## 3.4 拡張カード

本ワークステーションに拡張カードを取り付けると、本ワークステーションの機能を拡張できます。ここでは拡張カードの取り付け、取り外しについて説明しています。

取り付ける拡張カードのマニュアルもあわせてご覧ください。また、拡張スロットの空き数や仕様については、「8.1 本体仕様」(→P.138) をご覧ください。

必ず「3.1 周辺機器を取り付ける前に」(→P.55) をお読みになってから作業をしてください。


### 3.4.1 注意事項

- 拡張カードを取り付ける、または取り外すときは、必ずワークステーション本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。電源の切り方については、「2.5.2 電源を切る」(→P.39) をご覧ください。
- 拡張カードは静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまつた静電気により破壊される場合があります。拡張カードを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。
- 拡張カードに起動ROMが搭載されている場合、拡張カードの取り付けや取り外しを行うと起動デバイスの優先順位が変わるため、本ワークステーションが起動できなくなることがあります。「5.3.2 起動デバイスを変更する」(→P.96) をご覧になり、起動デバイスの設定をしてください。
- 増設する拡張カードに起動ROM (BIOS) が搭載されている場合、その種類や増設数により、システム起動時にエラーメッセージが表示され、起動できない場合があります。この場合は、増設する拡張カードのBIOSを無効にすることにより、現象を回避できることがあります。増設する拡張カードのBIOSを無効にする方法は、拡張カードのマニュアルをご覧ください。
- ご購入時の構成によっては、使用できない拡張スロットがあります。
- 拡張カードを取り付けない拡張スロットには、必ずスロットカバーを取り付けてお使いください。


### 3.4.2 拡張カードを取り付ける

1 本体カバーを取り外します (→P.56)。

2 拡張スロットを確認します。

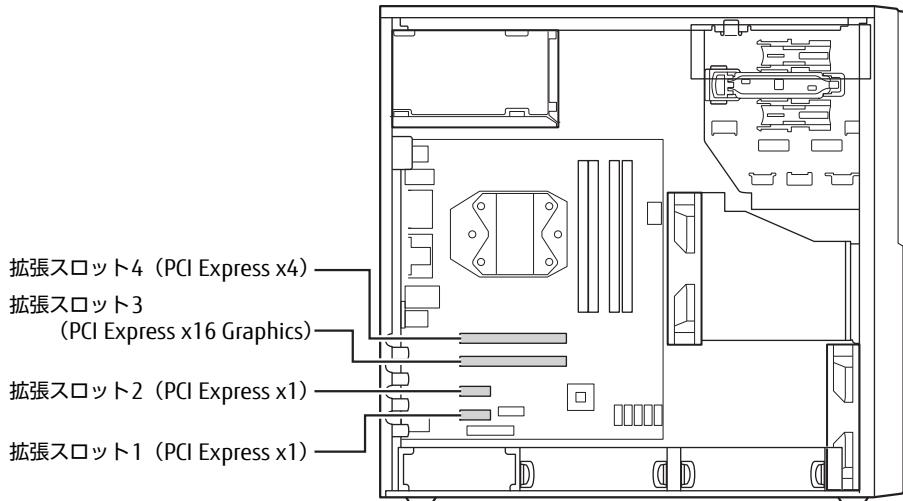

3 (1) 緑色のクリップの上部をワークステーション外側に押し出し、(2) スロットカバーを真上にまっすぐ引き抜きます。

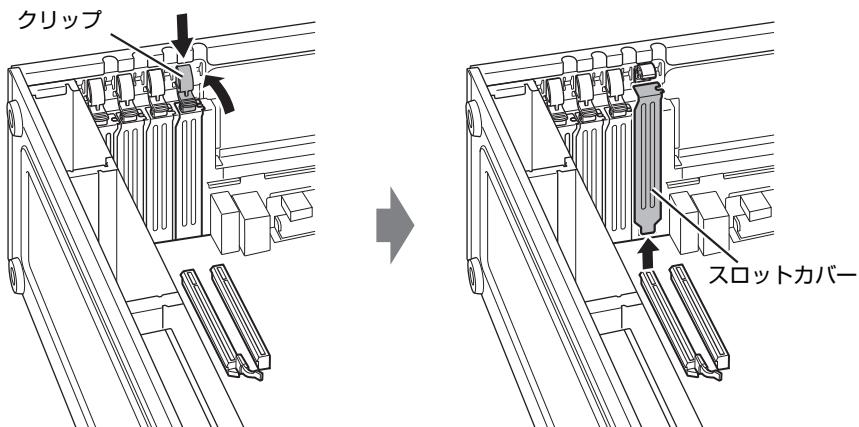

#### ☞ 重要


- クリップが固い場合があります。指をはさんだり、ぶつけたりしないように注意してください。けがの原因になります。
- ワークステーション背面の拡張スロット開口部で指や手を傷付けないように注意してください。
- 取り外したスロットカバーは大切に保管してください。

#### POINT

- スロットカバーが取り外せない場合は、となりのスロットカバーまたは拡張カードをいったん取り外してください。

- 4** (1) 拡張カードを真上から奥まで押し込み、(2) 緑色のクリップを「パチン」と音がするまで押し下げます。

拡張カードにネジが添付されている場合は、拡張カードをネジで固定してください。

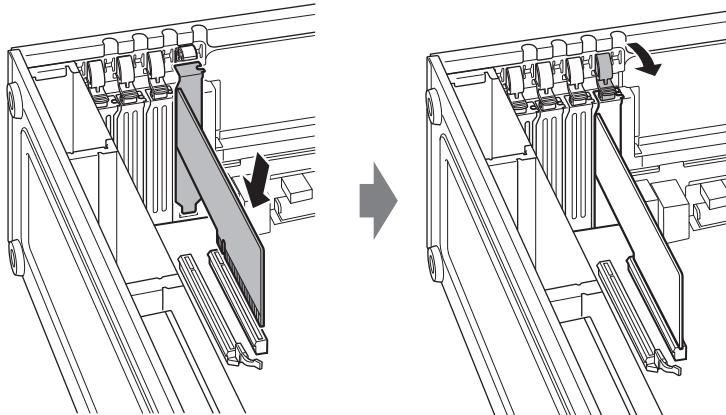

- 5** 本体カバーを取り付けます (→P.57)。

 **重 要**

- ▶ 拡張カードが正しく取り付けられていないと、電源を入れたときにエラーメッセージが表示されたり画面に何も表示されなかったりすることがあります。その場合は電源ボタンを4秒以上押して本ワークステーションの電源を切り、電源ケーブルを抜いてから拡張カードを取り付け直してください。それでも拡張カードが正常に機能しない場合は、故障している可能性があります。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

### 3.4.3 拡張カードを取り外す

拡張カードを取り外す場合は、「3.4.2 拡張カードを取り付ける」(→P.62) をご覧になり、「スロットカバー」と「拡張カード」を読み替えて作業してください。

## 3.5 ハードディスク

本ワークステーションにハードディスクを増設すると、より多くのデータを格納できるようになります。ここではハードディスクの取り付け、取り外しについて説明しています。

取り付けるハードディスクのマニュアルもあわせてご覧ください。

必ず「3.1 周辺機器を取り付ける前に」(→P.55) をお読みになってから作業をしてください。

### ☞ 重要

▶ SATA-RAID1を選択した場合、ハードディスクを増設することはできません。

### 3.5.1 注意事項


- ハードディスクを取り付ける、または取り外すときは、必ずワークステーション本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。電源の切り方については、「2.5.2 電源を切る」(→P.39) をご覧ください。
- ハードディスクの取り付けや取り外しを行うと起動デバイスの優先順位が変わるために、本ワークステーションが起動できなくなることがあります。「5.3.2 起動デバイスを変更する」(→P.96) をご覧になり、起動デバイスの設定をしてください。

### 3.5.2 取り付けられるハードディスク

本ワークステーションには本体内部にあるストレージベイに、Serial ATA (SATA) 規格のハードディスクを取り付けられます。

ハードディスクを取り付けるときは、次の表でハードディスクを取り付けられるストレージベイを確認し、正しく取り付けてください。

またハードディスクを搭載した後に、SATA信号ケーブルを接続する必要があります。搭載するハードディスクの数により、接続するSATAコネクタが異なります。

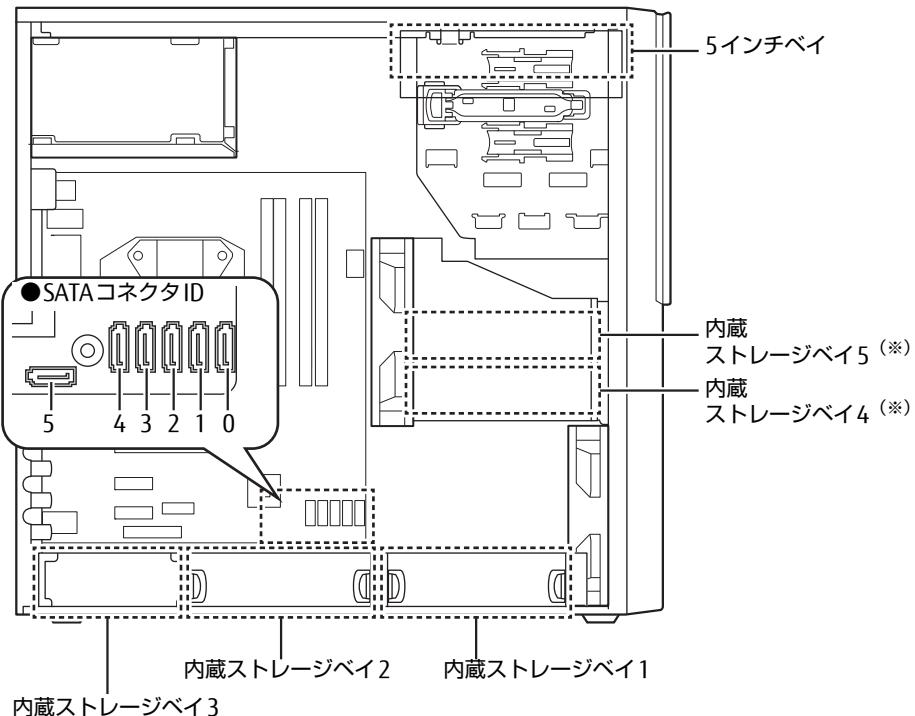

※ ハードディスク固定レールは、ご購入時にハードディスクおよびフラッシュメモリディスクが搭載されている場合のみ添付されます。

#### □ 2.5インチハードディスク／フラッシュメモリディスク搭載時

搭載ドライブと接続コネクタID		内蔵ストレージベイ					5インチ ベイ
		1	2	3	4	5	
標準搭載	HDD (500GB)	●	●	◎	●	●	△
	SATAコネクタID	1	2	0	3	4	5
カスタム メイド 選択	SSD (128GBまたは256GB)	●	●	◎	●	●	△
	SATAコネクタID	1	2	0	3	4	5

◎：標準搭載およびカスタムメイド選択

ハードディスク (HDD) / フラッシュメモリディスク (SSD)

●：増設ハードディスク (HDD) △：光学ドライブを搭載した場合

□3.5インチハードディスク／フラッシュメモリディスク搭載時

搭載ドライブと接続コネクタID		内蔵ストレージベイ					5インチ ベイ
		1	2	3	4	5	
カスタム メイド 選択	HDD (1TB)	◎	●	—	●	●	△
	SATAコネクタID	0	1	—	2	3	5
	HDD (500GB) + HDD (1TB) + HDD (1TB)	◎	◎	—	◎	●	△
	SATAコネクタID	1	2	—	0	3	5
	SSD (128GB) + HDD (500GB)	◎ (HDD)	●	◎ (SSD)	●	●	△
	SATAコネクタID	1	2	0	3	4	5

◎：カスタムメイド選択

ハードディスク (HDD)／フラッシュメモリディスク (SSD)

●：増設ハードディスク (HDD)

△：光学ドライブを搭載した場合 —：搭載不可

□SATA-RAID1搭載時

搭載ドライブと接続コネクタID		内蔵ストレージベイ					5インチ ベイ
		1	2	3	4	5	
カスタム メイド 選択	SATA-RAID1	◎ (HDD0)	◎ (HDD1)	—	—	—	△
	SATAコネクタID	注1	注2	—	—	—	5

◎：カスタムメイド選択ハードディスク (HDD)


△：光学ドライブを搭載した場合 —：搭載不可

注1：SATA-RAID1カード HDD0

注2：SATA-RAID1カード HDD1

### 3.5.3 ハードディスクを取り付ける


- 1 本体カバーを取り外します (→P.56)。
- 2 別売の内蔵ハードディスクに添付されているハードディスク固定レールをハードディスクに取り付けます。

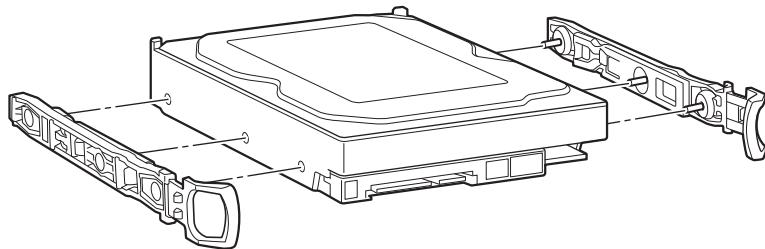


 POINT

▶ 増設できるハードディスクは、別売のハードディスク (SATA) のみとなります。

- 3 イラストのように、取り付けるハードディスクをストレージベイの奥まで差し込みます。  
イラストは、内蔵ストレージベイ5です。他のベイも同様の取り付け手順になります。

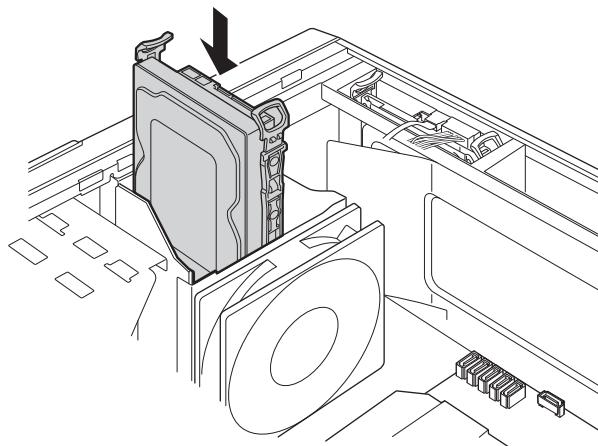

**4** ハードディスク側のコネクタに、SATA信号ケーブルを差し込みます。

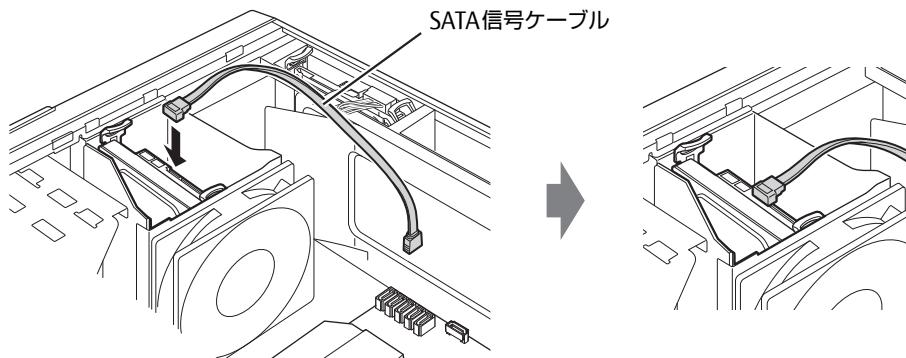


**重要**

- ▶ ハードディスクを取り付ける位置により、使用するSATA信号ケーブルが異なります。
  - ・内蔵ストレージベイ1、2に取り付ける場合：赤色のSATA信号ケーブル
  - ・内蔵ストレージベイ4、5に取り付ける場合：グレーのSATA信号ケーブル
- ▶ SATA信号ケーブルは、別売のハードディスク（SATA）に添付されています。

**5** SATAコネクタに、SATA信号ケーブルを差し込みます。

SATAコネクタは、搭載されるハードディスクの数や位置により異なります。表で確認し、間違わないようにしてください。

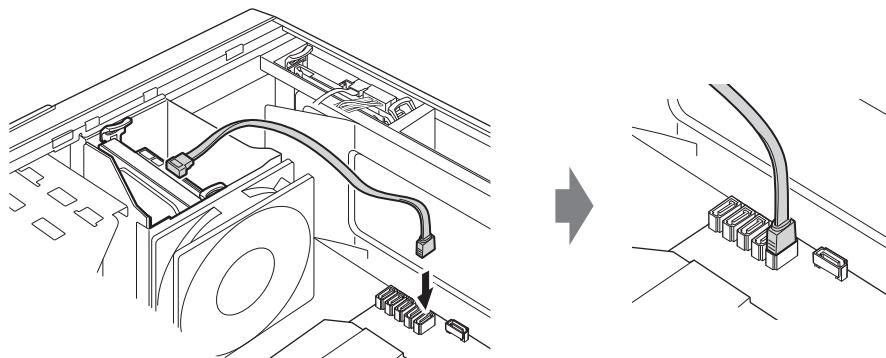

**6** 本体力バーを取り付けます（→P.57）。

**7** 起動デバイスの設定を確認します。

「5.3.2 起動デバイスを変更する」（→P.96）をご覧になり、必要に応じて起動デバイスの設定をしてください。

### 8 「ディスクの管理」でハードディスクの領域を設定し、フォーマットします。

1. 管理者アカウントでサインイン（ログオン）します。
2. 「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「管理ツール」の順にクリックし、「コンピューターの管理」をダブルクリックします。  
「コンピューターの管理」ウィンドウが表示されます。
3. ウィンドウ左のツリーメニューで「記憶域」の「ディスクの管理」をクリックします。  
「ディスクの初期化」ウィンドウが表示されます。

#### POINT

- ▶ ディスクがあらかじめ初期化されている場合は、「ディスクの初期化」ウィンドウは表示されません。
  - ▶ 「ディスクの初期化」ウィンドウが表示されない場合は、初期化するディスクの名称上で右クリックし、「ディスクの初期化」を選択すると、「ディスクの初期化」ウィンドウが表示されます。
4. 「ディスクの選択」に表示されているディスクがフォーマット対象のディスクであることを確認のうえ、チェックボックスにチェックを付けます。

#### POINT

- ▶ 「ディスクの初期化」ではパーティションスタイルをMBR（マスター ブート レコード）に設定することをお勧めします。
5. 「OK」をクリックします。
  6. 画面に表示されたハードディスクの未割り当て領域を右クリックし、「新しいシンプル ボリューム」をクリックします。
  7. 「新しいシンプル ボリューム ウィザード」が表示されたら、メッセージに従って必要な設定を行いフォーマットします。

#### 重 要

- ▶ 「クイックフォーマットする」にチェックを付けていない場合は、フォーマット終了まで長時間かかります。時間に余裕をもって作業を行ってください。

## 3.5.4 ハードディスクを取り外す

ハードディスクを取り外す場合も、取り付ける手順をご覧ください。

## 3.6 コネクタの接続／取り外し

ここでは、周辺機器を接続したり、取り外したりする一般的な方法について説明しています。


接続する周辺機器やケーブルのマニュアルもあわせてご覧ください。また、それぞれのコネクタの仕様については、「8.1 本体仕様」(→P.138)、「8.5 コネクタのピン配列と信号名」(→P.152)をご覧ください。

必ず「3.1 周辺機器を取り付ける前に」(→P.55)をお読みになってから作業をしてください。

### 3.6.1 注意事項

- ご購入時の構成によっては、記載されているコネクタの一部は搭載されていません。
- 周辺機器のコネクタの形状によっては、接続できなかったり、隣接するコネクタに接続された周辺機器と干渉したりする場合があります。周辺機器を接続する前に確認してください。
- 周辺機器によっては、接続したり取り外したりするときに、コネクタの仕様にかかわらずワークステーション本体の電源を切る必要があるものがあります。詳しくは周辺機器のマニュアルをご覧ください。


### 3.6.2 ディスプレイコネクタ



DVI-Dコネクタ



DVI-Iコネクタ



DisplayPortコネクタ

ディスプレイを接続します。ワークステーション本体の電源を切ってから接続してください。

#### 重要

- ▶ グラフィックスカードを搭載している場合、ワークステーション本体のディスプレイコネクタは使用できません。

## ■ 接続する

- 1 ワークステーション本体の電源を切ります。
- 2 ディスプレイコネクタに、ディスプレイのケーブルを接続します。  
コネクタの形を互いに合わせまっすぐに差し込んでください。  
次のコネクタをお使いの場合、コネクタのネジを締めてください。
  - ・DVI-D コネクタ
  - ・DVI-I コネクタ
- 3 ディスプレイの電源を入れてから、ワークステーション本体の電源を入れます。

## ■ 取り外す

### 重要

- ▶ マルチディスプレイ機能（→P.28）をお使いになっている場合は、取り外すディスプレイに画面が表示されないようにしてからディスプレイを取り外してください。

#### □ DVI-D コネクタ

- 1 ワークステーション本体の電源を切ってから、ディスプレイの電源を切ります。
- 2 ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。  
コネクタのネジを緩めてからケーブルを引き抜いてください。


#### □ DVI-I コネクタ

- 1 ワークステーション本体の電源を切ってから、ディスプレイの電源を切ります。
- 2 ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。  
コネクタのネジを緩めてからケーブルを引き抜いてください。


#### □ DisplayPort コネクタ

- 1 ワークステーション本体の電源を切ってから、ディスプレイの電源を切ります。
- 2 コネクタのツメを押さえながら、まっすぐに引き抜きます。

### 3.6.3 USBコネクタ



USB3.0 コネクタ（青色）



USB2.0 コネクタ（黒色）

USB対応周辺機器を接続します。ワークステーション本体の電源を入れたまま接続、取り外しできます。

#### ■ 接続する

- 1 USBコネクタに、USB対応周辺機器のケーブルを接続します。  
コネクタの形を互いに合わせまっすぐに差し込んでください。

#### ■ 取り外す

##### 重要

- ▶ USB対応周辺機器によっては、取り外す前に「ハードウェアの安全な取り外し」の操作が必要になる場合があります。詳しくはお使いのUSB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。

- 1 「ハードウェアの安全な取り外し」が必要な場合は次の操作を行います。
  - 1 デスクトップ画面右下の通知領域にある「ハードウェアの安全な取り外し」アイコン（ または ）をクリックします。
  - 2 取り外すデバイスをクリックし、表示されるメッセージに従ってデバイスを停止します。
- 2 ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。

### 3.6.4 オーディオ端子

オーディオ機器を接続します。ワークステーション本体の電源を入れたまま接続、取り外しできます。

##### 重要

- ▶ マイク端子やラインイン端子にオーディオ機器を接続したり取り外したりするときは、オーディオ機器の再生音量を小さくするか、再生を停止してください。


#### ■ 接続する

- 1 マイク端子、ヘッドホン端子、ラインイン端子、またはラインアウト端子に、オーディオ機器のケーブルを接続します。  
まっすぐに差し込んでください。  
ワークステーション本体前面と背面にあるマイク端子は、後から接続したほうが有効になります。両方に接続した状態で電源を入れると、前面のマイク端子が有効になります。

## ■ 取り外す

- 1 ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。

### 3.6.5 LANコネクタ



LANケーブルを接続します。ワークステーション本体の電源を入れたまま接続、取り外しできます。

ただし、電源を入れたまま接続すると、LANが使用可能になるまで時間がかかる場合があります。

LEDの意味は、次のとおりです。



	上部LED (Link/Act)	下部LED (Speed)
1000MbpsでLinkを確立	緑色点灯 <sup>注</sup>	オレンジ点灯
100MbpsでLinkを確立	緑色点灯 <sup>注</sup>	緑色点灯
10MbpsでLinkを確立	緑色点灯 <sup>注</sup>	消灯

注:データ転送中は緑色点滅

#### POINT

- ▶ カスタムメイドのLANカードの場合は、左側LEDが「Speed」、右側LEDが「Link/Act」になります。



#### 重要

- ▶ 1000BASE-Tの通信を行うためには、1000BASE-Tに対応したネットワーク機器とエンハンスドカテゴリー5（カテゴリー5E）以上のLANケーブルを使用してください。


## ■ 接続する

- 1 LANコネクタにネットワーク機器のケーブルを接続します。  
コネクタの形を互いに合わせ、「カチッ」と音がするまでまっすぐに差し込んでください。

## ■ 取り外す

- 1 コネクタのツメを押さえながら、まっすぐに引き抜きます。

## 3.6.6 シリアルコネクタ



シリアル対応周辺機器を接続します。ワークステーション本体の電源を切ってから接続または取り外しを行ってください。

### ■ 接続する


- 1 ワークステーション本体の電源を切ります。
- 2 シリアルコネクタにシリアル対応周辺機器のケーブルを接続します。  
コネクタの形を互いに合わせまっすぐに差し込み、コネクタのネジを締めてください。
- 3 シリアル対応周辺機器の電源を入れてから、ワークステーション本体の電源を入れます。

### ■ 取り外す

- 1 ワークステーション本体の電源を切ってから、シリアル対応周辺機器の電源を切ります。
- 2 コネクタのネジを緩め、ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。

## 3.6.7 パラレルコネクタ

対象 パラレルコネクタ搭載機種



パラレル対応周辺機器を接続します。ワークステーション本体の電源を切ってから接続または取り外しを行ってください。

### ■ 重 要

- ▶ ECPモードには対応していません。パラレルポートに接続する機器のECPモードを無効にしてください。

### ■ 接続する

- 1 ワークステーション本体の電源を切ります。
- 2 パラレルコネクタにパラレル対応周辺機器のケーブルを接続します。  
コネクタの形を互いに合わせまっすぐに差し込み、コネクタのネジを締めてください。
- 3 パラレル対応周辺機器の電源を入れてから、ワークステーション本体の電源を入れます。

### ■ 取り外す

- 1 ワークステーション本体の電源を切ってから、パラレル対応周辺機器の電源を切ります。
- 2 コネクタのネジを緩め、ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。

# 4

## 第4章

### ソフトウェア

本ワークステーションにプレインストール（添付）されているソフトウェアの概要や、インストール、アンインストール方法を説明しています。

4.1 ソフトウェアの紹介 .....	77
4.2 インストール .....	81
4.3 アンインストール .....	85

## 4.1 ソフトウェアの紹介

ここでは、本ワークステーションにプレインストールまたは添付されているソフトウェアの概要と、ご購入時の提供形態を説明しています。

ご購入時にインストールされているソフトウェアは、削除してしまったり、データやファイルが破損したりした場合に再インストールできるように、「ドライバーズディスク」などに格納されています。

また、ご購入時にはインストールされておらず、お使いになる前にCドライブなどからインストールするソフトウェアもあります。

各ソフトウェアの格納場所は、次ページ以降の一覧表で確認してください。

その他の情報については次をご覧ください。

- ソフトウェアの使い方  
ヘルプまたは「Readme.txt」などの説明ファイルをご覧ください。  
ヘルプは、【F1】キーを押したり「ヘルプ」をクリックしたりすることで表示されます。
- インストール方法  
「4.2 インストール」(→P.81)をご覧ください。
- カスタムメイドのソフトウェアおよび一部のソフトウェア  
インターネット上のマニュアル (<http://www.fmworld.net/biz/celsius/manual/>) の機能別のマニュアルをご覧ください。

### 4.1.1 一覧表の見かた

ソフトウェア一覧表の欄にある項目や記号について説明します。

- OSについて  
お使いのワークステーションに該当するOSの欄をご覧ください。
  - ・ Win10 : Windows 10
  - ・ Win8.1 : Windows 8.1
  - ・ Win7 : Windows 7
- ご購入時のソフトウェアの提供形態について
  - : ご購入時にインストール済み
  - ◇ : Cドライブに格納（ご購入時はインストールされていません）
  - ▲ : 「ドライバーズディスク」に格納（ご購入時はインストールされていません）
  - ◎ : ソフトウェアの専用ディスクに格納（ご購入時はインストールされていません）
  - : Windows 10の場合、起動メニューより選択 (→P.92)  
Windows 8.1／Windows 7の場合「トラブル解決ナビディスク」に格納
  - : 搭載されていないか、対象となる機種がありません

「ドライバーズディスク」や各ソフトウェアのディスクは、本ワークステーションのハードディスクに格納されています。ディスクがお手元にない場合はハードディスクからディスクを作成してください。作成方法については『リカバリガイド』をご覧ください。

## 4.1.2 セキュリティ関連のソフトウェア

表内の記号については「4.1.1 一覧表の見かた」(→P.77) をご覧ください。

名称	概要／提供形態	Win10	Win8.1	Win7
i-フィルター	インターネット上の有害なコンテンツをブロックするソフトウェアです。有害サイトへアクセスしようとすると、表示できない主旨のメッセージ画面が自動的に表示されます。フリーソフトのため、サポートは行っておりません。 ・「i-フィルター」の利用期間は、初回起動時から30日間です。利用期間が経過すると、フィルター機能は利用できなくなります。継続して利用する場合は、オンラインにてユーザー登録、シリアルIDの購入が必要です。	◇	◇	◇
Portshutter Premium	USBポート（内蔵USBデバイスを含む）や光学ドライブなどの接続ポートの有効・無効を設定します。不要な機器の使用を制限することで、情報漏えいを防止できます。	▲	▲	▲
マカフィー リブセーフ	コンピューターウイルスを検出・駆除します。無償サポート、無償アップデートの期間は、使用開始から60日間です。 インストールの方法については「4.2.2 「マカフィー リブセーフ」のインストール」(→P.83) を、その他のお問い合わせは「7.3.1 お問い合わせ先」(→P.136) をご覧ください。	◇	◇	◇
ハードディスクデータ消去	ハードディスク内のデータを消去します。 詳しくは、「ハードディスクデータ消去」(→P.159) をご覧ください。	■	■	■

## 4.1.3 サポート関連のソフトウェア

表内の記号については「4.1.1 一覧表の見かた」(→P.77) をご覧ください。

名称	概要／提供形態	Win10	Win8.1	Win7
UpdateAdvisor (本体装置)	お使いのワークステーションのドライバー、添付ソフトウェアのアップデート版が、弊社アップデートサイトに公開されているかを調査し、適用することができます。 「スタート」メニュー（Windows 10／Windows 7）またはアプリ画面（Windows 8.1）から起動します。 また、「UpdateAdvisor（本体装置）情報収集」を利用してお使いのワークステーションの動作環境情報を収集できます。 ・「UpdateAdvisor（本体装置）情報収集」は、弊社サポートより依頼があった場合にのみお使いください。	●	●	●
パソコン乗換ガイド	今までお使いになっていたワークステーションから、現在お使いのワークステーションへ必要なデータを移行できます。 ・「パソコン乗換ガイド」では移行できないデータもあります。	▲	▲	▲
富士通ハードウェア 診断ツール	ハードウェアに障害が発生していないか診断できます。 詳しくは、「7.1.7 診断プログラムを使用する」(→P.115) をご覧ください。	■	■	■

## 4.1.4 ユーティリティ

表内の記号については「4.1.1 一覧表の見かた」(→P.77) をご覧ください。

名称	概要／提供形態	Win10	Win8.1	Win7
Adobe Acrobat Reader DC	PDFファイルを表示、閲覧、印刷できます。 フリーソフトのため、サポートはしておりません。お問い合わせは、「7.3.1 お問い合わせ先」(→P.136) をご覧ください。	—	—	●
Easy Backup2	お客様が作成したファイルなどを簡単な操作でまとめてバックアップできます。	▲	▲	▲
NTC Mirror Monitor	<p><b>対象</b></p> <p>SATA-RAID1搭載機種</p> <p>Windows上でディスクアレイの状態監視やメンテナンスなどを行うためのRAID管理ユーティリティです。 詳しくは、『SATA-RAIDをお使いの方へ』をご覧ください。</p>	●	●	●
Plugfree NETWORK	有線LAN、およびダイヤルアップネットワークに接続するための設定を統合的に管理するソフトウェアです。 「Plugfree NETWORK」が接続したネットワークを判定し、会社、自宅など、ワークステーションを使う場所が変わっても、自動で最適な設定に切り替えます。 「ネットワーク診断」でネットワークの状態を確認し、トラブル解決のサポートをします。 詳しくは、「Plugfree NETWORK」のヘルプをご覧ください。	●	●	●
ディスプレイの電源を切る	簡単な操作でディスプレイの電源を入れたり、切ったりできます。詳しくは、「2.5.4 「ディスプレイの電源を切る」」(→P.42) をご覧ください。	—	●	●
ドライバーズディスク検索	ドライバーやアプリをインストールするときに使用するソフトウェアです。	●	●	●
ゆったり設定2	ワークステーションをより使いやすくするために、マウスポインターの動く速度、文字やアイコンの大きさなどの設定を簡単に変更できます。	—	—	▲

## 4.1.5 CD/DVD関連のソフトウェア

表内の記号については「4.1.1 一覧表の見かた」(→P.77) をご覧ください。

名称	概要／提供形態	Win10	Win8.1	Win7
Roxio Creator	ワークステーションのデータをCDやDVDに保存できます。 使用方法については、「2.6.5 ディスクに書き込む」(→P.47) およびソフトウェアのヘルプをご覧ください。	●	●	●
WinDVD	<b>対象</b> スーパーマルチドライブ（ユニット）搭載機種 DVD-ROMドライブ（ユニット）搭載機種  映画や音楽などのDVDを再生できます。 使用方法については、「2.6.6 DVD-Videoを再生する」(→P.49) をご覧ください。	○	○	○

## 4.1.6 Office製品

カスタムメイドで選択したソフトウェアをご覧ください。

ご購入時にOfficeはインストールされています。Officeをお使いになる場合は、プロダクトキーの入力とライセンス認証が必要です。詳しくは、「4.2.5 Office製品のインストール」(→P.84) またはソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。

### ☞ 重 要

- ▶ お客様が作成したリカバリデータディスクでリカバリを実行した場合
  - ・ Windows 10のリカバリデータディスクから、Officeはインストールされません。
  - ・ Windows 8.1／Windows 7のリカバリデータディスクから、Officeはインストールされます。
- ▶ ご購入時に添付されているリカバリデータディスクを使用してリカバリを実行した場合、Officeはインストールされません。マイクロソフト社のホームページ (<http://www.office.com/jppipcsetup/>) からOffice製品をダウンロードしてください。

表内の記号については「4.1.1 一覧表の見かた」(→P.77) をご覧ください。

名称	含まれるソフトウェア	概要／提供形態	Win10	Win8.1	Win7
Microsoft Office Home & Business 2016	Microsoft Word 2016	ワープロ	●	●	●
	Microsoft Excel 2016	表計算			
	Microsoft Outlook 2016	情報管理			
	Microsoft PowerPoint 2016	プレゼンテーション			
	Microsoft OneNote 2016	デジタルノート			
Microsoft Office Personal 2016	Microsoft Word 2016	ワープロ	●	●	●
	Microsoft Excel 2016	表計算			
	Microsoft Outlook 2016	情報管理			

## 4.2 インストール

インストール方法はお使いになるソフトウェアにより異なります。

データの格納されたフォルダー内にある「Readme.txt」などの説明ファイルや、機能別マニュアル、ソフトウェアに添付のマニュアルなどを必ずご確認のうえ、手順に従ってインストールしてください。

### ☞ 重要

- ▶ 誤ったドライバーをインストールした場合、本ワークステーションが正しく動作しなくなり、リカバリが必要となることがあります。必ずOSや機種名を確認し、正しいドライバーを使用してください。
- ▶ すでにインストールされているドライバーについては、特に問題がない限りインストールしないでください。
- ▶ 管理者アカウントでWindowsにサインイン（ログオン）してからインストールしてください。

### 4.2.1 「ドライバーズディスク検索」からのインストール

「ドライバーズディスク」（注）またはハードディスクに格納されているソフトウェアまたはドライバーは、「ドライバーズディスク検索」を使ってインストールできます。

注：・「i-フィルター」をインストールする場合は、「4.2.3 「i-フィルター」のインストール」（→P.83）をご覧ください。  
・「WinDVD」をインストールする場合は、「4.2.4 「WinDVD」のインストール」（→P.83）をご覧ください。

### ☞ 重要

- ▶ 次のソフトウェアは「ドライバーズディスク検索」からインストールできません。各ソフトウェアのインストールをご覧ください。
  - ・マカフィー リブセーフ（→P.83）
  - ・Office製品（→P.84）
- ▶ 「ドライバーズディスク」は、本ワークステーションのハードディスクに格納されています。ディスクがお手元にない場合はハードディスクからディスクを作成してください。作成方法については『リカバリガイド』をご覧ください。
- ▶ ドライバーやソフトウェアのアップデート版は、弊社アップデートサイトに公開されています。システムの安定稼働のため、常に最新版のドライバーやユーティリティを適用することをお勧めします。なお、本ワークステーションに搭載されているすべてのドライバー やソフトウェアが公開されているわけではありません。

**1 次の操作を行います。**

●ディスクからインストールする場合

1. ディスクをセットします。

「ドライバーズディスク検索」が起動します。

 **POINT**

- ▶ Windows 10／Windows 8.1でメッセージ（Windows 10は画面右下、Windows 8.1は画面右上）が表示された場合は、そのメッセージをクリックし、続けて「DRVCDSRC.exeの実行」をクリックしてください。
- ▶ Windows 7で「自動再生」ウィンドウが表示された場合は、「DRVCDSRC.exeの実行」をクリックしてください。
- ▶ 「ドライバーズディスク検索」が起動しない場合は、次のように操作してください。
  1. 次の操作を行います。
    - Windows 10の場合
      1. 「スタート」ボタンを右クリックし、「エクスプローラー」をクリックします。
      2. ウィンドウ左の「PC」をクリックします。
    - Windows 8.1の場合
      1. アプリ画面（→P.9）を表示し、「Windows システムツール」の「PC」をクリックします。
    - Windows 7の場合
      1. 「スタート」ボタン→「コンピューター」の順にクリックします。
      2. ディスクをセットしたドライブのアイコンを右クリックし、表示されたメニューから「自動再生を開く」をクリックします。
      3. 「DRVCDSRC.exeの実行」をクリックします。

●ハードディスクのデータからインストールする場合

- Windows 10の場合

1. 「スタート」ボタン→「Fujitsu - ドライバーズディスク検索」→「ドライバーズディスク検索（ハードディスク）」の順にクリックします。
2. メッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。

- Windows 8.1の場合

1. アプリ画面（→P.9）を表示し、「Fujitsu - ドライバーズディスク検索（ハードディスク）」をクリックします。

- Windows 7の場合

1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Fujitsu - ドライバーズディスク検索」→「ドライバーズディスク検索（ハードディスク）」の順にクリックします。

「ドライバーズディスク検索」が起動します。

**2 「ソフトウェアの検索条件」で機種名が選択できる場合は、お使いの機種名を選択します。**

**3 「ソフトウェアの検索条件」でお使いのOSを選択します。**

**4 「種別」に「すべて」を選択します。**

**5 インストールするソフトウェアを選択します。**

「内容」に、インストールするソフトウェアのフォルダーが表示されます。

**6 「インストール方法の確認」をクリックします。**

Readmeなどのテキストファイルを選択するウィンドウが表示されます。

## 7 テキストファイルを選択し、「開く」をクリックします。

テキストファイルの手順に従って、ドライバーをインストールしてください。

### ● Portshutter Premium をインストールする場合

デバイス制御、ネットワーク制御でインストール方法が異なります。

それぞれのソフトウェア説明書をご覧になりインストールしてください。

・デバイス制御

「PortshutterPremiumDevice」フォルダの「操作マニュアル.pdf」

・ネットワーク制御

「PortshutterPremiumNetwork」フォルダの「操作マニュアル.pdf」

ドライバーのインストール完了後、本ワークステーションが再起動します。

## 4.2.2 「マカフィー リブセーフ」のインストール

### POINT

- 「マカフィー リブセーフ」をインストールしていると、お使いのソフトウェアによっては正常にインストールされなかったり、不具合が発生したりすることがあります。

## 1 次のファイルをご覧になり、インストールします。

C:\¥Fujitsu¥Bundle¥MLS¥Readme.txt

## 2 インストールが完了したら本ワークステーションを再起動します。

### 重 要

- ウイルス定義ファイルは、常に最新の状態でお使いください。詳しくは「マカフィー リブセーフ」のヘルプをご覧ください。
- ウイルス定義の更新は、システム管理者の指示に従って実行してください。
- 定義を更新するには、インターネットに接続できる環境が必要です。

## 4.2.3 「i-フィルター」のインストール

Cドライブに格納されています。次のファイルをご覧になり、インストールしてください。

C:\¥Fujitsu¥Bundle¥I-Filter¥Readme.txt

## 4.2.4 「WinDVD」のインストール

「Corel® WinDVD®」ディスクからインストールします。

インストール方法については、ディスク内の「DVDReadme.txt」をご覧ください。

### 重 要

- 「Corel® WinDVD®」ディスクは、本ワークステーションのハードディスクに格納されています。ディスクがお手元にない場合はハードディスクからディスクを作成してください。作成方法については『リカバリガイド』をご覧ください。

## 4.2.5 Office製品のインストール

### ☞ 重 要

- ▶ インターネットに接続し、インストールしてください。
- ▶ Microsoftアカウントが必要となります。

#### 1 Officeを起動します。

##### ●Windows 10の場合

1. 「スタート」ボタン→「Microsoft Office」の順にクリックします。

##### ●Windows 8.1の場合

1. アプリ画面（→P.9）を表示し、「Microsoft Office」をクリックします。

##### ●Windows 7の場合

1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Microsoft Office」の順にクリックします。

#### 2 この後は、画面に従って操作します。

- ・プロダクトキーの入力  
プロダクトキーは、プロダクトキーカードに貼付されています。
- ・使用許諾契約の同意  
ライセンス条項を表示して必ずお読みください。

Office製品のご利用は「Officeの更新」を適用して、常に最新の状態に更新してください。

### ☞ 重 要

- ▶ ご購入時に添付のディスクを使ってリカバリを実行した場合、Office製品はインストールされません。マイクロソフト社のホームページからOffice製品をダウンロードしてください。  
インストール方法については、次のホームページをご覧ください。  
<http://www.office.com/jppipcsetup/>

## 4.3 アンインストール

### 4.3.1 注意事項

ソフトウェアをアンインストールする場合は、次の点に注意してください。

- ソフトウェアをすべて終了してからアンインストールを始めること
- DLLファイルは削除しないこと

アンインストール時に次のようなメッセージが表示されることがあります。

「このDLLは複数のソフトウェアで使用されている可能性があります。削除を行いますか」このDLLファイルを削除すると、他のソフトウェアが正常に動作しなくなることがあります。ソフトウェアのマニュアル、ヘルプ、または「Readme.txt」などの説明ファイルで、特に指示がない場合はDLLファイルは削除しないことをお勧めします。

### 4.3.2 アンインストール方法

一般的に、次の方法があります。

- アンインストール機能を使用する  
ソフトウェアにアンインストール機能が用意されている場合があります。
- 「プログラムのアンインストールまたは変更」機能を使用する  
「コントロールパネル」ウィンドウ→「プログラム」の「プログラムのアンインストール」機能を使用して、ソフトウェアを削除できます。

アンインストール方法はソフトウェアによって異なります。詳しくは、各ソフトウェアのマニュアル、ヘルプ、または「Readme.txt」などの説明ファイルをご覧ください。

# 5

## 第5章

### BIOS

BIOSセットアップについて説明しています。

5.1 BIOSセットアップ .....	87
5.2 BIOSセットアップの操作のしかた .....	88
5.3 設定事例集 .....	93
5.4 ME BIOS Extension .....	101

## 5.1 BIOSセットアップ

BIOSセットアップは、メモリやハードディスクなどのハードウェアの環境を設定するためのプログラムです。

本ワークステーションご購入時には、すでに最適なハードウェア環境に設定されています。次のような場合にBIOSセットアップの設定を変更します。

- ・特定の人だけが本ワークステーションを利用できるように、本ワークステーションにパスワードを設定するとき
- ・起動デバイスを変更するとき
- ・セキュリティチップの設定を変更するとき
- ・Wakeup on LANの設定を変更するとき
- ・起動時の自己診断（POST）にBIOSセットアップをうながすメッセージが表示されたとき

### 重 要

- ▶ BIOSセットアップの設定は、必ず電源を切ってから行ってください。電源の切り方は、「2.5.2 電源を切る」(→P.39)をご覧ください。
- ▶ BIOSセットアップは正確に設定してください。  
設定を間違えると、本ワークステーションが起動できなくなったり、正常に動作しなくなったりすることがあります。  
このような場合には、変更した設定値を元に戻すか、ご購入時の設定に戻して本ワークステーションを再起動してください。
- ▶ 起動時の自己診断中は、電源を切らないでください。

## 5.2 BIOSセットアップの操作のしかた

ここでは、BIOSセットアップの起動と終了、および基本的な操作方法について説明しています。

### 5.2.1 BIOSセットアップを起動する

- 1 【F2】キーまたは【Delete】キーを押したまま、本ワークステーションの電源を入れます。
- 2 BIOSセットアップ画面が表示されたら、【F2】キーまたは【Delete】キーを離します。  
パスワード入力画面が表示されたらパスワードを入力（→P.95）し、すぐに【F2】キーまたは【Delete】キーを押してください。


#### POINT

- ▶ Windowsが起動してしまった場合は、本ワークステーションの電源を完全に切ってからもう一度操作してください。電源の切り方は、「2.5.2 電源を切る」（→P.39）をご覧ください。
- ▶ 次の操作でも、BIOSセットアップを起動できます。
  1. 電源ボタンを2秒押し、ピッと音が鳴ったら電源ボタンを離します。
  2. 「<ESC>キーまたは<F2>キーを押すとBIOSセットアップを起動します。」と表示されたら【F2】キーを押します。なお、そのまま電源ボタンを4秒以上押すと電源が切れます。

## 5.2.2 BIOSセットアップ画面

BIOSセットアップ画面の各部の名称と役割は、次のとおりです。

各項目についての説明は「項目ヘルプ」を、操作方法は「5.2.4 各キーの役割」(→P.90)をご覧ください。

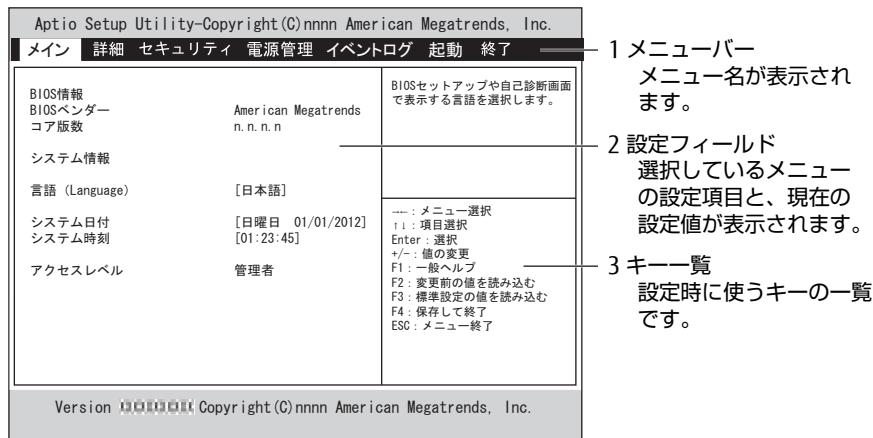

## 5.2.3 BIOSセットアップメニュー

BIOSの各種設定を行います。

本ワークステーションのBIOSセットアップメニューについては、『BIOSセットアップメニュー一覧』をご覧ください。

## 5.2.4 各キーの役割

BIOS セットアップで使う、主なキーの役割は次のとおりです。

キー	役割
【F1】キー	BIOS セットアップで使用するキーについて説明しているヘルプ画面が表示されます。 閉じる場合は、【Esc】キーまたは【Enter】キーを押します。
【←】【→】キー	メニューを切り替えます。
【↑】【↓】キー	設定する項目にカーソルを移動します。 【Page Up】【Page Down】キーを押すと、ページの先頭または最後にカーソルを移動できます。
【-】【+】キー	各項目の設定値を変更します。
【Shift】+ 【↑】【↓】キー	項目の説明が表示されている部分をスクロールします。
【Esc】キー	「終了」メニューが表示されます。サブメニューが表示されている場合は、1つ前の画面が表示されます。
【Enter】キー	<ul style="list-style-type: none"><li>▶が付いている項目にカーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、サブメニューが表示されます。</li><li>設定値にカーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、設定値の一覧が表示され、設定値を選択できます。</li><li>時刻や日付の設定時に時、分、秒または年、月、日の間でカーソルを移動します。</li></ul>
【F2】キー	変更前の値を読み込みます。
【F3】キー	標準設定値を読み込みます。
【F4】キー	変更した設定値を保存して BIOS セットアップを終了します。

## 5.2.5 BIOSセットアップを終了する

### ■ 変更を保存して終了する

#### 1 「終了」メニューを選択します。

サブメニューが表示されている場合は、メニューバーに「終了」メニューが表示されるまで【Esc】キーを数回押してから、「終了」メニューを選択してください。

#### POINT

▶ 【Esc】キーを押し続けると、「変更を保存せずに終了しますか？」と表示されます。表示されたときは、もう一度【Esc】キーをして画面を消してから、「終了」メニューを選択してください。

#### 2 「変更を保存して終了する（再起動）」または「変更を保存して終了する（電源OFF）」を選択し、【Enter】キーを押します。

確認メッセージが表示されます。

#### 3 「はい」を選択し、【Enter】キーを押します。

BIOSセットアップが終了します。「変更を保存して終了する（再起動）」を選択した場合はWindowsが起動し、「変更を保存して終了する（電源OFF）」を選択した場合はワークステーションの電源が切れます。

### ■ 変更を保存せずに終了する

#### 1 「終了」メニューを選択します。

サブメニューが表示されている場合は、メニューバーに「終了」メニューが表示されるまで【Esc】キーを数回押してから、「終了」メニューを選択してください。

#### 2 「変更を保存せずに終了する（再起動）」を選択し、【Enter】キーを押します。確認メッセージが表示されます。

#### 3 「はい」を選択し、【Enter】キーを押します。

BIOSセットアップが終了し、Windowsが起動します。

## 5.2.6 起動メニューを使用する

起動するデバイスを選択して本ワークステーションを起動します。「リカバリ起動ディスク (Windows 10)」や「トラブル解決ナビディスク (Windows 8.1／Windows 7)」から本ワークステーションを起動する場合などに使用します。

### ◀ 重要

- ▶ BIOS セットアップの「起動」メニューの「起動メニュー」が「使用しない」の場合は、起動メニューを使用できません。その場合は、「使用する」に設定し直してください。

**1** 【F12】キーを押したまま、本ワークステーションの電源を入れます。

**2** 起動メニューが表示されたら、【F12】キーを離します。

パスワード入力画面が表示されたらパスワードを入力 (→P.95) し、すぐに【F12】キーを押してください。

### POINT

- ▶ Windowsが起動してしまった場合は、本ワークステーションの電源を完全に切ってからもう一度操作してください。電源の切り方は、「2.5.2 電源を切る」(→P.39) をご覧ください。

**3** カーソルキーで起動するデバイスを選択し、【Enter】キーを押します。

選択したデバイスから本ワークステーションが起動します。

### POINT

- ▶ 光学ドライブから起動する場合、光学ドライブにディスクをセットしてから操作してください。  
UEFI起動メディアから起動する場合は、「UEFI：(光学ドライブ名)」を選択してください。「UEFI：(光学ドライブ名)」が表示されていないときは、次の操作を行い、本ワークステーションを再起動してください。
  1. ディスクをセットしたまま【Ctrl】 + 【Alt】 + 【Delete】キーを押し、続けて【F12】キーを押したままにします。
  2. 起動メニューが表示されたら【F12】キーを離します。
- ▶ 光学ドライブから起動する場合、光学ドライブのデータの読み出しが停止していることを確認してから【Enter】キーを押してください。  
光学ドライブのデータの読み出し中に【Enter】キーを押すと、光学ドライブから正常に起動できない場合があります。
- ▶ 起動メニューを終了して通常の方法で起動する場合は、【Esc】キーを押してください。

## 5.3 設定事例集

ここでは、よく使われる設定について、その設定方法を記載しています。お使いの状況にあわせてご覧ください。

- ・ BIOSのパスワード機能を使う (→P.93)
- ・ 起動デバイスを変更する (→P.96)
- ・ セキュリティチップの設定を変更する (→P.97)
- ・ Wakeup on LANを有効にする (→P.98)
- ・ イベントログを確認する (→P.99)
- ・ イベントログを消去する (→P.99)
- ・ ご購入時の設定に戻す (→P.100)

### 5.3.1 BIOSのパスワード機能を使う

#### ■ パスワードの種類

本ワークステーションで設定できるパスワードは次のとおりです。

##### □ 管理者用パスワード

システム管理者用のパスワードです。パスワード機能を使う場合は、必ず設定してください。

##### □ ユーザー用パスワード

一般利用者用のパスワードです。管理者用パスワードが設定されている場合のみ設定できます。ユーザー用パスワードでBIOSセットアップを起動した場合は、設定変更のできる項目が制限されます。制限された設定項目はグレー表示になり、変更できません。

##### POINT

▶ 管理者用パスワードが削除された場合、ユーザー用パスワードも削除されます。

##### □ ハードディスクパスワード

本ワークステーションのハードディスクを、他のユーザーが使用したり、他のコンピューターで使用したりできないようにするためのパスワードです。管理者用パスワードを設定してからハードディスクパスワードを設定することをお勧めします。

#### ■ パスワード入力が必要となる場合

管理者用パスワードを設定することにより、次の場合に入力が必要となります。

- ・ BIOSセットアップを起動するとき

ユーザー用パスワードを設定することにより、次の場合に入力が必要となります。

- ・ 本ワークステーションを起動するとき
- ・ 休止状態からレジュームするとき

必要に応じて、管理者用またはユーザー用パスワードを入力してください。

## ■ パスワードを設定／変更／削除する

### ☞ 重要

- ▶ ハードディスクパスワードを設定する場合は、電源オフ状態から作業を開始してください。本ワークステーションを再起動してBIOSセットアップを起動した場合、ハードディスクパスワードを設定することはできません。
- ▶ 「管理者用パスワード」を変更するには、BIOSセットアップを「管理者用パスワード」で起動する必要があります。

- 1 ハードディスクパスワードを設定する場合は、次の操作を行います。
  1. 本ワークステーションの電源が入っている場合は、電源を切れます (→P.39)。
  2. BIOSセットアップを起動します (→P.88)。
- 2 「セキュリティ」メニューで次の項目を選択し、【Enter】キーを押します。
  - 管理者用パスワード／ユーザー用パスワードを設定する場合
    - ・「管理者用パスワード設定」
    - ・「ユーザー用パスワード設定」
  - ハードディスクパスワードを設定する場合
    - ・「ハードディスクセキュリティ設定」→「Pn : (ハードディスクドライブ名)」の「ユーザーパスワード設定」
- 3 すでにパスワードが設定されている場合は、現在のパスワードを入力します。「新しいパスワードを入力してください」にカーソルが移ります。
- 4 新しいパスワードを入力します。  
管理者用パスワード／ユーザー用パスワードは3～32桁、ハードディスクパスワードは1～32桁まで入力できます。  
パスワードを削除する場合は、何も入力せずに【Enter】キーを押します。  
「新しいパスワードを確認してください」にカーソルが移ります。

### ☞ 重要

- ▶ パスワードには次の文字を使用できます。
  - ・半角英数字 (a-z, A-Z, 0-9)
  - ・半角スペース
  - ・半角記号 (「!」、「¥」、「\」(バックスラッシュ)) は除く
- 複数の種類のキーボードを接続する場合は、アルファベットと数字を使用することをお勧めします。  
また、接続するキーボードの種類にあわせ、事前にBIOSセットアップの「メイン」メニューの「キーボードレイアウト」を設定する必要があります。設定後は、「終了」メニューの「変更を保存して終了する(再起動)」または「変更を保存して終了する(電源OFF)」を実行してください。
- ▶ 入力した文字は表示されず、代わりに「\*」が表示されます。
- ▶ 数字だけでなく英字を入れたり、定期的に変更したりするなど、第三者に推測されないように工夫してください。
- ▶ 本ワークステーションの修理が必要な場合は、必ずパスワードを解除してください。パスワードがかかった状態では、保証期間にかかわらず、修理は有償となります。

## 5 手順4で入力したパスワードをもう一度入力します。

「変更が保存されました。」と表示され、パスワードが変更されます。

### POINT

- ▶ 再入力したパスワードが間違っていた場合は、警告メッセージが表示されます。  
【Enter】キーを押してウィンドウを消去し、手順4からやり直してください。

## 6 変更を保存して、BIOSセットアップを終了します。

「5.2.5 BIOSセットアップを終了する」(→P.91)

## ■ パスワードを使用する

設定したパスワードは、BIOSセットアップの設定により、次の場合に入力が必要になります。

### POINT

- ▶ 誤ったパスワードを3回入力すると、エラーメッセージが表示されます。この場合は、電源ボタンを4秒以上押して本ワークステーションの電源を切ってください。その後、10秒以上待ってからもう一度電源を入れて、正しいパスワードを入力してください。

- 管理者用パスワード／ユーザー用パスワード

- BIOSセットアップを起動するとき
- 本ワークステーションを起動するとき
- 休止状態からリジュームするとき

次の入力画面が表示されたら、管理者用パスワードまたはユーザー用パスワードを入力してください。

————— パスワードを入力してください —————

—

- ハードディスクパスワード

- 本ワークステーションを起動するとき

次の入力画面が表示されたら、対応するドライブのハードディスクパスワードを入力してください。

P0:(ハードディスク名) —————

ハードディスクのパスワードを入力してください:

—

## ■ パスワードを忘れてしまったら

### 重要

- ▶ ハードディスクパスワードは、盗難などによる不正使用を防止することを目的とした強固なセキュリティです。ハードディスクパスワードを忘れてしまった場合、修理をしてもハードディスク内のデータやプログラムは復元できず、消失してしまいます。パスワードの管理には充分ご注意ください。

### □ 対処が可能な場合

- ユーザー用パスワードを忘れてしまった  
管理者用パスワードを削除すると、ユーザー用パスワードも削除されます。

### □ 対処が不可能な場合

次の場合は、修理が必要です。「富士通ハードウェア修理相談センター」またはご購入元にご連絡ください。修理は保証期間にかかわらず、有償になります。

- 管理者用パスワードを忘れてしまった
- ハードディスクパスワードを忘れてしまった

## 5.3.2 起動デバイスを変更する

本ワークステーションの起動時にOSを読み込むデバイスの順序は、「起動」メニューの「起動デバイスの優先順位」で設定します。

「起動デバイス」に設定されている順にOSを検索します。  
変更したデバイスの順序は、再起動後に反映されます。

- 1 「起動」メニューを選択します。
- 2 「起動デバイスの優先順位」を選択し、【Enter】キーを押します。
- 3 設定を変更したい順位を選択し、【Enter】キーを押します。
- 4 設定したいデバイスを選択し、【Enter】キーを押します。  
選択したデバイスの順位が入れ替わります。
- 5 希望する順番になるまで手順3～4を繰り返します。
- 6 変更を保存して、BIOSセットアップを終了します。  
「5.2.5 BIOSセットアップを終了する」(→P.91)

### 5.3.3 セキュリティチップの設定を変更する

#### ■ セキュリティチップを有効／無効にする

- 1 「詳細」メニューを選択します。
- 2 「TPM（セキュリティチップ）設定」を選択し、【Enter】キーを押します。
- 3 「セキュリティチップ」を選択し、【Enter】キーを押します。
- 4 「有効にする」または「無効にする」を選択し、【Enter】キーを押します。
- 5 「終了」メニューの「変更を保存して終了する（再起動）」を選択し、【Enter】キーを押します。  
確認メッセージが表示されます。
- 6 「はい」を選択し、【Enter】キーを押します。  
起動時の自己診断が実行された後、セキュリティチップの設定が変更されます。

#### ■ セキュリティチップをクリアする

##### 重要

- ▶ セキュリティチップをクリアすると、セキュリティチップで保護されたデータなどは利用できなくなります。  
セキュリティチップをクリアする前に保護を解除してください。

- 1 「詳細」メニューを選択します。
- 2 「TPM（セキュリティチップ）設定」を選択し、【Enter】キーを押します。
- 3 「TPM状態の変更内容」を選択し、【Enter】キーを押します。

##### POINT

- ▶ 「TPM状態の変更内容」を選択するためには、「セキュリティチップ」が「有効にする」に設定されている必要があります。

- 4 「クリアする」を選択し、【Enter】キーを押します。
- 5 「終了」メニューの「変更を保存して終了する（再起動）」を選択し、【Enter】キーを押します。  
確認メッセージが表示されます。
- 6 「はい」を選択し、【Enter】キーを押します。  
起動時の自己診断が実行された後、セキュリティチップの状態が変更されます。

## ■ ソフトウェアからの変更を反映する

Windows上のソフトウェアを使ってセキュリティチップの状態を変更する場合、本ワークステーションの再起動後に、変更が有効になっていることがあります。

再起動を要求するメッセージが表示されたら、本ワークステーションを再起動してください。起動時の自己診断が実行された後、セキュリティチップの状態が変更されます。

### 5.3.4 Wakeup on LANを有効にする

WoL機能とは、他のコンピューターから有線LAN経由で本ワークステーションを起動・リジュームする機能です。WoL機能には、電源オフ状態から起動する機能と、省電力状態からリジュームする機能があります。ここでは、電源オフ状態から起動するための設定について説明します。電源を切る方法については、「2.5.2 電源を切る」(→P.39)をご覧ください。省電力状態からリジュームする機能については、「■ WoL機能によるリジュームの設定を変更する」(→P.38)をご覧ください。

- 1 「電源管理」メニューを選択します。
- 2 「待機時の省電力」を選択し、【Enter】キーを押します。
- 3 「使用しない」を選択し、【Enter】キーを押します。
- 4 「LAN」を選択し、【Enter】キーを押します。
- 5 「使用する」を選択し、【Enter】キーを押します。
- 6 変更を保存して、BIOSセットアップを終了します。  
「5.2.5 BIOSセットアップを終了する」(→P.91)  
Windowsが起動します。Windows 10／Windows 8.1の場合は、続けて次の操作を行います。
- 7 コントロールパネルの「電源オプション」を開きます。  
「ハードウェアとサウンド」→「電源オプション」
- 8 ウィンドウ左の「スリープ解除のパスワード保護」、または「電源ボタンの動作を選択する」をクリックします。
- 9 「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックします。
- 10 「シャットダウン設定」の「高速スタートアップを有効にする（推奨）」のチェックを外します。
- 11 「変更の保存」をクリックします。

### 5.3.5 イベントログを確認する

- 1 「イベントログ」メニューを選択します。
- 2 「イベントログの表示」を選択し、【Enter】キーを押します。  
記録されているイベントログが表示されます。  
イベントログに記録されるメッセージについては、「7.2.5 エラーメッセージ一覧」(→P.132)の「■BIOSイベントログに記録されるエラーメッセージ」をご覧ください。

### 5.3.6 イベントログを消去する

- 1 「イベントログ」メニューを選択します。
- 2 「イベントログ設定」を選択し、【Enter】キーを押します。
- 3 「イベントログの消去」を選択し、【Enter】キーを押します。
- 4 次回起動時に消去する場合は「次回起動時に消去します」を、毎回起動時に消去する場合は「毎回起動時に消去します」をそれぞれ選択し、【Enter】キーを押します。
- 5 変更を保存して、BIOSセットアップを終了します。  
「5.2.5 BIOSセットアップを終了する」(→P.91)

 POINT

- ▶ 「イベントログの消去」に「次回起動時に消去します」を選択した場合、再起動すると設定値は「いいえ」になります。

## 5.3.7 ご購入時の設定に戻す

---

- 1** 「終了」メニューを選択します。
- 2** 「標準設定値を読み込む」を選択し、【Enter】キーを押します。  
確認メッセージが表示されます。
- 3** 「はい」を選択して【Enter】キーを押します。  
次の項目を除くすべての設定が、ご購入時の設定値に戻ります。
  - 「標準設定値を読み込む」で変更されない項目
    - ・日時の設定
    - ・言語設定
    - ・キーボードレイアウト
    - ・管理者用パスワード
    - ・ユーザー用パスワード
    - ・ハードディスクパスワード
    - ・起動デバイスの優先順位
- 4** Windows 10／Windows 8.1の場合は、次の設定項目を変更します。
  - ・「ネットワークスタック」：使用する
  - ・「セキュアブート機能」：使用する
- 5** 変更を保存して、BIOSセットアップを終了します。  
「5.2.5 BIOSセットアップを終了する」(→P.91)

## 5.4 ME BIOS Extension

お使いのワークステーションにインテル® Xeon® プロセッサーが搭載されている場合は、インテル® AMT機能などを提供するIntel® ME (Management Engine) BIOS Extensionが搭載されています。ここでは、ME BIOS Extensionの設定を行うMEセットアップについて説明します。

MEセットアップは、本ワークステーションにおいて動作確認済みの管理ソフトウェア（別売の「Systemwalker」など）を搭載している場合のみ、管理ソフトウェアのマニュアルに従って設定してください。AMT機能などをお使いにならない場合は、初期パスワードのみ変更してください。本ワークステーションご購入時のパスワードのままでいると、第三者にAMT機能などを使用されるおそれがあります。

### 重要


- ▶ Remote Assistance機能をご利用になる場合は、「FUJITSU」ロゴが表示されている間に、【Ctrl】 + 【Alt】 + 【F1】キーを押してください。通常は、本機能をお使いになれませんので操作しないでください。本機能をご利用になる場合は、管理者の指示に従ってください。
- ▶ 修理などによりメインボードを交換された場合は、パスワードを含むMEセットアップの設定値が出荷時の状態に戻る場合があります。その場合は、MEセットアップを設定し直してください。

## 5.4.1 初期パスワードを変更する

### ◀ 重要

- ▶ パスワードは、必ず変更してください。ご購入時のパスワードのままでいると、第三者にAMT機能などを使用されるおそれがあります。
- ▶ 変更したパスワードを忘れるときMEセットアップの設定が変更できなくなります。その場合、BIOSセットアップの「詳細」メニューの「AMT設定」の「AMT/ME設定のクリア」を「使用する」に設定することにより、ご購入時の状態に戻してから、パスワードを設定し直してください。

- 1 本ワークステーションの電源を入れる、または再起動します。
- 2 「FUJITSU」ロゴが表示されている間に、【Ctrl】 + 【P】キーを押します。  
MEセットアップログイン画面が表示されます。

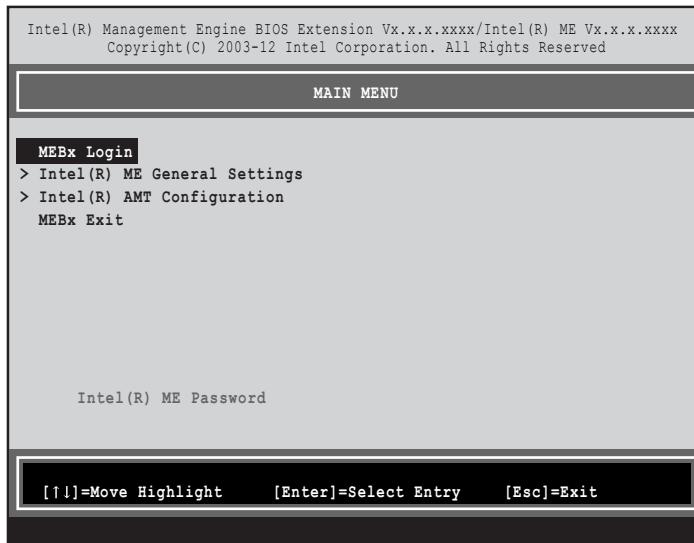

### POINT

- ▶ BIOSセットアップの「詳細」メニューの「AMT設定」の「MEセットアップ」を「Enter MEBx Setup」に変更することにより、次回起動時Intel(R) Management Engine BIOS Extensionメニューに入ることもできます。BIOSセットアップについては、「5.2.1 BIOSセットアップを起動する」(→P.88)をご覧ください。

- 3 「MEBx Login」を選択し、【Enter】キーを押します。  
パスワード入力画面が表示されます。



**4 「admin」と入力し、【Enter】キーを押します。**  
出荷時のパスワードは「admin」に設定されています。

 **POINT**

- ▶ 「Invalid Password - Try Again」と表示された場合、入力したパスワードが間違っています。【Enter】キーを押してメッセージを消去し、Caps Lockがオフになっていることを確認して、手順3からやり直してください。
- ▶ パスワードを3回間違えると「Max password attempts exceeded, system will reboot」と表示され、【Enter】キーを押すと本ワークステーションが再起動します。手順2からやり直してください。

**5 「Intel(R) ME New Password」と表示されたら、新しいパスワードを入力し、【Enter】キーを押します。**

パスワードは、次の条件をすべて満たすもので設定してください。

- ・8文字以上32文字以下
- ・1文字以上の数字を含む
- ・1文字以上の特殊文字（例：@、\$、&）を含む
- ・1文字以上の小文字のアルファベットを含む
- ・1文字以上の大文字のアルファベットを含む

 **POINT**

- ▶ 日本語キーボード以外のキーボードを使用する場合、MEセットアップで特殊文字をキーボードの刻印どおりに入力できないことがあります。刻印どおりに入力するには、BIOSセットアップの「メイン」メニューの「キーボードレイアウト」を使用するキーボードに合わせて設定してください。
- ▶ 「:」「,」「"」は使用できません。また、「\_」および「」（スペース）は使用できますが特殊文字の条件を満たしません。


**6 「Verify password」と表示されたら、手順5で入力したパスワードを再度入力し、【Enter】キーを押します。**

 **POINT**

- ▶ 「Error applying new password」と表示された場合、新しいパスワードが手順5の条件を満たしていません。【Enter】キーを押してエラーメッセージを消去し、文字数と使用している文字を確認して、手順3からやり直してください。
- ▶ 「Password Mismatch - Abort Change」と表示された場合、手順5と手順6で入力したパスワードが一致していません。【Enter】キーを押してエラーメッセージを消去し、Caps Lockがオフになっていることを確認して、手順3からやり直してください。

## 5.4.2 MEセットアップを起動する

- 1 本ワークステーションの電源を入れる、または再起動します。
- 2 「FUJITSU」ロゴが表示されている間に、【Ctrl】 + 【P】キーを押します。MEセットアップログイン画面が表示されます。

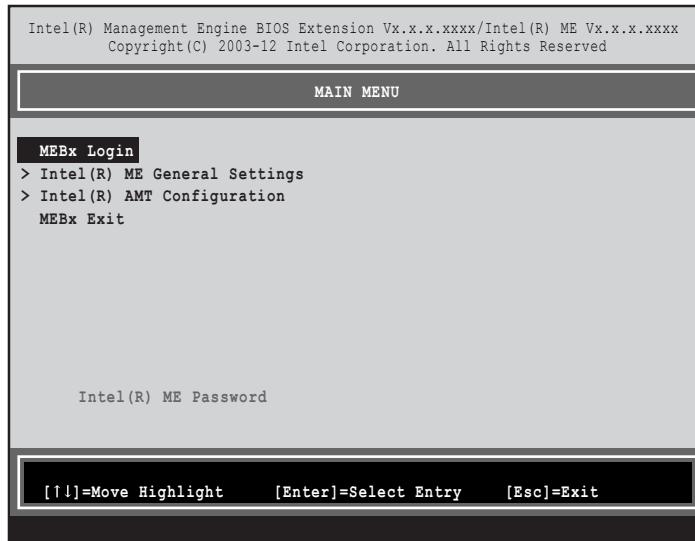


### POINT

- ▶ BIOS セットアップの「詳細」メニューの「AMT 設定」の「ME セットアップ」を「Enter MEBx Setup」に変更することにより、次回起動時Intel(R) Management Engine BIOS Extensionメニューに入ることもできます。BIOSセットアップについては、「5.2.1 BIOS セットアップを起動する」(→P.88)をご覧ください。

- 3 「MEBx Login」を選択し、【Enter】キーを押します。  
パスワード入力画面が表示されます。



- 4 パスワードを入力し、【Enter】キーを押します。  
MEセットアップ画面が表示されます。

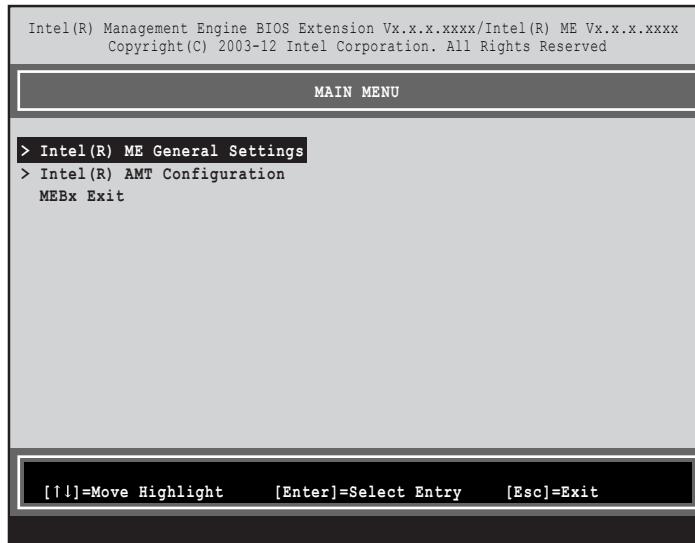

 **重要**

- ▶ MEセットアップを初めて起動したときは、パスワードの変更画面が表示されます。ご購入時のパスワードを変更しないと、MEセットアップは利用できません。パスワードの変更については、「5.4.1 初期パスワードを変更する」(→P.102) をご覧ください。

- 5 画面上部のメニューからME BIOS Extensionの設定を行います。

### 5.4.3 MEセットアップを終了する

- 1 「MAIN MENU」を表示します。  
「MAIN MENU」が表示されるまで【Esc】キーを押してください。
- 2 カーソルキーで「MEBx Exit」を選択し、【Enter】キーを押します。
- 3 「Are you sure you want to exit? (Y/N)」と表示されたら、【Y】キーを押します。  
MEセットアップが終了し、OSが起動します。

## 5.4.4 メニュー詳細

ここでは、MEセットアップの主なメニュー項目について説明します。

### ■ 「Intel(R) ME General Settings」 メニュー

設定項目	備考
Change ME Password <sup>注</sup>	MEセットアップのパスワードを変更します。 パスワード入力画面でパスワードを入力後、「5.4.1 初期パスワードを変更する」(→P.102) の手順5以降をご覧になり、パスワードを変更してください。

注：パスワードは定期的に変更するなど、第三者に漏れないように充分に注意して管理してください。

### ■ 「Intel(R) AMT Configuration」 メニュー

設定項目	備考
Manageability Feature Selection	本機能を使用しない場合は「Disabled」に設定します。
Network Setup	MEのネットワーク設定を変更します。お客様の環境にあわせて設定してください。
Activate Network Access <sup>注1</sup>	ネットワークアクセスを有効にし、MEのネットワークインターフェースを使用可能にします。
Unconfigure Network Access	
Full Unprovision	ネットワークアクセスを無効にし、すべてのネットワーク設定をご購入時の状態に戻します。
Partial Unprovision	<ul style="list-style-type: none"> <li>ネットワーク設定を残したまま、ネットワークアクセスを無効にします。</li> <li>ネットワークアクセスが有効になっている場合のみ表示されます。</li> </ul>
Power Control <sup>注2</sup>	
Intel(R) AMT ON in Host Sleep States	省電力状態（スリープ、休止状態）や電源オフ状態におけるAMT機能の有効／無効を設定します。
<input type="checkbox"/> Desktop: ON in S0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desktop: ON in S0 本ワークステーションが動作状態のときにのみAMT機能が有効になります。</li> </ul>
<input checked="" type="checkbox"/> Desktop: ON in S0, ME Wake in S3, S4-5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desktop: ON in S0, ME Wake in S3, S4-5 本ワークステーションが動作状態、省電力状態および電源オフの状態のときにAMT機能が有効になります。</li> </ul>
Idle Timeout <sup>注3</sup>	「Intel(R) AMT ON in Host Sleep States」が「Desktop: ON in S0, ME Wake in S3, S4-5」のとき、本ワークステーションが省電力状態または電源オフに移行してからMEへのアクセスがない場合、MEが待機状態になるまでの時間を分単位で設定します。

注1：・「Activate Network Access」を実行しない場合、「Network Setup」で設定した内容は有効になりません。  
・「Activate Network Access」を実行した後は、本メニューは表示されなくなります。

注2：「Activate Network Access」を実行した後、本メニュー設定は有効になります。

注3：本設定を変更すると一部の管理ソフトウェアで正常に動作しなくなる場合があります。管理ソフトウェアにて動作が確認できている場合のみ、管理ソフトウェアのマニュアルに従って設定してください。

# 6

## 第6章

### お手入れ

快適にお使いいただくためのお手入れ方法を説明しています。

6.1 日常のお手入れ .....	108
6.2 定期的なお手入れ .....	109

## 6.1 日常のお手入れ

ワークステーション本体や周辺機器を長時間使用していると、汚れが付いたり、ほこりがたまつたりします。ここでは、日常のお手入れのしかたを説明しています。

### 6.1.1 ワークステーション本体、キーボード、マウスの表面の汚れ

乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。

#### ◆ 重 要

- ▶ 拭き取るときは、内部に水が入らないよう充分に注意してください。
- ▶ シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは使わないでください。損傷する原因となります。

#### ■ キーの間のほこり

キーボードのキーの間のほこりは、柔らかいブラシなどを使って取り除いてください。

#### ◆ 重 要

- ▶ ゴミは吹き飛ばして取らないでください。キーボード内部にゴミが入り、故障の原因となります。
- ▶ 掃除機などを使って、キーを強い力で引っ張らないでください。
- ▶ 毛先が抜けやすいブラシは使用しないでください。キーボード内部にブラシの毛などの異物が入り、故障の原因となります。

## 6.2 定期的なお手入れ

長期間ワークステーションを使用していると、通風孔やワークステーション内部にほこりがたまります。ほこりがたまつた状態で使用し続けると、故障の原因となりますので、定期的にお手入れをしてください。


### 6.2.1 注意事項

- お手入れをする場合は、ワークステーション本体および接続されている機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後に行うようにしてください。  
この手順を守らずに作業を行うと、感電・火災または故障の原因となります。  
電源の切り方については、「2.5.2 電源を切る」(→P.39) をご覧ください。
- 清掃時には、ほこりなどを口や鼻から吸い込まないように、窓を開けたり、換気扇を回したりするなどして、充分に換気してください。
- 洗剤を使用しないでください。故障の原因となります。
- 清掃時に破損した場合は、保証期間にかかわらず修理は有償となります。取り扱いについては、充分にご注意ください。
- ワークステーション本体内部のお手入れをする前に、一度金属質のものに手を触れたり金属質のものに掃除機の吸引口先端を触れさせたりして、静電気を放電してください。  
ワークステーション本体内部は静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、掃除機の吸引口や人体にたまつた静電気によって破壊される場合があります。

## 6.2.2 ワークステーション本体外部のほこりを取る

ワークステーション本体の通風孔（吸気や排気）、光学ドライブなどの開孔部にほこりがたまると、故障の原因となります。

通風孔などに付着したほこりは、掃除機で吸い取ってください。

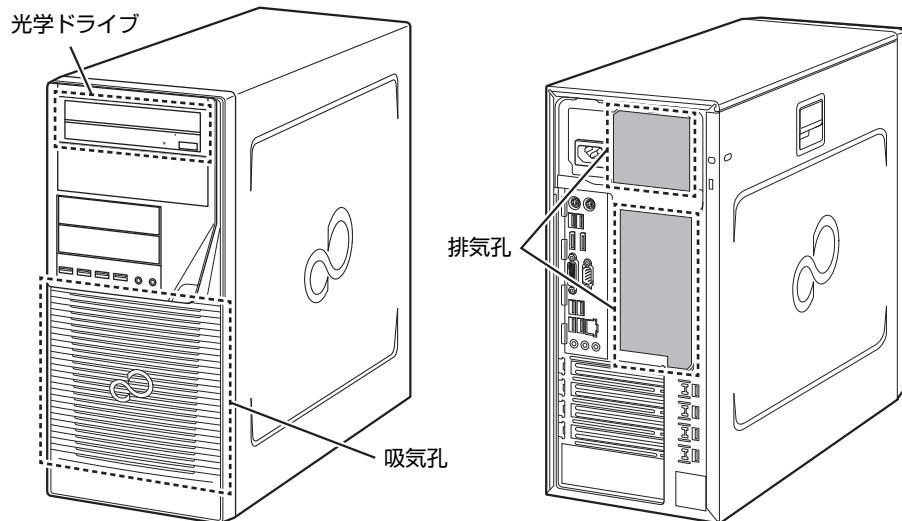

### 6.2.3 ワークステーション本体内部のほこりを取る

ワークステーション本体内部や吸気孔などにほこりがたまつた状態で使い続けると、ワークステーション本体内部に熱がこもり、故障の原因となります。

ワークステーション本体内部や吸気孔のほこりは、掃除機で吸い取ってください。

#### ■ 重要


- ▶ ワークステーション本体内部の突起物には、手を触れないでください。けがや故障の原因となります。

**1** 本体カバーを取り外します (→P.56)。

**2** ワークステーション本体内部のほこりを、掃除機で吸い取ります。  
イラスト点線部はほこりのたまりやすい場所です。

#### ■ 重要

- ▶ ヒートシンクに掃除機の吸引口を強くぶつけたり、綿棒やつまようじを使用してほこりを取ったりしないでください。ヒートシンクが変形する場合があります。
- ▶ イラストで示している場所以外には触れないようにしてください。故障の原因となります。

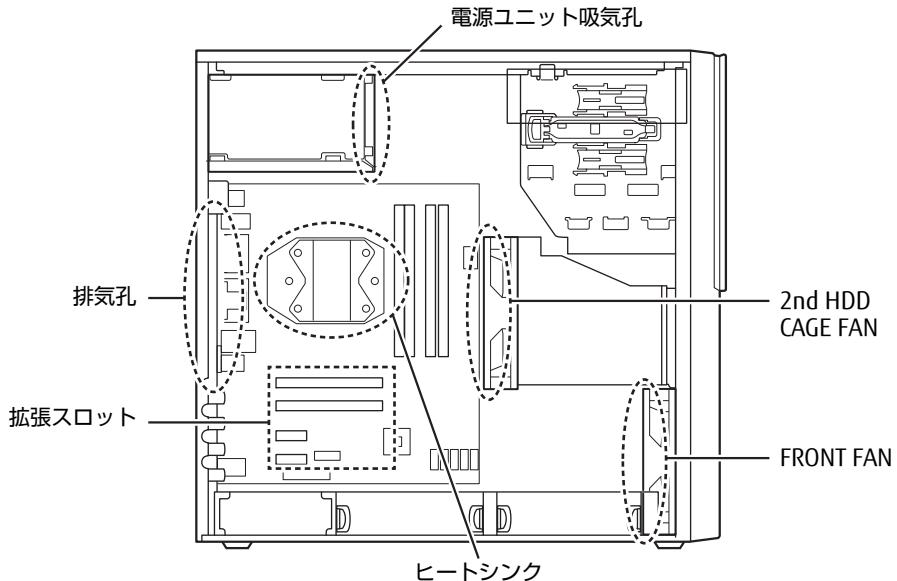

**3** 本体カバーを取り付けます (→P.57)。

# 7

## 第7章

### トラブルシューティング

おかしいなと思ったときや、わからないことがあったときの対処方法について説明しています。

7.1 トラブル発生時の基本操作 .....	113
7.2 よくあるトラブルと解決方法 .....	118
7.3 それでも解決できないときは .....	136

## 7.1 トラブル発生時の基本操作

トラブルを解決するにはいくつかのポイントがあります。トラブル発生時に対応していただきたい順番に記載しています。

### 7.1.1 状況を確認する

トラブルが発生したときは、直前に行った操作や現在のワークステーションの状況を確認しましょう。

#### ■ メッセージなどが表示されたら控えておく

画面上にメッセージなどが表示されたら、メモ帳などに控えておいてください。マニュアルで該当するトラブルを検索する場合や、お問い合わせのときに役立ちます。

#### ■ ワークステーションや周辺機器の電源を確認する

電源が入らない、画面に何も表示されない、ネットワークに接続できない、などのトラブルが発生したら、まずワークステーションや周辺機器の電源が入っているか確認してください。

- 電源ケーブルや周辺機器との接続ケーブルは正しいコネクタに接続されていますか？また緩んだりしていませんか？
- 電源コンセント自体に問題はありませんか？  
他の電器製品を接続して動作するか確認してください。
- OAタップを使用している場合、OAタップ自体に問題はありませんか？  
他の電器製品を接続して動作するか確認してください。
- 使用する装置の電源はすべて入っていますか？  
ネットワーク接続ができなくなった場合は、ネットワークを構成する機器（サーバー本体やハブなど）の接続や電源も確認してください。
- キーボードの上にものを載せていませんか？  
キーが押され、ワークステーションが正常に動作しないことがあります。

この他、「7.2.2 起動・終了時のトラブル」(→P.119) の「電源が入らない」、「画面に何も表示されない」もあわせてご覧ください。

## 7.1.2 以前の状態に戻す

周辺機器の取り付けやソフトウェアのインストールの直後にトラブルが発生した場合は、いったん以前の状態に戻してください。

- 周辺機器を取り付けた場合は、取り外します。
  - ソフトウェアをインストールした場合は、アンインストールします。
- その後、製品に添付されているマニュアル、「Readme.txt」などの補足説明書、インターネット上の情報を確認し、取り付けやインストールに関して何か問題がなかったか確認してください。

発生したトラブルに該当する記述があれば、指示に従ってください。

## 7.1.3 セーフモードで起動する (Windows 7の場合)

セーフモードで起動できるか確認してください。セーフモードは、Windowsが正常に起動できないとき、必要最低限の機能で起動するモードです。そのためトラブルの原因を突き止めるのに適しています。

起動方法は次のとおりです。

### ■ 重 要

- ▶ セーフモードで起動する場合は、完全に電源を切った状態から操作してください。  
電源の切り方は、「2.5.2 電源を切る」(→P.39) をご覧ください。

- 1 本ワークステーションの電源を入れます。
- 2 「FUJITSU」ロゴが消えたら、【F8】キーを押します。  
「詳細ブートオプション」が表示されます。  
【F8】キーは一度押しただけでは認識されない場合があります。しばらくの間押してください。
- 3 「セーフモード」を選択し、【Enter】キーを押します。
- 4 管理者アカウントでログオンします。  
パスワードを設定している場合は、パスワードを入力してログオンします。  
Windowsがセーフモードで起動し、「Windowsヘルプとサポート」ウィンドウが表示されます。

### ■ POINT

- ▶ セーフモードでも起動できない場合  
手順3で「前回正常起動時の構成 (詳細)」を選択して、Windowsを「前回正常起動時の構成」に戻してください。

## 7.1.4 トラブルシューティングで調べる

「7.2 よくあるトラブルと解決方法」(→P.118) は、よくあるトラブルの解決方法が記載されています。発生したトラブルの解決方法がないかご覧ください。

## 7.1.5 Windowsのヘルプで調べる

Windowsの機能については、Windowsのヘルプをご覧ください。

## 7.1.6 インターネットで調べる

よくあるQA一覧ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/qalist/index.html>) では、本ワークステーションで発生したトラブルの解決方法を提供しています。また、富士通製品情報ページ ([http://www.fmworld.net/biz/fmv/index\\_support.html](http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_support.html)) では、本ワークステーションに関連したサポート情報や更新されたドライバーを提供しております。注意事項や補足情報も公開していますので、解決方法がないかご覧ください。

## 7.1.7 診断プログラムを使用する

診断プログラムを使用して、ハードウェアに障害が発生していないか診断してください。まずBIOSの起動メニューにある診断プログラムで簡単に診断し、異常が発見されなければ続けて「富士通ハードウェア診断ツール」でデバイスを選んで詳しく診断します。診断後にエラーコードが表示された場合は控えておき、「富士通ハードウェア修理相談センター」にご連絡ください。診断時間は5～10分程度ですが、診断する内容やワークステーションの環境によっては長時間かかる場合があります。

### POINT

- ▶ 診断プログラムを使用する場合は、完全に電源を切った状態から操作してください。電源の切り方は、「2.5.2 電源を切る」(→P.39) をご覧ください。
- ▶ BIOSの設定をご購入時の状態に戻してください。診断プログラムを使用する前に、必ず、BIOSをご購入時の状態に戻してください。詳しくは、「5.3.7 ご購入時の設定に戻す」(→P.100) をご覧ください。
- ▶ 診断プログラムを使用する前に周辺機器を取り外してください。USBメモリや外付けハードディスクなど、ハードディスクやリムーバブルディスクと認識される周辺機器は、診断を行う前に取り外してください。

- 1 【F12】キーを押したまま、本ワークステーションの電源を入れます。
- 2 起動メニューが表示されたら、【F12】キーを離します。

### POINT

- ▶ BIOSセットアップの「起動」メニューの「起動メニュー」が「使用しない」の場合は、起動メニューを使用できません。その場合は、「使用する」に設定し直してください。BIOSセットアップについては、「5.2.1 BIOSセットアップを起動する」(→P.88) をご覧ください。
- ▶ 起動時のパスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、すぐに【F12】キーを押してください。
- ▶ 起動メニューが表示されずWindowsが起動してしまった場合は、本ワークステーションの電源を完全に切ってからもう一度操作してください。電源の切り方は、「2.5.2 電源を切る」(→P.39) をご覧ください。

- 3** カーソルキーで「診断プログラム」を選択し、【Enter】キーを押します。  
「診断プログラムを実行しますか?」と表示されます。
  - 4** 【Y】キーを押します。  
ハードウェア診断が始まります。  
ハードウェア診断が終了したら、診断結果が表示されます。診断結果が表示される前に、自動的にワークステーションが再起動する場合があります。
  - 5** 次の操作を行います。
    - トラブルが検出されなかった場合  
【Enter】キーを押してください。続けて「富士通ハードウェア診断ツール」が起動します。  
「富士通ハードウェア診断ツール」ウィンドウと「注意事項」ウィンドウが表示されます。手順6へ進んでください。
    - トラブルが検出された場合  
手順6以降の「富士通ハードウェア診断ツール」での診断は不要です。画面に表示された内容を控え、お問い合わせのときにお伝えください。その後、【Y】キーを押してワークステーションの電源を切ってください。  
電源が自動で切れない場合は、電源ボタンを押して電源を切ってください。
  - 6** 「注意事項」ウィンドウの内容を確認し、「OK」をクリックします。
  - 7** 診断したいアイコンにチェックが付いていることを確認し、「実行」をクリックします。  
ハードウェア診断が始まります。
-  **POINT**
- ▶ 「[ハードウェア名] に [媒体] をセットしてください」などと表示された場合、「リカバリデータディスク」や「トラブル解決ナビディスク」など、『リカバリガイド』に従って作成したディスクをセットしてください。音楽CDなどでは診断できない場合があります。  
診断を取りやめる場合は、「スキップ」をクリックしてください。
- 8** 「診断結果」ウィンドウに表示された内容を確認します。  
表示された内容に従って操作してください。エラーコードが表示された場合には控えておき、お問い合わせのときにお伝えください。
  - 9** 「診断結果」ウィンドウで「閉じる」をクリックします。  
「富士通ハードウェア診断ツール」ウィンドウに戻ります。
  - 10** 「終了」をクリックします。  
「終了」ウィンドウが表示されます。

**11 「はい」をクリックします。**

●Windows 10の場合

電源が切れ、診断プログラムが終了します。

●Windows 8.1／Windows 7の場合

「トラブル解決ナビ」ウィンドウが表示されます。手順12へ進んでください。

**12 「トラブル解決ナビ」ウィンドウで「終了」をクリックし、終了を確認する画面で「OK」をクリックします。**  
ワークステーションが再起動します。

## 7.1.8 サポートの窓口に相談する

---

本章をご覧になり、トラブル解決のための対処をした後も回復しない場合には、「7.3 それでも解決できないときは」(→P.136) をご覧になりサポートの窓口に相談してください。

## 7.2 よくあるトラブルと解決方法

### 7.2.1 トラブル一覧

#### ■ 起動・終了時のトラブル

- 「電源が入らない」 (→P.119)
- 「ビープ音が鳴った」 (→P.120)
- 「メッセージが表示された」 (→P.120)
- 「画面に何も表示されない」 (→P.121)
- 「Windowsが起動しない」 (→P.121)
- 「Windowsが動かなくなってしまい、電源が切れない」 (→P.122)

#### ■ Windows・ソフトウェア関連のトラブル

- 「ソフトウェアが動かなくなってしまった」 (→P.122)
- 「頻繁にフリーズするなど動作が不安定になる」 (→P.122)
- 「Windowsやソフトウェアの動作が遅くなった」 (→P.123)
- 「「デバイスマネージャー」に「不明なデバイス」がある」 (→P.123)

#### ■ ハードウェア関連のトラブル

##### □ BIOS

- 「BIOSで設定したパスワードを忘れてしまった」 (→P.124)

##### □ メモリ

- 「仮想メモリが足りない」 (→P.124)

##### □ LAN

- 「ネットワークに接続できない」 (→P.125)
- 「通信速度が遅い」 (→P.125)

##### □ ハードディスク

- 「ハードディスクからカリカリ音がする」 (→P.126)
- 「Windowsからハードディスクが認識できない。」 (→P.126)

##### □ デバイス

- 「機器が使用できない」 (→P.126)

### □ CD/DVD

- 「ディスクからデータの読み出しができない」 (→P.127)
- 「ディスクが取り出せない」 (→P.127)
- 「WinDVDが起動しない」 (→P.127)
- 「ディスクが再生されない、ディスクの再生が円滑に行われない」 (→P.127)

### □ ディスプレイ

- 「画面に何も表示されない」 (→P.128)
- 「表示が乱れる」 (→P.128)

### □ サウンド

- 「スピーカーから音が出ない、音が小さい、または音が割れる」 (→P.129)
- 「マイクからうまく録音ができない」 (→P.129)

### □ キーボード

- 「キーボードが動作しない」 (→P.129)

### □ ポインティングデバイス

- 「マウスポインターが動かない、正しく動作しない」 (→P.130)

### □ USB

- 「USBデバイスが使えない」 (→P.130)
- 「USBデバイスが使えず、「デバイスマネージャー」で確認すると「!」が表示される」 (→P.130)

### □ FAN

- 「FANが回転しない」 (→P.131)

### □ その他

- 「「ジー」「キーン」という音がする」 (→P.131)

## 7.2.2 起動・終了時のトラブル

---



### 電源が入らない

- 電源ケーブルは接続されていますか？
- ワークステーション本体背面のメインスイッチはオンになっていますか？（メインスイッチ搭載機種）
- 電源スイッチのあるOAタップをお使いの場合、OAタップの電源は入っていますか？
- この操作で強制終了できないときは、電源ボタンを4秒以上押して電源を切り、電源ケーブルを抜いてください。30秒以上待ってから再度電源ケーブルを接続し、電源を入れてください。



## ビープ音が鳴った

- 電源を入れた後の自己診断（POST）時に、ビープ音が鳴る場合があります。ビープ音によるエラー通知は、「ピーッ」「ピッ」「ピッピッ」「ピッピッピッ」のように、1回または連続したビープ音の組み合わせにより行われます。ビープ音が鳴る原因と対処方法は、次のとおりです。
  - ・メモリのテストエラー  
メモリの初期化（認識）に失敗しています。メモリが搭載されていないか、本ワークステーションでサポートしていないメモリを取り付けている可能性があります。  
メモリテストエラーの場合、画面には何も表示されません。  
メモリが正しく取り付けられているか確認してください。

上記のことを確認してもビープ音が鳴る場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。市販のメモリを増設している場合は、製造元・販売元に確認してください。



## メッセージが表示された

- 電源を入れた後の自己診断（POST）時に、画面にメッセージが表示される場合があります。「7.2.5 エラーメッセージ一覧」（→P.132）の「■ 起動時に表示されるエラーメッセージ」で該当するメッセージを確認し、記載されている処置に従ってください。  
一部のメッセージはBIOSイベントログに記録され、BIOSセットアップから確認できます。「7.2.5 エラーメッセージ一覧」（→P.132）の「■ BIOSイベントログに記録されるエラーメッセージ」をご覧ください。
- 周辺機器の取り付けを確認してください。  
拡張カードなどを取り付けているときは、それらが正しく取り付けられているか確認してください。また、カードの割り込み要求など正しく設定されているかも確認してください。このとき、拡張カードやユーティリティソフトのマニュアルがある場合は、それらもあわせてご覧ください。
- 「PLEASE POWER DOWN AND CONNECT THE PCIe POWER CABLE(S) FOR THIS GRAPHICS CARD」と表示されて、Windowsが起動しない場合があります。  
グラフィックスカードの補助電源ケーブルが正しく取り付けられているか確認してください。上記の処置をしてもまだエラーメッセージが発生する場合は、本ワークステーションが故障している可能性があります。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。



## 画面に何も表示されない

- 電源ランプが点灯していますか？

電源ボタンを押して動作状態にしてください。それでも、画面が表示されない場合は「電源が入らない」(→P.119)をご覧ください。

- ディスプレイに関して、次の項目を確認してください。

- ・ディスプレイケーブルのコネクタのピンが破損していませんか？
  - ・ディスプレイのブライトネス／コントラストボリュームは、正しく調節されていますか？
  - ・デジタルディスプレイや複数台のディスプレイを接続している場合、ワークステーション本体の電源を入れる前に、ディスプレイの電源を入れていますか？
- 必ずワークステーション本体の電源を入れる前にディスプレイの電源を入れてください。ワークステーション本体の電源を入れた後にディスプレイの電源を入れると、画面が表示されないことがあります。そのような場合は、いったん電源を切ってから入れ直してください。
- ・グラフィックスカード搭載機種の場合、ワークステーション本体のディスプレイコネクタにケーブルを接続していませんか？
- ワークステーション本体のコネクタは使用できません。グラフィックスカードのコネクタに接続してください。

- 2台目のディスプレイを使用している場合、次の項目を確認してください。

- ・2台目のディスプレイ出力に設定されていませんか？

2台目のディスプレイだけに表示する設定になっていると、1台目のディスプレイには表示されません。

「2.3 マルチディスプレイ機能」(→P.28)をご覧になり、設定を1台目のディスプレイ表示に切り替えてください。

- ・解像度やリフレッシュレートは、2台目のディスプレイにあった設定になっていますか？
- そのまま15秒程度待っても1台目のディスプレイが表示されない場合は、本ワークステーションを強制終了してください。その後、2台目のディスプレイのケーブルを外してから電源を入れると、1台目のディスプレイに表示されます。

「2.3 マルチディスプレイ機能」(→P.28)をご覧になり、お使いになる2台目のディスプレイに合わせた設定値に変更してください。その後、2台目のディスプレイの表示に切り替えてください。



## Windowsが起動しない

- Windows起動時に「スタートアップ修復」ウィンドウが表示された場合は、Windowsが起動するまでそのままお待ちください。

Windowsを正常に終了できなかった場合、次回起動時に「スタートアップ修復」ウィンドウが表示され、Windowsの修復が行われることがあります。修復後は自動的に再起動されます。

- OSを変更しましたか？

OSを変更した場合、BIOSの設定も変更する必要があります。BIOSの設定については、『リカバリガイド』をご覧ください。



## Windowsが動かなくなってしまい、電源が切れない

- 次の手順でWindowsを終了させてください。

1. 【Ctrl】 + 【Alt】 + 【Delete】キーを押し、画面右下の「シャットダウン」アイコンをクリックします。

この操作で強制終了できないときは、電源ボタンを4秒以上押して電源を切り、いったん電源ケーブルを抜いてください。30秒以上待ってから再度電源ケーブルを接続し、電源を入れてください。

### 重要

- ▶ 光ディスクアクセスランプが点灯中に電源を切ると、ハードディスクが壊れる可能性があります。
- ▶ 強制終了した場合、プログラムでの作業内容を保存することはできません。
- ▶ 強制終了した場合は、ハードディスクのチェックをお勧めします。

## 7.2.3 Windows・ソフトウェア関連のトラブル

ここでは、Windows、ソフトウェアに関するトラブルを説明しています。トラブルにあわせてご覧ください。



## ソフトウェアが動かなくなってしまった

- 「タスクマネージャー」から、動かなくなったソフトウェアを強制終了してください。

### POINT

- ▶ ソフトウェアを強制終了した場合、ソフトウェアでの作業内容を保存することはできません。
- ▶ ソフトウェアを強制終了した場合は、ハードディスクのチェックをお勧めします。



## 頻繁にフリーズするなど動作が不安定になる

- 次の項目を確認してください。

- ・ ウイルス対策ソフトウェアでハードディスクをスキャンする  
定期的にハードディスクをスキャンすることをお勧めします。

- ・ Cドライブの空き容量が充分か確認する

Windowsのシステムファイルが格納されているCドライブの空き容量が少ないと、Windowsの動作が不安定になることがあります。

Cドライブの空き容量が少ない場合は、空き容量を増やしてください。空き容量を増やすには次の方法があります。

- ・ ごみ箱を空にする
- ・ 不要なファイルやソフトウェアを削除する
- ・ ディスクのクリーンアップを行う

- ・ハードディスクのエラーチェックを行う

それでもトラブルが頻繁に発生する場合は、リカバリを実行してください。詳しくは『リカバリガイド』をご覧ください。



## Windowsやソフトウェアの動作が遅くなった

- 通風孔などにほこりが付着し、ワークステーションの内部が高温になっている可能性があります。
  - ・「6.2 定期的なお手入れ」(→P.109)をご覧になり、ワークステーションのお手入れをしてください。
  - ・再起動してください。問題が解決する場合があります。

対象 SATA-RAID1搭載機種

- リビルド中は充分なI/O処理性能が得られないため、ディスクアレイの状態によってシステムのパフォーマンス速度が低下します。  
『SATA-RAIDをお使いの方へ』をご覧ください。



## 「デバイスマネージャー」に「不明なデバイス」がある

- 「FUJ02E3デバイスドライバー」がインストールされていない可能性があります。  
「デバイスマネージャー」の「システムデバイス」に「Fujitsu FUJ02E3 Device Driver」が表示されているかを確認してください。  
表示されていない場合は、次の手順で「FUJ02E3 デバイスドライバー」をインストールしてください。
  1. 「ドライバーズディスク」をセットします。  
「ドライバーズディスク検索」が起動します。
  2. 「機種名」にお使いの機種を、「OS」にお使いのOSを設定します。
  3. 「種別」に「必須」を設定します。
  4. 「ソフトウェア」から「FUJ02E3 デバイスドライバー」を選択します。
  5. 「インストール」をクリックします。

詳しくは、「ドライバーズディスク」に格納されている「readme.jp-JP.txt」をご覧ください。

### POINT

- ▶ ハードディスクに格納されているデータからドライバーをインストールすることもできます。インストール方法は、「4.2.1 「ドライバーズディスク検索」からのインストール」(→P.81)をご覧ください。

## 7.2.4 ハードウェア関連のトラブル

### ■ BIOS



#### BIOSで設定したパスワードを忘れてしまった

- 管理者用パスワードを忘れるとき、項目の変更やパスワード解除ができなくなります。  
ハードディスクパスワードを忘れるとき、ハードディスクが使えなくなったり、ハードディスクのセキュリティ機能を解除できなくなったりします。  
いずれの場合も修理が必要となります。  
ユーザー用パスワードを忘れた場合は、修理の必要はありません。  
詳しくは、「■ パスワードを忘れてしまったら」(→P.96)をご覧ください。

### ■ メモリ



#### 仮想メモリが足りない

- 仮想メモリ（ページングファイル）を設定してください。  
仮想メモリの設定を行うには、仮想メモリの「最大サイズ」分の空き容量がハードディスクに必要です。  
ただし、ブートパーティション以外に設定する場合、あるいはページングファイルサイズが小さい場合などは、メモリダンプをファイルに出力できなくなります。ダンプファイルを取得するには、システムドライブに最低でも物理メモリ+1MB（仮想メモリの容量は含まず）の空き容量が必要です。

#### POINT

- 搭載メモリサイズによっては、推奨サイズを設定できない場合があります。その場合は、ページングファイルを保存するドライブを変更してください。
- 仮想メモリを小さい値に設定した場合、性能に影響があります。最良のシステム効率を得るには、「初期サイズ」に、「すべてのドライブの総ページング ファイル サイズ」の「推奨」に表示されている数値以上の値を設定してください。システムの搭載メモリ総量の1.5倍の値に設定することをお勧めします。  
ただし、メモリを大量に消費するソフトウェアを定期的に使用する場合は、必要に応じてサイズを大きい値に設定してください。

仮想メモリのサイズは次の手順で変更します。

- コントロールパネルの「システム」を開きます。  
「システムとセキュリティ」→「システム」
- ウィンドウ左の「システムの詳細設定」をクリックします。
- 「パフォーマンス」の「設定」をクリックします。
- 「詳細設定」タブをクリックし、「仮想メモリ」の「変更」をクリックします。
- 「すべてのドライブのページングファイルのサイズを自動的に管理する」のチェックを外します。

6. ページングファイルを保存するドライブを変更する場合は、「ドライブ」で保存するドライブをクリックします。  
システムドライブに充分な空き容量がある場合は、ドライブの変更は必要ありません。
7. 「カスタムサイズ」をクリックします。
8. 「初期サイズ」および「最大サイズ」を入力し、「設定」をクリックします。  
「初期サイズ」には「すべてのドライブの総ページングファイルサイズ」に表示されている「推奨」の値より大きい値を設定してください。また、「最大サイズ」には「初期サイズ」に設定した値より大きい値を設定してください。
9. 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。
10. 再起動のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って本ワークステーションを再起動します。

## ■ LAN



### ネットワークに接続できない

- ネットワークケーブルは正しく接続されていますか？
- ネットワークケーブルに関して、次の項目を確認してください。
  - ・ケーブルのコネクタやケーブルは損傷していませんか？
  - ・使用するネットワーク環境に合ったケーブルを使っていますか？

ネットワークの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。



### 通信速度が遅い

- ネットワーク機器の電源を入れてから本ワークステーションの電源を入れてください。また、本ワークステーションの使用中にLANケーブルを抜いたり、ネットワーク機器の電源をオフにしたりしないでください。  
ネットワーク機器との接続ができなくなったり、通信速度が極端に低下したりする場合があります。  
例：1000Mbpsで通信していたのに10Mbpsの速度になる  
ネットワーク機器との接続ができない場合は、ネットワーク機器の電源が入っていること、およびLANケーブルで本ワークステーションとネットワーク機器が接続されていることを確認後、ワークステーション本体を再起動してください。
- 節電機能が働いていませんか？  
節電機能に対応したLANデバイスを搭載している機種の場合、Windowsの省電力機能によってディスプレイの電源が切れると、通信速度が下がります。  
これにより問題がある場合は、「2.7.1 有線LAN」(→P.51)をご覧になり、この機能を無効に設定してください。

## ■ ハードディスク



### ハードディスクからカリカリ音がする

- 次のような場合に、ハードディスクからカリカリという音がすることがあります。
    - ・ Windowsを終了した直後
    - ・ 省電力状態（スリープ、休止状態）にした直後
    - ・ ワークステーションの操作を一時中断した場合（ハードディスクアクセスが数秒間なかった場合）
    - ・ 中断した状態から再度ワークステーションを操作した場合
    - ・ ワークステーションを操作しない場合でも、常駐しているソフトウェアなどが動作した場合（ハードディスクアクセスされた場合）
- これらはハードディスクの特性です。故障ではありませんので、そのままお使いください。



### Windowsからハードディスクが認識できない。

- ハードディスクがフォーマットされていない可能性があります。  
ハードディスクをフォーマットしてください。  
また次の場合もハードディスクはフォーマットされません。
  - ・ 別売のハードディスクを取り付けた場合
  - ・ ハードディスクを修理交換した場合フォーマット手順については、「3.5.3 ハードディスクを取り付ける」（→P.67）の手順8をご覧ください。

## ■ デバイス



### 機器が使用できない

- 「Portshutter Premium」のポート設定は、有効になっていますか？  
次の機器を搭載した機種では、情報漏えいや不正プログラムの導入を防ぐために、「Portshutter Premium」を使用して接続ポートを無効に設定している場合があります。  
システム管理者に確認してください。
  - ・ USB（内蔵USBデバイスを含む）
  - ・ CD/DVD
  - ・シリアル
  - ・ パラレル

## ■ CD/DVD



### ディスクからデータの読み出しができない

- ディスクが正しくセットされていますか？

ディスクの表裏を間違えないよう、正しくセットしてください。詳しくは、「2.6.3 ディスクをセットする」(→P.45) をご覧ください。

- ディスクが汚れていますか、水滴が付いていますか？

汚れたり水滴が付いたりしたときは、少し湿らせた布で中央から外側へ向かって拭いた後、乾いた布で拭き取ってください。

- ディスクが傷付いていますか、極端に反っていますか？

ディスクを交換してください。

- 規格外のディスクを使用していませんか？

規格にあったディスクをお使いください。詳しくは、「2.6.2 使用できるディスク」(→P.43) をご覧ください。



### ディスクが取り出せない

- ワークステーション本体は動作状態になっていますか？

本ワークステーションの光学ドライブは電子ロックのため、ワークステーション本体が動作状態の場合のみディスクのセット／取り出しが可能です。

なお、なんらかの原因でトレーが出ない場合は、「2.6.4 ディスクを取り出す」(→P.46) をご覧ください。



### WinDVDが起動しない

- 市販されているウイルス対策ソフトウェアを起動していませんか？

市販されているウイルス対策ソフトウェアと「WinDVD」を同時に起動することはできません。ウイルス対策ソフトウェアを終了してから、「WinDVD」を起動してください。なお、本ワークステーションに添付の「マカフィーリブセーフ」は問題ありません。

- 自動検索機能付のウイルス対策ソフトウェア（市販）をインストールしていませんか？

自動検索機能付のウイルス対策ソフトウェアをインストールしていると、「WinDVD」を起動することはできません。

ウイルス対策ソフトウェアをアンインストールしてから「WinDVD」を起動してください。なお、本ワークステーションに添付の「マカフィーリブセーフ」は問題ありません。



### ディスクが再生されない、ディスクの再生が円滑に行われない

- 「WinDVD」を使用して、ディスクを再生していますか？

「WinDVD」以外のソフトウェアで再生した場合、円滑に再生できないことがあります。

## ■ ディスプレイ



### 画面に何も表示されない

- 「7.2.2 起動・終了時のトラブル」(→P.119) の「電源が入らない」、「画面に何も表示されない」をご覧ください。
- 省電力状態になっていませんか？  
本ワークステーションには省電力機能が設定されており、一定時間入力がないと省電力状態に移行します。  
詳しくは「2.5 省電力」(→P.37) をご覧ください。



### 表示が乱れる

- 解像度、発色数、リフレッシュレートが正しく設定されていますか？  
「2.2.2 解像度を変更する」(→P.25) をご覧になり、正しく設定してください。  
外部ディスプレイの場合は、外部ディスプレイのマニュアルをご覧ください。
- ソフトウェアを使用中に、アイコンやウィンドウの一部が画面に残ってしまった場合は、次の手順でウィンドウを再表示してください。
  1. ソフトウェアを最小化します。
  2. 最小化したソフトウェアを元のサイズに戻します。

#### POINT

- ▶ 次のような場合に表示が乱れることがあります、動作上は問題ありません。
  - ・ Windows起動時および画面の切り替え時
  - ・ DirectXを使用した一部のソフトウェア使用時

- 近くにテレビなどの強い磁界が発生するものはありませんか？  
強い磁界が発生するものは、ディスプレイやワークステーション本体から離して置いてください。
- ドライバーが正しくインストールされていますか？  
「4.2 インストール」(→P.81) をご覧になり、ディスプレイドライバーを再インストールしてください。  
Windows 7の場合、Windowsが起動しないときは、セーフモードで起動してからインストールしてください。(→P.114)。
- お使いになるディスプレイや、解像度の設定によっては、CAD系ソフトウェアなどで縦線と横線の太さが異なって見えることがあります。この場合、解像度を下げる、またはリフレッシュレートを下げることで改善する場合があります。
- Dual Link対応ディスプレイをお使いの場合は、必ずディスプレイ付属のケーブル (Dual Link対応) をお使いください。

## ■ サウンド



### スピーカーから音が出ない、音が小さい、または音が割れる

- 内蔵スピーカーに関して、次の項目を確認してください。
  - ・スピーカーの出力はONになっていますか？  
スピーカーの出力を確認してください。
  - ・ヘッドホン端子にヘッドホン（または他のデバイス）が接続されていませんか？
- 外付けスピーカーに関して、次の項目を確認してください。
  - ・ワークステーション本体と正しく接続されていますか？
  - ・スピーカーの電源ケーブルは接続されていますか？
  - ・スピーカーの電源ボタンは入っていますか？
  - ・音量ボリュームは正しく調節されていますか？
  - ・ヘッドホン端子にヘッドホン（または他のデバイス）が接続されていませんか？
- ミュートや音量などを確認してください。  
詳しくは、「2.4 サウンド」（→P.34）をご覧ください。
- 音が割れる場合は、音量を小さくしてください。
- サウンドドライバーが正しくインストールされていますか？  
必要に応じて、「4.2 インストール」（→P.81）をご覧になり、再インストールしてください。



### マイクからうまく録音ができない

- 音量は調節されていますか？  
音量を設定するウィンドウで録音の項目を有効にし、音量を調節してください。詳しくは、「2.4 サウンド」（→P.34）をご覧ください。
- 録音を行いたいマイク端子が有効になっていますか？  
マイク端子が複数ある場合、後から接続したマイク端子が有効になります。両方にマイクを接続した状態で電源を入れると、前面のマイク端子が有効になります。  
また、音声を録音する機器が複数使用可能な場合、「2.4.4 既定のオーディオ機器を選択する」（→P.36）をご覧になり、録音を行いたいマイク端子を既定のオーディオ機器に設定してください。

## ■ キーボード



### キーボードが動作しない

- キーボードは正しく接続されていますか？
  - ・PS/2キーボードをお使いの場合は、電源ボタンを軽く1回押して電源を切り、キーボードのコネクタを一度抜き接続し直してください。このとき、電源ボタンは4秒以上押さないでください。4秒以上押すと、Windowsが正常終了せずにワークステーション本体の電源が切れてしまいます。
  - ・USBキーボードをお使いの場合は、電源を切らずにキーボードのUSBコネクタを一度抜き、接続し直してください。

## ■ ポインティングデバイス



### マウスポインターが動かない、正しく動作しない

- マウスは正しく接続されていますか？
  - ・ PS/2マウスをお使いの場合は、電源ボタンを軽く1回押して電源を切り、マウスのコネクタを一度抜き接続し直してください。このとき、電源ボタンは4秒以上押さないでください。4秒以上押すと、Windowsが正常終了せずにワークステーション本体の電源が切れてしまいます。
  - ・ USBマウスをお使いの場合は、電源を切らずにマウスのUSBコネクタを一度抜き、接続し直してください。
- オプティカルセンサー部分が汚れていませんか？
  - ・ オプティカルセンサー部分をクリーニングしてください。
- 次のようなものの上で操作していませんか？
  - ・ 鏡やガラスなど反射しやすいもの
  - ・ 光沢のあるもの
  - ・ 濃淡のはっきりしたしま模様や柄のもの（木目調など）
  - ・ 網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの

## ■ USB



### USBデバイスが使えない

- ケーブルは正しく接続されていますか？
- USBデバイスがUSBハブを経由して接続されていませんか？

USBハブを経由すると問題が発生する場合があります。USBデバイスを本体のUSBコネクタに直接接続してみてください。
- USBデバイスに不具合はありませんか？

USBデバイスに不具合がある場合、Windowsが正常に動作しなくなることがあります。ワークステーションを再起動して、USBデバイスを接続し直してみてください。それでも正常に動作しない場合は、USBデバイスのご購入元にご連絡ください。
- 「Portshutter Premium」のUSB設定は、有効になっていますか？（→P.126）
- USB3.0コネクタにUSB3.0に対応していないUSBデバイスを接続していませんか？

USB3.0コネクタにはUSB3.0に対応したUSBデバイスの接続をお勧めします。  
USB2.0／USB1.1デバイスは、USB2.0コネクタに接続してください。



### USBデバイスが使えず、「デバイスマネージャー」で確認すると「!」が表示される

- デバイスドライバーに問題はありませんか？インストールされていますか？

必要なドライバーをインストールしてください。
- 「Portshutter Premium」のUSB設定は、有効になっていますか？（→P.126）

## ■ FAN



### FANが回転しない

- 室温が低い場合など装置内部の温度が低い時は、稼働中でもファンの回転を停止することがあります。故障ではありませんので、そのままお使いください。FAN エラーとして記録されません。

## ■ その他



### 「ジー」「キーン」という音がする

- 静かな場所では、「ジー」「キーン」というワークステーション本体内部の電子回路の動作音が聞こえる場合があります。  
故障ではありませんので、そのままお使いください。

## 7.2.5 エラーメッセージ一覧

ここでは、本ワークステーションが表示するメッセージと、その対処方法を説明しています。エラーメッセージ一覧には、お使いのワークステーションに搭載されているハードウェアによっては、表示されないメッセージも含まれています。

本書に記載されていないエラーメッセージが表示された場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

### ■ 起動時に表示されるエラーメッセージ

起動時の自己診断（POST）で異常がみつかった場合に表示されるメッセージは、次のとおりです。

#### ☞ 重 要

- ▶ エラーメッセージが表示された場合は、対処を行った後にBIOSセットアップを起動し、「終了」メニューの「変更を保存して終了する（再起動）」または「変更を保存して終了する（電源OFF）」を実行してください。

BIOSセットアップメニューについては、『BIOSセットアップメニュー一覧』をご覧ください。

メッセージ	解説
<b>B</b>	
Bad RTC Battery 内蔵リチウム電池の電圧低下	内蔵リチウム電池が取り外されました。
BIOS Settings defaults loaded. BIOS設定が標準設定値へ読み込まれました。	すべてのBIOS設定項目が標準設定値に変更されました。BIOSセットアップの各設定を確認し、正しい値に設定し直してください。 起動するたびに本エラーメッセージが表示される場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
BOOT: Couldn't find NTLDR Please insert another disk	フロッピーディスクドライブにシステム以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。フロッピーディスクを取り出して、何かキーを押してください。
<b>F</b>	
FAN fault: n FAN absent: n FANエラー: n FAN未接続: n	FAN動作確認時にファンでエラーが発生しました。 接続されているファンが壊れていないか、ファンの電源ケーブルが正しく接続されているかを確認してください。また、ファンの回転部分にケーブルや異物がはさまっていないか確認してください。 確認後、BIOSセットアップを起動し、「終了」メニューの「変更を保存して終了する（再起動）」または「変更を保存して終了する（電源OFF）」を実行してください。 それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
<b>I</b>	
Invalid date / time 日付と時刻の設定を確認してください。	日付／時刻がリセットされました。 BIOSセットアップを起動して、正しい日付／時刻を設定してください。
Invalid Password パスワードが正しくありません	誤ったパスワードが入力されました。
<b>K</b>	
Keyboard/Interface Error. キーボードエラーまたはキーボードが接続されていません。	キーボードテストでエラーが発生しました。電源を切って、キーボードが正しく接続されているか確認し、30秒以上待ってから電源を入れ直してください。 また、キーボードを接続せずに使いになる場合は、エラーが表示されないようにBIOSセットアップの「起動」メニューの「キーボードエラー検出」を「使用しない」に設定してください。

メッセージ	解説
<b>N</b>	
Non - System disk or disk error Replace and press any key to ready	フロッピーディスクドライブにシステム以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。フロッピーディスクを取り出して、何かキーを押してください。
NTLDR is missing Press any key to restart	フロッピーディスクドライブにシステム以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。フロッピーディスクを取り出して、何かキーを押してください。
<b>P</b>	
PLEASE POWER DOWN AND CONNECT THE PCIe POWER CABLE(S) FOR THIS GRAPHICS CARD	グラフィックスカードの補助電源ケーブルが正しく取り付けられていません。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
Press <F2> to enter setup or any other key to continue. <ESC>キーまたは<F2>キーを押すと BIOSセットアップを起動します。その 他のキーを押すと継続します。	POST中にエラーが発生するとOSを起動する前に本メッセージが表示されます。【F2】キーを押すとBIOSセットアップを起動して設定を変更できます。他のキーを押すとOSの起動を開始します。
PXE-T01:File not found	Preboot Execution Environment実行時のエラーです。ブートサーバー上のブートイメージファイルが取得できませんでした。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOSセットアップの「詳細」メニューの「互換性サポートモジュール設定」→「ネットワークからの起動」を「使用しない」に設定してください。
PXE-E32:TFTP open timeout	Preboot Execution Environment実行時のエラーです。ネットワークブートに失敗しました。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOSセットアップの「詳細」メニューの「互換性サポートモジュール設定」→「ネットワークからの起動」を「使用しない」に設定してください。
PXE-E51: No DHCP or proxyDHCP offers were received	Preboot Execution Environment実行時のエラーです。ブートサーバーがクラウアントから認識されていない場合に発生するエラーです。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOSセットアップの「詳細」メニューの「互換性サポートモジュール設定」→「ネットワークからの起動」を「使用しない」に設定してください。
PXE-E53:No boot filename received	Preboot Execution Environment実行時のエラーです。ブートサーバーがクラウアントから認識されていない場合に発生するエラーです。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOSセットアップの「詳細」メニューの「互換性サポートモジュール設定」→「ネットワークからの起動」を「使用しない」に設定してください。
PXE-E61:Media test failure, Check cable	Preboot Execution Environment実行時のエラーです。LANケーブルが正しく接続されていません。LANケーブルを正しく接続してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
PXE-E78:Could not locate boot server	Preboot Execution Environment実行時のエラーです。ブートサーバーがクラウアントから認識されていない場合に発生するエラーです。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOSセットアップの「詳細」メニューの「互換性サポートモジュール設定」→「ネットワークからの起動」を「使用しない」に設定してください。
PXE-E89:Could not download boot image	Preboot Execution Environment実行時のエラーです。ブートサーバー上のブートイメージファイルが取得できませんでした。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOSセットアップの「詳細」メニューの「互換性サポートモジュール設定」→「ネットワークからの起動」を「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
<b>S</b>	
System Disabled. システムは使用できません。	誤ったパスワードが3回入力されました。

## ■ BIOSイベントログに記録されるエラーメッセージ

起動時の自己診断（POST）で、一部のエラーは BIOSイベントログに記録されます。 BIOSイベントログは、 BIOSセットアップの「イベントログメニュー」の「イベントログの表示」から確認できます。 BIOSセットアップメニューについては、『BIOSセットアップメニュー一覧』をご覧ください。 BIOSイベントログに記録されるエラーメッセージは、次のとおりです。

メッセージ	解説
<b>B</b>	
Bad RTC Battery ERROR CODE:FJ 0006800B	内蔵リチウム電池の電圧低下 ERROR CODE:FJ 0006800B
BIOS password wrong ERROR CODE:EFI 03051001	間違った BIOS パスワードが 3 回入力されたため、起動を中断しました。
パスワード入力不正 ERROR CODE:EFI 03051001	
BIOS Settings defaults loaded. ERROR CODE:FJ 0005F013	すべての BIOS 設定項目が標準設定値に変更されました。 BIOS セットアップの各設定を確認し、正しい値に設定し直してください。
BIOS 設定が標準設定値へ読み込まれました。 ERROR CODE:FJ 0005F013	起動するたびに本エラーメッセージが記録される場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
<b>C</b>	
CHn n Memory: Uncorrectable error(ECC) ERROR CODE:FJ 00190003	メモリスロット CHn n で訂正不可能なエラーが発生しました。 電源を切って、メモリが正しく取り付けられているか確認してください。 それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
CHn n で訂正不可能な ECC エラーが発生しました ERROR CODE:FJ 00190003	
<b>D</b>	
Diagnostic Program found error (Code=xxxxxxxx) ERROR CODE:Smbios 0x87	診断プログラムがエラーを検出しました。 診断コードを記録し、「富士通ハードウェア修理相談センター」までご連絡ください。
診断プログラムが異常を検出 ( 詳細コード = xxxxxxxx) ERROR CODE:Smbios 0x87	
<b>F</b>	
n: Fan failed. n: Fan absent. ERROR CODE:FJ 00040004	FAN動作確認時にファンでエラーが発生しました。 接続されているファンが壊れていないこと、ファンの電源ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。また、ファンの回転部分にケーブルや異物がはさまっていないか確認してください。
n: ファンエラー n: ファン未接続 ERROR CODE:FJ 00040004	確認後、BIOS セットアップを起動し、「終了」メニューの「変更を保存して終了する（再起動）」または「変更を保存して終了する（電源 OFF）」を実行してください。 それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

メッセージ	解説
H	
HDD password is invalid ERROR CODE:EFI 03051004 パスワード入力不正 ERROR CODE:EFI 03051004	間違ったHDDパスワードが3回入力されたため、起動を中断しました。
I	
Invalid date/time. ERROR CODE:FJ 00090071 日付と時刻が正しくありません。 ERROR CODE:FJ 00090071	日付、時刻が正しく設定されていません。 「システム日付」および「システム時刻」の設定を確認してください。
K	
Keyboard error. ERROR CODE:FJ 00090011 キーボードエラー ERROR CODE:FJ 00090011	キーボードテストでエラーが発生しました。キーが押されたままになつてないか、またはキーボードが正しく接続されているか確認してください。 また、キーボードを接続せずに使いになる場合は、エラーが表示されないようにBIOSセットアップの「起動」メニューの「キーボードエラー検出」を「使用しない」に設定してください。
L	
Log Area Reset ERROR CODE:FJ 002E0001 イベントログがクリアされました。	BIOSイベントログがクリアされました。
T	
Temperature critical at sensor Sensor n ERROR CODE:FJ 00050000 温度エラー Sensor n ERROR CODE:FJ 00050000	搭載されている温度センサーで温度異常を検出しました。 電源を切って、ワークステーション本体内部にほこりがたまつてないか確認してください。また、ファンが壊れていないことまたはファンのケーブルが正しく接続されていることを確認してください。 確認後、BIOSセットアップを起動し、「終了」メニューの「変更を保存して終了する（再起動）」または「変更を保存して終了する（電源OFF）」を実行してください。 それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

## 7.3 それでも解決できないときは

### 7.3.1 お問い合わせ先

#### ■ 弊社へのお問い合わせ

故障かなと思われたときや、技術的なご質問・ご相談などについては、『取扱説明書』をご覧になり、弊社までお問い合わせください。

#### ■ ソフトウェアに関するお問い合わせ

本ワークステーションに添付されている、次のソフトウェアの内容については、各連絡先にお問い合わせください。

電話番号などが変更されている場合は、『取扱説明書』をご覧になり、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」へお問い合わせください。

##### ● マカフィー リブセーフ

マカフィー株式会社

URL : <http://www.mcafee.com/japan/home/support/>

##### (1) テクニカルサポートセンター

インストール方法、製品削除など技術に関するお問い合わせ窓口

電話 : 0570-060-033 (携帯電話からの場合 : 03-5428-2279)

受付時間 : 9:00 ~ 21:00 (年中無休)

お問い合わせフォーム : <http://www.mcafee.com/japan/mlsts/>

##### (2) カスタマーサービスセンター

ご契約の更新、ご契約期間の確認など、ご契約に関するお問い合わせ窓口

電話 : 0570-030-088 (携帯電話からの場合 : 03-5428-1792)

受付時間 : 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)

お問い合わせフォーム : <http://www.mcafee.com/japan/mlscs/>

60日間の試用期間中、サポートいたします。

##### ● i-フィルター

デジタルアーツ株式会社

サポートセンター

電話 : 0570-00-1334

受付時間 : 10:00 ~ 18:00 (指定休業日を除く)

URL : <http://www.daj.jp/faq/>

お問い合わせフォーム : <http://www.daj.jp/ask/>

30日間の試用期間中、サポートいたします。

##### ● Adobe Acrobat Reader DC

ソフトウェア提供会社より無償で提供されている製品のため、ユーザーサポートはございません。ご了承ください。

# 8

## 第8章

### 仕様

本製品の仕様を記載しています。

8.1 本体仕様 .....	138
8.2 CPU .....	147
8.3 ディスプレイ .....	149
8.4 光学ドライブ .....	151
8.5 コネクタのピン配列と信号名 .....	152

## 8.1 本体仕様

### 8.1.1 CELSIUS W550 (500W) (標準モデル)

製品名称		CELSIUS W550 (500W) (標準モデル)								
CPU <sup>注1</sup>	名称	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 Intel® Xeon® プロセッサー			インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー					
	E3-1280 v5	E3-1275 v5	E3-1245 v5	E3-1225 v5						
	動作周波数	3.70GHz (最大4.00GHz <sup>注2</sup> )	3.60GHz (最大4.00GHz <sup>注2</sup> )	3.50GHz (最大3.90GHz <sup>注2</sup> )	3.30GHz (最大3.70GHz <sup>注2</sup> )	3.70GHz				
	コア数／スレッド数	4／8		4／4	2／4					
キャッシュメモリ		3次：8MB			3次：3MB					
チップセット		インテル® C236								
システムバス		8GT/s DMI <sup>注3</sup>								
メインメモリ		標準4GB (4GB×1) <sup>注4</sup> / 最大32GB <sup>注5注6</sup> (PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM CL15 ECCあり)								
メモリスロット		×4 (空きメモリスロット×3) <sup>注7</sup>								
表示機能 <sup>注8</sup>	グラフィックス アクセラレータ	注9	Intel® HD Graphics P530 (CPUに内蔵) <sup>注9</sup>			Intel® HD Graphics 530 (CPUに内蔵) <sup>注9</sup>				
	ビデオメモリ		メインメモリと共に用							
	解像度／発色数		最大3840×2160 ドット／最大1677万色							
	DisplayPort		最大1920×1200 ドット／最大1677万色							
	DVI-D		12.0							
	Windows 10		11.2							
	Windows 8.1		11.0							
	Windows 7		4.4							
OpenGL										
ハードディスクドライブ <sup>注10</sup>		500GB (Serial ATA、5400rpm) <sup>注11注12</sup>								
光学ドライブ <sup>注13</sup>		CD/DVD ドライブ <sup>注14</sup>								
オーディオ機能	オーディオコントローラー	チップセット内蔵 + High Definition Audio Codec								
	PCM録音再生機能	サンプリング周波数：最大192kHz、24ビットステレオ（再生時） <sup>注15</sup> サンプリング周波数：最大96kHz、16ビットステレオ（録音時） <sup>注15</sup> 同時録音再生機能								
	MIDI再生機能	OS標準機能にてサポート								
キーボード (キーボード添付モデルのみ)		PS/2日本語キーボード（109Aキー） <sup>注16</sup>								
マウス		PS/2光学マウス <sup>注17</sup>								
通信機能	LAN <sup>注18</sup>	1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T準拠 <sup>注19</sup> 、Wake up on LAN対応 <sup>注20</sup>								
インテル® vPro™ テクノロジー / AMT		○／V11.0 <sup>注21</sup>			—					
セキュリティ機能										
セキュリティチップ (TPM)		TCG Ver.2.0準拠								
盗難防止用ロック 取り付け穴		あり								

製品名称		CELSIUS W550 (500W) (標準モデル)						
インターフェース	外部ディスプレイ <sup>注22</sup>	DVI-D <sup>注23</sup>	24ピン×1					
	DisplayPort <sup>注23</sup>		20ピン×2					
	シリアル <sup>注24</sup>		非同期RS-232C準拠D-SUB9ピン×1 (16550A互換)					
	パラレル <sup>注13注25</sup>		セントロニクス準拠EPP対応D-SUB25ピン×1					
	キーボード／マウス		PS/2準拠ミニDIN6ピン×2 (キーボード用×1、マウス用×1)					
	USB <sup>注26</sup>		USB3.0準拠 <sup>注27</sup> ×6 (前面×2、背面×4) USB2.0準拠 <sup>注28</sup> ×4 (前面×2、背面×2)					
	LAN		RJ-45×1 <sup>注29</sup>					
	オーディオ	マイク	φ3.5mmモノラル・ミニジャック×2 入力100mV以下、入力インピーダンス (AC) 1kΩ以上 (DC) 2kΩ以上					
		ヘッドホン	φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1 出力1mW以上、負荷インピーダンス32Ω					
		ラインイン	φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1					
		ラインアウト	φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1					
自己診断 (POST時)			あり <sup>注30</sup>					
拡張スロット			×4 PCI Express x16 Graphics (PCI Express 3.0準拠) ×1 <sup>注31</sup> PCI Express x4 (PCI Express 3.0準拠) (210mm×112mm) ×1 <sup>注32注33</sup> PCI Express x1 (PCI Express 3.0準拠) (170mm×112mm) ×1 <sup>注32注34</sup> PCI Express x1 (PCI Express 3.0準拠) (170mm×112mm) ×1 <sup>注32注35</sup>					
ストレージペイ	5インチベイ		前面×2 (空きベイ×2) <sup>注36</sup>					
	3.5インチベイ		前面×2 (空きベイ×2)					
	内蔵ストレージペイ	3.5HDD	内部×4 (空きベイ×3) <sup>注37</sup>					
		2.5HDD	内部×1 (空きベイ×1)					
電源／周波数			AC100V±10%、50/60Hz +2% -4% (入力波形は正弦波のみサポート)					
消費電力	電源オフ時 <sup>注38</sup>		約0.5W					
	動作時 <sup>注39</sup> (通常時／最大時 <sup>注40</sup> ／スリープ時)	Windows 10	約23W／ 約157W／ 約1.0W	約11W／ 約157W／ 約1.0W	約10W／ 約157W／ 約1.0W	約11W／ 約157W／ 約1.0W	約11W／ 約157W／ 約1.0W	
		Windows 8.1	約22W／ 約157W／ 約1.0W	約12W／ 約157W／ 約1.0W	約12W／ 約157W／ 約1.0W	約13W／ 約157W／ 約1.0W	約13W／ 約157W／ 約1.0W	
		Windows 7	約22W／ 約157W／ 約1.0W	約12W／ 約157W／ 約1.0W	約13W／ 約157W／ 約1.0W	約13W／ 約157W／ 約1.0W	約14W／ 約157W／ 約1.0W	
	最大消費電力		約315W					
	定格電流	動作時	最大3.5A					
外形寸法 (突起部含まず)			W 176×D 419×H 395 mm (横置不可)					
質量			約9.5kg					
電波障害対策			VCCIクラスB					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率			富士通製品情報ページ ( <a href="http://www.fmworld.net/biz/">http://www.fmworld.net/biz/</a> ) にある、 製品情報の仕様をご覧ください。					
温湿度条件			温度10～35℃／湿度20～80%RH (動作時) 温度-10～60℃／湿度20～80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)					

製品名称	CELSIUS W550 (500W) (標準モデル)
プレインストールOS <sup>注41注42</sup>	Windows 10 Pro (64ビット版)、 Windows 8.1 Pro (64ビット版) <sup>注43</sup> 、 Windows 7 Professional (64ビット版) <sup>注44</sup>
サポートOS <sup>注41注45</sup>	Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016、 Windows 10 Enterprise (64ビット版)、 Windows 10 Pro (64ビット版)、 Windows 8.1 Enterprise (64ビット版) <sup>注43</sup> 、 Windows 8.1 Pro (64ビット版) <sup>注43</sup> 、 Windows 7 Enterprise (64ビット版) <sup>注44</sup> 、 Windows 7 Professional (64ビット版) <sup>注44</sup>

本ワークステーションの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

注1：・ソフトウェアによっては、CPU名表記が異なる場合があります。

・本ワークステーションに搭載されているCPUで使用できる主な機能については、「8.2 CPU」(→P.147)をご覧ください。

注2：インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 (→P.147) 動作時。

注3：DMIはDirect Media Interfaceの略です。

注4：カスタムメイドの選択によって次の容量のメモリが搭載されています。

- ・32GB (8GB×4)
- ・16GB (8GB×2)
- ・8GB (4GB×2)

注5：メモリの増設時は、場合によりすでに搭載されているメモリを取り外す必要があります。

注6：次の場合は、最大8GBまでのメモリ容量でお使いください。

- ・「フラッシュメモリディスク128GB」搭載機種
- ・「フラッシュメモリディスク128GB+500GB」搭載機種

注7：カスタムメイドの選択によっては、空きメモリスロットがない場合もあります。

注8：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合は、「8.1.3 グラフィックスカード」(→P.146)をご覧ください。

注9：カスタムメイドの選択によって、「Quadro M4000」「Quadro M2000」または「Quadro K620」が搭載されています。

注10：容量は、1GB=1000<sup>3</sup>バイト換算値です。

注11：カスタムメイドの選択によっては、次のドライブが搭載されています。

- ・1TB (Serial ATA、7200rpm)
- ・500GB (Serial ATA、7200rpm) + 1TB (Serial ATA、7200rpm) + 1TB (Serial ATA、7200rpm)
- ・フラッシュメモリディスク128GB (Serial ATA)
- ・フラッシュメモリディスク256GB (Serial ATA)
- ・フラッシュメモリディスク128GB+500GB (Serial ATA、7200rpm)

注12：カスタムメイドでRAIDを選択した場合は、次のドライブが搭載されています。なお、ミラーリングを行うため、使用できるハードディスクの容量は1台分となります。

- ・1TB×2 (Serial ATA、7200rpm)
- ・500GB×2 (Serial ATA、7200rpm)

注13：カスタムメイドの選択によって搭載されています。

注14：光学ドライブの仕様は、「8.4 光学ドライブ」(→P.151)をご覧ください。

注15：使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。

注16：カスタムメイドの選択によっては、次のキーボードが添付されています。

- ・USBキーボード
- ・抗菌キーボード

注17：カスタムメイドの選択によっては、次のマウスが添付されています。

- ・USBマウス (光学式)
- ・USBレーザーマウス
- ・PS/2抗菌マウス (光学式)

注18：カスタムメイドで1ポート追加できます。

注19：・1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により変化します。

- ・1000Mbpsの通信を行うためには、1000BASE-Tに対応したハブが必要となります。また、LANケーブルには、1000BASE-Tに対応したエンハンスドカテゴリー5（カテゴリー5E）以上のLANケーブルを使用してください。

注20：・1000Mbpsのネットワーク速度しかサポートしていないハブでは、Wakeup on LAN機能は使用できません。

- ・Wakeup on LAN機能を使用する場合は、次の両方でリンク速度とデュプレックス共に自動検出可能な設定（オートネゴシエーション）にしてください。

- ・本ワークステーションの有線LANインターフェース

- ・本ワークステーションの有線LANインターフェースと接続するハブのポート

この両方が自動検出可能な設定になっていない場合、本ワークステーションが省電力状態や電源オフ状態のときにハブやポートをつなぎ替えたり、ポートの設定を変えたりするとWakeup on LAN機能が動作しない場合があります。

・省電力状態からのWakeup on LAN機能を使用するには、「■ WoL機能によるレジュームの設定を変更する」(→P.38)をご覧ください。

・電源オフ状態からのWakeup on LAN機能を使用するには、「5.3.4 Wakeup on LANを有効にする」(→P.98)をご覧ください。

注21：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合は、インテル® AMTの一部の機能が使えなくなります。

- 注22：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合は使用できません。
- 注23：HDCPに対応しています。著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP対応のデジタルディスプレイをお使いください。
- 注24：すべてのシリアル対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
- 注25：・すべてのパラレル対応周辺機器の動作を保証するものではありません。  
・本ワークステーションのパラレルポートはECPモードに対応しておりません。パラレルポートに接続する機器のECPモードを無効にしてください。
- 注26：すべてのUSB対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
- 注27：USB3.0準拠のポートについて、外部から電源が供給されないUSB対応周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は、1ポートにつき900mAです。  
詳しくは、USB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- 注28：USB2.0準拠のポートについて、外部から電源が供給されないUSB対応周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は、1ポートにつき500mAです。  
詳しくは、USB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- 注29：カスタムメイドの選択によっては、「RJ-45×2」の場合もあります。Teaming機能はサポートしておりません。
- 注30：起動時の自己診断（POST）で異常が見つかった場合に表示されるメッセージは「■ 起動時に表示されるエラーメッセージ」（→P.132）を参照してください。
- 注31：カスタムメイドのグラフィックスカード専用スロットです。
- 注32：・すべてのPCI Express規格の拡張カードの動作を保証するものではありません。  
・リテーナ付のカードは搭載できません。
- 注33：カスタムメイドでRAIDを選択した場合、PCI Express x4スロットをSATA-RAIDカードが占有します。
- 注34：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合、PCI Express x1スロットを占有します。
- 注35：カスタムメイドでLANカードを選択した場合、PCI Express x1スロットを占有します。
- 注36：カスタムメイドで光学ドライブを選択した場合、「空きベイ×1」になります。
- 注37：カスタムメイドでRAIDを選択した場合は、2ベイを使用します。残りの2ベイに増設はできません。
- 注38：消費電力を0にするには、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。
- 注39：・ご使用になる機器構成により値は変動します。  
・標準構成でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。
- 注40：・本ワークステーションで選択可能なカスタムメイドの最大構成で測定しています。  
・測定プログラムは当社独自の高負荷テストプログラムを使用しています。
- 注41：日本語版。
- 注42：いずれかのOSがブレインストールされています。
- 注43：Windows 8.1 Update。
- 注44：Windows 7 Service Pack 1。
- 注45：・富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバーを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。  
・Windowsを新規にインストールする場合は、「付録2 Windowsの新規インストールについて」（→P.162）をご覧ください。

## 8.1.2 CELSIUS W550 (300W) (標準モデル／ヘルスケアモデル)

製品名称		CELSIUS W550 (300W) (標準モデル／ヘルスケアモデル)								
CPU <sup>注1</sup>	名称	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 Intel® Xeon® プロセッサー			インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー					
		E3-1280 v5	E3-1275 v5	E3-1245 v5	E3-1225 v5					
	動作周波数	3.70GHz (最大4.00GHz <sup>注2</sup> )	3.60GHz (最大4.00GHz <sup>注2</sup> )	3.50GHz (最大3.90GHz <sup>注2</sup> )	3.30GHz (最大3.70GHz <sup>注2</sup> )	3.70GHz				
	コア数／スレッド数	4／8			4／4	2／4				
	キャッシュメモリ	3次：8MB			3次：3MB					
チップセット		インテル® C236								
システムバス		8GT/s DMI <sup>注3</sup>								
メインメモリ		標準4GB (4GB×1) <sup>注4</sup> / 最大32GB <sup>注5注6</sup> (PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM CL15 ECCあり)								
メモリスロット		×4 (空きメモリスロット×3) <sup>注7</sup>								
表示機能 <sup>注8</sup>	グラフィックス アクセラレータ	注9	Intel® HD Graphics P530 (CPUに内蔵) <sup>注9</sup>			Intel® HD Graphics 530 (CPUに内蔵) <sup>注9</sup>				
	ビデオメモリ		メインメモリと共に用							
	解像度／ 発色数		最大 3840×2160 ドット / 最大 1677 万色							
	DisplayPort		最大 1920×1200 ドット / 最大 1677 万色							
	DVI-D		12.0							
	Windows 10		11.2							
	Windows 8.1		11.0							
	Windows 7		4.4							
OpenGL										
ハードディスクドライブ <sup>注10</sup>		500GB (Serial ATA、5400rpm) <sup>注11注12</sup>								
光学ドライブ <sup>注13</sup>		CD/DVD ドライブ <sup>注14</sup>								
オーディオ機能	オーディオコントローラー	チップセット内蔵 + High Definition Audio コーデック								
	PCM 録音再生機能	サンプリング周波数：最大 192kHz、24 ビットステレオ (再生時) <sup>注15</sup> サンプリング周波数：最大 96kHz、16 ビットステレオ (録音時) <sup>注15</sup> 同時録音再生機能								
	MIDI 再生機能	OS 標準機能にてサポート								
キーボード	標準モデル (キーボード添付モデルのみ)	PS/2 日本語キーボード (109Aキー) <sup>注16</sup>								
	ヘルスケアモデル	抗菌キーボード								
マウス	標準モデル	PS/2 光学マウス <sup>注17</sup>								
	ヘルスケアモデル	PS/2 抗菌マウス (光学式)								
通信機能	LAN <sup>注18</sup>	1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 準拠 <sup>注19</sup> 、Wake up on LAN 対応 <sup>注20</sup>								
インテル® vPro™ テクノロジー / AMT		○ / V11.0 <sup>注21</sup>			—					
セキュリティ機能										
セキュリティチップ (TPM)		TCG Ver 2.0 準拠								
盗難防止用ロック 取り付け穴		あり								

製品名称		CELSIUS W550 (300W) (標準モデル/ヘルスケアモデル)						
インターフェース	外部ディスプレイ <sup>注22</sup>	DVI-D <sup>注23</sup>	24ピン×1					
		DisplayPort <sup>注23</sup>	20ピン×2					
	シリアル <sup>注24</sup>		非同期RS-232C準拠D-SUB9ピン×1 (16550A互換)					
	パラレル <sup>注13注25</sup>		セントロニクス準拠EPP対応D-SUB25ピン×1					
	キーボード/マウス		PS/2準拠ミニDIN6ピン×2 (キーボード用×1、マウス用×1)					
	USB <sup>注26</sup>		USB3.0準拠 <sup>注27</sup> ×6 (前面×2、背面×4) USB2.0準拠 <sup>注28</sup> ×4 (前面×2、背面×2)					
	LAN		RJ-45×1 <sup>注29</sup>					
	オーディオ	マイク	φ3.5mmモノラル・ミニジャック×2 入力100mV以下、入力インピーダンス (AC) 1kΩ以上 (DC) 2kΩ以上					
		ヘッドホン	φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1 出力1mW以上、負荷インピーダンス32Ω					
		ラインイン	φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1					
		ラインアウト	φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1					
自己診断 (POST時)			あり <sup>注30</sup>					
拡張スロット			×4 PCI Express x16 Graphics (PCI Express 3.0準拠) ×1 <sup>注31</sup> PCI Express x4 (PCI Express 3.0準拠) (210mm×112mm) ×1 <sup>注32注33</sup> PCI Express x1 (PCI Express 3.0準拠) (170mm×112mm) ×1 <sup>注32注34</sup> PCI Express x1 (PCI Express 3.0準拠) (170mm×112mm) ×1 <sup>注32注35</sup>					
ストレージペイ	5インチベイ		前面×2 (空きベイ×2) <sup>注36</sup>					
	3.5インチベイ		前面×2 (空きベイ×2)					
	内蔵ストレージペイ	3.5HDD	内部×4 (空きベイ×3) <sup>注37</sup>					
		2.5HDD	内部×1 (空きベイ×1)					
電源／周波数			AC100V±10%、50/60Hz +2% -4% (入力波形は正弦波のみサポート)					
消費電力	電源オフ時 <sup>注38</sup>		約0.5W					
	動作時 <sup>注39</sup> (通常時/ 最大時 <sup>注40</sup> / スリープ時)	Windows 10	約20W/ 約121W/ 約1.0W	約10W/ 約121W/ 約1.0W	約10W/ 約121W/ 約1.0W	約11W/ 約121W/ 約1.0W	約11W/ 約121W/ 約1.0W	
		Windows 8.1	約22W/ 約121W/ 約1.0W	約12W/ 約121W/ 約1.0W	約12W/ 約121W/ 約1.0W	約13W/ 約121W/ 約1.0W	約12W/ 約121W/ 約1.0W	
		Windows 7	約22W/ 約121W/ 約1.0W	約12W/ 約121W/ 約1.0W	約13W/ 約121W/ 約1.0W	約13W/ 約121W/ 約1.0W	約13W/ 約121W/ 約1.0W	
	最大消費電力		約315W					
	定格電流	動作時	最大3.5A					
外形寸法 (突起部含まず)			W 176×D 419×H 395 mm (横置不可)					
質量			約9.3kg					
電波障害対策			VCCIクラスB					
省エネ法に基づく エネルギー消費効率			富士通製品情報ページ ( <a href="http://www.fmworld.net/biz/">http://www.fmworld.net/biz/</a> ) にある、 製品情報の仕様をご覧ください。					
温湿度条件			温度10~35°C/湿度20~80%RH (動作時) 温度-10~60°C/湿度20~80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)					

製品名称	CELSIUS W550 (300W) (標準モデル/ヘルスケアモデル)
プレインストールOS <sup>注41注42</sup>	Windows 10 Pro (64ビット版)、 Windows 8.1 Pro (64ビット版) <sup>注43</sup> 、 Windows 7 Professional (64ビット版) <sup>注44</sup>
サポートOS <sup>注41注45</sup>	Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016、 Windows 10 Enterprise (64ビット版)、 Windows 10 Pro (64ビット版)、 Windows 8.1 Enterprise (64ビット版) <sup>注43</sup> 、 Windows 8.1 Pro (64ビット版) <sup>注43</sup> 、 Windows 7 Enterprise (64ビット版) <sup>注44</sup> 、 Windows 7 Professional (64ビット版) <sup>注44</sup>

本ワークステーションの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

注1：・ソフトウェアによっては、CPU名表記が異なる場合があります。

・本ワークステーションに搭載されているCPUで使用できる主な機能については、「8.2 CPU」(→P.147)をご覧ください。

注2：インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 (→P.147) 動作時。

注3：DMIはDirect Media Interfaceの略です。

注4：カスタムメイドの選択によって次の容量のメモリが搭載されています。

- ・32GB (8GB×4)
- ・16GB (8GB×2)
- ・8GB (4GB×2)

注5：メモリの増設時は、場合によりすでに搭載されているメモリを取り外す必要があります。

注6：次の場合は、最大8GBまでのメモリ容量でお使いください。

- ・「フラッシュメモリディスク128GB」搭載機種
- ・「フラッシュメモリディスク128GB+500GB」搭載機種

注7：カスタムメイドの選択によっては、空きメモリスロットがない場合もあります。

注8：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合は、「8.1.3 グラフィックスカード」(→P.146)をご覧ください。

注9：カスタムメイドの選択によって、「Quadro M2000」または「Quadro K620」が搭載されています。

注10：容量は、1GB=1000<sup>3</sup>バイト換算値です。

注11：カスタムメイドの選択によっては、次のドライブが搭載されています。

- ・1TB (Serial ATA、7200rpm)
- ・500GB (Serial ATA、7200rpm) + 1TB (Serial ATA、7200rpm) + 1TB (Serial ATA、7200rpm)
- ・フラッシュメモリディスク128GB (Serial ATA)
- ・フラッシュメモリディスク256GB (Serial ATA)
- ・フラッシュメモリディスク128GB+500GB (Serial ATA、7200rpm)

注12：カスタムメイドでRAIDを選択した場合は、次のドライブが搭載されています。なお、ミラーリングを行うため、使用できるハードディスクの容量は1台分となります。

- ・1TB×2 (Serial ATA、7200rpm)
- ・500GB×2 (Serial ATA、7200rpm)

注13：カスタムメイドの選択によって搭載されています。

注14：光学ドライブの仕様は、「8.4 光学ドライブ」(→P.151)をご覧ください。

注15：使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。

注16：カスタムメイドの選択によっては、次のキーボードが添付されています。

- ・USBキーボード
- ・抗菌キーボード

注17：カスタムメイドの選択によっては、次のマウスが添付されています。

- ・USBマウス (光学式)
- ・USBレーザーマウス
- ・PS/2抗菌マウス (光学式)

注18：カスタムメイドで1ポート追加できます。

注19：・1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により変化します。

- ・1000Mbpsの通信を行うためには、1000BASE-Tに対応したハブが必要となります。また、LANケーブルには、1000BASE-Tに対応したエンハンスドカテゴリー5 (カテゴリー5E) 以上のLANケーブルを使用してください。

注20：・1000Mbpsのネットワーク速度しかサポートしていないハブでは、Wakeup on LAN機能は使用できません。

- ・Wakeup on LAN機能を使用する場合は、次の両方でリンク速度とデュプレックス共に自動検出可能な設定 (オートネゴシエーション) にしてください。

- ・本ワークステーションの有線LANインターフェース

- ・本ワークステーションの有線LANインターフェースと接続するハブのポート

この両方が自動検出可能な設定になっていない場合、本ワークステーションが省電力状態や電源オフ状態のときにハブやポートをつなぎ替えたり、ポートの設定を変えたりするとWakeup on LAN機能が動作しない場合があります。

・省電力状態からのWakeup on LAN機能を使用するには、「■ WoL機能によるレジュームの設定を変更する」(→P.38)をご覧ください。

・電源オフ状態からのWakeup on LAN機能を使用するには、「5.3.4 Wakeup on LANを有効にする」(→P.98)をご覧ください。

注21：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合は、インテル® AMTの一部の機能が使えなくなります。

- 注22：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合は使用できません。
- 注23：HDCPに対応しています。著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP対応のデジタルディスプレイをお使いください。
- 注24：すべてのシリアル対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
- 注25：・すべてのパラレル対応周辺機器の動作を保証するものではありません。  
・本ワークステーションのパラレルポートはECPモードに対応しておりません。パラレルポートに接続する機器のECPモードを無効にしてください。
- 注26：すべてのUSB対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
- 注27：USB3.0準拠のポートについて、外部から電源が供給されないUSB対応周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は、1ポートにつき900mAです。  
詳しくは、USB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- 注28：USB2.0準拠のポートについて、外部から電源が供給されないUSB対応周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は、1ポートにつき500mAです。  
詳しくは、USB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- 注29：カスタムメイドの選択によっては、「RJ-45×2」の場合もあります。Teaming機能はサポートしておりません。
- 注30：起動時の自己診断（POST）で異常が見つかった場合に表示されるメッセージは「■ 起動時に表示されるエラーメッセージ」（→P.132）を参照してください。
- 注31：カスタムメイドのグラフィックスカード専用スロットです。
- 注32：・すべてのPCI Express規格の拡張カードの動作を保証するものではありません。  
・リテーナ付のカードは搭載できません。
- 注33：カスタムメイドでRAIDを選択した場合、PCI Express x4スロットをSATA-RAIDカードが占有します。
- 注34：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合、PCI Express x1スロットを占有します。
- 注35：カスタムメイドでLANカードを選択した場合、PCI Express x1スロットを占有します。
- 注36：カスタムメイドで光学ドライブを選択した場合、「空きベイ×1」になります。
- 注37：カスタムメイドでRAIDを選択した場合は、2ベイを使用します。残りの2ベイに増設はできません。
- 注38：消費電力を0にするには、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。
- 注39：・ご使用になる機器構成により値は変動します。  
・標準構成でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。
- 注40：・本ワークステーションで選択可能なカスタムメイドの最大構成で測定しています。  
・測定プログラムは当社独自の高負荷テストプログラムを使用しています。
- 注41：日本語版。
- 注42：いずれかのOSがブレインストールされています。
- 注43：Windows 8.1 Update。
- 注44：Windows 7 Service Pack 1。
- 注45：・富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバーを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。  
・Windowsを新規にインストールする場合は、「付録2 Windowsの新規インストールについて」（→P.162）をご覧ください。

## 8.1.3 グラフィックスカード

### ■ CELSIUS W550 (500W) の場合

表示機能			
グラフィックスアクセラレータ	Quadro M4000	Quadro M2000	Quadro K620
ビデオメモリ <sup>1</sup>	8GB (GDDR5)	4GB (GDDR5)	2GB (DDR3)
解像度／発色数	DisplayPort	最大4096×2160 ドット／最大1677万色	
	DVI-I	—	最大2560×1600 ドット／最大1677万色 (Dual Link対応ディスプレイ接続時) 最大1920×1200 ドット／最大1677万色 (Dual Link非対応ディスプレイ接続時) 最大2048×1536 ドット／最大1677万色 (アナログディスプレイ接続時) <sup>2</sup>
DirectX	Windows 10	12.0	
	Windows 8.1／Windows 7	11.0	
OpenGL		4.5 <sup>3</sup>	
インターフェース			
外部ディスプレイ	DisplayPort <sup>4</sup>	20ピン×4	20ピン×1
	DVI-I <sup>4</sup>	—	29ピン×1

注1：専用ビデオメモリの他、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。

その容量はメインメモリの容量により変動します。

注2：DVI-VGA変換アダプタを使用した場合。

注3：サポートするOpenGLのバージョンは、お使いのディスプレイドライバーによって異なる場合があります。

注4：HDCPに対応しています。著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP対応のデジタルディスプレイをお使いください。

### ■ CELSIUS W550 (300W) の場合

表示機能			
グラフィックスアクセラレータ	Quadro M2000	Quadro K620	
ビデオメモリ <sup>1</sup>	4GB (GDDR5)	2GB (DDR3)	
解像度／発色数	DisplayPort	最大4096×2160 ドット／最大1677万色	
	DVI-I	—	最大2560×1600 ドット／最大1677万色 (Dual Link対応ディスプレイ接続時) 最大1920×1200 ドット／最大1677万色 (Dual Link非対応ディスプレイ接続時) 最大2048×1536 ドット／最大1677万色 (アナログディスプレイ接続時) <sup>2</sup>
DirectX	Windows 10	12.0	
	Windows 8.1／Windows 7	11.0	
OpenGL		4.5 <sup>3</sup>	
インターフェース			
外部ディスプレイ	DisplayPort <sup>4</sup>	20ピン×4	20ピン×1
	DVI-I <sup>4</sup>	—	29ピン×1

注1：専用ビデオメモリの他、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。

その容量はメインメモリの容量により変動します。

注2：DVI-VGA変換アダプタを使用した場合。

注3：サポートするOpenGLのバージョンは、お使いのディスプレイドライバーによって異なる場合があります。

注4：HDCPに対応しています。著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP対応のデジタルディスプレイをお使いください。

## 8.2 CPU

本ワークステーションに搭載されているCPUで使用できる主な機能は、次のとおりです。

お使いのワークステーション本体に搭載されているCPUの欄をご覧ください。

機能	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー				インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー
	E3-1280 v5	E3-1275 v5	E3-1245 v5	E3-1225 v5	
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0	○	○	○	○	×
インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー	○	○	○	×	○
インテル® バーチャライゼーション・テクノロジー	○	○	○	○	○
拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー (EIST)	○	○	○	○	○
エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能	○	○	○	○	○

### ■ インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0

インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0は、従来のマルチコアの使用状況にあわせてCPUが処理能力を自動的に向上させる機能に加え、高負荷時にパフォーマンスを引き上げるように最適化された機能です。

#### POINT

- OSおよびソフトウェアの動作状況や設置環境などにより処理能力は変わります。性能向上量は保証できません。

### ■ インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー

インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーは、OS上で物理的な1つのCPUコアを仮想的に2つのCPUのように見せることにより、1つのCPUコア内でプログラムの処理を同時に実行し、CPUの処理性能を向上させる機能です。複数のソフトウェアを同時に使っている場合でも、処理をスムーズに行うことが可能です。

この機能はご購入時には有効に設定されています。設定はBIOSセットアップで変更できます。『BIOSセットアップメニュー一覧』の「詳細」メニューをご覧ください。

#### POINT

- OSおよびソフトウェアの動作状況や設置環境などにより処理能力は変わります。性能向上量は保証できません。

## ■ インテル® バーチャライゼーション・テクノロジー

インテル® バーチャライゼーション・テクノロジーは、本機能をサポートするVMM（仮想マシンモニター）をインストールすることによって、仮想マシンの性能と安全性を向上させるための機能です。

この機能はご購入時には有効に設定されています。設定はBIOSセットアップで変更できます。『BIOSセットアップメニュー一覧』の「詳細」メニューをご覧ください。

## ■ 拡張版Intel SpeedStep® テクノロジー (EIST)

拡張版Intel SpeedStep® テクノロジーは、実行中のソフトウェアのCPU負荷に合わせて、WindowsがCPUの動作周波数および動作電圧を自動的に低下させる機能です。

### POINT

- ▶ この機能により本ワークステーションの性能が低下することがあります。お使いの環境で性能の低下が気になる場合は、電源プランを「高パフォーマンス」に切り替えてください。電源プランを切り替えるには、「■ 電源プランを切り替える」(→P.41) をご覧ください。

## ■ エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能

エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能は、Windowsのデータ実行防止 (DEP) 機能と連動し、悪意のあるプログラムが不正なメモリ領域を使用すること（バッファー・オーバーフロー脆弱性）を防ぎます。

データ実行防止 (DEP) 機能がウイルスやその他の脅威を検出した場合、「[ソフトウェア名称] は動作を停止しました」という画面が表示されます。「プログラムの終了」をクリックし、表示される対処方法に従ってください。

## 8.3 ディスプレイ

### 8.3.1 解像度

本ワークステーションが出力可能な解像度です。

お使いのディスプレイが対応している解像度のみ表示できます。お使いのディスプレイのマニュアルをご覧になり、表示可能な解像度を確認してください。

発色数はWindows 10／Windows 8.1の場合は「32ビット」(約1677万色)、Windows 7の場合は「16ビット」(約6万5千色)または「32ビット」(約1677万色)が選択できます。

#### POINT

▶ お使いのOS、ディスプレイにより、表に記載のない解像度も選択可能な場合があります。

解像度	リフレッシュレート (Hz)	対応
800×600	60	○ <sup>注1</sup>
	72	
	75	
	85	
1024×768	60	○
	70	
	75	
	85	
1280×1024	60	○
	75	
	85	
1360×768	60	○
1440×900	60	○
1600×900	60	○
1600×1200	60	○
1680×1050	60	○
1920×1080	60	○
1920×1200 <sup>注2</sup>	60	○
1920×1440	60	○ <sup>注3</sup>
2048×1536	注5	○ <sup>注4</sup>
2560×1440	60	○ <sup>注3</sup>
2560×1600	60	○ <sup>注3</sup>
3840×2160	60	○ <sup>注4</sup>
4096×2160	60	○ <sup>注6</sup>

- 注1 : Windows 7の場合のみ表示できます。
- 注2 : グラフィックスカードを選択しなかった場合、DVI-D出力の最大サポート解像度は1920×1200ドット、60Hz (CVT RB : Coordinated Video Timings Reduced Blanking) です。  
お使いのディスプレイがDVI-D入力での1920×1200ドット表示をCVT RBで対応していれば選択・表示できますが、CVT RBではなく、Standard Timingsで対応している場合には選択できず、1920×1080、1680×1050などの解像度が選択可能な解像度になります。  
お使いのディスプレイのDVI-D入力の仕様については、ディスプレイメーカーに確認してください。
- 注3 : DisplayPortコネクタおよびグラフィックスカードのDVIコネクタにDual Link対応ディスプレイを接続して使用する場合のみ表示できます。
- 注4 : DisplayPortコネクタを使用する場合のみ表示できます。
- 注5 : 接続するディスプレイにより異なります。お使いのディスプレイの仕様を確認してください。
- 注6 : グラフィックスカードのDisplayPortコネクタを使用する場合のみ表示できます。

## 8.4 光学ドライブ

### 対象 光学ドライブ搭載機種

各数値は仕様上の最大値です。使用するディスクや状況によって異なる場合があります。  
お使いの光学ドライブの欄をご覧ください。


ディスク	スーパーマルチドライブ <sup>注</sup>		DVD-ROM ドライブ	
	読込速度	書込速度	読込速度	書込速度
CD-ROM	40x	—	40x	—
CD-R	40x	40x	40x	—
CD-RW	40x	10x	40x	—
DVD-ROM	16x	—	16x	—
DVD-R (4.7GB)	10x	16x	16x	—
DVD-R DL (8.5GB)	8x	8x	8x	—
DVD-RW	8x	6x	8x	—
DVD+R (4.7GB)	10x	16x	16x	—
DVD+R DL (8.5GB)	8x	8x	8x	—
DVD+RW (4.7GB)	8x	8x	8x	—
DVD-RAM (4.7GB/9.4GB)	5x	5x	5x	—
DVD-RAM2	5x	—	—	—

注：バッファーアンダーランエラー防止機能付

## 8.5 コネクタのピン配列と信号名


各コネクタのピンの配列および信号名は、次のとおりです。

### ■ DVI-D コネクタ




ピン番号	信号名	方向	説明
1	TX2-	出力	データチャンネル2-
2	TX2+	出力	データチャンネル2+
3	TX2/4 Shield	—	グランド
4	NC	—	未接続
5	NC	—	未接続
6	DDC Clock	入出力	DDCクロック
7	DDC Data	入出力	DDCデータ
8	NC	—	未接続
9	TX1-	出力	データチャンネル1-
10	TX1+	出力	データチャンネル1+
11	TX1/3 Shield	—	グランド
12	NC	—	未接続
13	NC	—	未接続
14	+5V	—	電源
15	GND	—	グランド
16	Hot Plug Detect	入力	ホットプラグ
17	TX0-	出力	データチャンネル0-
18	TX0+	出力	データチャンネル0+
19	TX0/5 Shield	—	グランド
20	NC	—	未接続
21	NC	—	未接続
22	TXC Shield	—	グランド
23	TXC+	出力	データクロック +
24	TXC-	出力	データクロック -

## ■ DVI-Iコネクタ



ピン番号	信号名	方向	説明
1	TX2-	出力	データチャンネル2-
2	TX2+	出力	データチャンネル2+
3	TX2/4 Shield	—	グランド
4	Reserved/TX4-	—／出力	データチャンネル4-
5	Reserved/TX4+	—／出力	データチャンネル4+
6	DDC Clock	入出力	DDCクロック
7	DDC Data	入出力	DDCデータ
8	Analog V Sync	出力	アナログ垂直同期信号
9	TX1-	出力	データチャンネル1-
10	TX1+	出力	データチャンネル1+
11	TX1/3 Shield	—	グランド
12	Reserved/TX3-	—／出力	データチャンネル3-
13	Reserved/TX3+	—／出力	データチャンネル3+
14	+5V	—	+5V
15	GND	—	グランド
16	Hot Plug Detect	入力	ホットプラグ
17	TX0-	出力	データチャンネル0-
18	TX0+	出力	データチャンネル0+
19	TX0/5 Shield	—	グランド
20	Reserved/TX5-	—／出力	データチャンネル5-
21	Reserved/TX5+	—／出力	データチャンネル5+
22	TXC Shield	—	グランド
23	TXC+	出力	データクロック +
24	TXC-	出力	データクロック -
C1	Analog Red	出力	アナログレッド出力
C2	Analog Green	出力	アナロググリーン出力
C3	Analog Blue	出力	アナログブルー出力
C4	Analog Horizontal Sync	出力	アナログ水平同期信号
C5	Analog Ground	—	アナロググランド


## ■ DisplayPortコネクタ



ピン番号	信号名	方向	説明
1	ML_Lane 0 (p)	出力	データ信号0 +
2	GND	—	グランド
3	ML_Lane 0 (n)	出力	データ信号0 -
4	ML_Lane 1 (p)	出力	データ信号1 +
5	GND	—	グランド
6	ML_Lane 1 (n)	出力	データ信号1 -
7	ML_Lane 2 (p)	出力	データ信号2 +
8	GND	—	グランド
9	ML_Lane 2 (n)	出力	データ信号2 -
10	ML_Lane 3 (p)	出力	データ信号3 +
11	GND	—	グランド
12	ML_Lane 3 (n)	出力	データ信号3 -
13	CONFIG1	出力	コンフィグ信号1
14	CONFIG2	出力	コンフィグ信号2
15	AUX CH (p)	入出力	AUX信号 +
16	GND	—	グランド
17	AUX CH (n)	入出力	AUX信号 -
18	Hot Plug Detect	入力	ホットプラグ
19	Return	—	DisplayPortグランド
20	DP_PWR Power	出力	DisplayPort電源


## ■ LANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)

### □ 1000BASE-T




ピン番号	信号名	方向	説明
1	TRD0+	入出力	送受信データ0+
2	TRD0-	入出力	送受信データ0-
3	TRD1+	入出力	送受信データ1+
4	TRD2+	入出力	送受信データ2+
5	TRD2-	入出力	送受信データ2-
6	TRD1-	入出力	送受信データ1-
7	TRD3+	入出力	送受信データ3+
8	TRD3-	入出力	送受信データ3-

### □ 100BASE-TX/10BASE-T




ピン番号	信号名	方向	説明
1	TD+	出力	送信データ +
2	TD-	出力	送信データ -
3	RD+	入力	受信データ +
4	NC	—	未接続
5	NC	—	未接続
6	RD-	入力	受信データ -
7	NC	—	未接続
8	NC	—	未接続

## ■ パラレルコネクタ




ピン番号	信号名	方向	説明
1	STROBE	入出力	ストローブ
2	DATA0	入出力	データ0
3	DATA1	入出力	データ1
4	DATA2	入出力	データ2
5	DATA3	入出力	データ3
6	DATA4	入出力	データ4
7	DATA5	入出力	データ5
8	DATA6	入出力	データ6
9	DATA7	入出力	データ7
10	ACK	入力	アクノリッジ
11	BUSY	入力	ビジー
12	PE	入力	用紙切れ
13	SELECT	入力	セレクト
14	AUTOFD	出力	自動送り
15	ERROR	入力	エラー
16	INIT	出力	フォーマット（初期化）
17	SLCTIN	出力	セレクト
18~25	GND	—	グラウンド

## ■ シリアルコネクタ




ピン番号	信号名	方向	説明
1	CD	入力	キャリア検出
2	RD	入力	受信データ
3	TD	出力	送信データ
4	DTR	出力	データ端末レディ
5	GND	—	グラウンド
6	DSR	入力	データセットレディ
7	RTS	出力	送信要求
8	CTS	入力	送信可
9	RI	入力	リングインジケート

## ■ マウスコネクタ

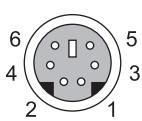


ピン番号	信号名	方向	説明
1	DATA	入出力	データ
2	NC	—	未接続
3	GND	—	グラウンド
4	VCC	—	電源
5	CLK	入出力	クロック
6	NC	—	未接続

## ■ キーボードコネクタ




ピン番号	信号名	方向	説明
1	DATA	入出力	データ
2	NC	—	未接続
3	GND	—	グランド
4	VCC	—	電源
5	CLK	入出力	クロック
6	Reserved	—	本ワークステーション固有の信号が割り当てられています。

## ■ USB 2.0コネクタ



ピン番号	信号名	方向	説明
1	VCC	—	ケーブル・電源
2	-DATA	入出力	-データ信号
3	+DATA	入出力	+データ信号
4	GND	—	ケーブル・グランド

## ■ USB 3.0コネクタ

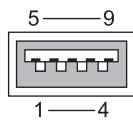

ピン番号	信号名	方向	説明
1	VBUS	—	Power
2	D-	入出力	USB 2.0 differential pair
3	D+	入出力	
4	GND	—	Ground for power return
5	StdA_SSRX-	入力	SuperSpeed receiver differential pair
6	StdA_SSRX+	入力	
7	GND_DRAIN	—	Ground for signal return
8	StdA_SSTX-	出力	SuperSpeed transmitter differential pair
9	StdA_SSTX+	出力	

# 廃棄・リサイクル

## ■ 本製品の廃棄について

- ハードディスクのデータを消去していますか？  
ワークステーション本体に搭載されているハードディスクには、お客様の重要なデータ（作成したファイルや送受信したメールなど）が記録されています。ワークステーションを廃棄するときは、ハードディスク内のデータを完全に消去することをお勧めします。ハードディスク内のデータ消去については、「付録1 ワークステーション本体の廃棄・譲渡時の注意」（→P.158）をご覧ください。
- メインボード上に装着されている電池は取り外さずに、ワークステーション本体と一緒に廃棄してください。
- 本製品（付属品を含む）を廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。
  - ・ 法人、企業のお客様へ  
本製品の廃棄については、弊社ホームページ「ICT製品の処分・リサイクル方法」（<http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/products/recycleinfo/>）をご覧ください。
  - ・ 個人のお客様へ  
本製品を廃棄する場合は、一般廃棄物の扱いとなりますので、地方自治体の廃棄処理に関連する条例または規則に従ってください。

# 付録1 ワークステーション本体の廃棄・譲渡時の注意

ここでは、ワークステーションを廃棄・譲渡するときにデータが流出するのを防ぐための対策について説明しています。

## ワークステーションの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関する注意

ワークステーションは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。これらのワークステーションの中のハードディスクという記憶装置に、お客様の重要なデータが記録されています。

したがって、そのワークステーションを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータを消去するということが必要です。

ところが、このハードディスク内に書き込まれたデータを消去するというのは、それほど簡単ではありません。

「データを消去する」という場合、一般に

- ① データを「ごみ箱」に捨てる
- ② 「削除」操作を行う
- ③ 「ごみ箱を空にする」コマンドを使って消す
- ④ ソフトで初期化（フォーマット）する
- ⑤ リカバリし、ご購入時の状態に戻す

などの作業を行うと思います。

まず、「ごみ箱」にデータを捨てても、OSのもとでファイルを復元することができてしまいます。さらに②～⑤の操作をしても、ハードディスク内に記録されたデータのファイル管理情報が変更されるだけで、実際はデータが見えなくなっているだけの場合があります。

つまり、一見消去されたように見えますが、WindowsなどのOSのもとで、それらのデータを呼び出す処理ができなくなっただけで、本来のデータは残っているという状態にあるのです。したがいまして、特殊なデータ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読みとることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、このワークステーションのハードディスク内の重要なデータが読み取られ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

ワークステーションユーザーが、廃棄・譲渡等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、ユーザーの責任において消去することが非常に重要です。消去するためには、専用ソフトウェアあるいはサービス（共に有償）を利用するか、ハードディスク上のデータを物理的・磁気的に破壊して、読めなくすることを推奨します。

なお、ハードディスク上のソフトウェア（OS、アプリケーションソフトなど）を削除することなくワークステーションを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があるため、充分な確認を行う必要があります。

## ハードディスクデータ消去

---

本ワークステーションには、専用ソフトウェア「ハードディスクデータ消去」が添付されています。「ハードディスクデータ消去」は、WindowsなどのOSによるファイル削除やフォーマットと違い、ハードディスクの全領域に固定パターンを上書きするため、データが復元されにくくなります。

ただし、特殊な設備や特殊なソフトウェアの使用によりデータを復元される可能性はあります。あらかじめご了承ください。

### ■ 注意事項

- ワークステーション本体にUSBメモリ、メモリーカード、外付けハードディスクなど周辺機器を接続している場合は、「ハードディスクデータ消去」を実行する前に必ず取り外してください。
- データ消去を実行するとハードディスクに格納されているデータ（リカバリデータなど）も消去されます。  
必要があれば「ハードディスクデータ消去」の前にリカバリデータディスクを作成してください。作成方法は『リカバリガイド』をご覧ください。
- Windows 8.1／Windows 7の場合は、「トラブル解決ナビディスク」を起動してから、72時間経過すると、本ワークステーションが自動的に再起動されます。そのため、「トラブル解決ナビディスク」を起動してから長時間放置した場合は、再起動してから「ハードディスクデータ消去」を実行してください。
- 必要なデータはバックアップしてください。
- データ消去中に電源を切らないでください。ハードディスクが故障する可能性があります。
- Windows 8.1／Windows 7の場合は、データ消去中に「トラブル解決ナビディスク」を取り出さないでください。処理を継続できなくなる場合があります。
- Windows 8.1／Windows 7で光学ドライブが搭載されていない機種をお使いの場合は、別売の外付け光学ドライブを接続してください。外付け光学ドライブは、添付のACアダプタを接続した状態で使用します。  
外付け光学ドライブについては、富士通製品情報ページ内の「システム構成図」(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/>)をご覧ください。

## ■ データ消去方法

### □ Windows 10の場合

1 【F12】キーを押したまま、本ワークステーションの電源を入れます。

2 起動メニューが表示されたら、【F12】キーを離します。

#### POINT

- ▶ BIOSセットアップの「起動」メニューの「起動メニュー」が「使用しない」の場合は、起動メニューを使用できません。その場合は、「使用する」に設定し直してください。BIOSセットアップについては、「5.2.1 BIOSセットアップを起動する」(→P.88)をご覧ください。
- ▶ 起動時のパスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、すぐに【F12】キーを押してください。
- ▶ 起動メニューが表示されずWindowsが起動してしまった場合は、本ワークステーションの電源を完全に切ってからもう一度操作してください。電源の切り方は、「2.5.2 電源を切る」(→P.39)をご覧ください。

3 カーソルキーで「診断プログラム」を選択し、【Enter】キーを押します。

「診断プログラムを実行しますか?」と表示されます。

4 【Y】キーを押します。

ハードウェア診断が始まります。

ハードウェア診断が終了したら、診断結果が表示されます。診断結果が表示される前に、自動的にワークステーションが再起動する場合があります。

5 次の操作を行います。

#### ● トラブルが検出されなかった場合

【Enter】キーを押してください。続けて「富士通ハードウェア診断ツール」が起動します。

「富士通ハードウェア診断ツール」ウィンドウと「注意事項」ウィンドウが表示されます。手順6へ進んでください。

#### ● トラブルが検出された場合

手順6以降の「富士通ハードウェア診断ツール」での診断は不要です。画面に表示された内容を控え、お問い合わせのときにお伝えください。その後、【Y】キーを押してワークステーションの電源を切ってください。

電源が自動で切れない場合は、電源ボタンを押して電源を切ってください。

6 「注意事項」ウィンドウの内容を確認し、「OK」をクリックします。

7 「ツール」タブをクリックします。

**8 「データ消去」にチェックを付け「実行」をクリックします。**

表示された画面に従って操作してください。

データの消去には数時間かかります。完了すると「消去が完了しました。」と表示されます。

 **重 要**

- ▶ フラッシュメモリディスク搭載機種の場合、ハードディスクデータを消去する方式は、必ず「SSD対応（フラッシュメモリディスク用）」を選択してください。それ以外の方式を選択すると、完全にデータを消去することができませんのでご注意ください。

**9 「終了」をクリックします。**

ワークステーション本体の電源が切れます。

 **重 要**

- ▶ 電源が自動で切れない場合は、電源ボタンを4秒以上押して、電源を切ってください。

**□ Windows 8.1／Windows 7の場合**

「トラブル解決ナビディスク」を用意してください。

**1 「トラブル解決ナビディスク」をセットします。**

**2 「2.5.2 電源を切る」（→P.39）をご覧になり、ワークステーション本体の電源を切ります。**

**3 「5.2.6 起動メニューを使用する」（→P.92）をご覧になり、光学ドライブから起動します。**

「トラブル解決ナビ」ウィンドウが表示されます。

**4 「ユーティリティ」タブをクリックし、「ハードディスクデータ消去」を選択し、「実行」をクリックします。**

「ハードディスクデータ消去」ウィンドウが表示されます。

**5 画面の指示に従って「ハードディスクデータ消去」を実行します。**

表示された画面に従って操作してください。

データの消去には数時間かかります。完了すると「消去が完了しました。」と表示されます。

 **重 要**

- ▶ フラッシュメモリディスク搭載機種の場合、ハードディスクデータを消去する方式は、必ず「SSD対応（フラッシュメモリディスク用）」を選択してください。それ以外の方式を選択すると、完全にデータを消去することができませんのでご注意ください。

**6 「トラブル解決ナビディスク」を取り出します。**

**7 電源ボタンを4秒以上押して、電源を切ります。**

## 付録2 Windowsの新規インストールについて

Windowsを新規にインストールするときに気を付けていただきたいことについて説明します。

### 注意事項

- Windowsを新規にインストールすると、ハードディスクのすべてのデータが削除されます。必要に応じて事前にバックアップしてください。
- Windowsをインストールすることにより、今までお使いになっていた機能が使えなくなることがあります。
- ご購入後に増設・接続された周辺機器は、必ず取り外してください（カスタムメイドオプションを除く）。OSの新規インストールが完了してから、1つずつ取り付けてください。
- 「ドライバーズディスク」の「種別」 - 「必須」に表示されるドライバーはすべてインストールしてください。また、ご購入時に選択したカスタムメイドに合わせたドライバーも必ずインストールしてください。インストールしなかった場合、ワークステーションが正常に動作しません。
- 最新版のドライバーやユーティリティは、富士通製品情報ページ ([http://www.fmworld.net/biz/fmv/index\\_support.html](http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_support.html)) にて提供されている場合があります。システムの安定稼働のため、常に最新版のドライバーやユーティリティを適用することをお勧めします。
- 光学ドライブが搭載されていない場合は、別売の外付け光学ドライブを接続してください。

### ■ Windows 10を新規インストールする場合の注意

- Windows 10を新規にインストールする場合には、初期セットアップ後にスタートメニューやWindows ユニバーサル アプリが開けなくなる問題に対処する次の修正プログラムをインストールする必要があります。  
なお、問題が発生してWindowsの操作ができなくなった場合は、再度Windows 10を新規インストールしてから、修正プログラムをインストールしてください。

修正プログラム：KB3194798、または以降の累積的な修正プログラム

- Windows 10 更新履歴  
<https://support.microsoft.com/ja-jp/help/12387/windows-10-update-history>
  - ダウンロードURL  
<http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=KB3194798>  
(なお、このURLは変更されることがあります)
  - インストール方法
    1. 管理者アカウントでサインインします。
    2. ダウンロードしたファイルを格納したフォルダーを開きます。
    3. ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。
- 修正プログラムが実行されます。  
この後は、表示された画面に従って操作してください。

## ■ Windows 7を新規インストールする場合の注意

- Windows 7の場合は、修正プログラム（セキュリティチップドライバー）をインストールする必要があります。  
新規インストール手順5を必ず行ってください。
- USBデバイス（キーボード、マウス、外付け光学ドライブなど）を使用して新規インストールする場合は、あらかじめUSB3.0ドライバーがブレインストールされたインストールディスクを作成する必要があります。このディスクを使用しないと、Windows 7の新規インストール中にUSBデバイスが動作せず、インストールを続行することができません。  
ディスクの作成については、富士通製品情報ページ（[http://www.fmworld.net/biz/fmv/index\\_support.html](http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_support.html)）内にある「OS関連情報」をご覧ください。

## 新規インストールの準備

### ■ BIOSの設定をご購入時の状態に戻す（→P.100）

### ■ セキュリティチップをクリアする（→P.97）

### ■ ハードディスクデータを消去する（→P.159）

### ■ Windowsをインストールする前にBIOSセットアップの設定を変更する

次の表をご覧になり、新規にインストールするOSの欄のとおりに設定を変更します。  
BIOSセットアップについては、「5.2.1 BIOSセットアップを起動する」（→P.88）をご覧ください。

メニュー	設定項目	新規にインストールするOSの設定値		
		Windows 10	Windows 8.1	Windows 7
詳細	ネットワークスタック [ネットワークスタック]	使用する	使用する	使用しない
セキュリティ	セキュアブート設定 [セキュアブート機能]	使用する	使用する	使用しない

### ■ ディスクを用意する

- 正規のWindows 10、Windows 8.1またはWindows 7のインストールディスク
- ドライバーズディスク

## 新規インストール手順

---

### 1 Windowsのインストールディスクを起動します。

1. 【F12】キーを押しながら、本ワークステーションの電源を入れます。

2. 起動メニューが表示されたら、【F12】キーを離します。

3. インストールディスクをセットします。

Windows 10、Windows 8.1をインストールする場合は次の手順4へ、Windows 7をインストールする場合は、手順6へ進んでください。

4. 【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押して、続けて【F12】キーを押したままにします。

本ワークステーションが再起動します。

5. 起動メニューが表示されたら、【F12】キーを離します。

6. 光学ドライブを選択して【Enter】キーを押します。

・Windows 10／Windows 8.1の場合

「UEFI：[光学ドライブ名]」を選択してください。

・Windows 7の場合

「[光学ドライブ名]」を選択してください。

「Press any key to boot from CD or DVD…」と表示された場合は、何かキーを押してください。

### 2 画面の指示に従って、Windowsのインストールとセットアップを行います。

途中、「Windowsのインストール場所を選択してください。」と表示された場合は、

「プライマリ」と書かれたパーティションを選択してください。

### 3 Service Packをインストールします（Windows 7の場合）。

### 4 ドライバーおよびユーティリティをインストールします。

1. 「ドライバーズディスク」をセットします。

「ドライバーズディスク検索 (DRVCDSRC.exe)」が起動します。

自動的に起動しない場合は、「DRVCDSRC.exe」を実行してください。

2. 「種別」から「必須」を選択します。

3. 表示されたドライバーを、上から順にすべてインストールします。

4. 「種別」から「任意」または「すべて」を選択し、ご購入時に選択したカスタムメイドにあわせて必要なドライバーをインストールします。

#### POINT

- インターネットに接続すると、自動的にインストールされるドライバーおよびユーティリティがあります。

## 5 修正プログラムのインストール (Windows 7の場合のみ)

次の修正プログラムをMicrosoft社のWebサイトからダウンロードして、必ずインストールしてください。

### 重要

- 修正プログラムをインストールするためには、Windows 7 Service Pack 1 (SP1) がインストールされている必要があります。

修正プログラム : KB2920188

ダウンロードURL <https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/2920188> (なお、このURLは変更されることがあります)

#### ●インストール方法

- 管理者アカウントでログオンします。
- ダウンロードしたファイルを格納したフォルダーを開きます。
- ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。  
実行ファイルが解凍されます。
- 解凍された修正プログラムを実行します。

この後は、表示された画面に従って操作してください。

## 6 すべてのドライバーおよびユーティリティをインストールした後は、Windows Updateを実行しWindowsを最新の状態に更新してください。

詳しくはWindowsのヘルプをご覧ください。

## 7 ディスクキャッシングの設定を変更します。(SATA-RAID1搭載機種のみ)

ご購入のワークステーションがSATA-RAID1搭載機種の場合、次の設定を行ってください。

- コントロールパネルの「デバイスマネージャー」を開きます。  
「システムセキュリティ」→「システム」の「デバイスマネージャー」
- 「ディスクドライブ」→「NRC-HM302」の順にダブルクリックします。  
NRC-HM302のプロパティが表示されます。
- 「ポリシー」タブで次のチェックを付けます。  
・「デバイスの書き込みキャッシングを有効にする」
- 「OK」をクリックし、ウィンドウを閉じます。

---

CELSIUS  
W550

製品ガイド  
B5FK-7881-01 Z0-01

発行日 2016年10月  
発行責任 富士通株式会社

---

〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権および  
その他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。