

CELSIUS W480

CELSIUS W380

製品ガイド

本書をお読みになる前に

1 各部名称

2 取り扱い

3 周辺機器の設置／
設定／増設

4 セキュリティ

5 ソフトウェア

6 BIOS

7 お手入れ

8 トラブル
シューティング

9 仕様一覧／技術情報

目次

本書をお読みになる前に	7
本書の表記	7
商標および著作権について	10
第 1 章 各部名称	
1 各部の名称と働き	12
ワークステーション本体前面	12
ワークステーション本体背面	16
ワークステーション本体内部	19
メインボード	20
第 2 章 取り扱い	
1 マウス	24
マウスの使い方	24
マウスの設定を変更する	26
光学式マウス／レーザー式マウス	27
2 キーボード	28
3 CD/DVD	31
取り扱い上の注意	31
使用できるディスク	34
推奨ディスク	36
ディスクをセットする／取り出す	37
ディスクが取り出せなくなったら	38
DVD-RAM をフォーマットする（Windows 7 の場合）	40
DVD-RAM をフォーマットする（Windows XP の場合）	41
4 ディスプレイ	43
解像度や発色数を変更する	43
5 2 台目のディスプレイ	46
マルチディスプレイ機能	46
2 台目のディスプレイを接続する	47
マルチディスプレイ機能を設定する （グラフィックスカードなしの場合）	52
マルチディスプレイ機能を設定する （カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合）	54
6 音量（Windows 7 の場合）	58
画面上の音量つまみで設定する	58
音量を調節できる項目	60

7 音量 (Windows XP の場合)	62
画面上の音量つまみで設定する	62
再生時／録音時の音量設定	63
音量を調節できる項目	64
8 通信	66
LAN (有線 LAN)	66
9 スリープ／休止状態 (Windows 7 の場合)	69
スリープ／休止状態とは	69
注意事項	70
スリープ／休止状態の使い方	73
スリープ／休止状態の設定を変更する	76
10 スタンバイ／休止状態 (Windows XP の場合)	78
スタンバイ／休止状態とは	78
注意事項	79
スタンバイ／休止状態の使い方	81
スタンバイ／休止状態の設定を変更する	84

第 3 章 周辺機器の設置／設定／増設

1 周辺機器を取り付ける前に	88
取り扱い上の注意	88
2 本体カバー	90
本体カバーの取り外し方／3.5 インチ HDD ケージの開け方	91
3 メモリ	93
メモリの取り付け場所	93
取り扱い上の注意	94
取り付けられるメモリ	95
メモリを取り付ける	96
メモリ容量を確認する	98
4 拡張カード	100
拡張カードの取り付け場所	101
取り付けられる拡張カード	101
拡張カードを取り付ける	102
5 ハードディスク	104
ハードディスクの取り付け場所	105
取り付けられるハードディスク	105
Serial ATA (SATA) 規格のデバイス接続	106
ハードディスクを取り付ける	107

第4章 セキュリティ

1 セキュリティの重要性	112
2 コンピューターウイルス	113
コンピューターウイルスとは	113
コンピューターウイルス対策	113
コンピューターウイルスを発見したときは	116
3 Windows やソフトウェアを最新の状態にする	117
Windows Update	117
アクションセンター (Windows 7 の場合)	118
セキュリティセンター (Windows XP の場合)	120
UpdateAdvisor (本体装置)	121
4 ネットワーク接続時のセキュリティ	122
不正アクセスによる被害の例	122
ファイアウォール	122
ネットワーク使用時のデータの暗号化	123
フィッシング詐欺対策	123
5 不正使用からのセキュリティ	124
BIOS のパスワード	124
Windows の管理者権限とユーザーアカウント	125
Windows のパスワード	125
アクセス権と暗号化	125
スマートカードリーダ/ライタ	126
セキュリティチップ	126
Portshutter	127
エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能	127
6 ワークステーションの盗難防止	128
盗難防止用ロック取り付け穴の使用法	128
セキュリティ施錠金具の使用法	128
7 ワークステーション本体の廃棄・譲渡時の注意	130
ワークステーションの廃棄・譲渡時の	
ハードディスク上のデータ消去に関する注意	130
ハードディスクデータ消去	131
ハードディスクのデータ消去サービス	133
8 データのバックアップ	134
バックアップの必要性	134
バックアップ方法	134

第 5 章 ソフトウェア

1 ソフトウェアの紹介	136
セキュリティ関連のソフトウェア	137
サポート関連のソフトウェア	138
ユーティリティ	139
ビューアー	140
CD/DVD 関連のソフトウェア	140
メールソフト	141
Office 製品	142
2 インストール	143
「ドライバズディスク検索ツール」からのインストール	143
「i- フィルター」のインストール	145
「SMARTACCESS/Basic」のインストール	145
Office 製品のインストール	145
3 アンインストール	146
注意事項	146
アンインストール方法	146

第 6 章 BIOS

1 BIOS セットアップ	148
2 BIOS セットアップの操作のしかた	149
BIOS セットアップを起動する	149
BIOS セットアップ画面	149
各キーの役割	150
設定値を変更する	151
BIOS セットアップを終了する	152
起動メニューを使用する	153
3 メニュー詳細	154
「System Information」メニュー	155
「Main」メニュー	156
「Advanced」メニュー	160
「Security」メニュー	167
「Power」メニュー	169
「Boot」メニュー	171
「Exit」メニュー	172
4 BIOS のパスワード機能を使う	173
パスワードの種類	173
パスワードを設定する	174
パスワードを使う	175
パスワードを忘れてしまったら	176
パスワードを変更／削除する	177

5 BIOS イベントログに記録されるエラーメッセージ一覧	178
エラーメッセージが記録されたときは	178
エラーメッセージ一覧	178
6 ME BIOS Extension	179
初期パスワードを変更する	179
ME セットアップを起動する	182
ME BIOS セットアップを終了する	182
メニュー詳細	183

第 7 章 お手入れ

1 ワークステーション本体のお手入れ	186
ワークステーション本体	186
ヒートシンク	188
2 周辺機器のお手入れ	192
キーボード	192
マウス	192

第 8 章 トラブルシューティング

1 トラブル発生時の基本操作	196
落ち着いて状況を確認する	196
トラブルシューティングで調べる	197
インターネットで調べる	198
診断プログラムを使用する	198
サポートの窓口にご相談する	201
2 よくあるトラブルと解決方法	202
トラブル一覧	202
起動・終了時のトラブル	204
Windows・ソフトウェア関連のトラブル	207
ハードウェア関連のトラブル	210
3 それでも解決できないときは	229
お問い合わせ先	229

第 9 章 仕様一覧／技術情報

1 本体仕様	232
2 その他の仕様	242
LAN 機能	242
表示機能	243
コネクタのピン配列と信号名	244
CPU	249
ドライブ構成	252
CD/DVD ドライブ仕様	259

索引	261
-----------	------------

本書をお読みになる前に

本書の表記

本書の内容は 2010 年 1 月現在のものです。お問い合わせ先や URL などが変更されている場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」へお問い合わせください。詳しくは『取扱説明書』をご覧ください。

■ 警告表示

本書では、いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。


 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使っています。

	△で示した記号は、警告・注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。
	⊘で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

■ 本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
 重要	お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
 POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
→	参照ページを示しています。

■ キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

例：【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記しています。

例：【Ctrl】+【F3】キー、【Shift】+【↑】キーなど

■ 連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例：「スタート」ボタンをクリックし、「すべてのプログラム」をポイントし、「アクセサリ」をクリックする操作

↓

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」の順にクリックします。

(1)「スタート」ボタンをクリックし、(2)「すべてのプログラム」をポイントし、(3)「CELSIUS マニュアル」をクリックする操作を表しています。

■ ウィンドウ名の表記について

Windows 7 の場合、本文中のウィンドウ名は、アドレスバーの最後に表示されている名称を表記しています。

例：



↓

「コンピューター」ウィンドウ



↓

「システム」ウィンドウ

■ 画面例およびイラストについて

画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。また、イラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

■ 周辺機器の使用について

本文中の操作手順において、CD や DVD などを使用することがあります。

操作に必要なドライブなどが搭載されていない場合は、必要に応じて別売の周辺機器を用意してください。使用できる周辺機器については、富士通製品情報ページ内にある CELSIUS Workstation Series の「システム構成図」(<http://www.fmworld.net/biz/celsius/price/>)をご覧ください。

また、使用方法については、周辺機器のマニュアルをご覧ください。

■ 本書に記載している仕様とお使いの機種との相違について

本文中の説明は、標準仕様に基づいて記載しています。

ご購入時にカスタムメイドで仕様を変更した機種の場合は、本文中の説明がお使いの機種の仕様と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

なお、本文内において、機種や OS 別の書き分けがある箇所については、お使いの機種の情報をお読みください。

■ 製品名の表記

本文中では、製品名称を次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記	
CELSIUS W480	W480	本ワークステーション／ ワークステーション本体
CELSIUS W380	W380	
Windows® 7 Enterprise 日本語 32 ビット版	Windows 7 Enterprise (32 ビット版)	Windows 7
Windows® 7 Enterprise 日本語 64 ビット版	Windows 7 Enterprise (64 ビット版)	
Windows® 7 Professional 日本語 32 ビット版	Windows 7 Professional (32 ビット版)	
Windows® 7 Professional 日本語 64 ビット版	Windows 7 Professional (64 ビット版)	
Windows Vista® Business with Service Pack 1 日本語 32 ビット版	Windows Vista Business (32 ビット版)	Windows Vista
Windows Vista® Business with Service Pack 1 日本語 64 ビット版	Windows Vista Business (64 ビット版)	
Windows Vista® Business with Service Pack 2 日本語 32 ビット版	Windows Vista Business (32 ビット版)	
Windows Vista® Business with Service Pack 2 日本語 64 ビット版	Windows Vista Business (64 ビット版)	
Windows® XP Professional	Windows XP Professional	Windows XP
Windows® XP Professional x64 Edition	Windows XP Professional x64 Edition	
Windows® XP 日本語版 Service Pack	SP	
Windows® Internet Explorer® 8	Internet Explorer	
Windows® Internet Explorer® 6.0 SP2		
Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007	
Microsoft® Office Personal 2007	Office Personal 2007	
Microsoft® Windows Media® Player 12	Windows Media Player	
Microsoft® Windows Media® Player 10		
Adobe® Reader®	Adobe Reader	
InterVideo WinDVD® for FUJITSU	WinDVD	
i- フィルター® 5.0	i- フィルター	
Norton AntiVirus™ 2009	Norton AntiVirus	
NVIDIA Quadro® FX 4800	Quadro FX 4800	Quadro FX シリーズ
NVIDIA Quadro® FX 3800	Quadro FX 3800	
NVIDIA Quadro® FX 1800	Quadro FX 1800	
NVIDIA Quadro® FX 580	Quadro FX 580	

製品名称	本文中の表記		
Roxio Creator LJ	Roxio Creator		
3 ボタンマウス (USB / 光学式)	USB3 ボタンマウス (光学式)	光学式マウス	3 ボタンマウス
2 ボタンスクロール付マウス (PS/2 / 光学式)	PS/2 マウス (光学式)		2 ボタンマウス
2 ボタンスクロール付マウス (USB / 光学式)	USB2 ボタンマウス (光学式)		
2 ボタンスクロール付マウス (USB / レーザー式)	USB2 ボタンマウス (レーザー式)	レーザー式マウス	

商標および著作権について

Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorer、Windows Media は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

インテル、Intel、および Intel Core は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

NVIDIA、NVIDIA Quadro は、NVIDIA Corporation の登録商標です。

Adobe、Reader は、合衆国およびその他の国における Adobe Systems Incorporated の商標または登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2010

第 1 章

各部名称

各部の名称と働きについて説明しています。


1 各部の名称と働き	12
------------------	----

1 各部の名称と働き

ここでは、ワークステーション本体、メインボードの各部の名称と働きを説明しています。

ワークステーション本体前面

●カスタムメイドで CD/DVD ドライブを選択した場合

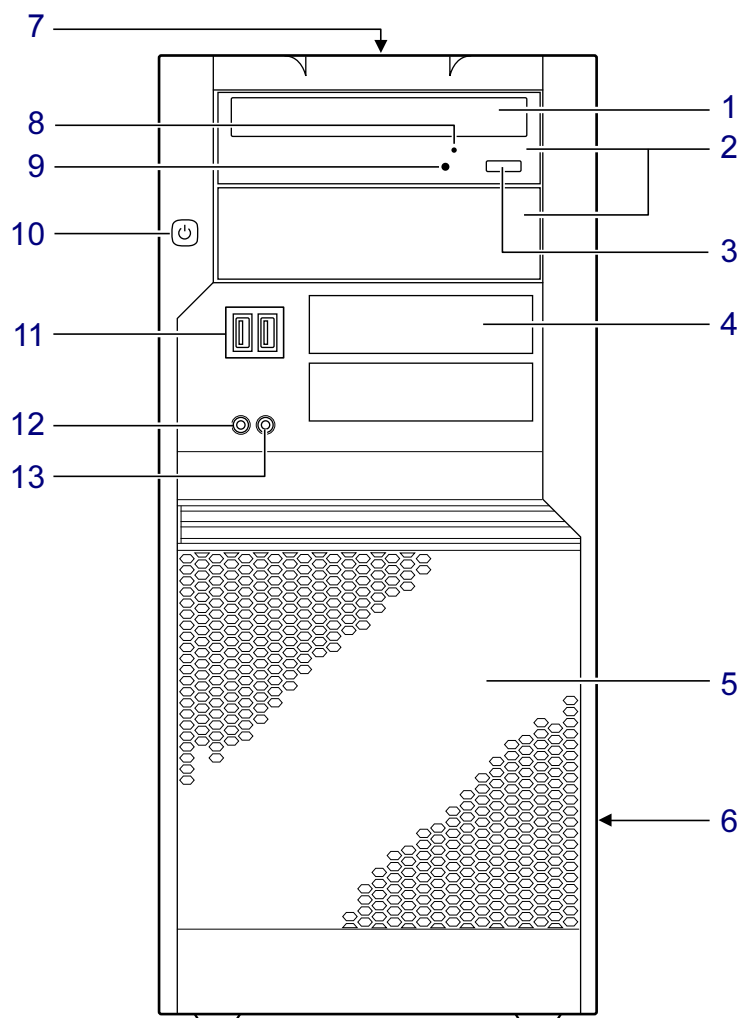

1 CD/DVD ドライブ（CD/DVD ドライブ搭載機種のみ）

CD や DVD をセットします。

カスタムメイドの選択によって、次のいずれかのドライブが取り付けられています。

- ・ DVD-ROM ドライブ
- ・ スーパーマルチドライブ

「取り扱い」－「CD/DVD」（→ P.31）

2 5 インチストレージベイ

内蔵するタイプの周辺機器を取り付けます。

重要

- ▶ 下段のストレージベイには、フロントカバーの内側にシールド板金を取り付けられています。周辺機器を取り付ける場合は次の作業を行ってください。

- ・ シールド板金はフロントカバーに 3 箇所つながっているのので、ニッパーを使用し切り取ってください。
切り取った部分に鋭いエッジが出る場合は、ニッパーを使用してエッジを筐体奥方向に押しつぶしてください。

3 CD/DVD 取り出しボタン（CD/DVD ドライブ搭載機種のみ）

CD/DVD ドライブに CD や DVD をセットするときや取り出すときに押します。ワークステーション本体の電源が入っているときにお使いになれます。

4 スマートカードベイ（）

カスタムメイドでスマートカードリーダー／ライタを選択した場合、スマートカードをセットします。

「セキュリティ」－「スマートカードリーダー／ライタ」（→ P.126）

スマートカードをセットしたときには、LED が数回点滅します。

5 通風孔（冷却ファン）

ワークステーション本体内部に空気を取り込むことで、ワークステーション本体内部の熱を逃がすための開孔部です。ワークステーションを設置するときは、通風孔をふさがないように注意してください。

6 通風孔

ワークステーション本体内部の熱を外部に逃がすための開孔部です。

ワークステーションを設置するときは、通風孔をふさがないように注意してください。

7 フロント・LCD 表示パネル

フロント・LCD 表示パネルの上段にはワークステーション本体の情報が表示されます。
初期設定ではブランド名「CELSIUS」を表示します。

POINT

- ▶ BIOS セットアップにより表示される情報を変更することができます。
「Advanced」メニュー [設定項目の詳細] - [LCD Configuration] (→ P.163)
- ▶ 自己診断 (POST) 中は、POST コード (2 桁の 16 進数) が表示されます。

フロント・LCD 表示パネルの下段に表示されるアイコンは、次のとおりです。

アイコン	機能名	概要
	電源	本ワークステーションが動作状態のときに点灯します。 スタンバイ状態 (省電力状態) のときは消灯します。
	スタンバイ	本ワークステーションがスリープ/スタンバイ状態 (省電力状態) のときに点灯します。
	ハードディスク アクセス	ハードディスクにデータを書き込んだり、ハードディスクからデータを読み出したりしているときに点滅します。また、CD/DVD ドライブによっては、ディスクにアクセスしているときにも点滅する場合があります。
	エラー	システムエラー (ファン監視エラー、温度監視エラー) が発生したときに点灯します。  POINT ▶ 本表示が点灯したときは、ハードウェアが故障しているおそれがあります。イベントログ (→ P.178) を確認し、内容をメモして「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
	LAN	上段: 本ワークステーションとネットワーク機器が正常に接続している場合に点灯します。 下段: ネットワークデータを送受信している場合に点滅します。
	日付	BIOS セットアップの「Advanced」メニュー → 「LCD Configuration」 → 「Date」で「Enabled」に設定することで今日の日付が点灯します。
	USB	USB 電源に異常が発生すると点灯します。  POINT ▶ 本表示が点灯したときは、ハードウェアが故障しているおそれがあります。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
	時間	BIOS セットアップの「Advanced」メニュー → 「LCD Configuration」 → 「Time」で「Enabled」に設定することで現在の時刻が点灯します。

ワークステーション本体に電源が入っていないときは消灯しています。

8 強制取り出し穴 (CD/DVD ドライブ搭載機種のみ)

CD/DVD 取り出しボタンを押してもディスクが取り出せなくなった場合に、クリップの先などを差し込んでディスクを強制的に取り出します。

9 CD/DVD アクセスランプ (CD/DVD ドライブ搭載機種のみ)

CD や DVD にデータを書き込んだり、CD や DVD からデータを読み出したりしているときに点滅します。

10 電源ボタン (⏻)

ワークステーション本体の電源を入れたり、省電力状態にしたり、省電力状態から復帰 (レジューム) させたりするためのボタンです。ワークステーションの電源が入っているときは、電源ボタン上の電源ランプが点灯します。また、この他に次の状態を表します。

- ・点滅
スリープやスタンバイの状態を表します。
- ・消灯
電源が切れている状態、または休止状態を表します。

重要

- ▶ 強制終了をするとき以外は、電源ボタンを 4 秒以上押さないでください。
電源ボタンを 4 秒以上押し続けると、ワークステーション本体の電源が切れてしまいます。

POINT

- ▶ ご購入時の状態では、スリープやスタンバイには移行できません。必要に応じて「電源オプション」ウィンドウまたは「電源オプションのプロパティ」ウィンドウで設定を変更してください。
「取り扱い」－「スリープ/休止状態 (Windows 7 の場合)」(→ P.69)
「取り扱い」－「スタンバイ/休止状態 (Windows XP の場合)」(→ P.78)
- ▶ 強制終了をするとき以外は、電源ボタンを 4 秒以上押さないでください。
電源ボタンを 4 秒以上押し続けると、ワークステーション本体の電源が切れてしまいます。

11 USB コネクタ (⚡)

USB 規格の周辺機器を接続します。USB2.0 に準拠しています。

12 ヘッドホン端子 (🎧)


市販のヘッドホンを接続します (外径 3.5mm のミニプラグ)。

ヘッドホンを接続している間は、ワークステーション本体のラインアウト端子からは、音が出ません。

13 マイク端子 (🎤)

市販のマイクを接続します (外径 3.5mm のミニプラグ)。

ワークステーション本体背面

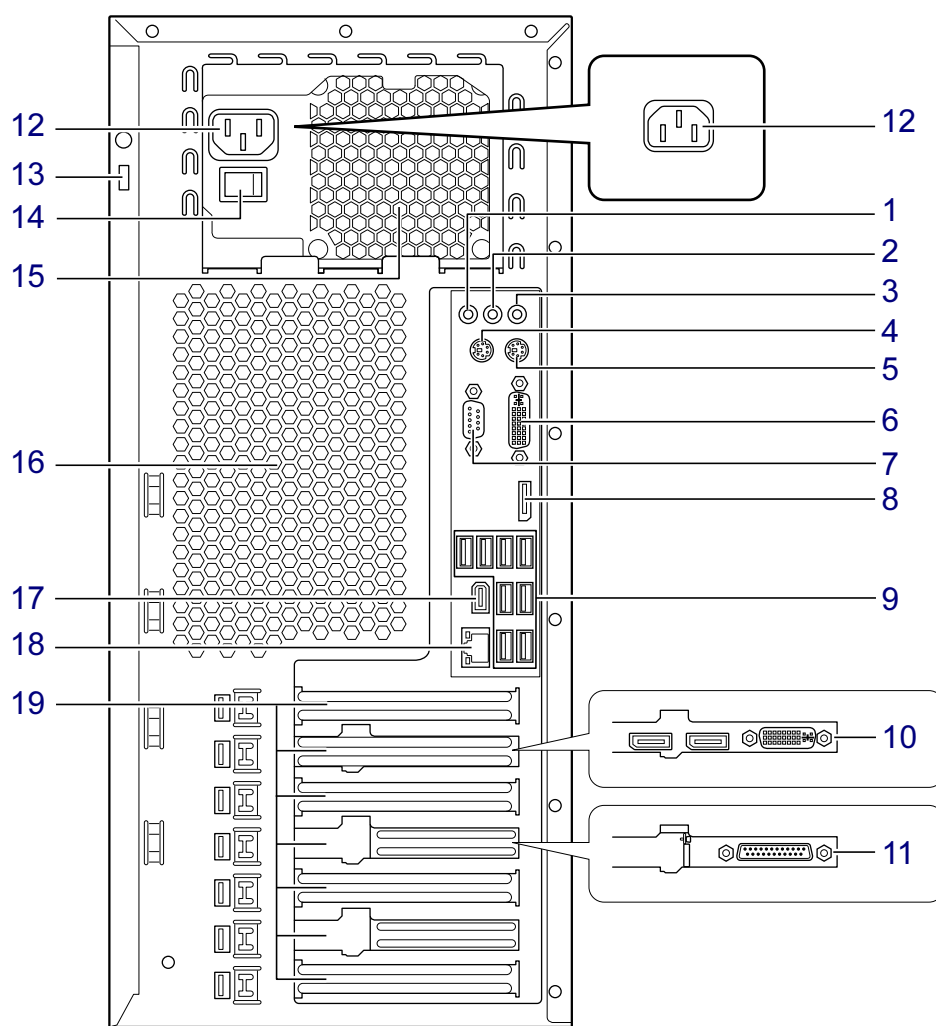

1 ラインイン端子 (Ⓔ)

サウンド入力用端子です。オーディオ機器の出力端子と接続します。

2 ラインアウト端子 (Ⓕ)

サウンド出力用端子です。オーディオ機器の入力端子と接続します。

スピーカーを直接接続する場合は、アンプ機能搭載のものをお使いください。

ワークステーション本体前面のヘッドホン端子にヘッドホンを接続した場合、ラインアウト端子からは音が出ません。

3 マイク端子 (Ⓖ)

市販のコンデンサマイクを接続します。

ワークステーション本体前面のマイク端子にマイクを接続した場合は、本マイク端子はお使いになれません。

4 マウスコネクタ ()

PS/2 マウスを接続します。
「取り扱い」－「マウス」(→ P.24)

5 キーボードコネクタ ()

PS/2 キーボードを接続します。
「取り扱い」－「キーボード」(→ P.28)

6 DVI-I コネクタ ()

ディスプレイを接続します。別売の DVI-VGA 変換アダプタまたはデジタルディスプレイのディスプレイケーブルが使用できます。
カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、このコネクタは使用できません。

7 シリアルコネクタ ()

RS-232C 準拠の機器を接続できます。

8 DisplayPort コネクタ

ディスプレイを接続します。別売の DP-DVI 変換アダプタまたは DisplayPort のディスプレイケーブルが使用できます。
カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、このコネクタは使用できません。

9 USB コネクタ ()

USB 規格の周辺機器を接続します。USB2.0 に準拠しています。

10 グラフィックスカード (グラフィックスカード搭載機種のみ)

カスタムメイドの選択によっては、コネクタの数異なります。
デジタルディスプレイを接続します。2 台のディスプレイを同時に接続することもできます。
「取り扱い」－「2 台目のディスプレイ」(→ P.46)

11 パラレルコネクタ (パラレルポート搭載機種のみ)

セントロニクス準拠の機器 (プリンターなど) を接続できます。

12 インレット

本ワークステーションに添付の電源ケーブルを接続します。
W480 と W380 で接続する向きが異なります。

13 盗難防止用ロック取り付け穴

市販の盗難防止用ケーブルを接続します。

14 メインスイッチ (W380 の場合のみ)

ワークステーション本体の電源を完全に切る場合に「オフ」にします (「○」側に切り替えます)。通常は「オン」(「|」側に切り替えた状態) のまま本ワークステーションをお使いください。

「オフ」にすると、電源ボタンを押してもワークステーション本体の電源は入りません。
長時間お使いにならない場合は、「オフ」にしてください。

15 通風孔 (冷却ファン)

ワークステーション本体内部の熱を外部に逃がすための開孔部です。
ワークステーションを設置するときは、通風孔をふさがないように注意してください。

16 通風孔

ワークステーション本体内部の熱を外部に逃がすための開孔部です。
ワークステーションを設置するときは、通風孔をふさがないように注意してください。

17 IEEE1394a 端子 ()

IEEE1394a 規格の周辺機器を接続します。

18 LAN コネクタ ()

非シールド・ツイストペア (UTP) ケーブルを接続します。

1000Mbps でお使いになる場合、エンハンスドカテゴリ 5 のケーブルが必要です。

100Mbps でお使いになる場合、カテゴリ 5 のケーブルが必要です。



LED の意味は、次のとおりです。

	上部 LED (Speed)	下部 LED (Link/Act)
1000Mbps で Link を確立	オレンジ点灯	緑色点灯 ^注
100Mbps で Link を確立	緑色点灯	緑色点灯 ^注
10Mbps で Link を確立	消灯	緑色点灯 ^注

注：データ転送中：緑色点滅


19 拡張カードスロット

PCI Express x16、PCI Express x4、PCI Express x1、32bit/33MHz PCI カードを取り付けます。

なお、カスタムメイドの選択によっては、拡張カードが取り付けられている場合があります。

「周辺機器の設置／設定／増設」－「拡張カード」(→ P.100)

ワークステーション本体内部

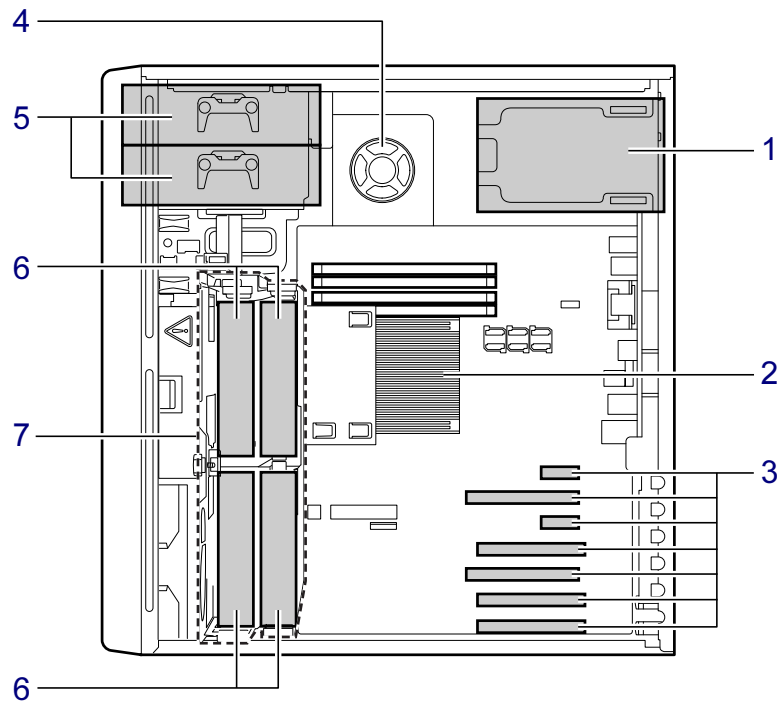

1 電源ユニット

2 ヒートシンク

3 拡張カードスロット

PCI Express x16、PCI Express x4、PCI Express x1、および 32bit/33MHz PCI カードを取り付けます。

なお、カスタムメイドの選択によっては、拡張カードが取り付けられている場合があります。

「周辺機器の設置／設定／増設」－「拡張カード」(→ P.100)

4 内蔵モノラルスピーカー

5 5 インチストレージベイ

内蔵するタイプの周辺機器を取り付けます。


6 3.5 インチベイ

内蔵ハードディスクを取り付けます。

「周辺機器の設置／設定／増設」－「ハードディスク」(→ P.104)

7 3.5 インチ HDD ケージ

メインボード

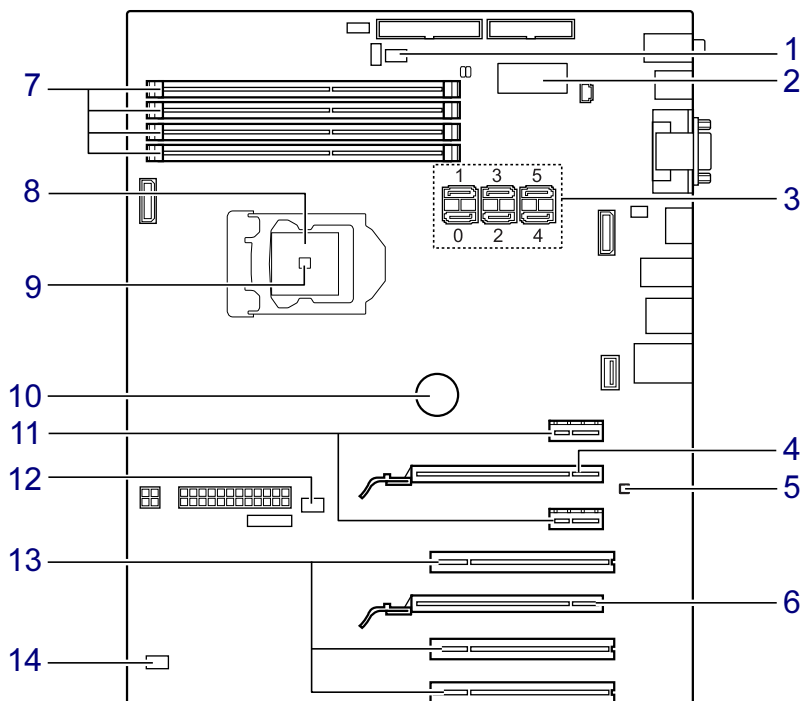

1 ヒートシンク FAN コネクタ

カスタムメイドで CPU 変更 (Xeon X3470) を選択した場合のみ使用します。

2 温度センサー (装置内部 / HDD)

3 シリアル ATA コネクタ

・シリアル ATA コネクタ 0

標準のハードディスクドライブが接続されています。カスタムメイドで HDD 変更 (SATA-RAID) を選択した場合は、SATA-RAID カードが接続されています。

・シリアル ATA コネクタ 1

カスタムメイドで CD/DVD ドライブを選択した場合、CD/DVD ドライブが接続されています。

・シリアル ATA コネクタ 2

増設したハードディスクドライブが接続されています。

・シリアル ATA コネクタ 3

増設したハードディスクドライブが接続されています。

・シリアル ATA コネクタ 4

増設したハードディスクドライブが接続されています。

・シリアル ATA コネクタ 5

5 インチストレージベイに内蔵するタイプの周辺機器を取り付けた場合に使用します。

4 PCI Express x16 Graphics スロット

グラフィックスカードを取り付けます。

- 5 温度センサー（システム）**
- 6 PCI Express x4 スロット**
PCI Express x4 規格のカードを取り付けます。
- 7 メモリスロット**
メモリを取り付けます。
「周辺機器の設置／設定／増設」－「メモリ」（→P.93）
- 8 CPU**
- 9 温度センサー（CPU）**
- 10 内蔵バッテリー**
本ワークステーションの時計機能の設定とBIOSで設定したセットアップ設定値を保存するためのバッテリーです。標準の使用状態（1日8時間）で約5年間お使いになれます。
- 11 PCI Express x1 スロット**
PCI Express x1 規格のカードを取り付けます。
ワークステーション上部から、PCI Express x1 スロット 1、2 の順に並んでいます。
- 12 CPU FAN コネクタ**
- 13 PCI スロット**
PCI カードを取り付けます。
ワークステーション上部から、PCI スロット 1～3 の順に並んでいます。
- 14 SYS FAN コネクタ**

Memo

第2章 取り扱い

基本的な取り扱い方法について説明しています。


1	マウス	24
2	キーボード	28
3	CD/DVD	31
4	ディスプレイ	43
5	2台目のディスプレイ	46
6	音量（Windows 7 の場合）	58
7	音量（Windows XP の場合）	62
8	通信	66
9	スリープ／休止状態（Windows 7 の場合）	69
10	スタンバイ／休止状態（Windows XP の場合）	78

1 マウス


ここでは、本ワークステーションに添付のマウスについて説明しています。

マウスは、定期的にお手入れしてください。
「お手入れ」－「マウス」(→ P.192)

■ 2 ボタンマウス

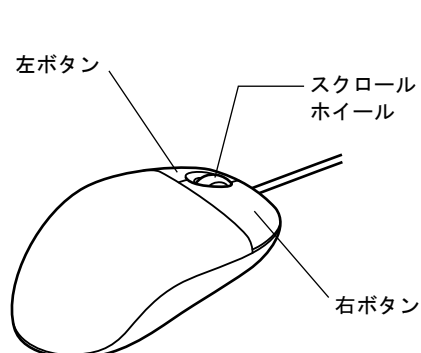


■ 3 ボタンマウス

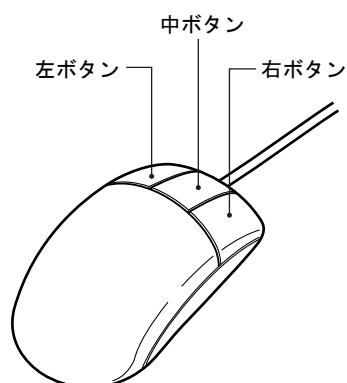

マウスの使い方

■ マウスの動かし方

マウスの左右のボタンに指がかかるように手を載せ、机の上などの平らな場所で滑らせるように動かします。マウスの動きに合わせて、画面上の矢印（これを「マウスポインター」といいます）が同じように動きます。画面を見ながら、マウスを動かしてみてください。

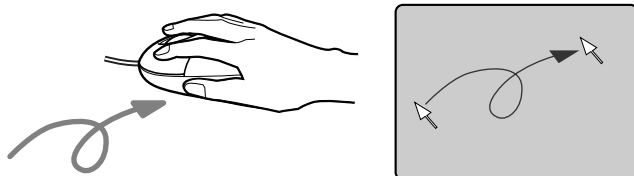

■ ボタンの操作


● クリック

マウスの左ボタンをカチッと1回押して、すぐに離します。



● 右クリック

マウスの右ボタンをカチッと1回押して、すぐに離します。

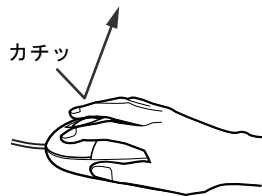


● ダブルクリック

マウスの左ボタンをカチカチッと2回素早く押して、すぐに離します。



● ポイント



マウスポインターをメニューなどに合わせることを「ポイント」と呼びます。マウスポインターを合わせたメニューの下に階層がある場合は（メニューの右端に▶が表示されています）、メニューが表示されます。

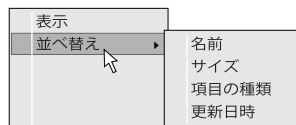

● ドラッグ

アイコンやウィンドウを、マウスポインターで掴むようにして移動させる方法です。「ドラッグ (drag)」とは、「ひきずる」という意味です。

移動させたいアイコンやウィンドウにマウスポインターを合わせてから、マウスの左ボタンを押したままマウスを移動し、希望の位置でボタンを離します。

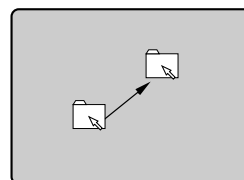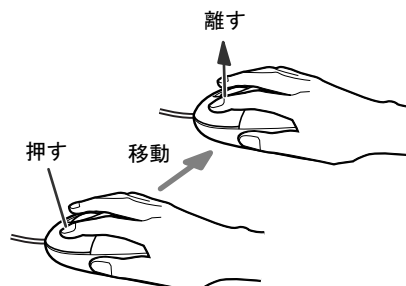

- スクロール（スクロールホイール付のマウスのみ）

- ・ スクロールホイールを前後に操作することで、ウィンドウ内の表示をスクロールさせることができます。また、第3のボタンとして、押して使うこともできます。
- ・ スクロール機能は、対応したソフトウェアで使うことができます。

 POINT

- ▶ 上記のボタン操作は、「マウスのプロパティ」ウィンドウで右利き用（主な機能に左側のボタンを使用）に設定した場合の操作です。
- ▶ 3ボタンマウスの場合、中ボタンは対応するソフトウェアで使用できます。

マウスの設定を変更する

マウスのボタンの操作は、右利き用に設定した場合の操作です。左右のボタンの役割は、「マウスのプロパティ」ウィンドウで変更できます。

また、「マウスのプロパティ」ウィンドウでは、マウスポインターの移動速度やダブルクリック、スクロールの速度なども変更できます。

「マウスのプロパティ」ウィンドウを表示するには、次のように操作してください。

1 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。

「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。

2 次のように操作します。

- Windows 7 の場合

「ハードウェアとサウンド」→「デバイスとプリンター」の「マウス」の順にクリックします。

- Windows XP の場合

「プリンタとその他のハードウェア」→「マウス」の順にクリックします。

光学式マウス／レーザー式マウス

光学式マウスやレーザー式マウスは、底面からの光により照らし出されている陰影を光学センサーで検知し、マウスの動きを判断しています。このため、机の上だけでなく、衣類の上や紙の上でも使用することができます。

重要

- ▶ 光学式マウスは、マウス底面から赤い光を発しています。直接目に向けると、目に悪い影響を与えることがありますので避けてください。
- ▶ レーザー式マウスは、マウス底面から目には見えないレーザー光を発しています。直接目に向けると、目に悪い影響を与えることがありますので避けてください。
- ▶ センサー部分を汚したり、傷を付けたりしないでください。
- ▶ 発光部分を他の用途に使用しないでください。


■ お使いになるうえでのご注意

- 光学式マウスおよびレーザー式マウスは、次のような物の表面では、正しく動作しない場合があります。
 - ・ 鏡やガラスなど反射しやすいもの
 - ・ 光沢のあるもの
 - ・ 濃淡のはっきりした縞模様や柄のもの（木目調など）
 - ・ 網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの
- 光学式マウスおよびレーザー式マウスは、光の陰影でマウスの動きを検知しているため、本来はマウスパッドを必要としませんが、マウス本体や傷が付きやすい机、テーブルの傷防止のために、マウスパッドをお使いになることをお勧めします。

2 キーボード

ここでは、キーボード（109A 日本語キーボード）のキーの役割を説明しています。

お使いになるソフトウェアによっては、キーの役割が変わることがあります。詳しくは、お使いのソフトウェアのマニュアルをご覧ください。

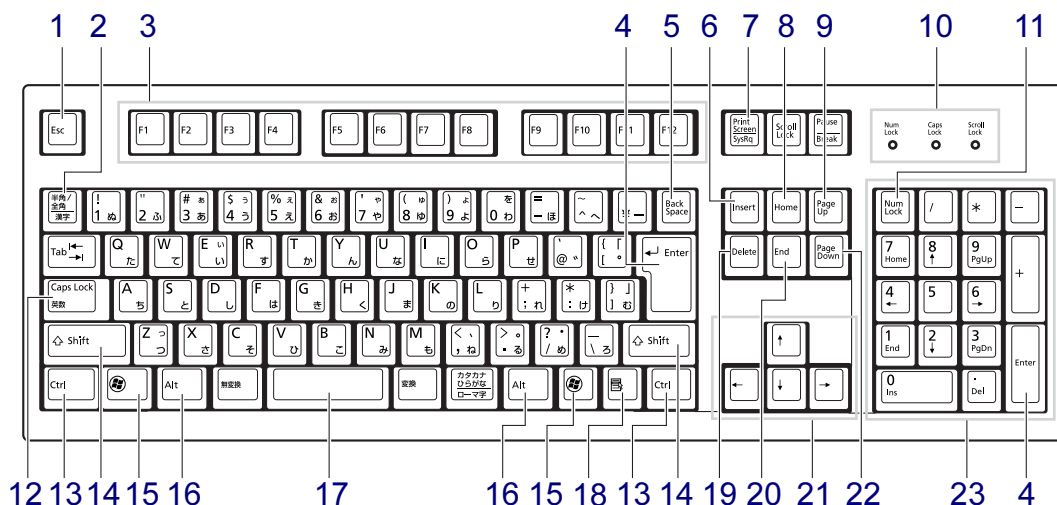

1 【Esc】キー

ソフトウェアの実行中の操作を取り消します。また、【Ctrl】+【Shift】キーを押しながらこのキーを押すと、「Windows タスクマネージャー」ウィンドウが表示され、ソフトウェアを強制終了できます。

2 【半角／全角】キー

文字の入力時に、半角と全角を切り替えます。

3 【F1】～【F12】キー

ソフトウェアごとにいろいろな役割が割り当てられています。

4 【Enter】キー

入力した文字を確定したり、文を改行したり、コマンドを実行したりします。リターンキー、または改行キーとも呼ばれます。

5 【Back Space】キー

カーソルの左にある文字や選択した範囲の文字を削除します。

6 【Insert】キー

文字の入力時に、「挿入モード」と「上書きモード」を切り替えます。

7 【Print Screen】キー

画面のコピーをクリップボードに取り込みます。また、【Alt】キーを押しながらこのキーを押すと、アクティブになっているウィンドウのコピーをとることができます。

8 【Home】キー

カーソルを行の最初に移動します。

【Ctrl】キーを押しながらこのキーを押すと、文章の最初に移動します。

9 【Page Up】キー

前の画面に切り替えます。

10 インジケーター

【Num Lock】キー、【Shift】 + 【Caps Lock 英数】キー、【Scroll Lock】キーを押すと点灯し、各キーが機能する状態になります。再び押すと消え、各キーの機能が解除されます。

11 【Num Lock】キー

テンキーの機能を切り替えます。再度押すと、解除されます。

12 【Caps Lock 英数】キー

【Shift】キーを押しながらこのキーを押すと、アルファベットの太文字／小文字の入力モードが切り替わります。

Caps Lock を ON にすると太文字、OFF にすると小文字を入力できます。

13 【Ctrl】キー

他のキーと組み合わせて使います。

14 【Shift】キー

他のキーと組み合わせて使います。

15 (Windows) キー

「スタート」メニューを表示します。

16 【Alt】キー

他のキーと組み合わせて使います。

17 【Space】キー

空白を入力します。

18 (アプリケーション) キー

選択した項目のショートカットメニューを表示します。

マウスの右クリックと同じ役割をします。

19 【Delete】キー

カーソルの右にある文字や選択した範囲の文字、または選択したアイコンやファイルなどを削除します。

また、【Ctrl】 + 【Alt】キーを押しながらこのキーを押すと、応答しなくなったソフトウェアを終了したり、ワークステーションを強制的に終了したりできます。

20 【End】キー

カーソルを行の最後に移動します。

【Ctrl】キーを押しながらこのキーを押すと、文章の最後に移動します。

21 カーソルキー

カーソルを移動します。

22 【Page Down】キー

次の画面に切り替えます。


23 テンキー

「Num Lock」インジケータ点灯時に数字が入力できます。

「Num Lock」インジケータ消灯時にキー下段に刻印された機能が有効になります。

 POINT

- ▶ キーボード底面にあるチルトフットを起こすと、キーボードに角度を付けることができます。

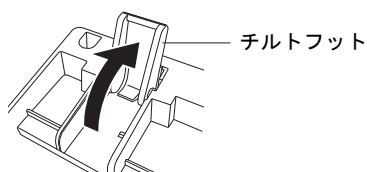

3 CD/DVD

ここでは、CD や DVD の取り扱いについて説明しています。

カスタムメイドで選択したドライブにより、使用できるディスクは異なります。

CD-ROM、音楽 CD、CD-R/RW ディスクをまとめて CD、DVD-ROM や DVD-Video などをまとめて DVD と呼んでいます。また、CD や DVD をまとめてディスクと呼びます。

「WinDVD」、「Roxio Creator」については、「ソフトウェア」－「CD/DVD 関連のソフトウェア」（→ P.140）をご覧ください。

2

取り扱い上の注意

■ ディスクご使用時の注意事項

- ディスクは両面ともラベルを貼ったり、ボールペンや鉛筆などで字を書いたりしないでください。
- データ面をさわったり、傷を付けたりしないでください。
- 曲げたり、重い物を載せたりしないでください。
- 汚れたり、水滴が付いたりしたときは、少し湿らせた布で中央から外側へ向かって拭いた後、乾いた布で拭き取ってください。
- コーヒーなどの液体がかからないようにしてください。
- 高温や低温の場所に保管しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。
- ワークステーション本体の CD/DVD アクセスランプが点滅中は、振動や衝撃を与えないでください。
- CD や DVD を挿入したとき、自動再生（オートラン）機能が有効に設定されていると、正しく書き込みができないライティングソフトウェアがあります。ソフトウェアの指示に従って自動再生（オートラン）機能を設定してください。
- ディスクに書き込み中は、ワークステーション本体の電源を切ったり、再起動したり、CD/DVD 取り出しボタンを押したりしないでください。また、【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押す操作もしないでください。
- 書き込み中にディスクのディスク面に傷を検出した場合、書き込みを中断することがあります。
- ディスクへの書き込みを行うときは、自動的に省電力（スリープ、スタンバイ、休止状態）状態にならないように、省電力の設定を変更してください。
- ディスクへの書き込み中は、他のソフトウェアを起動しないでください。他のソフトウェアを起動している場合は、そのソフトウェアを終了させてください。
- 不正コピー防止の仕様に準拠していない DVD やビデオ CD は、正常に再生できない場合があります。
- 本ワークステーションでは DVD-Audio など「使用できるディスク」（→ P.34）に記載されていないディスクの再生および動作保証はできません。

■ DVD-Video ご使用時の注意事項

- ディスクの種類によっては、専用の再生ソフトが添付されている場合があります。ディスクに添付の再生ソフトをインストールした場合、「WinDVD」での再生は保証いたしません。また、ディスクに添付されている再生ソフトについても、弊社では保証いたしません。
- リージョン（地域）コードについて
 - ・ DVD-Video に記録されているリージョン（地域）コードに「2」が含まれているか、「ALL」と書かれているディスクがお使いになります。
 - ・ リージョン（地域）コードの変更は4回までです。
リージョン（地域）コードを4回変更すると、最後に設定したリージョン（地域）コードに固定され、その他のリージョン（地域）コードのDVD-Videoは再生できなくなります。固定されたリージョン（地域）コードを変更する方法はありませんのでご注意ください。
 - ・ 前回再生したDVD-Videoと、リージョン（地域）コードが異なるDVD-Videoを再生しようとすると、リージョン（地域）コード変更を確認するメッセージ画面が表示されます。このメッセージ画面で「OK」をクリックすると、リージョン（地域）コードの設定が変更されます。
 - ・ ご購入時のリージョン（地域）コードは「2」です。
- DVDのディスクの種類によっては、著作権保護のため、コピープロテクトがかかっている場合があります。「WinDVD」では、著作権保護として、デスクランブル機能および相互認証（Authentication）機能が用意されています。著作権保護のされたデータなどをコピーし、再生しても、相互認証エラー（Authentication Error）となり、再生できません（This DVD can't be played in this Region. と表示されます）。
- 著作権保護のされた映像を再生する場合は、HDCP（High-bandwidth Digital Content Protection）に対応したデジタルディスプレイまたはアナログディスプレイをお使いください。また、DVDの再生にはHDCPに対応した「WinDVD」をお使いください。本ワークステーションに添付の「WinDVD」はHDCPに対応しています。
- 本ワークステーションに2台のディスプレイを接続し、同じ画面を表示（同時表示）しているときは、著作権保護のされた映像を再生することはできません。

■ 「WinDVD」ご使用時の注意事項

- 再生するDVD-Videoによっては、コマ落ちをする場合があります。
- 「WinDVD」の設定を変更した直後は、DVD-Videoの再生が不安定になる場合があります。
- キャプション表示とサブタイトル表示を、同時に表示することはできません。
- MPEG1のデータによっては再生できないものがあります。
- 市販されているウイルス対策ソフトと「WinDVD」を同時に起動することはできません。
自動検索の機能をもつウイルス対策ソフトに関しては、「WinDVD」を起動する前に一時的に起動しないようにしてください。なお、本ワークステーションに添付のアンチウイルスソフトは問題ありません。
- DVD-Videoの再生中に他のソフトウェアを起動すると、コマ落ちや音飛びが発生する場合があります。コマ落ちや音飛びを防ぐために、起動しているソフトウェアはすべて終了してください。
なお、定期的に自動起動して、ウイルスチェック、ディスクメンテナンス、データベース更新およびデータ送受信処理などを行うソフトウェアについても、その頻度により音や映像の再生に影響が出ますので、必要に応じて終了してください。
- DVDおよびビデオCDによっては、再生される映像データが表示エリア全体に表示されないものがあります。この場合は、表示の一部が黒くなります。

- マウスポインターのデザインによっては、DVD 再生画面の上に移動したときにマウスポインターが点滅することがあります。このようなときは、「マウスのプロパティ」の「ポインター」タブで、「デザイン」の設定を「なし」に変更してください。
- 縦横比が16:9で録画されているDVD-Videoを全画面表示にした場合、ズーム機能が使用できないことがあります。

■ ドライブの注意事項

- 本ワークステーションは、円形のディスクのみお使いになれます。円形以外の異形ディスクは、お使いにならないでください。故障の原因となることがあります。異形ディスクをお使いになり故障した場合は、保証の対象外となります。
- 「ディスクご使用時の注意事項」が守られていないディスク、ゆがんだディスク、割れたディスク、ヒビの入ったディスクはお使いにならないでください。故障の原因となることがあります。これらのディスクをお使いになり故障した場合は、保証の対象外となります。
- DVD 規格では媒体の厚さを 1.14mm ～ 1.5mm と規定しています。
記録面が薄い媒体など、一部でもこの範囲外の厚さになっている媒体をお使いになると故障する場合があります。
規格外の DVD 媒体をお使いになり故障した場合は保証の対象外となります。
- 市販のクリーニングディスクを使ってクリーニングを行うと、レンズにゴミなどが付着することがあります。クリーニングディスクはお使いにならないでください。

使用できるディスク

本ワークステーションで使用できるディスクは、カスタムメイドの選択によって異なります。
お使いのドライブの表をご覧ください。

POINT

- ▶ 本ワークステーションでは、8cm および 12cm のディスクをお使いになれます。
- ▶ 8cm の DVD は、読み込みや書き込みが正しくできないことがあります。

■ DVD-ROM ドライブの場合

	読み込み	書き込み	書き換え
CD-ROM	○	×	×
音楽 CD	○	×	×
ビデオ CD	○	×	×
CD-R	○	×	×
CD-RW	○	×	×
DVD-ROM	○	×	×
DVD-Video	○	×	×
DVD-R (for Authoring) (3.95GB / 4.7GB)	○	×	×
DVD-R (for General) (4.7GB)	○	×	×
DVD-R DL (8.5GB)	○	×	×
DVD-RW	○	×	×
DVD+R (4.7GB)	○	×	×
DVD+R DL (8.5GB)	○	×	×
DVD+RW (4.7GB)	○	×	×
DVD-RAM 注1 (4.7GB / 9.4GB)	○	×	×
DVD-RAM2 注2	×	×	×

注1 : ・ DVD-RAM は、カートリッジなしタイプまたはカートリッジからディスクが取り出せるタイプをご購入ください。
カートリッジに入れた状態で使用するタイプ (Type1) は使用できません。また、無理に取り出して使わないでください。

・ 2.6GB および 5.2GB のディスクは、使用できません。

注2 : DVD-RAM2 は、5 倍速までの従来規格の DVD-RAM と異なり、6、8、12 倍速に対応した DVD-RAM です。

■ スーパーマルチドライブの場合

	読み込み	書き込み	書き換え
CD-ROM	○	×	×
音楽 CD	○	×	×
ビデオ CD	○	×	×
CD-R	○	○注 1	×
CD-RW	○	○注 1 注 2	○注 2
DVD-ROM	○	×	×
DVD-Video	○	×	×
DVD-R (for Authoring) (3.95GB / 4.7GB)	○	×	×
DVD-R (for General) (4.7GB)	○	○注 1	×
DVD-R DL (8.5GB)	○	○注 3	×
DVD-RW	○	○注 1 注 2	○注 2
DVD+R (4.7GB)	○	○注 1	×
DVD+R DL (8.5GB)	○	○注 1	×
DVD+RW (4.7GB)	○	○注 1 注 2	○注 2
DVD-RAM注 4 (4.7GB / 9.4GB)	○	○	○
DVD-RAM2注 5	○	○	○

注 1 : データの追記が可能な CD や DVD への追記は「Roxio Creator」で行います。データを追記するには、ディスクを追記可能な状態にしておく必要があります。詳しくは、「Roxio Creator」のヘルプをご覧ください。

注 2 : CD-RW、DVD-RW、DVD+RW に書き込んだデータを削除するには、ディスクに書き込まれているデータをすべて消去する必要があります。

注 3 : DVD-R DL には追記できません。

注 4 : ・ DVD-RAM は、カートリッジなしタイプまたはカートリッジからディスクが取り出せるタイプをご購入ください。
カートリッジに入れた状態で使用するタイプ (Type1) は使用できません。また、無理に取り出して使わないでください。
・ 2.6GB および 5.2GB のディスクは、使用できません。

注 5 : ・ DVD-RAM2 は、5 倍速までの従来規格の DVD-RAM と異なり、6、8、12 倍速に対応した DVD-RAM です。
・ DVD-RAM は、カートリッジなしタイプまたはカートリッジからディスクが取り出せるタイプをご購入ください。
カートリッジに入れた状態で使用するタイプ (Type1) は使用できません。また、無理に取り出して使わないでください。

推奨ディスク

本ワークステーションの CD/DVD ドライブで書き込み、書き換えを行う場合は、次のディスクをお使いになることをお勧めします。なお、使用できるディスクは、カスタムメイドの選択によって異なります。

ディスク	メーカー	メーカー型名
CD-R	太陽誘電 (That's)	CDR80WTY、CDR80WPY
CD-RW	三菱化学メディア	SW74QU1、SW80QU1、SW74EU1、SW80EU1
DVD-R	太陽誘電 (That's)	DR-47WTY50BNT、DR-47WKY10SN、DR-47WTYN、DR-47WTY20AA
	三菱化学メディア	DHR47J10、DHR47HRP10
DVD-R DL	三菱化学メディア	DHR85H1
DVD-RW	日本ビクター	VD-W47H
	三菱化学メディア	DHW47R1
DVD+R	太陽誘電 (That's)	DR+47WTY10PN
	三菱化学メディア	DTR47J10
DVD+R DL	三菱化学メディア	DTR85H1
DVD+RW	三菱化学メディア	DTW47U1
DVD-RAM	パナソニック	LM-HC47M (4.7GB、カートリッジ無)、 LM-HB47MA (4.7GB、カートリッジ有、取り出し可)、 LM-HB94M (9.4GB、カートリッジ有、取り出し可)
	日立マクセル	DRM47PWC.S1P5S A (4.7GB、カートリッジ無)
DVD-RAM2	日立マクセル	DRM47D.1P (4.7GB、カートリッジ無)

上記以外の記録型ディスクをお使いの場合は、書き込み、書き換え速度が低下する場合や、正
常に書き込み、書き換えができない場合があります。

POINT

- ▶ カスタムメイドでスーパーマルチドライブを選択した場合は、次のことにご注意ください。
 - ・本ワークステーションで作成したディスクは、お使いになるプレーヤーによっては、再生できない場合があります。
また、再生に対応したプレーヤーをお使いの場合でも、ディスクの記録状態によっては再生できない場合があります。
 - ・ウイルス対策ソフトなどを常駐し、ファイルアクセスの監視などを行った状態でディスクに書き込むと、書き込み速度が低下する場合があります。

ディスクをセットする／取り出す


⚠ 注意




- CDやDVDをセットするとき、および取り出すときには、CD/DVDドライブのトレイに指などを入れないでください。
けがの原因となることがあります。

■ セットする

- 1** CD/DVD アクセスランプが消えていることを確認します。
- 2** CD/DVD 取り出しボタンを押します。
ディスクをセットするトレイが出てきます。

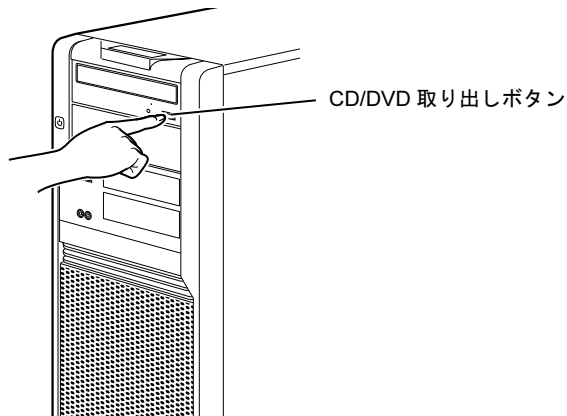

- 3** ディスクをセットします。
ディスクのレーベル面を上にしてトレイの中央に置きます。

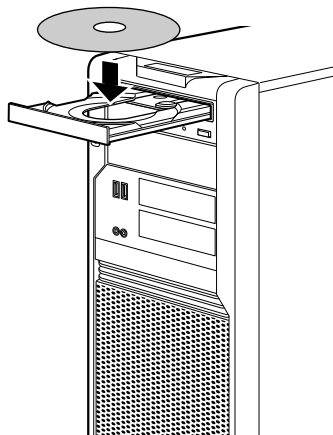

- 4** CD/DVD 取り出しボタンを押します。
トレイがワークステーション本体に入り、ディスクがセットされます。

POINT

- ▶ ディスクをセットすると、CD/DVD アクセスランプが点滅します。CD/DVD アクセスランプが消えたことを確認してから、次の操作に進んでください。
- ▶ トレーが入っている途中で CD/DVD 取り出しボタンを押さないでください。トレイが正しくセットされません。
- ▶ ディスクをセットしてから使用可能となるまでしばらく時間がかかります。また、マルチセッションディスクの場合、通常のディスクをお使いになるときと比べ、セットしてから使用可能となるまで、多少時間がかかることがあります。

■ 取り出す

- 1** ディスクを使用しているソフトウェアを終了し、CD/DVD アクセスランプが消えていることを確認します。
- 2** CD/DVD 取り出しボタンを押します。
トレイが出てきます。
- 3** ディスクを取り出します。
- 4** CD/DVD 取り出しボタンを押します。
トレイがワークステーション本体に入ります。

ディスクが取り出せなくなったら

CD/DVD 取り出しボタンを押してもトレイが出ない場合は、次のように操作してください。

■ Windows 7 の場合

- 1** 「スタート」ボタン→「コンピューター」の順にクリックします。
「コンピューター」ウィンドウが表示されます。
- 2** 「CD/DVD ドライブ」を右クリックし、「取り出し」をクリックします。
トレイが出てきます。
- 3** 「コンピューター」ウィンドウを閉じます。


■ Windows XP の場合

- 1** 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」の順にクリックします。
「マイコンピュータ」ウィンドウが表示されます。
- 2** 「CD/DVD ドライブ」を右クリックし、「取り出し」をクリックします。
トレイが出てきます。
- 3** 「マイコンピュータ」ウィンドウを閉じます。

■ 上記の方法で取り出せない場合

上記の方法で取り出せない場合は、次の方法で取り出してください。

- 1** 本ワークステーションの電源を切ります。
- 2** CD/DVD ドライブの強制取り出し穴（→ P.15）に、クリップの先などを差し込みます。
トレイが少し出てきます。

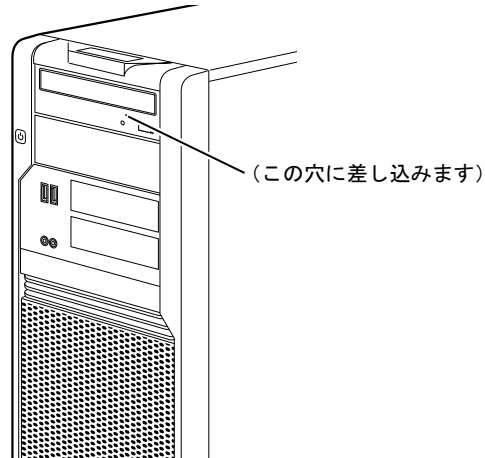

- 3** トレーを静かに引き出します。

DVD-RAM をフォーマットする (Windows 7 の場合)

初めてお使いになる DVD-RAM は、データを読み書きできるようにするためにフォーマット (初期化) を行う必要があります。

ここでは、DVD-RAM のフォーマットの操作手順について説明します。

9.4GB の両面タイプの DVD-RAM をフォーマットする場合は、片面ごとにフォーマットしてください。

⚠ 注意



- DVD-RAM をセットするとき、および取り出すときには、CD/DVD ドライブのトレイに指などを入れないでください。
けがの原因となることがあります。

- 1** フォーマットする DVD-RAM を、CD/DVD ドライブにセットします。
- 2** 「スタート」ボタン→「コンピューター」の順にクリックします。
「コンピューター」ウィンドウが表示されます。
- 3** 「CD/DVD ドライブ」を右クリックし、「フォーマット」をクリックします。
- 4** 「ファイルシステム」で、フォーマット種別を選択します。

🔍 POINT

- ▶ DVD-RAM のフォーマット形式
DVD-RAM のフォーマット形式には、次のものがあります。DVD-RAM 書き込みを行うソフトウェアによっては、対応するフォーマット形式が制限されていることがあります。
DVD-RAM にデータを書き込む前に、ソフトウェアのマニュアルなどをご覧になり、使用できるフォーマット形式を確認してください。
 - ・ FAT 形式
ハードディスクやフロッピーディスクにデータを保存するときに使われているフォーマットの 1 つです。
 - FAT32
Windows で選択できる FAT 形式の 1 つです。
 - ・ UDF (Universal Disk Format) 形式
DVD の統一標準フォーマットです。
 - UDF1.5
DVD-RAM の標準フォーマットです。
 - UDF2.0
DVD フォーラム策定の「ビデオレコーディングフォーマット規格」準拠のフォーマットです。

- 5** 「ボリュームラベル」に名前を入力します。
DVD-RAM には、自由に名前を付けることができます。
- 6** 「開始」をクリックします。
- 7** フォーマットを確認するメッセージが表示されるので、「OK」をクリックします。
フォーマットが始まります。

- 8 「フォーマットが完了しました」と表示されたら、「OK」をクリックします。
- 9 「閉じる」をクリックします。

DVD-RAM をフォーマットする (Windows XP の場合)

本ワークステーションのスーパーマルチドライブで DVD-RAM に書き込みや書き換えをするには、ドライブの設定を変更する必要があります。

また、初めてお使いになる DVD-RAM は、データを読み書きできるようにするためにフォーマット（初期化）を行う必要があります。

ここでは、ドライブの設定を変更する手順と、DVD-RAM のフォーマットの操作手順を説明します。

2

■ ドライブの設定を変更する

DVD-RAM にデータの書き込み、書き換えをするには、ドライブの設定を変更する必要があります。

- 1 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」の順にクリックします。
- 2 「CD/DVD ドライブ」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- 3 「書き込み」タブで「このドライブで CD 書き込みを有効にする」のチェックを外します。
- 4 「OK」をクリックします。

■ DVD-RAM をフォーマットする

9.4GB の両面タイプの DVD-RAM をフォーマットする場合は、片面ごとにフォーマットしてください。

⚠ 注意



- DVD-RAM をセットするとき、および取り出すときには、CD/DVD ドライブのトレイに指などを入れないでください。
けがの原因となることがあります。

- 1 フォーマットする DVD-RAM を、CD/DVD ドライブにセットします。
- 2 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」の順にクリックします。
「マイコンピュータ」ウィンドウが表示されます。
- 3 「CD/DVD ドライブ」を右クリックし、「フォーマット」をクリックします。
- 4 「ボリュームラベル」に名前を入力します。
DVD-RAM には、自由に名前を付けることができます。
- 5 「開始」をクリックします。

- 6** フォーマットを確認するメッセージが表示されるので、「はい」をクリックします。
フォーマットが始まります。
- 7** 「フォーマットが完了しました」と表示されたら、「OK」をクリックします。
- 8** 「閉じる」をクリックします。

4 ディスプレイ

解像度や発色数を変更する

■ 表示できる解像度と発色数

本ワークステーションで表示できる解像度と発色数は次のとおりです。
発色数は「16 ビット」が約 6 万 5 千色、「32 ビット」が約 1677 万色です。

POINT

- ▶ ディスプレイによって、設定できる解像度が異なります。お使いのディスプレイで表示可能な解像度に設定してください。詳しくは、ディスプレイのマニュアルでご確認ください。
なお、すべてのディスプレイについて動作保証するものではありません。

□ アナログディスプレイ接続時

アナログディスプレイを接続する場合は、別売の DVI-VGA 変換アダプタが必要です。

解像度（ピクセル）	発色数	
	中（16 ビット）	最高（32 ビット）
800 × 600	○	○
1024 × 768	○	○
1280 × 1024	○	○
1360 × 768	○	○
1440 × 900	○	○
1600 × 1200	○	○
1680 × 1050	○	○
1920 × 1200	○	○
1920 × 1440	○	○
2048 × 1536	○	○

□ デジタルディスプレイ接続時

DVI-I コネクタおよび DisplayPort のどちらを使用した場合も、解像度や発色数は同じです。

解像度（ピクセル）	発色数	
	中（16 ビット）	最高（32 ビット）
800 × 600	○	○
1024 × 768	○	○
1280 × 1024	○	○
1360 × 768	○	○
1440 × 900	○	○
1600 × 1200	○	○
1680 × 1050	○	○
1920 × 1200	○	○
1920 × 1440 ^注	○	○
2048 × 1536 ^注	○	○
2560 × 1600 ^注	○	○

注：・カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合のみ使用できます。

・DVI-I コネクタを使用している場合は、Dual Link 対応ディスプレイで接続したときのみ表示できます。

■ 注意事項

- 解像度や発色数を変更する前に、作業中のデータを保存し、常駐しているものを含むすべてのソフトウェアを終了させてください。また、変更後は必ず Windows を再起動してください。再起動しない場合、本ワークステーションの動作が不安定になる場合があります。
- 発色数やリフレッシュレートを変更すると、画面がディスプレイ中央に表示されない場合があります。この場合は、ディスプレイの仕様を確認して適切なリフレッシュレートを設定するか、ディスプレイの設定機能を使用して調整してください。
- 解像度を変更するときに、一時的に画面が乱れることがありますが、動作には問題ありません。

■ 解像度や発色数を変更する

ソフトウェアによっては、使用時の解像度や発色数が指定されていることがあります。必要に応じて変更してください。

□ Windows 7 の場合

- 1** デスクトップで右クリックし、「画面の解像度」をクリックします。
「画面の解像度」ウィンドウが表示されます。
- 2** 解像度を変更する場合は、「解像度」から解像度を選択します。
- 3** 発色数を変更する場合は、次の操作を行います。
 1. 「詳細設定」をクリックします。
 2. 表示されたウィンドウの「モニター」タブをクリックします。

3. 「色」から発色数を選択します。

16 ビットの発色数に変更する場合は「High Color (16 ビット)」を、32 ビットの発色数に変更する場合は「True Color (32 ビット)」を選択します。

4 「OK」をクリックします。

- ・解像度だけを変更した場合は、「このディスプレイ設定をそのままにしますか?」というメッセージが表示されたら、15 秒以内に「変更を維持する」をクリックします。
- ・その他の場合は、「この画面設定をそのままにしますか?」というメッセージが表示されたら、15 秒以内に「はい」をクリックし、「OK」をクリックします。

□ Windows XP の場合

1 デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。

「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

2 「設定」タブをクリックします。

3 解像度や発色数を変更します。

16 ビットの発色数に変更する場合は「中 (16 ビット)」を、32 ビットの発色数に変更する場合は「最高 (32 ビット)」を選択します。

4 「OK」をクリックします。

「デスクトップのサイズを変更しました。この設定を保存しますか?」というメッセージが表示された場合は、15 秒以内に「はい」をクリックします。

 POINT

▶ リフレッシュレートの変更方法

1. 次の操作をします。
 - Windows 7 の場合
「画面の解像度」ウィンドウで「詳細設定」をクリックします。
 - Windows XP の場合
「画面のプロパティ」ウィンドウの「設定」タブで「詳細設定」をクリックします。
2. 「モニタ」タブをクリックします。
3. 「画面のリフレッシュレート」で、適切なリフレッシュレートの値を選択します。
4. 「OK」をクリックします。
画面にメッセージが表示されます。指示に従って操作してください。

5 2台目のディスプレイ

本ワークステーションは、ご購入時の状態で、2台のディスプレイを接続することができます。

ここでは、ディスプレイを2台接続するとできることについて説明しています。ディスプレイの設定方法などについては、ディスプレイのマニュアルをご覧ください。

マルチディスプレイ機能

本ワークステーションには、2台のディスプレイを接続して表示できる「マルチディスプレイ機能」があります。

マルチディスプレイ機能には、次の3つの機能があります。

- クローン機能

プライマリディスプレイに表示されている画面をセカンダリディスプレイにも表示する機能です。

- マルチモニタ機能

1つのデスクトップを、プライマリディスプレイとセカンダリディスプレイの2台のディスプレイを使って表示する機能です。

Windows 上では、2台のディスプレイとして認識されます。

- スパン機能（Windows XP のみ対応しています）

1つのデスクトップを、プライマリディスプレイとセカンダリディスプレイの2台で1台のディスプレイとして表示する機能です。

OS 上では、1台のディスプレイとして認識されます。

各グラフィックスカードの対応は次のとおりです。

	クローン機能	マルチモニタ機能	スパン機能 (Windows XP の場合)
グラフィック カードなし ^注	○	○	×
Quadro FX 4800 Quadro FX 3800 Quadro FX 1800 Quadro FX 580	○	○	○

注：インテル® Core® i3 プロセッサ、またはインテル® Core® i5 プロセッサ搭載機種のみ

2 台目のディスプレイを接続する

■ 用意する物

- ディスプレイ

アナログディスプレイまたはデジタルディスプレイを用意してください。

- DVI-VGA 変換アダプタ

DVI-I コネクタに、アナログディスプレイを接続する場合は、別売の DVI-VGA 変換アダプタ (CLE-ADP11A) を用意してください。

本ワークステーションには添付されていません。

- DP-DVI 変換ケーブル

DisplayPort に、DVI インターフェースのデジタルディスプレイを接続する場合は、別売の DP-DVI 変換ケーブル (CLE-ADP21) を用意してください。

本ワークステーションには添付されていません。

■ 注意事項

- 2 台目のディスプレイは、Windows のセットアップが終了した後に接続してください。
- ワークステーション本体の電源を入れる前にディスプレイの電源を入れてください。
ワークステーション本体の電源を入れた後にディスプレイの電源を入れると、画面が表示されないことがあります。そのような場合は、いったん電源を切ってから入れ直してください。
- ディスプレイのマニュアルもご覧ください。
- 電源を入れた後に表示される「FUJITSU」ロゴは、次のように表示されます。

	「FUJITSU」ロゴの表示
グラフィックスカードなし ^注	アナログ RGB コネクタと DVI-I コネクタに接続したディスプレイの両方で表示
Quadro FX 4800 Quadro FX 3800 Quadro FX 1800 Quadro FX 580	・ DVI-I コネクタに接続したディスプレイのみに表示 ・ DVI-I コネクタを使用していない場合は、DisplayPort (DP #1) に接続したディスプレイのみに表示


注： インテル® Core® i3 プロセッサ、またはインテル® Core® i5 プロセッサ搭載機種のみ

- ディスプレイを 2 台接続している場合、1 台のみ接続している場合に比べて、表示性能が若干低下します。
- マルチディスプレイ機能を設定する場合は、設定を行う前に 2 台目のディスプレイを接続してください。2 台目のディスプレイが接続されていない場合は、マルチディスプレイ機能を設定することができません。
- マルチディスプレイ機能を使用すると、各グラフィックスカードの最大解像度を表示できなくなる場合があります。
- 「Windows Media Player」など、複数のディスプレイでの動作を保証していないソフトウェアを全画面で表示すると、画面の表示が正常に行われなくなることがあります。
- お使いの動画再生ソフトによっては、セカンダリディスプレイでは動画が再生できないことがあります。そのような場合は、動画再生ソフトを最新版に更新してください。
- ディスプレイを取り外すときは、取り外すディスプレイのマルチディスプレイ機能を無効にしてから取り外してください。

- クローン機能を使用する場合、画面の設定（解像度、発色数およびリフレッシュレート）は、2 台のディスプレイで同じ値に設定してください。解像度が異なるディスプレイをお使いの場合は、解像度が低いディスプレイにあわせて設定してください。
- マルチモニタ機能を使用する場合、解像度やリフレッシュレートは各ディスプレイで設定可能な範囲で設定してください。発色数は、2 台のディスプレイで同じ値に設定してください。
- マルチモニタ機能を使用する場合、次のことに注意してください。
 - ・一部のスクリーンセーバーは、プライマリアダプタに接続したディスプレイにのみ表示されます。
 - ・セカンダリモニタに画面が表示できない場合があります。マルチモニタ機能の設定後、一度ワークステーションを再起動してください。
 - ・2 つのディスプレイにまたがるウィンドウがある場合は、プライマリアダプタとセカンダリアダプタの設定を変更しないでください。
 - ・セカンダリアダプタのみに表示されているソフトウェアを起動中に、セカンダリアダプタの使用を終了しないでください。ソフトウェアおよび Windows の動作が不安定になり、データが保存されないことがあります。
- スパン機能を使用する場合、画面の設定（解像度、発色数およびリフレッシュレート）は、1 台のディスプレイとして設定してください。

■ 本ワークステーションとディスプレイの接続

□ グラフィックカードなしの場合

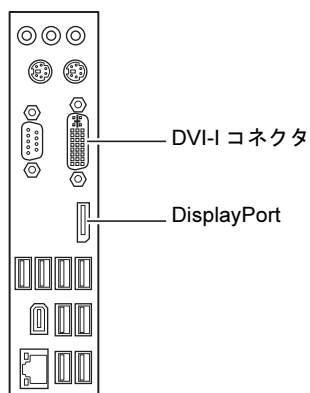

	DVI-I 注1	DisplayPort 注2
シングルディスプレイ	○	—
	—	○
マルチディスプレイ	○	○

注1：アナログディスプレイを接続するときは、DVI-I コネクタに別売の DVI-VGA 変換アダプタを接続してから、ディスプレイケーブルを接続してください。


注2：DVI インターフェースのデジタルディスプレイを接続する場合は、別売の DP-DVI 変換ケーブルを接続してから、ディスプレイケーブルを接続してください。

POINT


- ▶ Dual Link 対応ディスプレイはお使いになれません。接続しないでください。

□ カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合

● Quadro FX 580/1800/3800

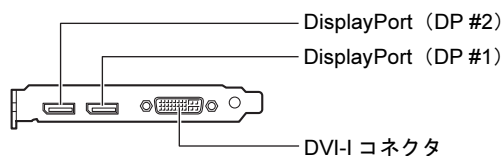

● Quadro FX 4800

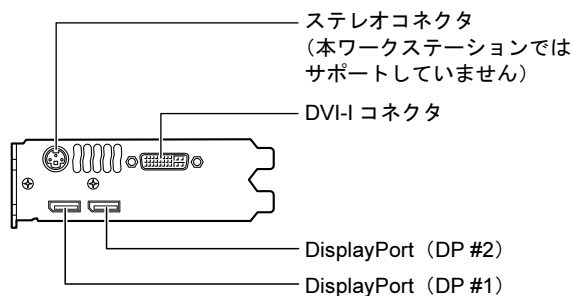

	DVI-I 注 1	DisplayPort (DP #1)	DisplayPort (DP #2) 注 2
シングル ディスプレイ 注 3	○	—	—
	—	○	—
マルチディスプレイ 注 4	○	○ 注 5	—
	—	○	○

注 1 : アナログディスプレイを接続する場合は、DVI-I コネクタに別売の DVI-VGA 変換アダプタを接続してから、ディスプレイケーブルを接続してください。

注 2 : DisplayPort ケーブルで接続してください。

注 3 : DisplayPort (DP #2) のみでの接続はサポートしていません。

注 4 : 表にある組み合わせ以外の接続はサポートしていません。


注 5 : DVI インターフェースのデジタルディスプレイを接続する場合は、別売の DP-DVI 変換ケーブルを接続してから、ディスプレイケーブルを接続してください。

■ 接続する

1 2台目のディスプレイを接続します。


「本ワークステーションとディスプレイの接続」(→ P.48) をご覧になり、使用可能な組み合わせに従って2台目のディスプレイを接続します。

なお、接続についてはお使いになるディスプレイのマニュアルもご覧ください。

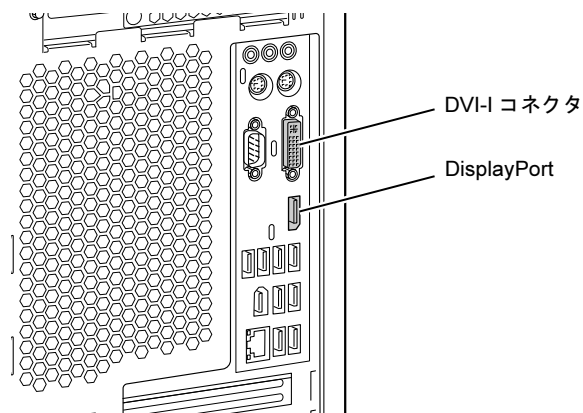


POINT

- ▶ DVI-I コネクタにアナログディスプレイを接続する場合
DVI-I コネクタに別売の DVI-VGA 変換アダプタを接続してから、ディスプレイケーブルを接続してください。

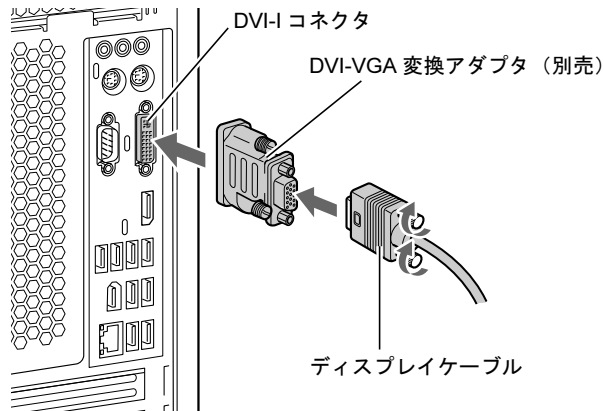

- ▶ DisplayPort に DVI インターフェースのデジタルディスプレイを接続する場合
DisplayPort に別売の DP-DVI 変換ケーブルを接続してから、ディスプレイケーブルを接続してください。

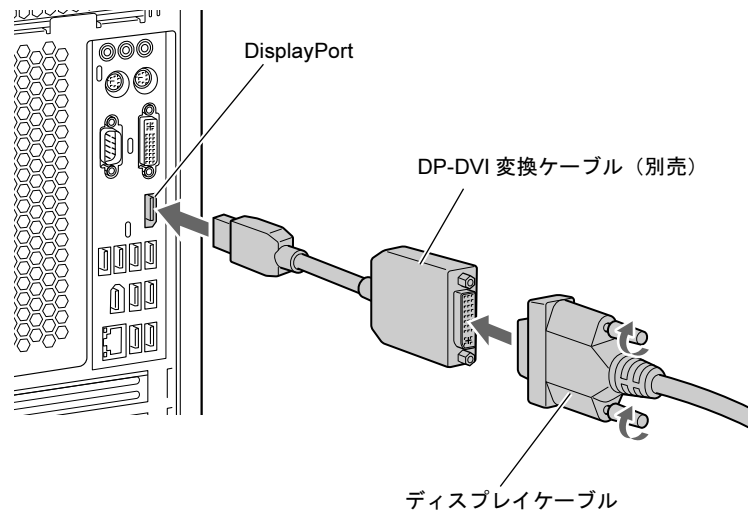

- 2** ディスプレイの電源を入れます。
- 3** 本ワークステーションの電源を入れます。
- 4** 管理者権限をもったユーザーとしてログオンします。

マルチディスプレイ機能を設定する（グラフィックスカードなしの場合）

POINT

- ▶ 各項目については、オンラインヘルプをご覧ください。
- ▶ リフレッシュレートとは、1秒間に画面を書き換える回数を周波数（単位はHz）で表したもので、垂直同期周波数ともいいます。CRTなどのアナログディスプレイでは、リフレッシュレートの値が高いほど画面のちらつきが少なくなりますが、その反面、画像品質が低下します。アナログディスプレイでは85Hzまたは75Hz、LCDなどのデジタルディスプレイでは60Hzでご使用されることをお勧めします。

1 次の操作を行います。

●Windows 7 の場合

1. デスクトップで右クリックし、「画面の解像度」をクリックします。
「画面の解像度」ウィンドウが表示されます。
2. 「詳細設定」をクリックします。

●Windows XP の場合

1. デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
2. 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」をクリックします。

2 「インテル (R) グラフィック / メディア・コントロール・パネル」タブをクリックし、「グラフィックプロパティ」をクリックします。

「インテル® グラフィック / メディア コントロール・パネル」が表示されます。

3 ウィンドウ左の「ディスプレイ」→「マルチディスプレイ」の順にクリックします。

4 次の操作を行います。

●1台のディスプレイに表示する場合

「動作モード」から「シングルディスプレイ」を選択します。

●同時表示の場合

「動作モード」から「クローンディスプレイ」を選択します。

POINT

- ▶ 「主ディスプレイ」、「2番目のディスプレイ」の解像度やリフレッシュレートなどの詳細な設定は、ウィンドウ左の「ディスプレイ」→「一般設定」の順にクリックして表示される設定項目から変更できます。

5 「適用」をクリックします。

「新しい設定が適用されました。これらの設定を保持しますか?」というメッセージが表示されたら、15秒以内に「OK」をクリックします。

6 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

■ マルチモニター機能

1 次の操作を行います。

● Windows 7 の場合

1. デスクトップで右クリックし、「画面の解像度」をクリックします。
「画面の解像度」ウィンドウが表示されます。
2. 「詳細設定」をクリックします。

● Windows XP の場合

1. デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
2. 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」をクリックします。

2 「インテル (R) グラフィック / メディア・コントロール・パネル」タブをクリックし、「グラフィックプロパティ」をクリックします。

「インテル® グラフィック / メディア コントロール・パネル」が表示されます。

3 ウィンドウ左の「ディスプレイ」－「マルチディスプレイ」をクリックします。

4 「動作モード」から「拡張デスクトップ」を選択します。

POINT

- ▶ 「主ディスプレイ」、「2 番目のディスプレイ」の解像度やリフレッシュレートなどの詳細な設定は、ウィンドウ左の「ディスプレイ」－「一般設定」をクリックして表示される設定項目から変更することができます。

5 「適用」をクリックします。

「新しい設定が適用されました。これらの設定を保持しますか?」というメッセージが表示されたら、15 秒以内に「OK」をクリックします。

6 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

□ アダプターの表示位置を変更する

ここでは使用する 2 つのアダプターの表示位置を変更する場合の手順について説明します。

1 次の操作を行います。

● Windows 7 の場合

1. デスクトップで右クリックし、「画面の解像度」をクリックします。
「画面の解像度」ウィンドウが表示されます。

● Windows XP の場合

1. デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
2. 「設定」タブをクリックします。

2 モニターのアイコンを、表示する位置にドラッグします。

3 「OK」をクリックします。

マルチディスプレイ機能を設定する (カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合)

POINT

- ▶ 各項目については、オンラインヘルプをご覧ください。
- ▶ リフレッシュレートとは、1秒間に画面を書き換える回数を周波数（単位はHz）で表したもので、垂直同期周波数ともいいます。CRT などのアナログディスプレイではリフレッシュレートの値が高いほど、画面のちらつきが少なくなりますが、その反面、画像品質が低下します。アナログディスプレイでは 85Hz または 75Hz、LCD などのデジタルディスプレイでは 60Hz でご使用されることをお勧めします。
- ▶ 2台のディスプレイを接続し、初めて電源を入れたときに、1台目のディスプレイに「NVIDIA ディスプレイ セットアップ ウィザード」ウィンドウが表示される場合があります。この場合は、「キャンセル」をクリックしてください。
- ▶ 電源を入れた後に「NVIDIA コントロールパネルビューの選択」ウィンドウが表示された場合は、「標準設定」を選択し、「OK」をクリックしてください。

■ クローン機能

1 次の操作を行います。

● Windows 7 の場合

1. デスクトップで右クリックし、「画面の解像度」をクリックします。
「画面の解像度」ウィンドウが表示されます。
2. 「詳細設定」をクリックします。

● Windows XP の場合

1. デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
2. 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」をクリックします。

2 お使いのグラフィックスカード名のタブをクリックします。

搭載されているグラフィックスカードによって、タブの名称が異なります。

3 「NVIDIA コントロールパネルの起動」をクリックします。

「NVIDIA コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。

「NVIDIA コントロールパネルビューの設定」ウィンドウが表示された場合は、「標準設定」を選択し、「OK」をクリックします。

4 画面左側の、「タスクの選択 ...」の「表示」にある「複数のディスプレイの設定」をクリックします。

5 ディスプレイの設定をします。

● Windows 7 の場合

1. 「1. 使用するディスプレイを選択します。」で、接続されているディスプレイにチェックが入っていることを確認します。
2. 「2. ディスプレイ設定を確認します。」で、2台目のディスプレイのアイコン上で右クリックし、「[ディスプレイ A の名称] を [ディスプレイ B の名称] に複製」を選択します。

接続したディスプレイによって、表示される [ディスプレイの名称] は異なります。

● Windows XP の場合

1. 「1. 使用する nView ディスプレイモードを選択します。」で「両方のディスプレイで同じ (クローン)」を選択します。
2. 「2. 使用するディスプレイを選択します。」で、一覧から表示するディスプレイをクリックします。

接続したディスプレイによって、表示される名称は異なります。

6 「適用」をクリックします。

「お使いのデスクトップの設定は変更されました。変更を保存しますか?」と表示されます。

7 画面が正しく表示されたことを確認し、「はい」をクリックします。

8 ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックし、ウィンドウを閉じます。

9 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

■ マルチモニター機能

□ Windows 7 の場合

1 デスクトップで右クリックし、「画面の解像度」をクリックします。

「画面の解像度」ウィンドウが表示されます。

2 「複数のディスプレイ」で「表示画面を拡張する」を選択します。

3 「適用」をクリックします。

4 「変更を維持する」をクリックします。

5 解像度と発色数を設定します。

6 「適用」をクリックします。

7 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

8 本ワークステーションを再起動します。

□ Windows XP の場合

- 1** デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 2** 「設定」タブをクリックします。
- 3** 「2」のディスプレイをクリックします。
- 4** 「デスクトップをこのモニタ上で移動できるようにする」、または「Windows デスクトップをこのモニタ上で移動できるようにする」をチェックします。
- 5** 解像度と発色数を設定します。
解像度と発色数については、「解像度や発色数を変更する」(→ P.43) をご覧ください。
- 6** 「適用」をクリックします。

POINT

- ▶ 解像度を変更した場合などに、「画面の設定」ウィンドウまたは「モニタの設定」ウィンドウが表示されることがあります。「はい」をクリックして次に進んでください。

- 7** 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。
- 8** 本ワークステーションを再起動します。

■ スパン機能 (Windows XP のみ)

- 1** デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 2** 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」をクリックします。
- 3** お使いのグラフィックスカード名のタブをクリックします。
搭載されているグラフィックスカードによって、タブの名称が異なります。
- 4** 「NVIDIA コントロールパネルの起動」をクリックします。
「NVIDIA コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
「NVIDIA コントロールパネルビューの設定」ウィンドウが表示された場合は、「標準設定」を選択し、「OK」をクリックします。
- 5** 画面左側の、「タスクの選択 ...」の「表示」にある「複数のディスプレイの設定」をクリックします。
- 6** 「1. 使用する nView ディスプレイモードを選択します。」で「1 つの大きな横型デスクトップ (水平スパン)」または「1 つの大きな縦型デスクトップ (垂直スパン)」を選択します。
 - ・「水平スパン」: 2 つの画面を横置きで 1 枚の画面として使用します。
 - ・「垂直スパン」: 2 つの画面を縦置きで 1 枚の画面として使用します。

- 7** 「2. 使用するディスプレイを選択します。」で、一覧から表示するディスプレイをクリックします。
接続したディスプレイによって、表示される名称が異なります。
- 8** 「適用」をクリックします。
「お使いのデスクトップの設定は変更されました。変更を保存しますか?」と表示されます。
- 9** 画面が正しく表示されたことを確認し、「はい」をクリックします。
- 10** ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックし、ウィンドウを閉じます。
- 11** 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。
- 12** 本ワークステーションを再起動します。

6 音量 (Windows 7 の場合)

Windows XP の場合は、「音量 (Windows XP の場合)」(→ P.62) をご覧ください。
スピーカーやヘッドホンの音量は、画面の音量つまみで調節します。

重要

- ▶ スピーカーが故障する原因となる場合がありますので、音量はスピーカーから聞こえる音がひずまない範囲に設定や調整をしてください。

画面上の音量つまみで設定する

POINT

- ▶ 画面右下の通知領域に「スピーカー」アイコンが表示されない場合は、次の手順を実行してください。
 1. 「スタート」ボタンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
「タスクバーと [スタート] メニューのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 2. 「タスクバー」タブをクリックします。
 3. 「通知領域」の「カスタマイズ」をクリックします。
「通知領域アイコン」ウィンドウが表示されます。
 4. 「音量」アイコンの「動作」で「アイコンと通知を表示」を選択します。
 5. 「OK」をクリックし、「通知領域アイコン」ウィンドウを閉じます。
 6. 「OK」をクリックし、「タスクバーと [スタート] メニューのプロパティ」ウィンドウを閉じます。

■ 全体の音量を調節する

本ワークステーションが出力する音声の音量を一括して調整します。

- 1** 画面右下の通知領域にある「スピーカー」アイコンをクリックします。
音量を調節する画面が表示されます。
- 2** 音量つまみを上下にドラッグして、適当な音量に調節します。
「ミュート」アイコンをクリックすると音が消え、画面右下の通知領域の表示も変わります。
- 3** デスクトップの何もないうところをクリックします。
音量を調節する画面が消えます。
消えなかった場合は、いったん音量つまみをクリックしてから、デスクトップの何もないうところをクリックしてください。

■ ソフトウェアごとに音量を調節する

音が出るソフトウェアごとに音量を調節することができます。

- 1 音量を調節したいソフトウェアを起動します。
- 2 画面右下の通知領域にある「スピーカー」アイコンを右クリックし、「音量ミキサーを開く」をクリックします。
「音量ミキサー」ウィンドウが表示されます。
- 3 「アプリケーション」の一覧で、音量の設定を変更したいソフトウェアの音量つまみを上下にドラッグして、適切な音量に調節します。

POINT

- ▶ 「デバイス」欄の音量つまみは、「全体の音量を調節する」(→ P.58) のものと同じ働きをします。
- ▶ 「デバイス」欄の音量つまみを調節すると、「アプリケーション」欄の音量つまみは、現在の割合を保ったまま連動して動きます。
- ▶ 「アプリケーション」欄の音量つまみを「デバイス」欄の音量つまみより上に調節すると、自動的に「デバイス」欄の音量つまみも同じ音量に調節されます。ただしこのときは、「アプリケーション」欄の他のつまみは動きません。

- 4 ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックします。
「音量ミキサー」ウィンドウが閉じます。

■ 機器ごとに音量を調節する

本ワークステーションに搭載または接続されている機器（スピーカーやマイクなど）ごとに、音量を調節することができます。

調節できる項目の詳細は、「音量を調節できる項目」(→ P.60) をご覧ください。

POINT

- ▶ 録音する機器は、ワークステーション本体のラインイン端子や、マイク端子に、それぞれ機器が接続されている場合にのみ、選択することができます。

- 1 画面右下の通知領域にある「スピーカー」アイコンを右クリックし、「再生デバイス」または「録音デバイス」をクリックします。
「サウンド」ウィンドウが表示されます。
- 2 音量を調節したい機器を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
音量を調節したい機器のプロパティが表示されます。

POINT

- ▶ 「サウンド」ウィンドウに複数の機器が表示されている場合、アイコンの下にチェックの付いている機器が、音声の出力先または入力元に設定されています。出力先または入力元を変更したい場合は、目的の機器をクリックして選択してから、「規定値に設定」をクリックしてください。

- 3 「レベル」タブをクリックします。

4 音量を調節したい項目で、音量つまみを左右にドラッグして、適切な音量に調節します。

- ・「ミュート」アイコン：音を出力したり、消したりできます。
- ・「バランス」：左右の音量のバランスを調節できます。

5 「OK」をクリックします。

音量を調節したい機器のプロパティが閉じます。

6 「OK」をクリックします。

「サウンド」ウィンドウが閉じます。

音量を調節できる項目

本ワークステーションご購入時の状態で、機器ごとに調節できる項目について説明します。
各項目の音量を調節する方法は、「機器ごとに音量を調節する」(→ P.59)をご覧ください。

■ 再生デバイス

● スピーカー

・ Realtek HD Audio output

スピーカーから出力される音の再生音量を調節できます。

・ Rear Green In

本ワークステーションではご使用になれません。

・ Rear Pink In

本体背面のマイク端子から入力される音の再生音量を調節できます。

・ Front Pink In

本体前面のマイク端子から入力される音の再生音量を調節できます。

・ Rear Blue In

ラインイン端子から入力される音の再生音量を調節できます。

・ Center

(表示されますが、音量調節できません)

・ Subwoofer

(表示されますが、音量調節できません)

・ Rear

(表示されますが、音量調節できません)

・ Front

(最大音量のままご使用ください)

● Realtek HDMI output

・ Realtek HDMI output

(表示されますが、音量調節できません)

■ 録音デバイス

- マイク

- ・ マイク

- マイク端子から入力される音の録音音量を調節することができます。

- ・ マイクブースト

- マイクブーストのレベルを調節することができます。

- ライン入力

- ・ ライン入力

- ラインイン端子から入力される音の録音音量を調節することができます。

7 音量（Windows XP の場合）

Windows 7 の場合は、「音量（Windows 7 の場合）」（→ P.58）をご覧ください。
スピーカーやヘッドホンの音量は、画面の音量つまみで調節します。
また、音声入出力時のバランスや音量の設定は、音量を設定するウィンドウで行います。

重要

- ▶ スピーカーが故障する原因となる場合がありますので、音量はスピーカーから聞こえる音がひずまない範囲に設定や調整をしてください。

画面上の音量つまみで設定する

POINT

- ▶ 画面右下の通知領域に「音量」アイコンが表示されない場合は、次の手順を実行してください。
 1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
 2. 「サウンド、音声、およびオーディオデバイス」→「サウンドとオーディオデバイス」の順にクリックします。
「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 3. 「音量」タブをクリックします。
 4. 「デバイスの音量」の「タスクバーに音量アイコンを配置する」のチェックを付けます。
 5. 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

1 画面右下の通知領域にある「音量」アイコンをクリックします。

音量を調節する画面が表示されます。

2 音量つまみを上下にドラッグして、適当な音量に調節します。

「ミュート」をチェックすると音が消え、画面右下の通知領域の表示も変わります。

3 デスクトップの何もないところをクリックします。

音量を調節する画面が消えます。

消えなかった場合は、いったん音量つまみをクリックしてから、デスクトップの何もないところをクリックしてください。

再生時／録音時の音量設定

「マスタ音量」ウィンドウで再生時や録音時の音量設定ができます。

再生時や録音時に調節できる項目については、「音量を調節できる項目」（→ P.64）をご覧ください。

■ 再生時の音量を調節する

- 1 画面右下の通知領域にある「音量」アイコンをダブルクリックします。
「マスタ音量」ウィンドウが表示されます。
- 2 バランスや音量などを調節します。
- 3 ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックし、ウィンドウを閉じます。

■ 録音時の音量を調節する

- 1 画面右下の通知領域にある「音量」アイコンをダブルクリックします。
「マスタ音量」ウィンドウが表示されます。
- 2 「オプション」メニュー→「プロパティ」の順にクリックします。
「プロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 3 「ミキサーデバイス」から「Realtek HD Audio Input」を選択します。
- 4 「OK」をクリックします。
- 5 バランスや音量などを調節します。
- 6 ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックし、ウィンドウを閉じます。

POINT

- ▶ バランスや音量を設定しても再生時や録音時の音量が小さかったり大きかったりする場合は、次の手順で設定を変更してください。
 1. 「オプション」メニュー→「プロパティ」の順にクリックします。
 2. 「ミキサーデバイス」から「Realtek HD Audio Input」を選択し、「OK」をクリックします。
 3. 「オプション」メニュー→「トーン調整」の順にクリックします。
 4. 「マイクボリューム」の「トーン」をクリックします。
 5. 「その他の調整」で「マイクブースト」のチェックを確認します。
音量を大きくしたい場合はチェックを付けます。
音量を小さくしたい場合はチェックを外します。

音量を調節できる項目

表示されていない項目を表示させる場合は、次のように設定します。

- 1 画面右下の通知領域にある「音量」アイコンをダブルクリックします。
- 2 「オプション」メニュー→「プロパティ」の順にクリックします。
- 3 「ミキサーデバイス」から「Realtek HD Audio Input」または「Realtek HD Audio output」を選択します。
- 4 「表示するコントロール」で、項目をクリックしてチェックします。
- 5 「OK」をクリックします。
項目が表示されるようになります。

POINT

- ▶ 各項目で表示される名称や順番は、お使いの機種や状況により異なる場合があります。

■ 再生

項目	ご購入時の表示状態	設定する音量
マスタ音量	表示	ワークステーション全体の再生音量
WAVE	表示	WAVE 音源の再生音量
SW シンセサイザ	表示	本ワークステーション搭載のソフトウェア MIDI の再生音量
CD プレーヤー	表示	(表示されますが、音量調節できません)
Front	非表示	(最大音量のままご使用ください)
Rear	非表示	(表示されますが、音量調節できません)
Subwoofer	非表示	(表示されますが、音量調節できません)
Center	非表示	(表示されますが、音量調節できません)
HDMI	非表示	(表示されますが、音量調節できません)
Rear Blue In	表示	ラインイン端子から入力される音の再生音量
Front Pink In ^注	表示	本体前面のマイク端子から入力される音の再生音量
Rear Pink In ^注	表示	本体背面のマイク端子から入力される音の再生音量
Rear Green In	非表示	(表示されますが、音量調節できません)

注：ご購入時は、ミュートに設定されています。

■ 録音

項目	ご購入時の 表示状態	設定する音量
ライン音量	表示	ラインイン端子から入力される音の録音音量
マイクボリューム	表示	マイク端子から入力される音の録音音量
ステレオミキサー	非表示	ステレオ再生音全体の録音音量

8 通信

通信機能をお使いになる場合は、ウイルスや不正アクセスからワークステーションを守るため、セキュリティ対策を実行してください。詳しくは、「セキュリティ」(→ P.111)をご覧ください。

LAN (有線 LAN)

LAN の設定については、ネットワーク管理者に確認してください。

■ LAN ケーブルを接続する

本ワークステーションには、下記に対応した LAN が搭載されています。

- 10BASE-T (IEEE 802.3 準拠)
- 100BASE-TX (IEEE 802.3u 準拠)
- 1000BASE-T (IEEE 802.3ab 準拠)

警告



- 近くで落雷のおそれがある場合は、ワークステーション本体の電源を切り、電源コードをコンセントから抜き、LAN ケーブルをコネクタから抜き、雷がやむまで取り付けしないでください。そのまま使用すると、落雷による感電・火災の原因となります。

注意



- LAN コネクタに指などを入れないでください。
感電の原因となることがあります。



- LAN ケーブルを接続する場合は、必ず LAN コネクタに接続してください。
接続するコネクタを間違えると、故障の原因となることがあります。

1 ワークステーション本体の電源を切ります。

2 ワークステーション本体の LAN コネクタに LAN ケーブルを接続します。


コネクタの形を合わせて、まっすぐに差し込んでください。LAN コネクタについては、「各部名称」－「ワークステーション本体背面」（→ P.16）をご覧ください。

重要

- ▶ ネットワークを使用中に省電力機能が働いてしまうと、他の装置からアクセスできなくなったり、ソフトウェアの不具合が発生したりする場合があります。
その場合は、「スリープ／休止状態（Windows 7 の場合）」（→ P.69）、または「スタンバイ／休止状態（Windows XP の場合）」（→ P.78）をご覧ください、省電力機能を解除してください。

POINT

- ▶ LAN コネクタからプラグを取り外すときは、ツメを押さえながら引き抜いてください。ツメを押さえずに無理に引き抜くと破損の原因となります。

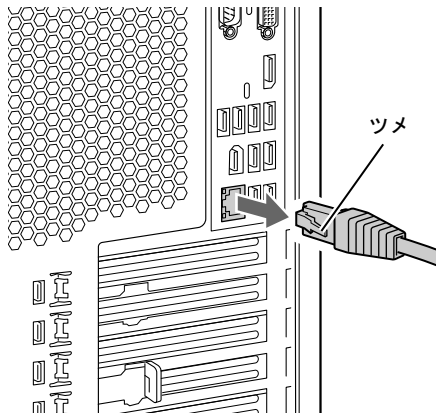

- ▶ 本ワークステーションで LAN 機能をお使いになる場合は、ネットワーク機器の電源をオンにしてから本ワークステーションの電源を入れてください。また、本ワークステーションをご使用中に LAN ケーブルを抜いたり、ネットワーク機器の電源をオフにしたりしないでください。ネットワーク機器との接続ができなくなったり、通信速度がおかしくなったりする場合があります。

例：1Gbps で通信していたのに 10Mbps の速度になる

ネットワーク機器との接続ができない場合は、ネットワーク機器の電源が入っていること、および LAN ケーブルで本ワークステーションとネットワーク機器が接続されていることをご確認後、ワークステーション本体を再起動してください。

- ▶ Link 速度を 100/10Mbps に固定して接続できます。Link 速度を固定して接続する場合、AutoNegotiation のみサポートしているネットワーク機器では、「デュプレックス」の設定は「半二重／Half Duplex」に設定してください。
「全二重／Full Duplex」に設定すると、次のような問題が発生する場合があります。

- ・ Link ランプが点灯しない
- ・ 通信できない
- ・ 通信速度が異常に遅い

■ LAN デバイスの節電機能について

Windows 7 または Windows Vista では、本ワークステーションに搭載されている LAN デバイスの節電機能を利用できます。この機能は、Windows の省電力機能によってディスプレイの電源が切れた場合に、通信速度を下げることで電力消費を抑えるものです。

ご購入時の設定では、この機能は無効に設定されています。

この機能を有効にするには、次の手順で設定を変更してください。

重要

- ▶ 次の条件にすべて一致する環境でお使いの場合、LAN デバイスの節電機能を有効にすると、Windows の省電力機能によってディスプレイの電源が切れるときに通信エラーが発生することがあります。
これにより問題がある場合は、この機能は無効のままお使いください。
 - ・ LAN デバイスの設定で、「リンク速度とデュプレックス」が「オートネゴシエーション」に設定されている（ご購入時の設定）
 - ・ 本ワークステーションを、オートネゴシエーションが可能なネットワーク機器と接続している

- 1** 管理者権限をもったユーザーとしてログオンします。
- 2** 「スタート」ボタン → 「コントロールパネル」の順にクリックします。
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 3** 次の操作を行います。
 - Windows 7 の場合
「システムとセキュリティ」 → 「システム」の「デバイスマネージャー」の順にクリックします。
 - Windows Vista の場合
「システムとメンテナンス」 → 「デバイスマネージャ」の順にクリックします。
「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「はい」または「続行」をクリックします。
「デバイスマネージャー」ウィンドウが表示されます。
- 4** 「ネットワークアダプター」をダブルクリックします。
- 5** 次のデバイスを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
 - ・ Intel(R) 82578DM Gigabit Network Connection
- 6** 「詳細設定」タブをクリックします。
- 7** 「プロパティ」で「システム無動作時の節電機能」をクリックし、「値」を次のように変更します。
 - ・ 節電機能を有効にする場合：オン
 - ・ 節電機能を無効にする場合：オフ
- 8** 「OK」をクリックして、すべての画面を閉じます。

9 スリープ／休止状態（Windows 7の場合）

ここでは、本ワークステーションの省電力機能のうち、スリープと休止状態について説明しています。

Windows XP の場合は、「スタンバイ／休止状態（Windows XP の場合）」（→ P.78）をご覧ください。

スリープ／休止状態とは

2

スリープまたは休止状態を使用すると、Windows を終了しないで消費電力を抑えることができます。

● スリープ

作業中のデータなどをメモリに保存して、ワークステーション本体の動作を中断させることです。このとき、ワークステーション本体の電源ランプが点灯から点滅に変わります。ハイブリッドスリープが無効になっている場合は、スリープ中に電源プラグをコンセントから抜かないでください。電源が供給されなくなると、メモリに保持されているプログラムやデータが失われてしまいます。

ハイブリッドスリープが有効になっている場合は、スリープ中に電源が切れても元の状態に復旧するときにハードディスクからデータを読み出します。電源が切れた場合は、ワークステーション本体の電源ランプは消灯します。

● 休止状態

メモリ内のプログラムやデータを、ハードディスクに書き込んで保存し、ワークステーション本体の電源を切ります。このとき、ワークステーション本体の電源ランプは消灯します。電源ランプの状態は、電源を切った状態と同じですが、休止状態のときは機器の構成を変えないでください。

POINT

- ▶ スリープや休止状態から動作、作業状態に回復することを「レジューム」といいます。
- ▶ 休止状態について
 - ・ ハイブリッドスリープがオンに設定されていると、休止状態を使用することができません。休止状態を使用する場合は、次の手順に従ってハイブリッドスリープをオフに設定してください。
 1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」→「システムとメンテナンス」→「電源オプション」の順にクリックします。
「電源オプションのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 2. 変更したい電源プランの「プラン設定の変更」をクリックします。
「プラン設定の編集」ウィンドウが表示されます。
 3. 「詳細な電源設定の変更」をクリックします。
 4. 「スリープ」をダブルクリックし、「ハイブリッドスリープを許可する」をダブルクリックします。
 5. 「設定」を「オフ」にします。
 6. 「OK」をクリックします。

注意事項

■ 共通の注意事項

- 本ワークステーションをお使いの状況によっては、スリープや休止状態、レジュームに時間がかかる場合があります。
- スリープまたは休止状態にした後は、すぐにレジュームしないでください。必ず、10 秒以上たってからレジュームするようにしてください。
- スリープ時や休止状態移行時またはレジューム時に、一時的に画面が乱れる場合があります。
- 次の状態でスリープに移行させると、スリープまたは休止状態にならない、スリープまたは休止状態からレジュームしない、レジューム後に正常に動作しない、データが消失するなどの問題が発生することがあります。
 - ・ Windows の起動処理中または終了処理中
 - ・ ワークステーションが何か処理をしている最中（プリンター出力中など）、および処理完了直後
 - ・ ファイルアクセス中（ハードディスク、CD/DVD ドライブのアクセスランプが点滅中）
 - ・ モデムやネットワークの通信中
 - ・ 自動再生（オートラン）CD-ROM または DVD-ROM を使用中
 - ・ ビデオ CD や DVD-Video などを再生中
 - ・ 音楽 CD やゲームソフトなどのサウンドや動画の再生中（MIDI/WAVE/AVI/MPEG/DAT 形式のファイルの再生中や音楽 CD の再生中）
 - ・ CD や DVD にデータを書き込み中または書き換え中
 - ・ ドライバーのインストールが必要な周辺機器を接続しているが、対象のドライバーのインストールが終了していないとき、または正しくインストールされていないとき
 - ・ ネットワーク環境で TCP/IP プロトコル以外のプロトコルを使用中
 - ・ ネットワーク環境で通信中に、「スタート」ボタンを使用してスリープおよび休止状態に移行した場合
 - ・ ネットワーク上でファイルの共有を設定し、「スタート」ボタンを使用してスリープに移行したときに、次のメッセージが表示されて「はい」をクリックした場合
「このコンピュータに接続しているユーザーが次のファイルを開いています。
[ファイル名] ～～
このまま続けるとファイルを閉じますが、ファイルを開いているユーザーはデータを失うかも知れません。続けますか？」
 - ・ マウスの操作中
 - ・ Open GL を使用するソフトウェアを実行中
 - ・ ACPI に対応していない別売の機器（拡張カード、周辺機器）を増設している場合
- BIOS セットアップの省電力に関する設定は、一部を除いて無効となります。各設定については、「BIOS」－「メニュー詳細」（→ P.154）をご覧ください。
- 本ワークステーションは、低レベルのスリープ（ACPI S1）をサポートしていません。お使いになる周辺機器が低レベルのスリープのみサポートしている場合は、本ワークステーションをスリープや休止状態にしないでください。
- PCI 拡張カードを増設する場合は、その拡張カードおよびドライバーが「IRQ シェアリング（割り込みの共有）」をサポートしている必要があります。増設する PCI カードが IRQ シェアリングをサポートしているかどうかは、各 PCI カードメーカーに確認してください。

- CD や DVD を読み込み中にスリープや休止状態に移行すると、レジューム時にエラーメッセージが表示される場合があります。この場合は、【Enter】キーを押してください。
- 本ワークステーションを使用中にスリープや休止状態に移行させるときは、省電力の設定を変更することをお勧めします。省電力の設定を変更すると、ファイルアクセス中や通信中にスリープや休止状態に移行することを回避できます。
また、ネットワーク環境で LAN 着信によるレジューム機能 (Wakeup on LAN 機能) をお使いの場合でも、意図せずワークステーションがレジュームする可能性が低くなります。
省電力の設定を変更する手順は、次のとおりです。
 1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
 2. 「システムとセキュリティ」→「電源オプション」の順にクリックします。
「電源オプション」ウィンドウが表示されます。
 3. 変更したい電源プランの「プラン設定の変更」をクリックします。
「プラン設定の編集」ウィンドウが表示されます。
 4. 「コンピュータをスリープ状態にする」で、30 分以上の設定値を選択します。
 5. 「変更の保存」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。
- Wakeup on LAN 機能が有効なとき、TCP/IP の設定で DHCP が有効になっていると、スリープや休止状態中に、DHCP サーバーから割り当てられた IP アドレスのリース期限が切れ、ワークステーション本体がレジュームする場合があります。
このような場合には、「LAN 着信によるレジューム (Wakeup on LAN 機能)」(→ P.75) の手順 7 で次の 3 つの項目にチェックを付けてください。
 - ・電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする
 - ・このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする
 - ・管理ステーションでのみ、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする
- 「プラン設定の編集」ウィンドウの「ディスプレイの電源を切る」の設定はネットワークに影響しません。電源プランについては、「電源プランを変更する」(→ P.76) をご覧ください。

■ スリープ時の注意事項

- 「スタート」ボタンを使用して本ワークステーションをスリープに移行させても、すぐレジュームすることがあります。その場合には、いったんマウスを動かしてから、再びスリープに移行させてください。
- スリープに移行するとき、「デバイスのドライバーが原因でスリープ状態に入れません。」の警告ウィンドウが表示されて、スリープに移行できない場合があります。これは、プログラムが動作中でスリープに移行できない状態を示します。スリープに移行させるためには、動作中のプログラムを終了してください。

■ 休止状態時の注意事項

- ハードディスクに必要な空き容量がない場合、休止状態は使用できません。
- プリンターなどの周辺機器を接続した状態で休止状態にすると、レジューム時に周辺機器の情報が初期化されるため、休止状態にする前の作業状態に戻らないことがあります。
- Windows 7 Professional (64 ビット版) で、メモリが 3GB よりも多く搭載されている場合は、休止状態が無効になっています。

必要に応じて次の手順を行い、休止状態を有効にしてください。

1. 管理者権限をもったユーザーとしてログオンします。
2. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」の順にクリックします。
3. 「コマンドプロンプト」を右クリックし、「管理者として実行」をクリックしてコマンドプロンプトを起動します。
4. コマンドプロンプトで、次のように入力します。

Powercfg /h on

5. 本ワークステーションを再起動します。

スリープ／休止状態の使い方

スリープや休止状態にする方法について説明します。

POINT

- ▶ スリープに移行しようとしたときに、メッセージウィンドウが表示され、スリープや休止状態にならない場合があります。この場合は、動作中のソフトウェアなどを終了してからスリープや休止状態にしてください。
- ▶ ご購入時の設定では休止状態を使用できません。休止状態を使用する場合は、「スリープ／休止状態とは」（→ P.69）の POINT をご覧になり、設定を変更してください。

■ スリープ／休止状態にする

☐ 一定時間操作しない

ご購入時には、本ワークステーションを 20 分間操作しないと自動的に「スリープ」に移行するように設定されています。

☐ スタートボタンを使う

1 フロント・LCD 表示パネル（→ P.14）の HDD アイコンが点滅していないことを確認します。

2 「スタート」ボタン→  の  → 「スリープ」または「休止状態」の順にクリックします。

しばらくするとスリープまたは休止状態になります。

☐ 電源ボタンを使う

ワークステーション本体の電源ボタンを押して、スリープや休止状態にすることができます。ご購入時の設定は「シャットダウン」です。設定を変更する方法は、「電源ボタンを押したときの省電力機能を変更する」（→ P.76）をご覧ください。

■ スリープ／休止状態からレジュームする

POINT

- ▶ 電源ボタンを押す方法以外でスリープからレジュームさせると、Windows の仕様により画面が表示されない場合があります。その場合は、キーボードかマウスから入力を行うと画面が表示されます。画面が表示されないままの状態でも一定時間経過すると、本ワークステーションは再度スリープに移行します。

レジューム後しばらくすると、中断する前の画面が表示されます。レジュームには、次の方法があります。

□ 電源ボタンを押す

ワークステーション本体の電源ボタンを押すと、レジュームします。

POINT

- ▶ 「電源ボタンを押したときの省電力機能を変更する」(→ P.76) で、「電源ボタンを押したときの動作」を「シャットダウン」に設定した場合でも、電源ボタンを押すとスリープからレジュームします。

□ USB キーボードのキーを押す、または USB マウスを操作する

スリープ（電源ランプが点滅）している場合は、USB キーボードのキーや USB マウスのボタンを押すと、レジュームします。PS/2 キーボードや PS/2 マウスではレジュームしません。ただし、休止状態（電源ランプが消灯）の場合は、USB キーボードや USB マウスを操作してもレジュームしません。

□ レジュームする時刻を指定する

決まった時刻に本ワークステーションをレジュームさせることができます。
この機能を使用する場合は、次のように設定してください。

- 1** 管理者権限をもったユーザーとしてログオンします。
- 2** 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 3** 「システムとセキュリティ」→「管理ツール」の「タスクのスケジュール」の順にクリックします。
「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックします。
「タスクスケジューラ」ウィンドウが表示されます。
- 4** 「操作」メニュー→「タスクの作成」の順にクリックします。
「タスクの作成」ウィンドウが表示されます。
- 5** 「トリガー」タブをクリックし、時間を設定します。
- 6** 「操作」タブをクリックし、起動するソフトウェアなどを設定します。
- 7** 「条件」タブをクリックし、「タスクの実行時にスリープを解除する」にチェックを付けます。
- 8** 「OK」をクリックして、すべての画面を閉じます。

□ LAN 着信によるレジューム (Wakeup on LAN 機能)

他のコンピュータから本ワークステーションにコンピュータ検索が行われた場合などに、自動的にレジュームさせることができます。

Wakeup on LAN 機能を使用する場合は、次のように設定してください。

- 1** 管理者権限をもったユーザーとしてログオンします。
- 2** 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 3** 「システムとセキュリティ」→「システム」の「デバイスマネージャー」の順にクリックします。
「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックします。
「デバイスマネージャー」ウィンドウが表示されます。
- 4** 「ネットワークアダプター」をダブルクリックします。
- 5** 「Intel(R) 82578DM Gigabit Network Connection」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- 6** 「詳細設定」タブをクリックします。
- 7** 「プロパティ」で「PME をオンにする」をクリックし、「値」を「オン」に設定します。
- 8** 「電源の管理」タブをクリックします。
- 9** 次の2つの項目にチェックを付けます。
 - ・電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする
 - ・このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする
- 10** 「OK」をクリックして、すべての画面を閉じます。

□ PCI 規格のカードによるレジューム

他のコンピュータから本ワークステーションにコンピュータ検索が行われた場合などに、自動的にレジュームさせることができます。この機能は、PME# 信号をサポートした PCI 規格の拡張カード (PCI Revision 2.3 に準拠) が搭載されている場合に使用できます。詳しくは、お使いの拡張カードのマニュアルをご覧ください。

スリープ／休止状態の設定を変更する

省電力機能が働くまでの時間などの設定を変更するには、「コントロールパネル」の「電源オプション」ウィンドウで行います。

CD や DVD にデータを書き込むときや、LAN を使用するときなど、必要に応じて設定を変更してください。

■ 電源プランを変更する

ご購入時は「バランス」、「省電力」、「高パフォーマンス」が用意されています。お使いになる状況に適した電源プランを選択してください。

- 1** 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 2** 「システムとセキュリティ」→「電源オプション」の順にクリックします。
「電源オプション」ウィンドウが表示されます。
- 3** 各電源プランにある「プラン設定の変更」をクリックして、各プランの設定を変更します。
- 4** ウィンドウ右上にある「閉じる」をクリックし、ウィンドウを閉じます。

■ スリープになるまでの時間を変更する

ご購入時には、一定時間ワークステーションを操作しないと自動的に「スリープ」になるように設定されています。

スリープになるまでの時間は、次の手順で変更することができます。

- 1** 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 2** 「システムとセキュリティ」→「電源オプション」の「コンピュータがスリープ状態になる時間を変更」をクリックします。
「プラン設定の編集」ウィンドウが表示されます。
- 3** 「コンピュータをスリープ状態にする」の時間を変更します。
- 4** 「変更の保存」をクリックします。
- 5** ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックし、ウィンドウを閉じます。

■ 電源ボタンを押したときの省電力機能を変更する

ワークステーション本体の電源ボタンを押したときに働く省電力機能は、次の手順で変更することができます。

- 1** 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。

2 「システムとセキュリティ」→「電源オプション」の「電源ボタンの動作の変更」をクリックします。

「システム設定」ウィンドウが表示されます。

3 「電源ボタンを押したときの動作」の設定を変更します。

4 「変更の保存」をクリックします。

5 ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックし、ウィンドウを閉じます。

■ スリープから復帰するときに Windows のパスワードを入力する設定にする

本ワークステーションがスリープから復帰するときに、Windows に設定してあるパスワードを入力する設定にすると、本ワークステーションのセキュリティを高めることができます。

1 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。

「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。

2 「システムとセキュリティ」→「電源オプション」の「電源ボタンの動作の選択」をクリックします。

「システム設定」ウィンドウが表示されます。

3 「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックします。

「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックします。

4 「パスワードを必要とする（推奨）」を選択します。

5 「変更の保存」をクリックします。

6 ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックし、ウィンドウを閉じます。

10 スタンバイ／休止状態 (Windows XP の場合)

ここでは、本ワークステーションの省電力機能のうち、スタンバイと休止状態について説明しています。

Windows 7 の場合は、「スリープ／休止状態（Windows 7 の場合）」（→ P.69）をご覧ください。

スタンバイ／休止状態とは

スタンバイまたは休止状態を使用すると、Windows を終了しないで消費電力を抑えることができます。

● スタンバイ

作業中のデータなどをメモリに保存して、ワークステーション本体の動作を中断させることです。

スタンバイ中は、電源ランプが点滅し、メモリに保存したデータなどを保持するために少しずつ電力を消費します。

スタンバイ中に電源プラグをコンセントから抜かないでください。電源が供給されなくなると、メモリに保持されているプログラムやデータが失われてしまいます。

● 休止状態

作業中のデータなどをハードディスクに書き込んで保存し、ワークステーション本体の電源を切ることです。

そのため、スタンバイよりもさらに消費電力を抑えることができます。

ご購入時の設定では、休止状態は無効に設定されています。休止状態を使用する場合は、「スタンバイ／休止状態の設定を変更する」（→ P.84）をご覧ください。

休止状態中は電源ランプが消灯します。電源ランプの状態は電源を切った状態と同じですが、休止状態のときは機器の構成を変更しないでください。

POINT

- ▶ スタンバイや休止状態から動作、作業状態に回復することを「レジューム」といいます。

注意事項

■ 共通の注意事項

- 本ワークステーションをお使いの状況によっては、スタンバイや休止状態、レジュームに時間がかかる場合があります。
- スタンバイまたは休止状態にした後は、すぐにレジュームしないでください。必ず、10 秒以上たってからレジュームするようにしてください。
- スタンバイ時や休止状態移行時、またはレジューム時に、一時的に画面が乱れる場合があります。
- 次の状態でスタンバイに移行させると、スタンバイまたは休止状態にならない、スタンバイまたは休止状態からレジュームしない、レジューム後に正常に動作しない、データが消失するなどの問題が発生することがあります。
 - ・ Windows の起動処理中または終了処理中
 - ・ ワークステーションが何か処理をしている最中 (プリンター出力中など)、および処理完了直後
 - ・ ファイルアクセス中 (ハードディスク、CD/DVD ドライブのアクセスランプが点滅中)
 - ・ モデムやネットワークの通信中
 - ・ 自動再生 (オートラン) CD-ROM または DVD-ROM を使用中
 - ・ ビデオ CD や DVD-Videoなどを再生中
 - ・ 音楽 CD やゲームソフトなどのサウンドや動画の再生中 (MIDI/WAVE/AVI/MPEG/DAT 形式のファイルの再生中や音楽 CD の再生中)
 - ・ CD や DVD にデータを書き込み中または書き換え中
 - ・ ドライバーのインストールが必要な周辺機器を接続しているが、対象のドライバーのインストールが終了していないとき、または正しくインストールされていないとき
 - ・ ネットワーク環境で TCP/IP プロトコル以外のプロトコルを使用中
 - ・ ネットワーク環境で通信中に、「コンピュータの電源を切る」ウィンドウを使用してスタンバイおよび休止状態に移行した場合
 - ・ ネットワーク上でファイルの共有を設定し、「コンピュータの電源を切る」ウィンドウを使用してスタンバイに移行したときに、次のメッセージが表示されて「はい」をクリックした場合
「このコンピュータに接続しているユーザーが次のファイルを開いています。
[ファイル名] ～～
このまま続けるとファイルを閉じますが、ファイルを開いているユーザーはデータを失うかも知れません。続けますか?」
 - ・ マウスの操作中
 - ・ OpenGL を使用したスクリーンセーバーが起動しているとき
 - ・ OpenGL を使用するソフトウェアを実行中
 - ・ ACPI に対応していない別売の機器 (拡張カード、周辺機器) を増設している場合
- BIOS セットアップの省電力に関する設定は、一部を除いて無効となります。各設定については、「BIOS」－「メニュー詳細」(→ P.154) をご覧ください。
- 本ワークステーションは、低レベルのスタンバイ (ACPI S1) をサポートしていません。お使いになる周辺機器が低レベルのスタンバイのみサポートしている場合は、本ワークステーションをスタンバイや休止状態にしないでください。

- PCI 拡張カードを増設する場合は、その拡張カードおよびドライバーが「IRQ シェアリング (割り込みの共有)」をサポートしている必要があります。増設する PCI カードが IRQ シェアリングをサポートしているかどうかは、各 PCI カードメーカーに確認してください。
- CDやDVDを読み込み中にスタンバイや休止状態に移行すると、レジューム時にエラーメッセージが表示される場合があります。この場合は、【Enter】キーを押してください。
- 本ワークステーションを使用中にスタンバイや休止状態に移行させるときは、省電力の設定を変更することをお勧めします。省電力の設定を変更すると、ファイルアクセス中や通信中にスタンバイや休止状態に移行することを回避できます。

また、ネットワーク環境で LAN 着信によるレジューム機能 (Wake up on LAN 機能) をお使いの場合でも、意図せずワークステーションがレジュームする可能性が低くなります。

省電力の設定を変更する手順は、次のとおりです。

1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
 2. 「パフォーマンスとメンテナンス」→「電源オプション」の順にクリックします。
「電源オプションのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 3. 「電源設定」タブの「システムスタンバイ」および「システム休止状態」で、30 分以上の設定値を選択します。
 4. 「OK」をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。
- Wake up on LAN 機能が有効なとき、TCP/IP の設定で DHCP が有効になっていると、スタンバイや休止状態中に、DHCP サーバーから割り当てられた IP アドレスのリース期限が切れ、ワークステーション本体がレジュームする場合があります。
このような場合には、「LAN 着信によるレジューム (Wake up on LAN 機能)」(→ P.75) の手順 7 で次の 3 つの項目にチェックを付けてください。
 - ・電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする
 - ・このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする
 - ・管理ステーションでのみ、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする
 - 「電源オプションのプロパティ」ウィンドウの「電源設定」タブにある「モニタの電源を切る」、「ハードディスクの電源を切る」の設定はネットワークに影響しません。

■ スタンバイ時の注意事項

- 電源ボタンなどで本ワークステーションをスタンバイに移行させても、すぐにレジュームすることがあります。その場合には、いったんマウスを動かしてから、もう一度スタンバイに移行させてください。
- スタンバイに移行するとき、「デバイスのドライバが原因でスタンバイ状態に入れません。ソフトウェアをすべて閉じてから、もう一度やり直してください。問題が解決しない場合は、そのドライバを更新することをお勧めします。」の警告ウィンドウが表示されて、スタンバイに移行できない場合があります。これは、プログラムが動作中でスタンバイに移行できない状態を示します。スタンバイに移行させるためには、動作中のプログラムを終了してください。

■ 休止状態時の注意事項

- ハードディスクに必要な空き容量がない場合、休止状態は使用できません。
- プリンターなどの周辺機器を接続した状態で休止状態にすると、レジューム時に周辺機器の情報が初期化されるため、中断する前の作業状態に戻らないことがあります。
- Windows XP Professional x64 Edition で、メモリが 3GB よりも多く搭載されている場合は、休止状態は使用できません。

スタンバイ／休止状態の使い方

スタンバイや休止状態にする方法について説明します。

POINT

- ▶ スタンバイに移行しようとして、「デバイスのドライバが原因でスタンバイ状態に入れません。ソフトウェアをすべて閉じてから、もう一度やり直してください。」というメッセージが表示されたときは、プログラムが動作中でスタンバイに入れません。動作中のソフトウェアなどを終了してからスタンバイにしてください。
- ▶ HDD が SATA（標準）、またはカスタムメイドで HDD を変更（SAS-HDD）を選択した場合、ご購入時の設定では休止状態を使用できません。休止状態を使用する場合は、「スタンバイ／休止状態の設定を変更する」（→ P.84）をご覧ください、設定を変更してください。
- ▶ カスタムメイドで HDD 変更（SATA-RAID）を選択した場合は、休止状態は使用できません。

2

■ スタンバイ／休止状態にする

☐ 一定時間操作しない

ご購入時には、本ワークステーションを 20 分間操作しないと自動的に「スタンバイ」に移行するように設定されています。

☐ 「コンピュータの電源を切る」ウィンドウを使う

- 1** フロント・LCD 表示パネル（→ P.14）の HDD アイコンが点滅していないことを確認します。
- 2** 「スタート」ボタン→「終了オプション」の順にクリックします。
- 3** 「スタンバイ」または「休止状態」を選択します。
しばらくするとスタンバイまたは休止状態になります。

☐ 電源ボタンを使う

ワークステーション本体の電源ボタンを押して、スタンバイや休止状態にすることができます。ご購入時の設定は「シャットダウン」です。設定を変更する方法は、「電源ボタンを押したときの省電力機能を変更する」（→ P.84）をご覧ください。

■ スタンバイ／休止状態からレジュームする

POINT

- ▶ 電源ボタンを押す方法以外でスタンバイからレジュームさせると、Windows の仕様により画面が表示されない場合があります。
その場合は、キーボードかマウスから入力を行うと画面が表示されます。画面が表示されないままの状態でも一定時間経過すると、本ワークステーションは再度スタンバイに移行します。

レジューム後しばらくすると、中断する前の画面が表示されます。レジュームには、次の方法があります。

□ 電源ボタンを押す

ワークステーション本体の電源ボタンを押すと、レジュームします。

POINT

- ▶ 「電源ボタンを押したときの省電力機能を変更する」(→ P.84) で、「電源ボタンを押したときの動作」を「シャットダウン」に設定した場合でも、電源ボタンを押すとスタンバイからレジュームします。

□ USB キーボードのキーを押す、または USB マウスを操作する

スタンバイ（電源ランプが点滅）している場合は、USB キーボードのキーや USB マウスのボタンを押すと、レジュームします。PS/2 キーボードや PS/2 マウスではレジュームしません。ただし、休止状態（電源ランプが消灯）の場合は、USB キーボードや USB マウスを操作してもレジュームしません。

重要

- ▶ カスタムメイドでスマートカードリーダ／ライタを選択した場合、USB デバイスからのレジュームはできません。この場合は、電源ボタンを押してレジュームしてください。

□ レジュームする時刻を指定する

決まった時刻に本ワークステーションをレジュームさせることができます。
この機能を使用する場合は、次のように設定してください。

- 1** 管理者権限をもったユーザーとしてログオンします。
- 2** 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 3** 「パフォーマンスとメンテナンス」→「タスク」の順にクリックし、「スケジュールされたタスクの追加」をダブルクリックします。
「タスクウィザード」ウィンドウが表示されます。
- 4** 画面の指示に従って、起動するソフトウェアや時間を設定します。
「タスク名」に、新しいアイコンが表示されます。
- 5** 作成したアイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
「[ソフトウェア名]」ウィンドウが表示されます。
「[ソフトウェア名]」には、起動するよう設定したソフトウェアの名称が表示されます。
- 6** 「設定」タブをクリックし、「タスクの実行時にスリープを解除する」にチェックを付けます。
- 7** 「OK」をクリックして、すべての画面を閉じます。

□ LAN 着信によるレジューム (Wakeup on LAN 機能)

他のコンピュータから本ワークステーションにコンピュータ検索が行われた場合などに、自動的にレジュームさせることができます。

Wakeup on LAN 機能を使用する場合は、次のように設定してください。

- 1** 管理者権限をもったユーザーとしてログオンします。
- 2** 「スタート」ボタンをクリックし、「マイコンピュータ」を右クリックして「プロパティ」をクリックします。
「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 3** 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。
- 4** 「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。
- 5** 「Intel(R) 82578DM Gigabit Network Connection」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- 6** 「詳細設定」タブをクリックします。
- 7** 「プロパティ」で「PME をオンにする」をクリックし、「値」を「オン」に設定します。
- 8** 「電源の管理」タブをクリックします。
- 9** 次の 2 つの項目にチェックを付けます。
 - ・電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする
 - ・このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする
- 10** 「OK」をクリックして、すべての画面を閉じます。

□ PCI 規格のカードによるレジューム

他のコンピュータから本ワークステーションにコンピュータ検索が行われた場合などに、自動的にレジュームさせることができます。この機能は、PME# 信号をサポートした PCI 規格の拡張カード (PCI Revision 2.3 に準拠) が搭載されている場合に使用できます。詳しくは、お使いの拡張カードのマニュアルをご覧ください。

スタンバイ／休止状態の設定を変更する

省電力機能が働くまでの時間などの設定を変更できます。

CD や DVD にデータを書き込むときや、LAN を使用するときなど、必要に応じて設定を変更してください。

■ スタンバイ／休止状態になるまでの時間を変更する

ご購入時には、一定時間ワークステーションを操作しないと自動的に「スタンバイ」になるように設定されています。

スタンバイや休止状態になるまでの時間は、次の手順で変更することができます。

- 1 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 2 「パフォーマンスとメンテナンス」→「電源オプション」の順にクリックします。
「電源オプションのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 3 休止状態を使用する場合は、「休止状態」タブの「休止状態を有効にする」にチェックを付け、「適用」をクリックします。
- 4 「電源設定」タブをクリックし、お使いの状況に合わせて電源設定を選択します。
- 5 「システムスタンバイ」または「システム休止状態」の設定を変更します。
- 6 「OK」をクリックします。

■ 電源ボタンを押したときの省電力機能を変更する

ワークステーション本体の電源ボタンを押したときに働く省電力機能は、次の手順で変更することができます。

- 1 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 2 「パフォーマンスとメンテナンス」→「電源オプション」の順にクリックします。
「電源オプションのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 3 休止状態を使用する場合は、「休止状態」タブの「休止状態を有効にする」にチェックを付け、「適用」をクリックします。
- 4 「詳細設定」タブをクリックし、「コンピュータの電源ボタンを押したとき」の設定を変更します。
- 5 「OK」をクリックします。

■ スタンバイから復帰するときに Windows のパスワードを入力とする設定にする

本ワークステーションがスタンバイから復帰するときに、Windows に設定してあるパスワードを入力する設定にすると、本ワークステーションのセキュリティを高めることができます。

- 1** 「スタート」 ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
「コントロールパネル」 ウィンドウが表示されます。
- 2** 「パフォーマンスとメンテナンス」→「電源オプション」の順にクリックします。
「電源オプションのプロパティ」 ウィンドウが表示されます。
- 3** 「詳細設定」 タブをクリックし、「スタンバイから回復するときにパスワードの入力を求める」にチェックを付けます。
- 4** 「OK」 をクリックします。

Memo

第 3 章

周辺機器の設置／設定／増設

周辺機器の取り付け方法や注意事項を説明しています。

1	周辺機器を取り付ける前に	88
2	本体カバー	90
3	メモリ	93
4	拡張カード	100
5	ハードディスク	104

1 周辺機器を取り付ける前に

ここでは、周辺機器を接続する前に、予備知識として知っておいていただきたいことを説明しています。

⚠ 警告



- 周辺機器のケーブルは、このマニュアルをよく読み、正しく接続してください。誤った接続状態でお使いになると、感電・火災の原因となります。また、ワークステーション本体および周辺機器が故障する原因となります。

⚠ 注意



- 周辺機器などの取り付け、取り外しを行うときは、指定された場所以外のネジは外さないでください。指定された場所以外のネジを外すと、けがをするおそれがあります。また、故障の原因となることがあります。



- 電源を切った直後は、ワークステーション本体内部の装置が熱くなっています。電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後充分に待ってから作業を始めてください。やけどの原因となることがあります。

取り扱い上の注意

周辺機器を取り付けるときは、次のことに注意してください。

- 周辺機器の中には、お使いになれないものがあります
ご購入の前に富士通製品情報ページ内にある CELSIUS の「システム構成図」(<http://www.fmwORLD.net/biz/celsius/price/>) をご覧になり、その周辺機器がお使いになれるかどうかを確認してください。
- 周辺機器は、弊社純正品をお使いいただくことをお勧めします
純正品以外を取り付けた場合、正常に動かなかったり、本ワークステーションが故障したりしても、保証の対象外となります。
純正品が用意されていない機器については、本ワークステーションに対応しているかどうかをお使いの周辺機器メーカーにご確認ください。
弊社純正品以外の動作については、サポートしておりません。
- 一度に取り付ける周辺機器は1つだけにしてください
一度に複数の周辺機器を取り付けると、ドライバーのインストールなどが正常に行われないうちがあります。1つの周辺機器の取り付けが終了して、動作確認を行った後、別の周辺機器を取り付けてください。
- ワークステーション本体および接続されている機器の電源を切ってください
安全のため、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。ワークステーション本体の電源を切った状態でも、ワークステーション本体内部には電流が流れています。

- **あらかじめ搭載されている周辺機器について**

標準搭載およびカスタムメイドの選択によって搭載された機器は、ご購入時の状態から搭載位置やケーブルの接続先などを変更することをサポートしておりません（マニュアルなどに指示がある場合を除く）。

- **電源ユニットは分解しないでください**

電源ユニットは、ワークステーション本体内部の背面側にある箱形の部品です。

詳しくは、「各部名称」－「ワークステーション本体内部」（→ P.19）をご覧ください。

- **内部のケーブル類や装置の扱いに注意してください**

傷付けたり、加工したりしないでください。

- **柔らかい布の上などで作業してください**

固いものの上に直接置いて作業すると、ワークステーション本体に傷が付くおそれがあります。

- **静電気に注意してください**

内蔵周辺機器は、プリント基板や電子部品がむきだしになっています。これらは、人体に発生する静電気によって損傷を受ける場合があります。取り扱う前に、一度大きな金属質の物に手を触れるなどして静電気を放電してください。

- **プリント基板表面やはんだ付けの部分、コネクタ部分には手を触れないでください**

金具の部分や、プリント基板のふちを持つようにしてください。

- **周辺機器の電源について**

周辺機器の電源はワークステーション本体の電源を入れる前に入れるものが一般的ですが、ワークステーション本体より後に電源を入れるものもあります。周辺機器のマニュアルをご覧ください。

- **ACPIに対応した周辺機器をお使いください**

本ワークステーションは、ACPI（省電力に関する電源制御規格の1つ）に対応しています。ACPI対応のOSで周辺機器をお使いになる場合、周辺機器がACPIに対応しているか周辺機器の製造元にお問い合わせください。ACPIに対応していない周辺機器を使うと、本ワークステーションおよび周辺機器が正常に動作しないおそれがあります。

- **ドライバーを用意してください**

周辺機器の取り付けや取り外しには、プラスのドライバーが必要な場合があります。ネジの頭をつぶさないように、ネジのサイズに合ったドライバーをご用意ください。

2 本体カバー

周辺機器を取り付けるときは、本体カバー（サイドカバー）を取り外し、3.5 インチ HDD ケージを開けて、内部が見える状態にします。

警告



- 本体カバーの取り付けや取り外しを行うときは、ワークステーション本体および接続されている機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後に行うようにしてください。この手順を守らずに作業を行うと、感電・火災または故障の原因となります。

注意



- 本体カバーの取り付け、取り外しを行うときは、指定された場所以外のネジは外さないでください。指定された場所以外のネジを外すと、けがをするおそれがあります。また、故障の原因となることがあります。

本体カバーの取り外し方／ 3.5 インチ HDD ケージの開け方


本体カバーは、ワークステーション本体が滑らないような場所で取り外してください。

- 1 ワークステーション本体および接続されている機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

重要

- ▶ 必ず電源プラグをコンセントから抜くか、ワークステーション本体背面のメインスイッチを「○」側に切り替えてください。電源を切っただけでは、メモリは通電していることがあります。
「各部名称」－「各部の名称と働き」(→ P.12)

- 2 本体カバーのレバーを引いて、本体カバーを取り外します。

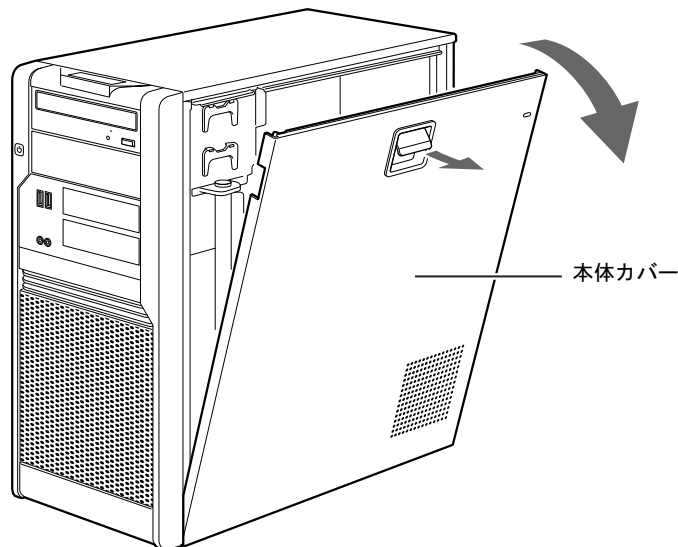

POINT


- ▶ 本体カバーを取り付ける場合は、取り外す手順と逆の手順で行ってください。

- 3 ワークステーション本体を横置きにします。


4 緑色のつまみ（1ヶ所）を左に回してゆるめます。

POINT

▶ つまみを取り外す必要はありません。

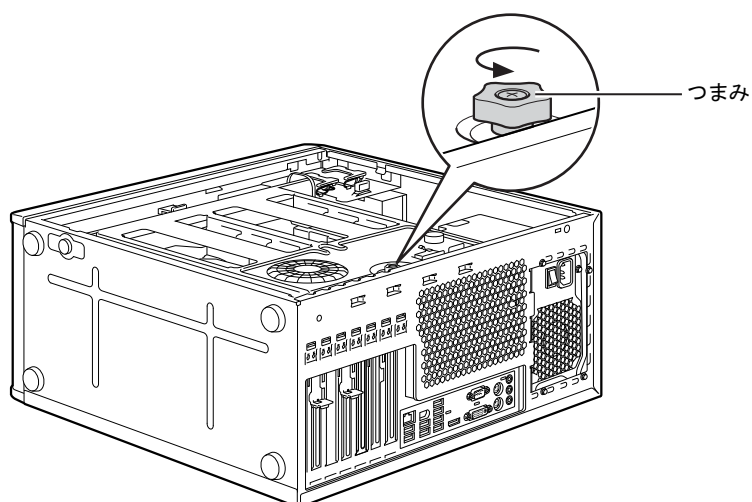

5 3.5 インチ HDD ケージを開きます。

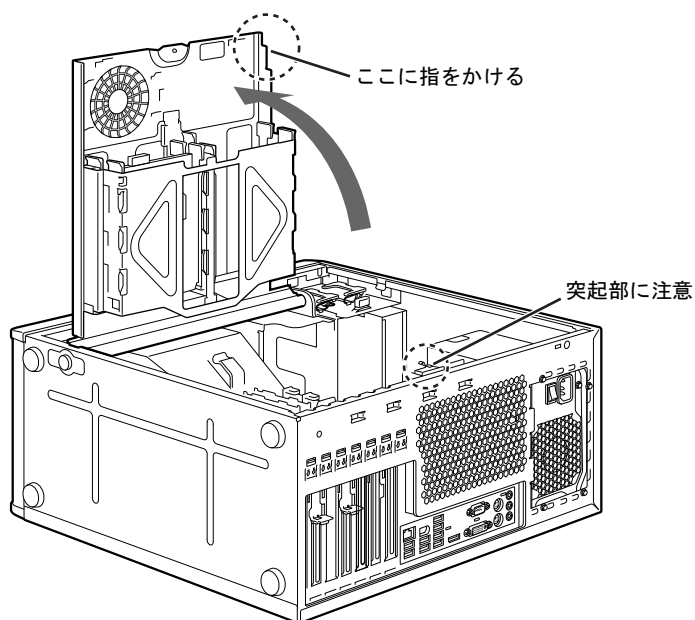


3 メモリ

ワークステーション本体に取り付けられるメモリ容量を増やすと、一度に読み込めるデータの量が増え、本ワークステーションの処理能力があがります。

メモリの取り付け場所

メモリはワークステーション本体内部のメモリスロットに取り付けます。

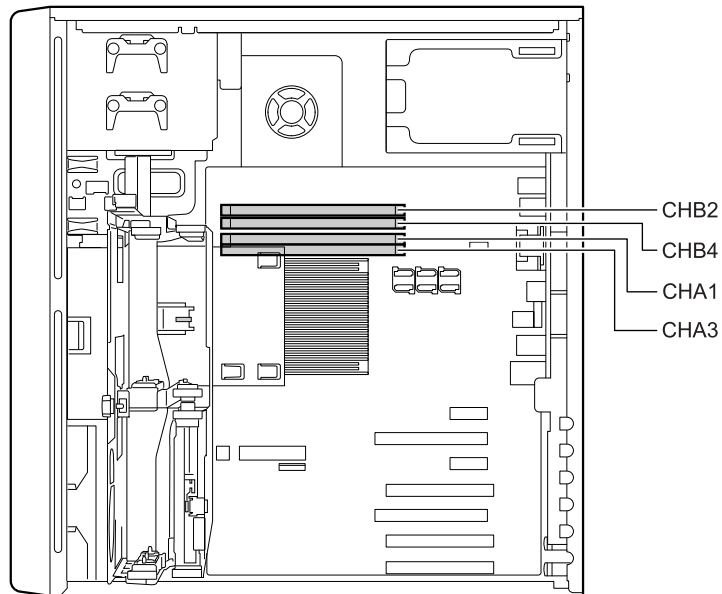


取り扱い上の注意

重要

- ▶ メモリは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。メモリを取り扱う前に、一度金属質の物に手を触れて、静電気を放電してください。
- ▶ メモリは次図のようにふちを持ってください。金色の線が入っている部分（端子）には、絶対に手を触れないでください。

この部分には手を触れないでください。

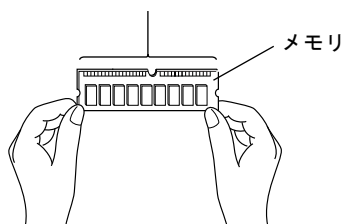

- 取り外したネジなどをワークステーション本体内部に落とさないでください。故障の原因となることがあります。
- 操作に必要な箇所以外には手を触れないでください。故障の原因となることがあります。
- メモリは何度も抜き差ししないでください。故障の原因となることがあります。
- メモリの表面の端子や IC 部分に触れて押さないでください。また、メモリに強い力をかけないようにしてください。
- メモリが補助金具などに触れないように注意してください。
- メモリがうまく取り付けられないときは、無理にメモリを取り付けず、いったんメモリを抜いてからもう一度メモリを取り付けてください。

取り付けられるメモリ

本ワークステーションにメモリを増設する場合は、弊社純正品をお使いください。使用できるメモリについて、詳しくは富士通製品情報ページ内にある CELSIUS の「システム構成図」(<http://www.fmworld.net/biz/celsius/price/>) をご覧ください。

■ メモリの組み合わせ表

本ワークステーションに取り付けられるメモリの最大容量は、次のとおりです。

- Windows 7 Professional (32 ビット版) : 最大 4GB
- Windows 7 Professional (64 ビット版) : 最大 16GB
- Windows XP Professional : 最大 4GB
- Windows XP Professional x64 Edition : 最大 16GB

メモリを増設するときは、次の表でメモリの容量とスロットの組み合わせを確認し、正しく取り付けてください。

CHB 2	CHB 4	CHA 1	CHA 3	総容量	Windows 7 Professional (32 ビット版) Windows XP Professional	Windows 7 Professional (64 ビット版) Windows XP Professional x64 Edition
1GB	—	—	—	1GB 注 1	○	—
1GB	—	1GB	—	2GB 注 2	○	○
2GB	—	2GB	—	4GB	○ 注 3	○
2GB	2GB	2GB	2GB	8GB	—	○
4GB	4GB	4GB	4GB	16GB	—	○

注 1 : Windows 7 Professional (32 ビット版) および Windows XP Professional の標準の組み合わせです。

注 2 : Windows 7 Professional (64 ビット版) および Windows XP Professional x64 Edition の標準の組み合わせです。

注 3 : OS が使用可能な領域は約 3GB になります。



- ▶ この表の組み合わせ以外で、メモリを取り付けしないでください。

メモリを取り付ける

POINT

- ▶ ご購入後、メモリを取り付ける場合は、Windows のセットアップを実行後、一度電源を切った後に取り付けてください。
- ▶ メモリを増設した後は、仮想メモリを設定する必要があります。設定方法は、「トラブルシューティング」－「ハードウェア関連のトラブル」(→ P.210) をご覧ください。

警告



- メモリの取り付けや取り外しを行うときは、ワークステーション本体および接続されている機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後に行うようにしてください。この手順を守らずに作業を行うと、感電・火災または故障の原因となります。

注意



- メモリの取り付け、取り外しを行うときは、指定された場所以外のネジは外さないでください。指定された場所以外のネジを外すと、けがをするおそれがあります。また、故障の原因となることがあります。



- ワークステーション本体内部の突起物、および指定されたスイッチ以外には、手を触れないでください。けがをするおそれがあります。また、故障の原因となることがあります。



- メモリは何度も抜き差ししないでください。故障の原因となることがあります。




- 電源を切った直後は、ワークステーション本体内部の装置が熱くなっています。電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後充分に待ってから作業を始めてください。やけどの原因となることがあります。

1 「本体カバーの取り外し方／3.5 インチ HDD ケージの開け方」(→ P.91) をご覧になり、3.5 インチ HDD ケージを開きます。

2 カスタムメイドでCPUをインテル® Xeon® プロセッサを選択した場合、ヒートシンクのファンの電源コネクタを取り外します。

3 スロットの両側のフックを外側に開きます。

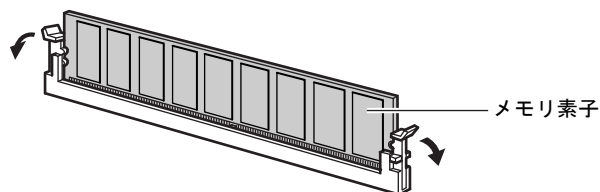

重要

- ▶ すでにメモリが取り付けられている場合は、フックを勢いよく開かないように注意してください。

フックを勢いよく外側に開くと、メモリが飛び出し、故障の原因となることがあります。

すでに取り付けられているメモリを交換する場合は、手順4へ進んでください。


メモリを増設する場合は、手順5へ進んでください。

4 すでに取り付けられているメモリを取り外します。

5 メモリをスロットに差し込みます。

メモリとスロットの切り欠き部分（1ヶ所）を合わせて、スロットに垂直にメモリを差し込みます。

正しく差し込まれると、スロットの両側のフックが閉じた状態になります。このとき、フックがメモリをしっかり固定しているか確認してください。

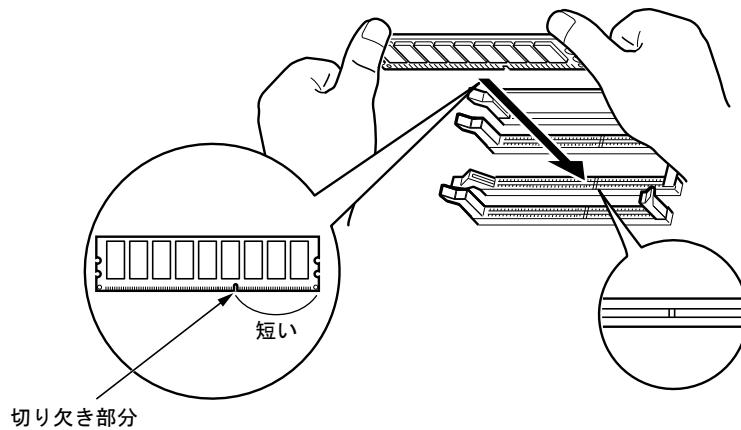

POINT

- ▶ 逆向きに差し込んだ場合、故障の原因となることがありますので、ご注意ください。
- ▶ メモリ素子の状態はイラストと異なる場合があります。
- ▶ 空きスロットのフックは、閉じた状態にしてください。

6 手順2で電源コネクタを取り外している場合は、電源コネクタを取り付けます。

7 3.5 インチ HDD ケージを閉じます。

つまみ（緑）を右に回し、しっかりしめてください。

8 ワークステーション本体を縦置きにします。

9 本体カバーを取り付けます。

10 電源プラグをコンセントに差し込み、本ワークステーションの電源を入れます。

メモリ容量を確認する

メモリを取り付けた後、増やしたメモリが使える状態になっているかを確認してください。
必ず、本体カバーを取り付けてから確認作業を行ってください。

重要

- ▶ メモリが正しく取り付けられていないと、電源を入れたときに英語のメッセージが表示されたり、画面に何も表示されなかったりすることがあります。その場合は電源ボタンを 4 秒以上押し続けて本ワークステーションの電源を切り、もう一度メモリを取り付けてください。
- ▶ 取り付けが正しいにもかかわらず本ワークステーションが起動しない場合は、メモリが故障している場合があります。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
- ▶ 本ワークステーションでグラフィックスカードを搭載されていない構成では、メインメモリの一部をビデオメモリやその他の機能で使用しています。そのため、起動時の自己診断（POST）時や、次の手順で画面に表示されるメモリの容量（Windows XP の場合）は、取り付けたメモリの総容量より少なくなります。

1 本ワークステーションの電源を入れます。

2 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。

「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。

3 次の操作をします。

● Windows 7 の場合

1. 「システムとセキュリティ」→「システム」の順にクリックします。
「システム」ウィンドウが表示されます。

● Windows XP の場合

1. 「パフォーマンスとメンテナンス」→「システム」の順にクリックします。
「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

4 次の方法で、増やしたメモリの分だけ増えているかを確認します。


メモリの容量の数値が正しくない場合は、電源を切った後メモリが正しく取り付けられているかどうかを確認してください。

● Windows 7 の場合

「実装メモリ (RAM)」の数値が、増やしたメモリの分だけ増えていることを確認します。

● Windows XP の場合

次の画面の枠で囲んだ部分の数値が、増やしたメモリの分だけ増えていることを確認します。

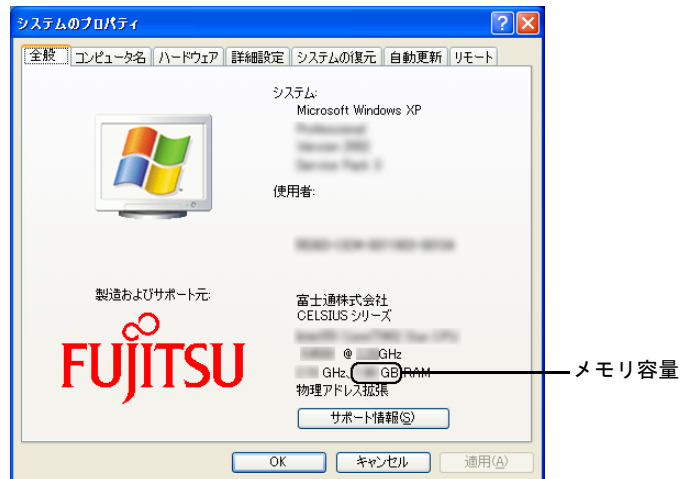

5 ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックします。

4 拡張カード

拡張カードは、本ワークステーションの機能を拡張します。

POINT

- ▶ ご購入後、拡張カードを取り付ける場合は、Windows のセットアップを実行後、一度電源を切った後に取り付けてください。
- ▶ 拡張カードの取り付けや取り外しを行うと、OS を読み込むデバイスの優先順位が変わり、ワークステーション本体が起動しないことがあります。この場合は、BIOS セットアップを起動し、「Boot」メニューで起動したいデバイスの順位を最上位に設定してください。
- ▶ 本ワークステーションでは、すべてのPCI Express規格およびPCI規格の拡張カードについて動作保証するものではありません。
- ▶ 増設するPCI Express カードやPCI カードが起動ROM (BIOS) を搭載している場合、その種類や増設数により、ワークステーション本体が起動できないことがあります。このような場合は、増設するPCI Express カードやPCI カードのBIOS を無効にすることにより、現象を回避できることがあります。増設するPCI Express カードやPCI カードのBIOS を無効にする方法は、各カードのマニュアルをご覧ください。

警告



- 拡張カードの取り付けや取り外しを行うときは、ワークステーション本体および接続されている機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後に行うようにしてください。この手順を守らずに作業を行うと、感電・火災または故障の原因となります。

注意



- 拡張カードの取り付け、取り外しを行うときは、指定された場所以外のネジは外さないでください。指定された場所以外のネジを外すと、けがをするおそれがあります。また、故障の原因となることがあります。




- ワークステーション本体内部の突起物、および指定されたスイッチ以外には、手を触れないでください。けがをするおそれがあります。また、故障の原因となることがあります。



- 電源を切った直後は、ワークステーション本体内部の装置が熱くなっています。電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後充分に待ってから作業を始めてください。やけどの原因となることがあります。

拡張カードの取り付け場所

拡張カードは、ワークステーション本体内部の拡張カードスロットに取り付けます。

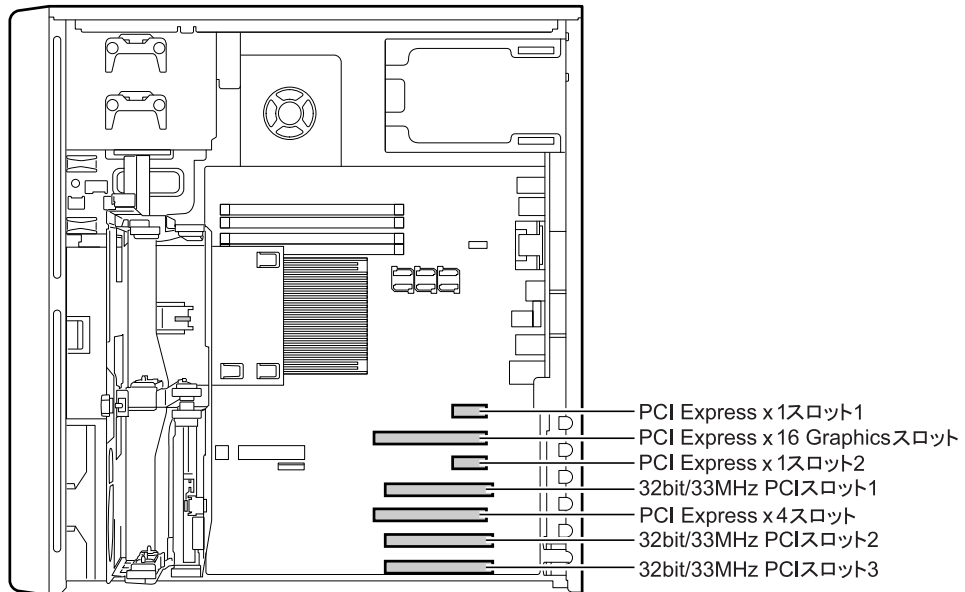

取り付けられる拡張カード

本ワークステーションには、PCI Express 規格と PCI 規格の拡張カードを取り付けられます。本ワークステーションに取り付けられる拡張カードについて、詳しくは富士通製品情報ページ内にある CELSIUS の「システム構成図」(<http://www.fmworld.net/biz/celsius/price/>) をご覧ください。

POINT


- ▶ カスタムメイドで拡張カードを選択した場合には、あらかじめ拡張カードが取り付けられています。
- ▶ カスタムメイドで Quadro FX 4800 を選択した場合、PCI Express x1 スロット 1 は、お使いになれません。
- ▶ LAN カードは、32bit/33MHz PCI スロット 3 には搭載できません。PCI 接続の LAN カードを搭載する場合は、32bit/33MHz PCI スロット 1 または 2 をお使いください。

拡張カードを取り付ける


POINT

- ▶ カスタムメイドで HDD 変更 (SATA-RAID) を選択した場合、拡張カードを取り付けるときは、SATA-RAID カードとハードディスクドライブに接続されている SATA ケーブルが外れないように気をつけてください。
SATA ケーブルが外れたまま電源を入れると、正しくケーブルを接続した後にリビルドを実行する必要があります。リビルドについては、『SATA-RAID をお使いの方へ』をご覧ください。

- 1 「本体カバーの取り外し方／3.5 インチ HDD ケージの開け方」(→ P.91) をご覧になり、3.5 インチ HDD ケージを開きます。
- 2 スロットカバーを固定しているクリップ (緑) の上のほうを、矢印方向に押しながらクリップを持ち上げます。

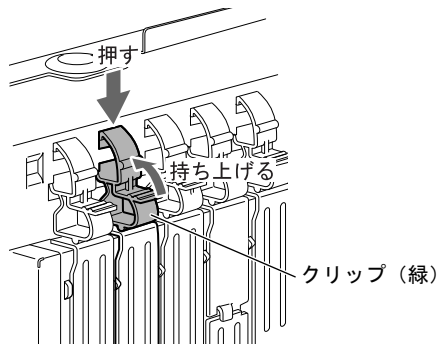

- 3 スロットカバーを引き上げます。

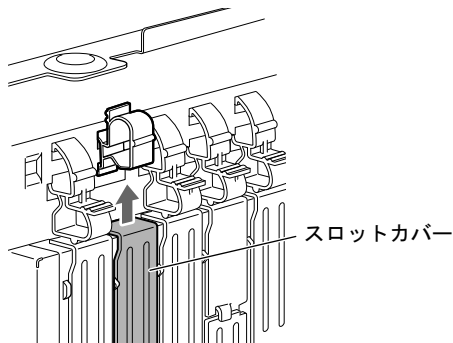


POINT


- ▶ スロットカバーが取り外せない場合は、その下段のスロットカバーまたは拡張カードもいったん取り外してください。
- ▶ 取り外したスロットカバーは大切に保管してください。
拡張カードを取り外してお使いになる場合は、ワークステーション本体内部にゴミが入らないように取り付けてください。

4 拡張カードをコネクタに差し込みます。

拡張カードをコネクタにしっかりと差し込んでください。

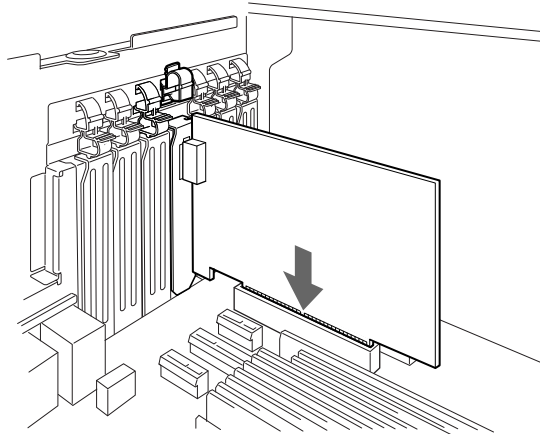

5 クリップ（緑）を元に戻し、拡張カードを固定します。

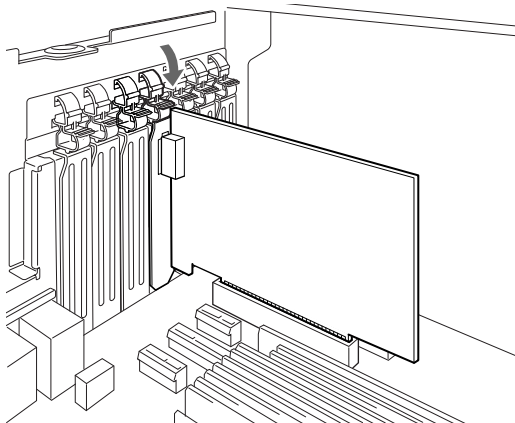

6 3.5 インチ HDD ケージを閉じます。

つまみ（緑）を右に回し、しっかり締めてください。

7 ワークステーション本体を縦置きにします。

8 本体カバーを取り付けます。

9 電源プラグをコンセントに差し込み、本ワークステーションの電源を入れます。
デバイスドライバーとリソースが自動的に設定され、拡張カードが使えるようになります。

POINT

- ▶ 拡張カードを取り外す場合は、取り付ける手順を参照してください。
- ▶ 拡張カードの取り付け後に画面にメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作してください。詳しくは、拡張カードや周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- ▶ 拡張カードを使用する前に、デバイスマネージャーに正しく登録されていることを確認してください。詳しくは、拡張カードや周辺機器のマニュアルをご覧ください。

5 ハードディスク

ワークステーション本体に取り付けられるハードディスク容量を増やすと、より多くのデータを格納できるようになります。

POINT

- ▶ ご購入後、ハードディスクを取り付ける場合は、Windows のセットアップをしてから、一度電源を切った後に取り付けてください。Windows のセットアップについては、『取扱説明書』をご覧ください。
- ▶ ハードディスクの取り付けや取り外しを行うと、OSを読み込むデバイスの優先順位が変わり、本ワークステーションが起動しないことがあります。この場合は、BIOS セットアップを起動し、「Boot」メニューで起動したいデバイスの順位を最上位に設定してください。

警告



- ハードディスクの取り付けや取り外しを行うときは、ワークステーション本体および接続されている機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後に行うようにしてください。
この手順を守らずに作業を行うと、感電・火災または故障の原因となります。

注意



- ハードディスクの取り付け、取り外しを行うときは、指定された場所以外のネジは外さないでください。
指定された場所以外のネジを外すと、けがをするおそれがあります。また、故障の原因となることがあります。




- ワークステーション本体内部の突起物、および指定されたスイッチ以外には、手を触れないでください。けがをするおそれがあります。また、故障の原因となることがあります。



- 電源を切った直後は、ワークステーション本体内部の装置が熱くなっています。電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後充分に待ってから作業を始めてください。
やけどの原因となることがあります。

ハードディスクの取り付け場所

ハードディスクはワークステーション本体内部の 3.5 インチベイに取り付けられます。

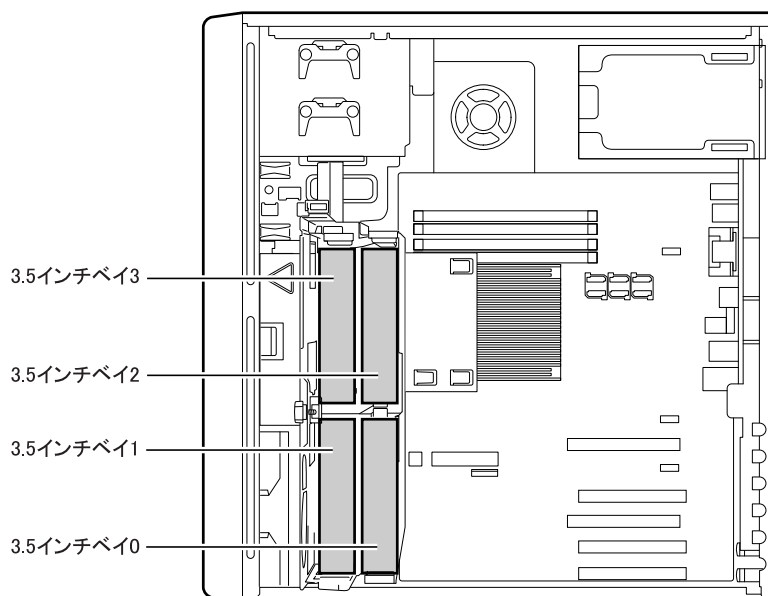

3

取り付けられるハードディスク

- 本ワークステーションでは、Serial ATA (SATA) 規格のハードディスクをサポートしています。
- ハードディスクは、次の組み合わせで搭載されています。

	SATA-HDD	SATA-RAID
5 インチストレージベイ 1	搭載不可	搭載不可
5 インチストレージベイ 2	内蔵タイプの周辺機器	内蔵タイプの周辺機器
3.5 インチベイ 0 注	SATA-HDD (基本/カスタムメイド)	SATA-HDD (カスタムメイド)
3.5 インチベイ 1 注	SATA-HDD (カスタムメイド)	SATA-HDD (カスタムメイド)
3.5 インチベイ 2 注	SATA-HDD (カスタムメイド)	搭載不可
3.5 インチベイ 3 注	SATA-HDD (カスタムメイド)	搭載不可


注 : カスタムメイドの選択によって、ハードディスクドライブの搭載状態が異なります。

Serial ATA (SATA) 規格のデバイス接続

■ SATA-HDD (標準) の場合

本ワークステーションには、SATA 規格のハードディスクを最大で 4 台内蔵できます。
カスタムメイドで CD/DVD ドライブを選択した場合、SATA コネクタ 1 に取り付けられています。

SATA 規格のハードディスクドライブは、SATA コネクタ 0 に取り付けられています。カスタムメイドの HDD 変更 (SATA) で 2 台から 4 台を選択した場合は、SATA コネクタ 2 から 4 の順に取り付けられています。

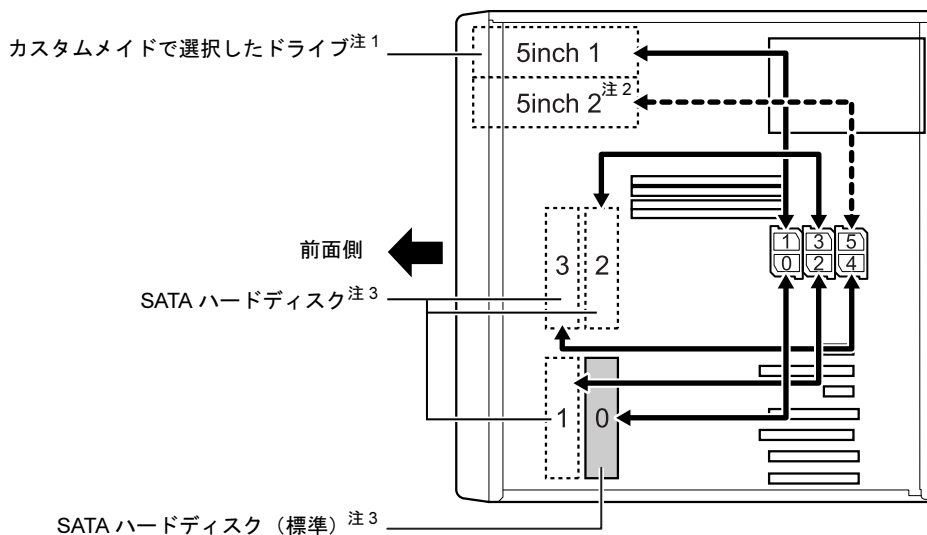


注 1 : カスタムメイドで CD/DVD ドライブを選択した場合、選択したドライブが搭載されています。

注 2 : 5 インチストレージベイ 2 には、内蔵するタイプの周辺機器が搭載可能です。

注 3 : 3.5 インチベイには、SATA ハードディスクのみ搭載可能です。

■ カスタムメイドで HDD 変更 (SATA-RAID) を選択した場合

本ワークステーションには、SATA 規格のハードディスクドライブ (2 台) が、SATA-RAID カードに接続されています。

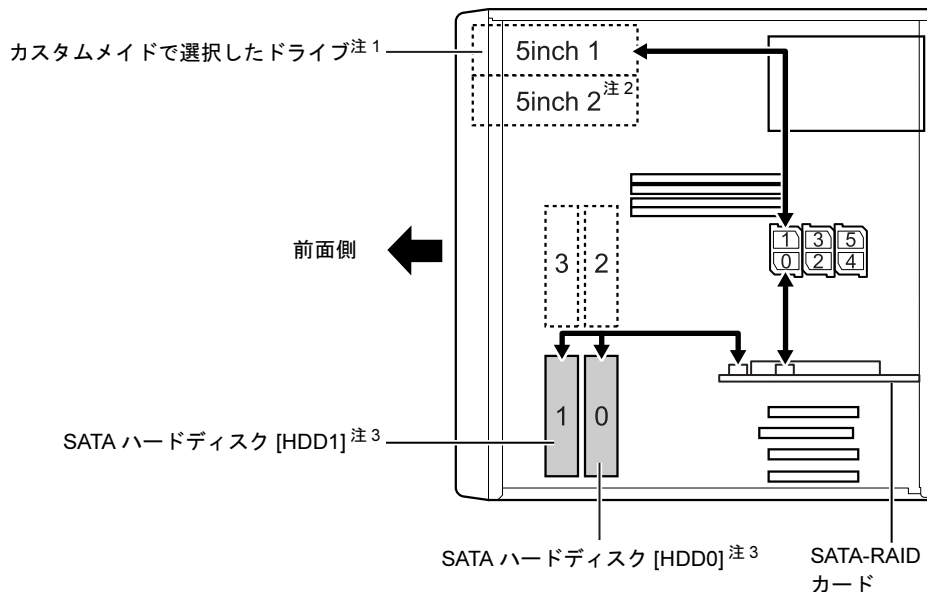

注 1 : カスタムメイドで CD/DVD ドライブを選択した場合、選択したドライブが搭載されています。

注 2 : 5 インチストレージベイ 2 には、内蔵するタイプの周辺機器が搭載可能です。

注 3 : 同じ仕様のハードディスクが取り付けられています。また、2 台で 1 台のハードディスクとして取り扱われます。

POINT

▶ SATA-RAID カードについては、『SATA-RAID をお使いの方へ』をご覧ください。

ハードディスクを取り付ける

ここでは、内蔵ハードディスクの搭載方法を説明します。

本ワークステーションでは、SATA 規格の内蔵ハードディスクをサポートしています。

■ 注意事項

故障の原因となりますので、次の点に注意してください。

- ハードディスクの内部では、情報を記録するディスクが高速に回転しながら、情報の読み書きをしています。非常にデリケートな装置ですので、電源が入ったままの状態でご使用を避け、衝撃や振動を与えないでください。
- 極端に温度変化が激しい場所での使用および保管は避けてください。
- 直射日光のあたる場所や発熱器具には近づけないでください。
- 衝撃や振動の加わる場所での使用および保管は避けてください。
- 湿気やほこりの多い場所での使用および保管は避けてください。
- 磁石や強い磁界を発生する装置の近くでは、ご使用および保管は避けてください。
- 分解したり、解体したりしないでください。


- 結露させたり、濡らしたりしないようにしてください。

 POINT


- ▶ 誤った取り扱いをすると、ディスク内のデータが破壊される場合があります。重要なデータは必ずバックアップをとっておいてください。
- ▶ 同一タイプのハードディスクでも若干の容量差があります。ハードディスク単位ではなくファイル単位、または領域単位でのバックアップをお勧めします。

1 「本体カバーの取り外し方／3.5 インチ HDD ケージの開け方」(→ P.91) をご覧になり、3.5 インチ HDD ケージを開きます。

2 増設する内蔵ハードディスクに、添付の HDD 固定レールを取り付けます。

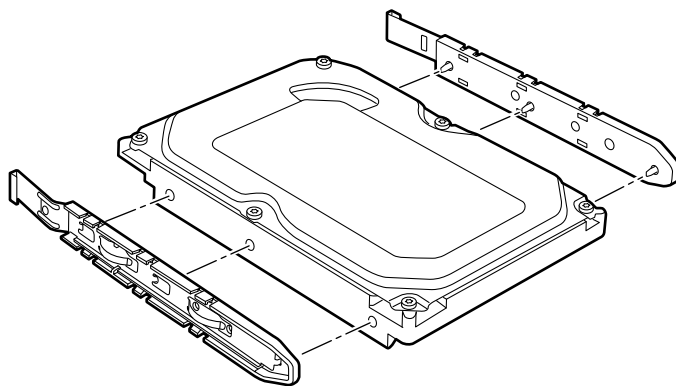


3 内蔵ハードディスクを 3.5 インチベイに取り付けます。

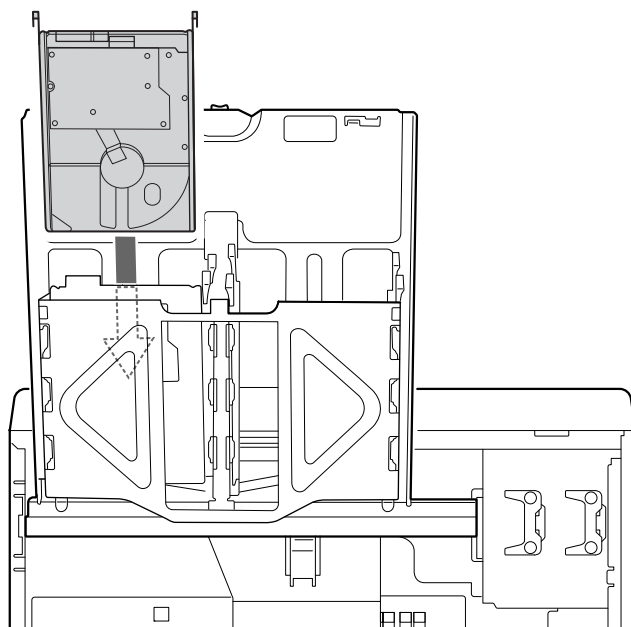

4 ハードディスクに、ケーブルを取り付けます。


ケーブルはコネクタに垂直にしっかりと接続してください。
ハードディスクに SATA ケーブルと電源ケーブルを取り付けます。

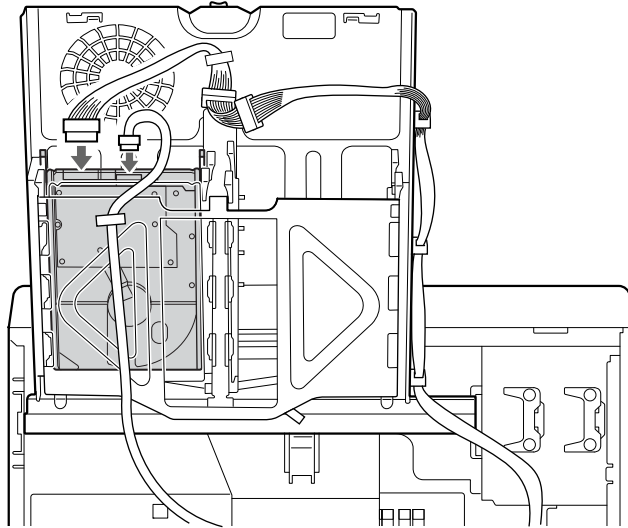

3

5 コネクタにケーブルを接続します。

ケーブルは、SATA コネクタ 0、2、3、4 の順に垂直にしっかりと接続してください。
次の図は SATA コネクタ 2 に接続した場合です。

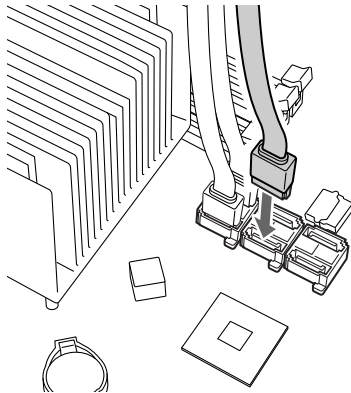

6 3.5 インチ HDD ケージを閉じます。

つまみ（緑）を右に回し、しっかりと締めてください。

7 ワークステーション本体を縦置きにします。

8 本体カバーを取り付けます。

9 BIOS セットアップの設定を確認します。

電源プラグをコンセントに差し込み、本ワークステーションの電源を入れてください。
BIOS セットアップを起動し、「Boot」メニューで起動したいドライブが先頭に設定されていることを確認してください（→ P.171）。

POINT

- ▶ ハードディスクからSATAケーブルを取り外す場合は、ケーブルのコネクタ部分を持ってください。
- ▶ 内蔵ハードディスクを取り外す場合は、取り付ける手順をご覧ください。
- ▶ 内蔵ハードディスクを取り付けた場合は、「ディスクの管理」で領域を設定し、フォーマットしてください。
 - Windows 7 の場合
 1. 管理者権限をもったユーザーとしてログオンします。
 2. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
 3. 「システムとセキュリティ」→「管理ツール」の「ハードディスク パーティションの作成とフォーマット」の順にクリックします。
「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックします。
「ディスクの管理」ウィンドウが表示されます。
 - Windows XP の場合
 1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」→「パフォーマンスとメンテナンス」→「管理ツール」の順にクリックします。
 2. 「コンピュータの管理」をダブルクリックします。
 3. 「記憶域」の下にある「ディスクの管理」をクリックします。
- ▶ ハードディスクを増設すると、はじめから搭載されているハードディスクのドライブ名が変わることがあります。ハードディスクを増設する前に「ディスクの管理」で、はじめから搭載されているハードディスク領域のドライブ文字を割り当ててください。

第4章 セキュリティ

本ワークステーションで利用できるセキュリティ機能について紹介します。日ごろからセキュリティ向上を心がけてください。

1	セキュリティの重要性	112
2	コンピューターウイルス	113
3	Windows やソフトウェアを最新の状態にする	117
4	ネットワーク接続時のセキュリティ	122
5	不正使用からのセキュリティ	124
6	ワークステーションの盗難防止	128
7	ワークステーション本体の廃棄・譲渡時の注意	130
8	データのバックアップ	134

1 セキュリティの重要性

トラブルを未然に防いだり、トラブルに遭遇した場合の被害を最小に食い止めたりするために、常に最新のセキュリティ対策をとることが重要です。

コンピューターには重要なデータや個人情報などが保存されています。また重要な情報やデータを通信することもあります。

もし、それらの大切な情報が漏えいしたり、システムやデータが破壊されたり、コンピューター本体が盗難にあったりするなどのトラブルが発生したら、大きな損害になります。自分自身のみならず、お客様や関係者に迷惑をかけてしまう場合もあります。

そのような状況に陥る危険性を軽減するために、コンピューターにできる限りのセキュリティ対策を施すことをお勧めします。

この章では、それぞれの脅威に対して有効な本ワークステーションのセキュリティ機能やお客様の心構えなどを説明しています。必要に応じてインストールや設定を行うようにしてください。

重要

- ▶ 弊社ではセキュリティ機能を使用したこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、一切の責任を負いかねます。
セキュリティ対策は、本ワークステーションを使用している方が責任をもって行うようにしてください。
- ▶ セキュリティは一度対策をとれば安心できるものではありません。コンピューターを使用している方が日ごろから関心をもって、最新の状態にしておく必要があります。

2 コンピューターウイルス

コンピューターウイルスとは

コンピューターウイルスとは、トラブルを引き起こすことを目的として作られたプログラムのことです。インターネットからダウンロードしたファイルやEメール、CD/DVDやUSBメモリのような媒体などを通じてコンピューターに侵入（感染）します。

コンピューターがコンピューターウイルスに感染すると、次のようなことが発生し、重大な被害を受けることがあります。

- 異常なメッセージが表示される
- 画面の表示がおかしくなる
- システムやデータが破壊される
- 情報漏えいが引き起こされる

また、使用者が気が付かないうちに感染していることがほとんどです。感染したコンピューターをそのまま使用した場合、他のコンピューターにも感染が広がってしまい、被害が拡大するといった危険があります。

コンピューターウイルスの種類は非常に多く、日々新種が発見されています。不審なプログラムを実行しない、怪しいサイトには接続しない、情報の漏えいなどを引き起こすソフトウェアをインストールしない、などを徹底することも重要です。

重要

- ▶ コンピューターウイルスに感染したことにより本ワークステーションの修理が必要になった場合、保証期間内であっても有償修理になることがあります。ウイルスの感染を防ぐために、「Norton AntiVirus」(→ P.114) や「Windows Update」(→ P.117) で対策をとってください。

コンピューターウイルス対策

コンピューターウイルスに感染するリスクは、対策用のソフトウェアを使用することにより低減できます。このようなソフトウェアを「ウイルス対策ソフト」などと呼びます。

ウイルス対策ソフトは、既知ウイルスのプログラムパターンを集めた定義ファイルと、侵入してきたプログラムのパターンを比較して、ウイルスを検出します。そのため、常に最新のウイルスパターンを取得しておくことが必要です。

重要

- ▶ インターネットに接続しただけで感染するウイルスなどもあります。「ファイアウォール」(→ P.122) を有効にすることをお勧めします。ご購入時は「Windows ファイアウォール」が有効になっています。「Windows ファイアウォール」については Windows のヘルプをご覧ください。

■ Norton AntiVirus

本ワークステーションには、ウイルスを発見するためのソフトウェアとして「Norton AntiVirus」が添付されています。

添付の「Norton AntiVirus」は初めて起動した日から 90 日間は、無料でコンピューターを保護するための「更新サービス」を利用できます。期限が過ぎた後も引き続きお使いになる場合には、有料で更新サービスの延長キーを購入してください。

更新サービスの延長について、詳しくは、株式会社シマンテックのシマンテックストア (<http://www.symantecstore.jp/users.asp>) をご覧ください。

□ 注意事項

- 「Norton AntiVirus」を起動していると、その他のソフトウェアが正常にインストールされなかったり、ご使用のソフトウェアによっては不具合が発生したりすることがあります。この場合は「Norton AntiVirus」を一時的に使用不可にしてください。ただしインストールやソフトウェアの使用が終了した後は、使用可に戻すのを忘れないでください。手順については「Norton AntiVirus」のヘルプをご覧ください。
- 「Norton AntiVirus」でコンピューターウイルス検査を実行しているときは、ハードディスクにあるプログラムを実行したり、検査中の CD/DVD などの媒体を取り出したり、USB メモリなどを取り外したりしないでください。
- 「Norton AntiVirus」は、コンピューターウイルスの情報を記載したデータファイルと、検査プログラム（スキャンエンジン）を使用しています。LiveUpdate を利用して定期的に更新してください。
- E メールに添付されたファイルや入手した CD/DVD や USB メモリなどの媒体は、コンピューターウイルスに感染していないかをチェックしてからお使いください。また、コンピューターのハードディスクは定期的にウイルスチェックを実行してください。
- 「Norton AntiVirus」をインストールすると、次のようになりますが、「Norton AntiVirus」に同等の機能が含まれているため問題ありません。
 - ・ 画面右下の通知領域からアクションセンターまたはセキュリティセンターの表示がなくなり、「Norton AntiVirus」が表示されます。
 - ・ Windows 7 の場合、「Windows Defender」が無効になります。

□ インストール方法

1 管理者権限をもったユーザーとして Windows にログオンします。

2 次の操作を行います。

● Windows 7 の場合

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

● Windows XP の場合

「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。

C:\fujitsu¥bundle¥nav¥setup.exe

この後は、メッセージに従って操作してください。インストール後は、必ず本ワークステーションを再起動してください。

□ ウイルス定義ファイルを更新する (LiveUpdate)

「Norton AntiVirus」のウイルス定義ファイルを最新版に更新します。

POINT

- ▶ 「LiveUpdate」はシステム管理者の指示に従って実行してください。
- ▶ 「LiveUpdate」を実行するには、インターネットに接続できる環境が必要になります。
ネットワーク管理者に確認し、あらかじめ必要な設定をしてから実行してください。

● 手動で更新する

1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Norton AntiVirus」→「LiveUpdate」の順にクリックします。
更新ファイルがあるかどうか検索され、ダウンロードとインストールが始まります。
更新ファイルがない場合は、「OK」をクリックしてウィンドウを閉じます。
2. 「OK」をクリックします。
更新を有効にするために再起動が必要な場合は、Windows を再起動してください。

● 自動で更新する

「自動 LiveUpdate」を「オン」に設定しておくと、インターネットに接続したときに最新のウイルス定義ファイルに自動更新することができます。

1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Norton AntiVirus」→「Norton AntiVirus」をクリックします。
「Norton AntiVirus」ウィンドウが表示されます。
2. 「コンピュータ」にある「設定」をクリックします。
3. 「更新」の「自動 LiveUpdate」の「オン／オフ」のスイッチをクリックし、「オン」にします。
「更新」はウィンドウ内の下のほうにあるので、表示するにはウィンドウのスクロールが必要な場合があります。
4. 「OK」をクリックします。
5. 「Norton AntiVirus」ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックして、ウィンドウを閉じます。

コンピューターウイルスを発見したときは

コンピューターウイルスを発見した場合は、二次感染を防ぐため、次の手順に従って作業してください。

1 ネットワークから切り離します。

有線 LAN のケーブルを抜く、無線 LAN のスイッチをオフにするなどして、すぐにネットワークから切り離してください。

2 ウイルスチェックをします。

感染していた場合は、ウイルスの駆除を確認するまで、感染したコンピューターをお使いにならないでください。

コンピューターウイルスの発見、駆除などをした場合には被害届を提出してください。

コンピューターウイルスの被害状況に対する届け出制度は、「コンピュータウイルス対策基準」(平成 12 年 12 月 28 日付通商産業省告示第 952 号)の規定に基づいています。コンピューターウイルスを発見した場合、コンピューターウイルス被害の拡大と再発を防ぐために必要な情報を、独立行政法人情報処理推進機構 (IPA) セキュリティセンターに届け出ることとされています。詳しくは、ホームページ (<http://www.ipa.go.jp/security/>) をご覧ください。

3 Windows やソフトウェアを最新の状態にする

Windows やソフトウェアに脆弱性と呼ばれる弱点が発見されることがあります。これらの脆弱性が悪用されると、コンピューターウイルスなどの悪意あるプログラムに侵入されたり、トラブルが引き起こされたりする危険性があります。

その対策として、システムやソフトウェアを提供している各社が、修正プログラムを無料で配布しています。新しい修正プログラムが発表されたときには、内容を確認のうえ適用してください。

ここでは、次の機能について説明しています。

- ・ Windows Update
- ・ アクションセンター（Windows 7 の場合）
- ・ セキュリティセンター（Windows XP の場合）
- ・ UpdateAdvisor（本体装置）

Windows Update

Windows Update（ウィンドウズアップデート）とは、マイクロソフト社が提供するシステムサポート機能です。Windows を最新の状態に更新します。脆弱性を修正するセキュリティ機能更新、バグ修正などの対策プログラムが配布されます。

「Windows Update」を実行するためには、インターネットに接続できる環境が必要になります。あらかじめ必要な設定をしてから、実行してください。

POINT

- ▶ 「Windows Update」で提供されるプログラムについては、弊社がその内容や動作、および実施後のコンピューターの動作を保証するものではありませんのでご了承ください。
- ▶ 「Windows Update」のバージョンがアップされている場合は、「Windows Update」のホームページの案内に従って、実行してください。
- ▶ 「Windows Update」ウィンドウの「他の製品の更新プログラムを取得します」をクリックすると、「Microsoft Update」を利用できるようになります。「Microsoft Update」を利用すると、Windows や Office 製品などのマイクロソフト社が提供するソフトウェアの更新プログラムを一度に入手することができます。詳しくは、「Microsoft Update」のホームページをご覧ください。

■ Windows 7 の場合

- 1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Windows Update」の順にクリックします。

「Windows Update」の画面が表示されます。

- 2 「更新プログラムの確認」をクリックします。

コンピューターの状態を診断し、更新情報を取得します。

この後は、表示される画面に従って操作してください。

■ Windows XP の場合

POINT

- ▶ ご購入時の設定では、インターネットに接続しているときに、「優先度の高い更新プログラム」を自動更新するように設定されています。必要に応じて設定を変更してください。

1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Windows Update」の順にクリックします。

「Windows Update」の画面が表示されます。

2 「カスタム」をクリックします。

コンピューターの状態を診断し、更新情報を取得します。

更新情報のリストが表示されます。

3 内容を確認し、更新したくない項目がある場合はその項目のチェックを外します。

「優先度の高い更新プログラム」は、すべての項目を更新することをお勧めします。

4 「更新プログラムの確認とインストール」をクリックします。

インターネットへ情報を送信するにあたっての注意が表示されたら、「はい」をクリックします。

5 「更新プログラムのインストール」をクリックします。

この後は、表示される画面に従って操作してください。

アクションセンター (Windows 7 の場合)

アクションセンターでは、Windows のセキュリティやメンテナンスの状態を監視したり、関連する機能や設定画面を呼び出したりすることができます。

何か問題があるときには、画面右下の通知領域にあるアイコンの色が変わり、注意を喚起するメッセージを表示してお知らせします。常に最新の対策をとるように心がけてください。

■ アクションセンターの管理項目

アクションセンターでは次の項目を管理しています。

- コンピューターがファイアウォールで守られている
- ウイルスやスパイウェアなどの対策ソフトウェアが最新の状態で実行されている
- インターネットセキュリティやユーザーアカウント制御が推奨レベルに設定されている
- ファイルがバックアップされている
- 問題レポートの解決策を確認できるように設定されている
- 日常的なメンテナンスの問題を確認し、解決に役立つメッセージが表示されるように設定されている
- 「Windows Update」が自動的に適用されるように設定されている

■ セキュリティの設定の管理

セキュリティの設定の管理については次の機能があります。

□ Windows ファイアウォール

ネットワークを経由して、ユーザーの許可なくコンピューターにアクセスしようとする相手からコンピューターを保護するための機能です。外部のネットワークと内部のネットワークの間にファイアウォールと呼ばれる壁を作り、外部からのアクセスをコントロールすることができます。「Windows ファイアウォール」については、Windows のヘルプをご覧ください。

□ 「Windows Defender」の更新

お使いのコンピューター内に侵入している、既知のスパイウェアなど悪意のあるプログラムを検出して、削除するソフトウェアです。ネットワークを通じて自動的に定義ファイルを更新します。また、悪意のあるプログラムが侵入することを防ぐこともできます。

□ インターネットオプション

「Internet Explorer」のセキュリティ設定を変更できます。ホームページ閲覧中に突然表示される広告（ポップアップウィンドウ）を遮断することもできます。

□ ユーザーアカウント制御

「ユーザーアカウント制御（UAC）」の設定を変更できます。

「ユーザーアカウント制御（UAC）」については、「ユーザーアカウント制御（UAC）（Windows 7 の場合）」（→ P.125）をご覧ください。

■ メンテナンスの設定の管理

□ Windows バックアップ

- ユーザーが作成したデータファイルのコピーを作成できます。
- コンピューターが動作しなくなったときにコンピューターの内容を復元するためのシステムイメージを作成できます。

□ 問題レポートの解決策を確認

問題レポートをマイクロソフト社に送信すると、解決策が見つかったときに通知を受け取ることができます。解決策の確認方法を選択します。

□ トラブルシューティング

日常的なメンテナンスの問題を確認し、解決に役立つメッセージを表示します。

□ 「Windows Update」の自動更新

インターネット利用中に「Windows Update」の更新プログラムがあるかどうかを定期的に確認し、お使いのコンピューターに自動的にインストールします。

セキュリティセンター (Windows XP の場合)

セキュリティセンターでは、Windows のセキュリティの状態を監視したり、関連する機能や設定画面を呼び出したりすることができます。

何か問題があるときには、画面右下の通知領域にあるアイコンの色が変わり、注意を喚起するメッセージを表示してお知らせします。常に最新の対策をとるように心がけてください。

■ セキュリティセンターの管理項目

セキュリティセンターでは次の項目を管理しています。

- ウイルスやスパイウェアなどの対策ソフトウェアが最新の状態で実行されている
- コンピューターがファイアウォールで守られている
- 「Windows Update」の「優先度の高い更新プログラム」が自動的に適用されるように設定されている

■ セキュリティの設定の管理

セキュリティの設定の管理については次の機能があります。

□ インターネットオプション

「Internet Explorer」のセキュリティ設定を変更できます。ホームページ閲覧中に突然表示される広告（ポップアップウィンドウ）を遮断することもできます。

□ Windows ファイアウォール

ネットワークを経由して、ユーザーの許可なくコンピューターにアクセスしようとする相手からコンピューターを保護するための機能です。外部のネットワークと内部のネットワークの間にファイアウォールと呼ばれる壁を作り、外部からのアクセスをコントロールすることができます。「Windows ファイアウォール」については、Windows のヘルプをご覧ください。

□ 「Windows Update」の自動更新

インターネット利用中に「Windows Update」の「優先度の高い更新プログラム」があるかどうかを定期的に確認し、お使いのコンピューターに自動的にインストールします。

UpdateAdvisor（本体装置）

お使いのコンピューターのドライバーや添付ソフトウェアの最新版が、弊社アップデートサイトに公開されているか調査し、適用することができます。

- 1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「UpdateAdvisor」→「UpdateAdvisor（本体装置）」の順にクリックします。
「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックします。
「UpdateAdvisor（本体装置）注意事項」の画面が表示されます。

POINT

- ▶ 注意事項が書かれた画面が表示された場合は、内容を確認して、「OK」をクリックしてください。

この後は、表示された画面に従って操作してください。

4 ネットワーク接続時のセキュリティ

ここでは、ネットワークに接続しているコンピューターを守るためのセキュリティ機能や対策について説明しています。

- ・ 不正アクセスによる被害の例
- ・ ファイアウォール
- ・ ネットワーク使用時のデータの暗号化
- ・ フィッシング詐欺対策

不正アクセスによる被害の例

不正アクセスとは、あるコンピューターへの正規のアクセス権をもたない人が、ネットワークを通じて、不正な手段でコンピューターなどを使用することです。セキュリティホールの悪用や、コンピューターウイルスによって引き起こされます。

不正アクセスの被害については次のようなものがあります。

- 個人情報や重要データが盗まれる
顧客情報や社外秘重要データなどを、外部に持ち出されてしまいます。特に個人情報の漏えいは社会的に大きな問題になっています。
- ID やパスワードを盗まれ使用される
不正アクセス者は盗んだ他人の ID やパスワードで本人になります。コンピューターが勝手に操作されたり、データを盗み見たりされてしまいます。ホームページやデータベースなどのデータを改ざんされたり、破壊されたりする場合があります。
- 別のコンピューターを攻撃する踏み台にされる
不正にアクセスしたコンピューターに、他のコンピューターなどを攻撃するプログラムを実行させます。コンピューターの正規の利用者が、気づかないうちに加害者となってしまうこともあります。最悪の場合、損害賠償を請求された例もあるので注意が必要です。
このような被害にあわないようにするために、常に最新のセキュリティ対策をとみましょう。

重要

- ▶ 不正アクセスされていることが判明したコンピューターは、有線 LAN のケーブルを抜く、無線 LAN のスイッチをオフにするなどして、すぐにネットワークから切り離してください。被害を拡大させないためにも素早い対応が必要です。

ファイアウォール

ファイアウォールとは外部のネットワークと内部のネットワークの間の壁です。外部からのアクセスをコントロールすることができます。

Windows に標準搭載されている「Windows ファイアウォール」については、Windows のヘルプをご覧ください。

ネットワーク使用時のデータの暗号化

ネットワーク経由でデータの送受信などを行う場合、保護されていないデータはネットワーク上で情報の漏えいを招く危険性があります。重要なデータは、あらかじめ暗号化などのセキュリティ保護をすることが必要です。

■ IPsec

「IPsec (Internet Protocol Security)」とは、データを暗号化するための機能の 1 つです。TCP/IP プロトコルで通信をしている場合に「IPsec」を有効にすると、ソフトウェアに依存せずにデータを暗号化させてネットワークを経由させることができます。詳しくは、Windows のヘルプをご覧ください。

フィッシング詐欺対策

フィッシング詐欺とは、本物そっくりに作られた偽のホームページや偽のメールなどで利用者をだまし、ID やパスワード、個人情報などを盗み取る、オンライン上での詐欺行為のことです。フィッシング詐欺にひっかからないためには、次のような心構えが重要です。

- ウイルスやスパイウェアをウイルス対策ソフトで常に駆除、侵入を防止する
- 信頼している相手以外から送られたメールに記入されたリンクを直接クリックしない
- 個人情報など重要なデータを不必要にメールで送信しない
- サーバー証明書などで本物のサイトがどうかチェックをする
- 情報を送信する場合は SSL 暗号化通信であることを確認する

5 不正使用からのセキュリティ

コンピューターを使用する権限のない人が不正にコンピューターを使用して、データを破壊したり漏えいしたりする危険からコンピューターを守ることが必要になってきています。

ここでは、本ワークステーションで設定できるパスワードや機能などについて説明しています。なお、複数のパスワードや機能を組み合わせることによって、コンピューターの安全性も高まります。

- ・ BIOS のパスワード
- ・ Windows の管理者権限とユーザーアカウント
- ・ Windows のパスワード
- ・ アクセス権と暗号化
- ・ スマートカードリーダー/ライター
- ・ セキュリティチップ
- ・ Portshutter
- ・ エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能

重要

- ▶ コンピューターの修理が必要な場合は、必ずパスワードなどのセキュリティを解除してください。セキュリティがかかった状態では、保証期間にかかわらず修理は有償となります。
- ▶ パスワードを何かに書き留めるときは、第三者に知られないように安全な場所に保管してください。
また、数字だけでなく英字や記号を入れたり、定期的に変更したりするなど、第三者に推測されないように工夫をしてください。

BIOS のパスワード

コンピューターの起動時のパスワードを設定できます。BIOSのパスワードには、管理者用のパスワードとユーザー用のパスワードがあります。ユーザー用パスワードで作業を行う場合、コンピューターの設定が変更できなくなるなどの制限がつきます。

また、コンピューターのハードディスク自体にパスワードを設定できます。ハードディスクにパスワードを設定しておくと、パスワードを知っている人以外はハードディスクに入っている情報が読み出せなくなります。

詳しくは、「BIOS」－「BIOSのパスワード機能を使う」（→P.173）をご覧ください。

Windows の管理者権限とユーザーアカウント

Windowsでは、管理者権限をもったユーザーアカウントを作成できます。管理者は、他のユーザーアカウントのセットアップや管理などを行うことができます。コンピューターを使用するユーザーアカウントと管理者権限をもったユーザーアカウントを分ければ、ファイルのアクセス権を管理したり、不正なプログラムのインストールや起動を制限したりできるため、コンピューターの安全性も高まります。

詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

■ ユーザーアカウント制御（UAC）（Windows 7 の場合）

「ユーザーアカウント制御（UAC）」とは、許可なくコンピューターの設定が変更されるのを防ぐセキュリティ機能です。

「ユーザーアカウント制御」が有効になっていると、コンピューターの動作に影響する操作や、他のユーザーに影響する設定変更などが実行される前に、許可やパスワードを求めるメッセージが表示されます。この機能により、悪意のあるソフトウェアやスパイウェアなどがインストールされたり、複数のユーザーアカウントが設定されたりしているときに、管理者の許可なく設定が変更されるのを防止して、コンピューターを保護します。

ご購入時は、「ユーザーアカウント制御」が有効になっています。

詳しくは、Windows のヘルプをご覧ください。

4

Windows のパスワード

Windows の起動時やレジューム時、スクリーンセーバーからの復帰時のパスワードを設定できます。複数のユーザーで1台のコンピューターを使用する場合、使用するユーザーごとにユーザー名とパスワードを設定できます。

パスワードの設定方法については、Windows のヘルプをご覧ください。

アクセス権と暗号化

Windowsでは、ファイルシステムとしてNTFSを使用しています。NTFSでは、フォルダーやファイルにアクセス権を設定できます。また、フォルダーやファイルを暗号化することができます。

- フォルダーやファイルへのアクセス権の設定
ユーザーまたはグループごとに権限を設定できるため、権限のないユーザーからのアクセスに対してファイルを保護することができます。
- フォルダーやファイルの暗号化
暗号化しておけば、不正アクセスされたり、不慮の事故や盗難などでハードディスクを紛失したりしても、データの内容を簡単には読み出しにくくなります。

詳しくは、Windows のヘルプをご覧ください。

スマートカードリーダー／ライター

対象 スマートカードリーダー／ライター搭載機種

Windows の起動時、ソフトウェアのログオン時にスマートカード認証によるセキュリティを設定できます。スマートカードには ID やパスワードなどのセキュリティ情報を格納します。1 枚のスマートカードに管理者用とユーザー用のパスワードを、1 つずつ設定できます。コンピュータを使用する場合は、スマートカードリーダー／ライターにスマートカードをセットし、PIN（個人認証番号）を入力します。スマートカードをセットしないとセキュリティが解除できないため、従来のパスワード認証よりも安全に使用できます。詳しくは、『SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。

重要

- ▶ スマートカードリーダー／ライターにスマートカードをセットするときは、必ずカードの挿入口とスマートカードの向きを確認し、ゆっくり確実にスマートカードをセットしてください。挿入口からずれた状態でスマートカードを押し込んだり、スマートカードを勢いよく挿入したりすると、スマートカードやスマートカードリーダー／ライター、およびワークステーション本体を破損するおそれがあります。

セキュリティチップ

対象 セキュリティチップ搭載機種

セキュリティチップは、Windows ログオンのパスワードやファイルを暗号化したときの暗号鍵などの重要なデータを格納・管理するための特別な IC チップです。暗号鍵などをハードディスクに残さないため、仮にハードディスク自体を盗まれたとしても暗号を解析できないので情報が漏えいする心配がありません。しかも格納したデータには専用のインターフェースを通してしかアクセスできないため、セキュリティチップを使用することで、ソフトウェアのみで実現されたセキュリティ環境に比べてより強固なセキュリティを提供します。詳しくは、『SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。

Portshutter

重要

- ▶ 無効に設定したポートは、機器を接続してもお使いになれません。

「Portshutter」を使うことにより、USB ポートや CD/DVD ドライブなどの接続ポートの使用を制限できます。コンピューターからの情報漏えいやコンピューターへの不正なプログラムの導入を防止することができます。USB ポートを無効にする場合は、USB 機器ごとに有効・無効の設定が可能です。

詳しくは、添付の「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク」内のマニュアルをご覧ください。

エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能

エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能とは、不正なメモリ領域を使用して悪意のあるプログラムを実行可能にするバッファ・オーバーフロー脆弱性を防止する機能です。

詳しくは、「仕様一覧／技術情報」－「CPU」（→ P.249）をご覧ください。

6 ワークステーションの盗難防止

ワークステーション本体を持ち出しできないようにすることで、盗難や紛失によりデータを盗まれるなどの危険から保護します。

本ワークステーションには、次の機能があります。

- ・盗難防止用ロック取り付け穴
- ・セキュリティ施錠金具

盗難防止用ロック取り付け穴の使用法

ワークステーション本体の盗難防止用ロック取り付け穴に、盗難防止用ケーブルを取り付けることができます。ケーブルの端を机や柱などに取り付けることで、ワークステーション本体の盗難の危険性が減少します。

盗難防止用ロック取り付け穴の場所については、「各部名称」－「各部の名称と働き」（→ P.12）をご覧ください。

POINT

- ▶ 弊社がお勧めするワイヤーロック／盗難防止用品については、富士通製品情報ページ内にあるCELSIUSワークステーションの「システム構成図」(<http://www.fmwORLD.net/biz/celsius/price/>)をご覧ください。

セキュリティ施錠金具の使用法

対象 J380

市販の鍵を取り付けて、本体カバーを施錠します。

1 本体カバーがきちんと取り付けられていることを確認します。


本体カバーの取り扱い方は、「周辺機器の設置／設定／増設」－「本体カバー」（→ P.90）をご覧ください。

POINT

- ▶ セキュリティ施錠金具の穴径は、φ8mm です。

2 セキュリティ施錠金具に、市販の鍵を取り付けます。

セキュリティ施錠金具の位置は、「各部名称」－「ワークステーション本体背面」（→ P.16）をご覧ください。

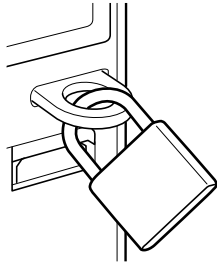

POINT

- ▶ 市販の鍵を紛失した場合は、ご購入元にご連絡ください。

7 ワークステーション本体の廃棄・譲渡時の注意

ここでは、ワークステーションを廃棄・譲渡するときにデータが流出するのを防ぐための対策について説明しています。

ワークステーションの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関する注意

最近、コンピューターは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。これらのコンピューターに入っているハードディスクという記憶装置には、お客様の重要なデータが記録されています。したがって、ワークステーションを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータ内容を消去するということが必要となります。

ところが、このハードディスク内に書き込まれたデータを消去するというのは、それほど簡単ではありません。「データを消去する」という場合、一般に

- データを「ごみ箱」に捨てる
- 「削除」操作を行う
- 「ごみ箱を空にする」を使って消す
- ソフトウェアでフォーマット（初期化）する
- ハードディスクをご購入時の状態に戻す

などの作業をすると思いますが、これらのことをしても、ハードディスク内に記録されたデータのファイル管理情報が変更されるだけで、実際にはデータが見えなくなっているだけという状態です。

つまり、一見消去されたように見えますが、WindowsなどのOSからデータを呼び出す処理ができなくなっただけで、本来のデータは残っているのです。したがって、データ回復のための特殊なソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読み取ることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、ハードディスク内の重要なデータが読み取られ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

ワークステーションの廃棄・譲渡などを行うときに、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。消去するためには、専用ソフトウェアやサービス（有料）を利用することをお勧めします。また、廃棄する場合は、ハードディスク上のデータを金槌や強磁気により物理的・磁氣的に破壊することをお勧めします。

なお、ハードディスク上のソフトウェア（Windows、ソフトウェアなど）を削除することなくワークステーションを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があります。そのため、十分な確認を行う必要があります。

ハードディスクデータ消去

本ワークステーションには、ワークステーションの廃棄・譲渡時のデータ流出というトラブルを回避する安全策の1つとして、専用ソフトウェア「ハードディスクデータ消去」が添付されています。「ハードディスクデータ消去」は、WindowsなどのOSによるファイル削除やフォーマットと違い、ハードディスクの全領域について、元あったデータに固定パターンを上書きするため、データが復元されにくくなります。

ただし、「ハードディスクデータ消去」で消去した場合でも、特殊な設備や特殊なソフトウェアの使用によりデータを復元される危険性があります。あらかじめご了承ください。

■ 注意事項

- ワークステーション本体にUSBメモリ、メモリーカード、外付けハードディスクなどを接続している場合は、「ハードディスクデータ消去」を実行する前に必ず取り外してください。また、その他の周辺機器を接続している場合も、必ず取り外してください。
- データ消去を実行するとハードディスクのリカバリ領域も消去されます。必要があれば「ハードディスクデータ消去」の前にリカバリディスクを作成してください。作成方法は『取扱説明書』をご覧ください。
- 「トラブル解決ナビ & ドライバズディスク」を起動してから、72時間経過すると、本ワークステーションが自動的に再起動されます。そのため、「トラブル解決ナビ & ドライバズディスク」を起動してから長時間放置した場合は、再起動してから「ハードディスクデータ消去」を実行してください。
- 必要なデータはバックアップしてください。
- 周辺機器を取り付けている場合は、それらを一度取り外してください。
- データ消去終了まで、数時間かかります。
- データ消去中に電源を切らないでください。ハードディスクが故障する可能性があります。
- データ消去中に「トラブル解決ナビ & ドライバズディスク」を取り出さないでください。処理を継続できなくなる場合があります。
- CD/DVDドライブが搭載されていない機種をお使いの場合は、ポータブルCD/DVDドライブを接続してください。
ポータブルCD/DVDドライブをお使いになる場合は、富士通製品情報ページ内にあるCELSIUSワークステーションの「システム構成図」(<http://www.fmworld.net/biz/celsius/price/>)をご覧ください。

■ データ消去方法

「トラブル解決ナビ & ドライバズディスク」を用意してください。

1 「トラブル解決ナビ & ドライバズディスク」をセットします。

2 本ワークステーションを再起動します。

3 「FUJITSU」ロゴが表示されている間に、【F12】キーを押します。

起動メニューが表示されます。表示されない場合は、すぐに【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押して本ワークステーションを再起動してください。

 POINT

- ▶ ディスプレイの種類によっては画面の表示が遅く、「FUJITSU」ロゴの表示が確認できない場合があります。
その場合は、本ワークステーションの再起動後に【F12】キーを数回押してください。
- ▶ 「起動メニュー」が表示されない場合は、本ワークステーションを再起動してもう一度操作してください。

4 【↑】キーまたは【↓】キーを押して、CD/DVDドライブを選択し、【Enter】キーを押します。

「トラブル解決ナビ」ウィンドウまたは「使用許諾」ウィンドウが表示されます。

5 「ユーティリティ」タブをクリックし、「ハードディスクデータ消去」を選択し、「実行」をクリックします。

「ハードディスクデータ消去」ウィンドウが表示されます。

6 注意事項をよく読み、「同意します」にチェックを付け、「次へ」をクリックします。

「データを消去するハードディスクを選択してください。」と表示されます。

7 次の項目にチェックを付け、「次へ」をクリックします。

●ハードディスクが1つ搭載されている場合

「第1ハードディスク」が表示されていることを確認します。

●ハードディスクが2つ以上搭載されている場合

- ・Windows がインストールされているハードディスクのみを消去したい場合

「第1ハードディスク」をクリックして選択します。

- ・すべてのハードディスクを消去したい場合

「全てのハードディスク」をクリックして選択します。

「ハードディスクを消去する方式を選択してください。」と表示されます。

8 消去する方式を選択し、「次へ」をクリックします。

「以下の説明をお読みになり、エラー発生時の処理を選択してください。」と表示されます。

9 エラー発生時の処理方法を選択し、「次へ」をクリックします。

「以下の条件で、データの消去を開始します。よろしければ[開始] ボタンをクリックしてください。」と表示されます。

10 「開始」をクリックします。

「ハードディスクデータ消去を実行します。よろしいですか?」と表示されます。

11 「OK」をクリックします。

しばらくすると、「消去が完了しました。」と表示されます。

12 「トラブル解決ナビ & ドライバースディスク」を取り出します。

13 電源ボタンを4秒以上押して、電源を切ります。

ハードディスクのデータ消去サービス

弊社では、法人・企業のお客様向けに、専門スタッフがお客様のもとへお伺いし、短時間でデータを消去する、「データ消去サービス」をご用意しております。

消去方法は、専用ソフトウェアによる「ソフト消去」と、消磁装置による「ハード消去」があります。

ソフト消去	専用ソフトウェアを使って、ハードディスクに対して2回上書き（ランダムデータ+0データ）することにより残存するデータを完全に消去します。 DoD や NSA など海外の各種消去規格にも対応可能です。
ハード消去	消磁装置を使用してハードディスクを磁氣的に破壊します。 (最大磁力：1.3 テスラ)

作業実施日、消去済み機器一覧、並びに消去方法を記載した消去作業完了報告書を納品物として提出します。

詳しくは、「データ消去サービス」(http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/h_elimination/)をご覧ください。

8 データのバックアップ

大切なデータは予備を保存しておくことをお勧めします。

バックアップの必要性

次のような状態になると、保存したデータが失われ、回復することはできません。

- ワークステーション本体やハードディスクの盗難、紛失
- ハードディスクの破損
- コンピューターウイルス感染によるファイルやコンピューターの破損
- ファイルの破損や誤消去
- リカバリ実行後

トラブル防止のための対策は「これで完全」というものではなく、いつこのような状態になるかはわかりません。被害を最小限にとどめるためにも、日ごろから定期的にバックアップをとる必要があります。

バックアップ方法

必要なデータはCDやDVDなどの媒体や、バックアップ装置を備えたファイルサーバーなどに定期的にバックアップしてください。

■ Easy Backup

本ワークステーションには、簡単な操作でまとめてバックアップできるソフトウェア「Easy Backup」が添付されています。必要に応じてお使いください。「Easy Backup」のインストール方法については、「ソフトウェア」－「インストール」(→P.143)をご覧ください。

第5章 ソフトウェア

本ワークステーションにプレインストール（添付）されているソフトウェアの概要や、インストール、アンインストール方法を説明しています。

1	ソフトウェアの紹介	136
2	インストール	143
3	アンインストール	146

1 ソフトウェアの紹介

ここでは、本ワークステーションにプレインストールまたは添付されているソフトウェアの概要と、ご購入時の提供形態を説明しています。

ソフトウェアは「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク」などに格納して添付されています。

プレインストールされているソフトウェアも、削除してしまったり、データやファイルが破損したりした場合に備えて再インストールできるように添付されています。どのディスクに格納されているかは次ページ以降の一覧表でご確認ください。

その他の情報については次をご覧ください。

- ソフトウェアの使い方
ヘルプまたは「Readme.txt」などの説明ファイルをご覧ください。
- インストール方法
「インストール」(→ P.143) をご覧ください。
- カスタムメイドのソフトウェアおよび一部のソフトウェア
選択したカスタムメイドの内容によっては、この他にソフトウェアが提供されることもあります。カスタムメイドのソフトウェアおよび一部のソフトウェアについては、機能別のマニュアルをご覧ください。

セキュリティ関連のソフトウェア

「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク」に格納されています。「i-フィルター」のみハードディスクに格納されています。

ご購入の OS の欄をご覧ください。

Win7 32 : Windows 7 Professional (32 ビット版)

Win7 64 : Windows 7 Professional (64 ビット版) (W480、W380 のみ)

XP 32 : Windows XP Professional

XP 64 : Windows XP Professional x64 Edition (W480、W380 のみ)

「△」=添付のみ、「◇」=ハードディスク格納

名称	概要	Win7 32	Win7 64	XP 32	XP 64
i-フィルター	インターネット上の有害なコンテンツをブロックするソフトウェアです。有害サイトへアクセスしようとする、自動的に表示できない主旨のメッセージ画面が表示されます。 ・「i-フィルター」の利用期間は、初回起動時から 90 日間です。利用期間が経過すると、フィルター機能は利用できなくなります。継続して利用する場合は、オンラインにてユーザー登録、シリアル ID の購入が必要です。	◇	◇	◇	—
Norton AntiVirus	コンピューターウイルスを検出・駆除します。 詳しくは、「セキュリティ」－「コンピューターウイルス対策」(→ P.113) をご覧ください。 ユーザー登録をすると「シマンテックテクニカルサポートセンター」をご利用になれます。 詳しくは、「トラブルシューティング」－「お問い合わせ先」(→ P.229) をご覧ください。	◇	◇	◇	—
Portshutter	USB ポートや CD/DVD ドライブなどの接続ポートを無効にします。不要な機器を接続させないことにより、情報漏えいを防止できます。	△	—	△	—
SMARTACCESS/ Basic	対 象 セキュリティチップ搭載機種、スマートカードリーダー/ライター搭載機種 セキュリティチップ、スマートカードを使用するためのソフトウェアです。	△	—	△	—
ハードディスク データ消去	ハードディスク内のデータを消去します。 詳しくは、「セキュリティ」－「ハードディスクデータ消去」(→ P.131) をご覧ください。	△	△	△	△

サポート関連のソフトウェア

「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク」に格納されています。「T-SATA2R Manager」のみ「RAID 管理ユーティリティ T-SATA2R Manager」ディスクに格納されています。
ご購入の OS の欄をご覧ください。

Win7 32 : Windows 7 Professional (32 ビット版)

Win7 64 : Windows 7 Professional (64 ビット版) (W480、W380 のみ)

XP 32 : Windows XP Professional

XP 64 : Windows XP Professional x64 Edition (W480、W380 のみ)

「○」 = プレインストール、「△」 = 添付のみ

名称	概要	Win7 32	Win7 64	XP 32	XP 64
PC 乗換ガイド	今までお使いになっていたコンピューターから、現在お使いのコンピューターへ必要なデータを移行することができます。 ・「PC 乗換ガイド」では移行できないデータもあります。	△	—	△	—
T-SATA2R Manager	対象 HDD 変更 (SATA-RAID) を選択した機種 Windows 上でディスクアレイの状態監視やメンテナンスなどを行うための RAID 管理ユーティリティです。 詳しくは、『SATA-RAID をお使いの方へ』をご覧ください。	○	○	○	—
UpdateAdvisor (本体装置)	お使いのコンピューターのドライバー、添付ソフトウェアの最新版が、弊社アップデートサイトに公開されているかを調査し、適用することができます。 また、「UpdateAdvisor (本体装置) 情報収集」を利用してお使いのコンピューターの動作環境情報を収集できます。 ・「UpdateAdvisor (本体装置) 情報収集」は、弊社サポートより依頼があった場合にのみお使いください。	○	○	○	○

ユーティリティ

「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク」に格納されています。
ご購入の OS の欄をご覧ください。

Win7 32 : Windows 7 Professional (32 ビット版)

Win7 64 : Windows 7 Professional (64 ビット版) (W480、W380 のみ)

XP 32 : Windows XP Professional

XP 64 : Windows XP Professional x64 Edition (W480、W380 のみ)

「○」 = プレインストール、「△」 = 添付のみ、「－」 = サポートしない OS

名称	概要	Win7 32	Win7 64	XP 32	XP 64
Easy Backup	お客様が作成したファイルなどを簡単な操作でまとめてバックアップできます。	△	△	△	－
FM-Menu	ボタン式メニューから簡単にソフトウェアを起動できます。	－	－	△	－
FM キーガード	特定のキー入力を抑止する機能と、プログラムメニューに表示するメニューの抑止機能を追加します。	－	－	△	－
富士通拡張機能 ユーティリティ	対 象 J380 ハードウェア拡張機能をサポートします。	○	－	○	－
富士通モニタ ユーティリティ	「富士通モニタユーティリティ」に対応したディスプレイを接続し、プライマリモニターに設定した場合に使用できます。ソフトウェアごとに画質モードを登録し、そのソフトウェアを起動すると自動的に登録された画質モードに切り替えたり、ディスプレイのボタンを使わずに画質や表示サイズなどを設定したりすることができます。詳しくは、ディスプレイのマニュアルをご覧ください。	△	△	△	△
ゆったり設定 2	コンピューターをより使いやすくするために、マウスポインターの動く速度、文字やアイコンの大きさ、Windows XP モデルの音量などの設定を簡単に変更できます。	△	－	△	－

ビューアー

「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク」に格納されています。
ご購入の OS の欄をご覧ください。

Win7 32 : Windows 7 Professional (32 ビット版)

Win7 64 : Windows 7 Professional (64 ビット版) (W480、W380 のみ)

XP 32 : Windows XP Professional

XP 64 : Windows XP Professional x64 Edition (W480、W380 のみ)

「○」= プレインストール

名称	概要	Win7 32	Win7 64	XP 32	XP 64
Adobe Reader	PDF (Portable Document Format) ファイルを表示、 閲覧、印刷できます。	○	○	○	○

CD/DVD 関連のソフトウェア

各ソフトウェアは、次のディスクに格納されています。
ご購入の OS の欄をご覧ください。

- Roxio Creator

「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク」

- WinDVD

「CD-ROM (InterVideo WinDVD® for FUJITSU)」

Win7 32 : Windows 7 Professional (32 ビット版)

Win7 64 : Windows 7 Professional (64 ビット版) (W480、W380 のみ)

XP 32 : Windows XP Professional

XP 64 : Windows XP Professional x64 Edition (W480、W380 のみ)

「○」= プレインストール、「△」= 添付のみ

名称	概要	Win7 32	Win7 64	XP 32	XP 64
Roxio Creator	コンピューターのデータや音楽、映像データをCD やDVDに保存できます。 使用方法については、ソフトウェア内のヘルプを ご覧ください。 ・ポータブルCD/DVDドライブをお使いになる場 合は、製品に添付されたソフトウェアをインス トールせずに、本ワークステーションにプレイ ンストールされた「Roxio Creator」をお使いい ください。 ・DVD+R DLにデータ書き込みを行う場合、DVD- ROMとの互換性を高めるために「Extended Partial Lead-out」(約512MB)が書き込まれます。この ため、最大書き込み容量は約7.99GBとなります。 ・パケットライトの書き込みには対応しており ません。	○	○	○	○

Win7 32 : Windows 7 Professional (32 ビット版)

Win7 64 : Windows 7 Professional (64 ビット版) (W480、W380 のみ)

XP 32 : Windows XP Professional

XP 64 : Windows XP Professional x64 Edition (W480、W380 のみ)

「○」 = プレインストール、「△」 = 添付のみ

名称	概要	Win7 32	Win7 64	XP 32	XP 64
WinDVD	対 象 DVD-ROM ドライブ搭載機種、スーパーマルチドライブ搭載機種 映画や音楽などの DVD を再生できます。 - ビデオ CD は、「WinDVD」では再生できません。「Windows Media Player」などで再生してください。 - 音声トラックが MPEG オーディオフォーマットで作成された DVD を「WinDVD」で再生すると音声が出ません。なお、Windows7 では「Windows Media Player」で音声も含めて再生できます。 - Windows XP Professional x64 Edition で、カスタムメイドでグラフィックスカードを選択していない場合は、市販の DVD タイトルなど、著作権保護のされた映像の再生ができません。 これらの他、WinDVD を使用時の注意事項については「取り扱い」－「取り扱い上の注意」(→ P.31)をご覧ください。	△	△	△	△

5

メールソフト

ご購入時はプレインストールされています。また、リカバリを実行すれば戻ります。
ご購入の OS の欄をご覧ください。

Win7 32 : Windows 7 Professional (32 ビット版)

Win7 64 : Windows 7 Professional (64 ビット版) (W480、W380 のみ)

XP 32 : Windows XP Professional

XP 64 : Windows XP Professional x64 Edition (W480、W380 のみ)

「○」 = プレインストール、「－」 = サポートしない OS

名称	概要	Win7 32	Win7 64	XP 32	XP 64
Windows Live メール	E メール、カレンダー、アドレス帳、フィード、およびニュースグループをすべて 1ヶ所で管理するためのソフトウェアです。	○	○	－	－

Office 製品

カスタムメイドで選択したソフトウェアをご覧ください。ご購入時にプレインストールしている Office 製品は SP2 (Service Pack 2) が適用されています。

ご購入時はプレインストールされていますが、リカバリを実行した場合には戻りません。手動でインストールする必要があります。

ご購入の OS の欄をご覧ください。

Win7 32 : Windows 7 Professional (32 ビット版)

Win7 64 : Windows 7 Professional (64 ビット版) (W480、W380 のみ)

XP 32 : Windows XP Professional

XP 64 : Windows XP Professional x64 Edition (W480、W380 のみ)

「○」 = プレインストール

名称	概要	Win7 32	Win7 64	XP 32	XP 64
Office Personal 2007 (SP2)	文書作成、表計算、メールなどのソフトウェアが含まれています。	○	—	○	—
Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 (SP2)	文書作成、表計算、プレゼンテーション資料作成、メールなどのソフトウェアが含まれています。	○	—	○	—

2 インストール

インストール方法はお使いになるソフトウェアにより異なります。

データの格納されたフォルダー内にある「Readme.txt」などの説明ファイルや、機能別マニュアルやソフトウェアに添付のマニュアルなどを必ずご確認のうえ、手順に従ってインストールしてください。

ソフトウェアのインストールには CD/DVD ドライブが必要です（「i- フィルター」を除く）。CD/DVD ドライブが搭載されていない機種をお使いの場合は、ポータブル CD/DVD ドライブを接続してください。

ポータブル CD/DVD ドライブをお使いになる場合は、富士通製品情報ページ内にある CELSIUS ワークステーションの「システム構成図」（<http://www.fmworld.net/biz/celsius/price/>）をご覧ください。

重要

- ▶ 誤ったドライバーをインストールした場合、本ワークステーションが正しく動作しなくなり、リカバリが必要となることがありますので、必ず OS や機種名を選択し、正しいドライバーを使用してください。
- ▶ すでにインストールされているドライバーについては、特に問題がない限りインストールしないでください。

「ドライバーズディスク検索ツール」からのインストール

次のディスクに格納されているソフトウェアまたはドライバーは、「ドライバーズディスク検索ツール」を使って、データの格納されたフォルダーを表示することができます。

- トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク（「SMARTACCESS/Basic」を除く）
- CD-ROM（InterVideo WinDVD® for FUJITSU）

1 管理者権限をもったユーザーとして Windows にログオンします。

2 ディスクをセットします。

「ドライバーズディスク検索ツール」が起動します。

POINT

- ▶ 「自動再生」ウィンドウが表示された場合は、「DRVCDSRC.exe の実行」をクリックしてください。
「Windows が実行する動作を選んでください」と表示された場合は、「自動再生」をクリックしてください。
- ▶ 「ドライバーズディスク検索ツール」が起動しない場合は、次のように操作してください。
 1. 「スタート」ボタン→「コンピューター」または「マイコンピュータ」の順にクリックします。
 2. ディスクをセットしたドライブのアイコンを右クリックし、表示されたメニューから「自動再生を開く」または「自動再生」をクリックします。

- 3 「ソフトウェアの検索条件」で機種名が選択できる場合は、お使いの機種名を選択します。
- 4 「ソフトウェアの検索条件」でお使いの OS を選択します。
- 5 「ソフトウェア」から、インストールするソフトウェアを選択します。
「内容」に、インストールするソフトウェアのフォルダーが表示されます。
- 6 表示されたフォルダー内の「Readme.txt」などの説明ファイルをご覧ください、インストールを行ってください。

次のソフトウェアはインストール方法が異なります。

● Adobe Reader

「AdbeRdr920_ja_JP.exe」アイコンをダブルクリックし、表示された画面の指示に従ってください。

 POINT

- ▶ インストール中、「読み取り専用ファイルの検出」ウィンドウが表示された場合、「はい」をクリックして操作を進めてください。
- ▶ インストール後、再起動時にメッセージが表示される場合があります。動作上問題ありませんので、そのままお使いください。

● Norton AntiVirus

「Setup.exe」アイコンをダブルクリックし、表示された画面の指示に従ってください。

● Portshutter

「Manual」フォルダーにある「操作マニュアル.pdf」をご覧ください。

● Roxio Creator

「Setup.exe」アイコンをダブルクリックし、表示された画面の指示に従ってください。

● WinDVD

表示されたフォルダー内の「DVDreadme.txt」をご覧ください。

● ゆったり設定（Windows XP の場合）

「Program Files」フォルダー→「Fujitsu」フォルダー→「eSet」フォルダー→「Readme.txt」をご覧ください。

「i-フィルター」のインストール

Cドライブに格納されています。インストール方法は「Readme.txt」をご覧ください。

1 次の操作を行います。

● Windows 7 の場合

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

● Windows XP の場合

「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

2 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。

C:\¥fujitsu¥bundle¥i-filter¥readme.txt

「Readme.txt」が表示されます。

「SMARTACCESS/Basic」のインストール

「SMARTACCESS/Basic」は「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク」に格納されていますが、インストールの方法や順番が、他のソフトウェアとは異なります。「SMARTACCESS/Basic」のインストール方法については、『SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。

Office 製品のインストール

次のソフトウェアのインストール方法については、ソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。

● Office Personal 2007（SP2）

● Office Personal 2007 with PowerPoint 2007（SP2）

インストール後は「Microsoft Update」を利用するなどして、ソフトウェアを最新の状態に更新してください（→ P.117）。

3 アンインストール

注意事項

ソフトウェアをアンインストールする場合は、次の点に注意してください。

- ソフトウェアをすべて終了してからアンインストールを始める
- DLL ファイルは削除しない

アンインストール時に次のようなメッセージが表示されることがあります。

「この DLL は複数のソフトウェアで使用されている可能性があります。削除を行いますか」

この DLL ファイルを削除すると、他のソフトウェアが正常に動作しなくなることがあります。ソフトウェアのマニュアル、ヘルプ、または「Readme.txt」などの説明ファイルで、特に指示がない場合は DLL ファイルは削除しないことをお勧めします。

アンインストール方法

一般的に、次の方法があります。

- アンインストール機能を使用する
ソフトウェアにアンインストール機能が用意されている場合があります。
- 「プログラムのアンインストールまたは変更」機能を使用する（Windows 7 の場合）
「コントロールパネル」ウィンドウ→「プログラム」→「プログラムと機能」→「プログラムのアンインストールまたは変更」機能を使用して、ソフトウェアを削除できます。
- 「プログラムの追加と削除」機能を使用する（Windows XP の場合）
「コントロールパネル」ウィンドウの「プログラムの追加と削除」機能を使用して、ソフトウェアを削除できます。

アンインストール方法はソフトウェアによって異なります。詳しくは、各ソフトウェアのマニュアル、ヘルプ、または「Readme.txt」などの説明ファイルをご覧ください。

重要

- ▶ 次の認証デバイスのドライバーをアンインストールする場合は、「SMARTACCESS/Basic」をアンインストールした後で行うようにしてください。
アンインストール方法については、『SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。
 - ・スマートカードリーダー/ライター（スマートカードリーダー/ライター搭載機種の場合）
 - ・セキュリティチップ（セキュリティチップ搭載機種の場合）
- ▶ Windows 7 で「WinDVD」をアンインストールする場合、インストール時に使ったディスクをセットしてからアンインストールを行ってください。

第 6 章

BIOS

6

BIOS セットアップについて説明しています。

1	BIOS セットアップ	148
2	BIOS セットアップの操作のしかた	149
3	メニュー詳細	154
4	BIOS のパスワード機能を使う	173
5	BIOS イベントログに記録されるエラーメッセージ一覧	178
6	ME BIOS Extension	179

1 BIOS セットアップ

BIOS セットアップは、メモリやハードディスク、フロッピーディスクドライブなどのハードウェアの環境を設定するためのプログラムです。

本ワークステーションご購入時には、必要最小限のことは設定されています。次の場合に設定の変更が必要になります。

- ・ 特定の人だけが本ワークステーションを利用できるように、本ワークステーションにパスワード（暗証番号）を設定するとき
- ・ リソースの設定を変更するとき
- ・ 起動時の自己診断（POST）に BIOS セットアップをうながすメッセージが表示されたとき

POINT

- ▶ 起動時の自己診断（POST）
本ワークステーションの電源を入れたときや再起動したときに、ハードウェアの動作に異常がないかどうか、どのような周辺機器が接続されているかなどを自動的に調べます。これを「起動時の自己診断」（POST : Power On Self Test）といいます。
- ▶ 起動時の自己診断中に、電源を切らないでください。

2 BIOS セットアップの操作のしかた

ここでは、BIOS セットアップ画面を表示させる方法と、BIOS セットアップの操作方法について説明しています。

BIOS セットアップを起動する

1 本ワークステーションの電源を入れる、または再起動します。

2 「FUJITSU」のロゴが表示されている間に【F2】キーを押します。

パスワードを設定している場合は、パスワードを入力して【Enter】キーを押してください（→P.175）。BIOS セットアップ画面が表示されます。


POINT

- ▶ ディスプレイの種類によっては画面表示が遅く、「FUJITSU」ロゴの表示が確認できない場合があります。その場合は、本ワークステーションの電源を入れた直後、または再起動した直後に、キーボードのインジケータが一瞬点灯した後、【F2】キーを数回続けて押してください。

なお、ディスプレイによっては、BIOS セットアップの「Main」メニュー → 「Boot Features」 → 「Fast Boot」を「Disabled」に設定することで「FUJITSU」ロゴを確認できるようになる場合もあります。

BIOS セットアップ画面

BIOS セットアップ画面の各部の名称と役割は、次のとおりです。

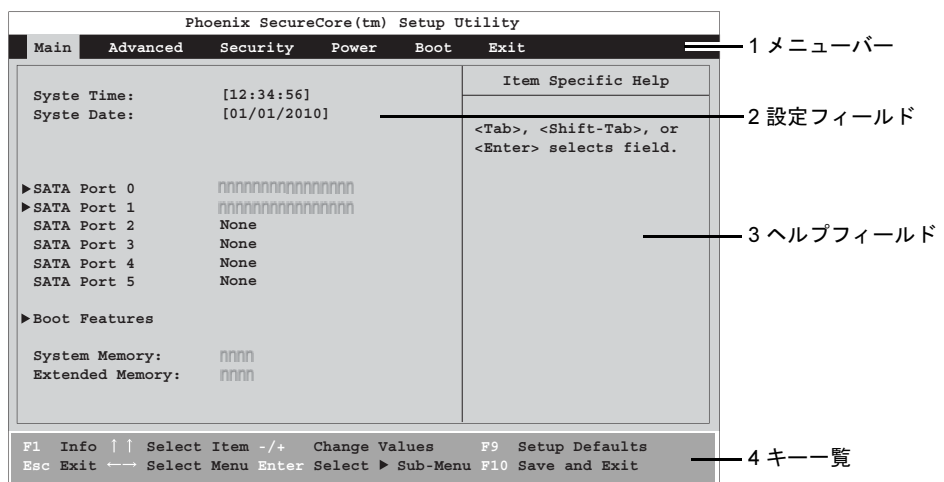

（機種により表示が異なる場合があります）

1. メニューバー

メニューの名称が表示されます。

2. 設定フィールド

各メニューで設定する、項目と設定値が表示されます。

3. ヘルプフィールド

カーソルを合わせた項目の説明が表示されます。

4. キー一覧

設定時に使うキーの一覧です。

各キーの役割

BIOS セットアップで使うキーの役割は次のとおりです。

キー	役割
【F1】、【Alt】 + 【H】 キー	BIOS セットアップで使用するキーについて説明しているヘルプ画面が表示されます。 閉じる場合は、【Esc】 キーを押します。
【F9】 キー	標準設定値を読み込みます。
【F10】 キー	変更した設定値を保存して、BIOS セットアップを終了します。
【Esc】、【Alt】 + 【x】 キー	「Exit」メニューが表示されます。サブメニューが表示されている場合は、1 つ前の画面が表示されます。
【Enter】 キー	次のことを行います。 ・▶が表示されている項目では、サブメニューを表示します。 ・設定値にカーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、設定値の一覧が表示され、設定値を選択できます。 ・時刻や日付の設定時に時、分、秒または年、月、日の間でカーソルを移動します。
【←】【→】 キー	メニューバーからメニューを選択します。
【↑】【↓】 キー	設定する項目にカーソルを移動します。
【+】【-】、【F5】【F6】、 【Space】 キー	各項目の設定値を変更します。
【PageUp】、【Home】 キー	メニュー内の最上位の項目を選択します。
【PageDown】、【End】 キー	メニュー内の最下位の項目を選択します。
【Tab】、【Shift】 + 【Tab】 キー	時刻や日付の設定時に時、分、秒または年、月、日の間でカーソルを移動します。

設定値を変更する

BIOS セットアップは、キーボードを使ってすべての操作を行います。

重要

- ▶ BIOS セットアップは正確に設定してください。
設定を間違えると、本ワークステーションが起動できなくなったり、正常に動作しなくなったりすることがあります。
このような場合には、変更した設定値を元に戻すか、ご購入時の設定に戻して本ワークステーションを再起動してください。

- 1** 【←】キーまたは【→】キーを押して、設定を変更したいメニューにカーソルを合わせます。
- 2** 【↑】キーまたは【↓】キーを押して、設定を変更したい項目にカーソルを合わせます。
 - ▶ の付いている項目はサブメニューがあることを表します。
 - ▶ の付いている項目にカーソルを合わせ、【Enter】キーを押すと、サブメニューが表示されます。
- 3** 【F5】キー、【F6】キー、【+】キー、【-】キーまたは【Space】キーを押して、設定を変更します。
さらに他のメニューの設定を変更したいときは、手順 1 から繰り返します。
サブメニューを表示していた場合は、【Esc】キーを押すと 1 つ前の画面に戻ります。

POINT

- ▶ 設定値を変更する場合は、変更した設定項目をメモしておいてください。

- 4** 設定を保存して終了します。
終了する手順については、「BIOS セットアップを終了する」(→ P.152)をご覧ください。

BIOS セットアップを終了する

次の操作を行い、BIOS セットアップを終了してください。

■ 変更を保存して終了する

- 1 **【Esc】** キーを押します。
「Exit」メニューが表示されます。
サブメニューが表示されている場合は、「Exit」メニューが表示されるまで **【Esc】** キーを 2 ～ 3 回押してください。
- 2 **【↑】** キーまたは **【↓】** キーを押して「Save Changes & Exit」を選択し、**【Enter】** キーを押します。
「Save configuration changes and exit now?」と表示されます。
- 3 **【←】** キーまたは **【→】** キーを押して「Yes」にカーソルを合わせ、**【Enter】** キーを押します。
BIOS セットアップが終了し、Windows が起動します。

■ 変更を保存せずに終了する

- 1 **【Esc】** キーを押します。
「Exit」メニューが表示されます。
サブメニューが表示されている場合は、「Exit」メニューが表示されるまで **【Esc】** キーを 2 ～ 3 回押してください。
- 2 **【↑】** キーまたは **【↓】** キーを押して「Discard Changes & Exit」を選択し、**【Enter】** キーを押します。
「Configuration has not been saved! Save before exiting?」と表示されます。

POINT

- ▶ 何も変更していない場合は、メッセージは表示されずに BIOS セットアップが終了し、Windows が起動します。手順 3 を行う必要はありません。
- 3 **【←】** キーまたは **【→】** キーを押して「No」にカーソルを合わせ、**【Enter】** キーを押します。
BIOS セットアップが終了し、Windows が起動します。

起動メニューを使用する

どのデバイスから起動するかを選択します。

- 1** 本ワークステーションの電源を入れる、または再起動します。
- 2** 「FUJITSU」のロゴが表示されている間に【F12】キーを押します。
起動メニュー画面が表示されます。
- 3** 【↑】キーまたは【↓】キーを押して起動するデバイスを選択し、【Enter】キーを押します。
選択したデバイスから本ワークステーションが起動します。

POINT

- ▶ 「SATA CD」または「USB CDROM」を選択する場合、CD/DVD ドライブのデータの読み出しが停止していることを確認してから【Enter】キーを押してください。
CD/DVD ドライブのデータの読み出し中に【Enter】キーを押すと、CD/DVD ドライブから正常に起動できない場合があります。
- ▶ 起動メニューを終了する場合は、【Esc】キーを押してください。

3 メニュー詳細

ここでは、BIOS セットアップの個々のメニューを説明しています。
BIOS セットアップのメニューは次のとおりです。

メニュー	概要
「System Information」メニュー (→ P.155)	BIOS やワークステーション本体についての情報が表示されます。
「Main」メニュー (→ P.156)	日時、ハードディスクドライブの機能、起動時の自己診断などに関する設定を行います。
「Advanced」メニュー (→ P.160)	CPU や周辺機器、LCD パネル、イベントログなどに関する設定を行います。
「Power」メニュー (→ P.169)	停電復旧時の動作や、Wake on LAN 機能、タイマー機能などを設定します。
「Security」メニュー (→ P.167)	本ワークステーションを特定の人だけが使用できるように設定します。
「Boot」メニュー (→ P.171)	OS を読み込むデバイスの優先順位を設定します。
「Exit」メニュー (→ P.172)	設定値の保存や読み込み、BIOS セットアップの終了などを行います。

重要

- ▶ BIOS セットアップの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。最新の BIOS 情報は、富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/celsius/>) をご覧ください。

POINT

管理者用パスワード (Supervisor Password) とユーザー用パスワード (User Password) の両方が設定されている場合、ユーザー用パスワードで BIOS セットアップに入ると、設定値がグレーで表示される項目があります。
グレー表示される項目は、ユーザー用パスワードでは変更できません。

「System Information」メニュー

「System Information」メニューには、BIOS やワークステーション本体についての情報が表示されます。設定の変更はできません。

「System Information」メニューは、BIOS セットアップで **【F1】** キーまたは **【Alt】** + **【H】** キーを押すと表示されます。

■ 設定項目の詳細

☐ BIOS Release

BIOS のバージョンが表示されます。

☐ BIOS Date

BIOS の日付が表示されます。

☐ CPU Type

本ワークステーションに搭載されている CPU の種類が表示されます。

☐ Cache L1/L2/L3

本ワークステーションに搭載されている CPU の 1 次キャッシュメモリ / 2 次キャッシュメモリ / 3 次キャッシュメモリの容量が表示されます。

☐ Configuration ID

本ワークステーションのカスタムメイド (BTO) 番号が表示されます。

☐ Serial Number

本ワークステーションの製造番号が表示されます。

☐ GUID / UUID

本ワークステーションの UUID が表示されます。

☐ LAN 1 Address

本ワークステーションに搭載されている LAN の MAC アドレスが表示されます。

「Main」メニュー

「Main」メニューでは、デバイスや日時の設定などを行います。

■ 設定項目の詳細

□ System Time

24 時間制で時刻を設定します。時刻は「時：分：秒」の形式で表示されます。変更する場合は、キーボードから数値を入力します。【Tab】キーまたは【Enter】キーで右の項目に、【Shift】+【Tab】キーで左の項目に移動します。

□ System Date

年月日を設定します。日付は「月／日／年」の形式で表示されます。変更する場合は、キーボードから数値を入力します。【Tab】キーまたは【Enter】キーで右の項目に、【Shift】+【Tab】キーで左の項目に移動します。

POINT

- ▶ 本ワークステーションの時計機能は、メインボード上の内蔵バッテリーにより、電源オフや電源ケーブルを外している間でも動作し続けます。「System Time」および「System Date」は、一度合わせれば電源を入れるたびに設定する必要はありません。

□ SATA Port 0 ～ SATA Port 5

サブメニューを使って、シリアル ATA コネクタに接続されたドライブの情報表示、およびハードディスクが接続されている場合に Silent Mode やハードディスクパスワードの設定を行います。対応するコネクタにドライブが接続されていない場合は、選択できません。カーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、サブメニューが表示されます。

● Total Sectors

シリアル ATA コネクタにハードディスクが取り付けられている場合に、ハードディスクの総セクター数が表示されます。

● Maximum Capacity

シリアル ATA コネクタにハードディスクが取り付けられている場合に、ハードディスクの最大容量を表示します。

POINT

- ▶ 本項目のディスク容量記載は、1MB=1024²byte 換算によるものです。

● Multi-Sector Transfers

マルチセクター転送で転送されるセクター数が表示されます。

● LBA Mode Control

LBA モード制御の状態が表示されます。

● 32 Bit I/O

32 ビット I/O アクセスの状態が表示されます。

- **Transfer Mode**

現在設定されている転送モードが表示されます。接続されている IDE デバイスの、最も速い転送モードが自動的に設定されます。

- **Ultra DMA Mode**

現在設定されている DMA 転送モードが表示されます。接続されている IDE デバイスの、最も速いウルトラ DMA 転送モードが自動的に設定されます。

- **SMART Monitoring**

シリアル ATA コネクタにハードディスクが取り付けられている場合に、ハードディスクの S.M.A.R.T 機能の設定状態が表示されます。CD/DVD ドライブが接続されている場合は、常に「Disabled」と表示されます。

- **Firmware**

接続されているデバイスの、Firmware の版数が表示されます。

- **Silent Mode**

シリアル ATA コネクタにハードディスクが取り付けられている場合に表示されます。本項目は、変更せずにお使いください。なお、本ワークステーションに搭載されているハードディスクによっては、本項目が表示されないことがあります。

- **Password Status**

接続されているデバイスのハードディスクパスワードの状態が表示されます。なお、標準搭載のハードディスクは、ハードディスクパスワードに対応しています。

- **Not supported** : ハードディスクが接続されていないか、ハードディスクパスワードに対応していません。この場合、「Change Password」を選択することはできません。
- **Not Installed** : 接続されているハードディスクがハードディスクパスワードに対応していて、ハードディスクパスワードが設定されていません。
- **Installed** : 接続されているハードディスクに、ハードディスクパスワードが設定されています。

● Change Password

シリアル ATA コネクタにハードディスクが取り付けられている場合に、ハードディスクパスワードを設定します。

「パスワードを設定する」(→ P.174)

重要

- ▶ パスワードを忘れると、ハードディスクが使えなくなったり、ハードディスクセキュリティ機能を無効にすることができなくなったりします。「パスワードを忘れてしまったら」(→ P.176)をご覧ください。

POINT

- ▶ カスタムメイドで HDD 変更 300GB (SATA/10,000rpm)、HDD 変更 600GB (300GB × 2) (SATA/10,000rpm)、または HDD 変更 (SATA-RAID) を選択した場合、本機能はお使いになれません。
- ▶ SCSI または SAS のハードディスクでは、本機能はお使いになれません。
- ▶ ハードディスクパスワードを設定した状態で、「Security」メニューの「Password on boot」を「Every Boot」に設定すると、システム起動時にハードディスクパスワードの入力を要求します。また、「Password on Boot」を「First boot」に設定すると、電源オン後の最初の一回目だけハードディスクパスワードの入力を要求します。
- ▶ ハードディスクパスワードの入力時に誤ったパスワードを入力したり、パスワードを入力しないまま【Enter】キーを押したりすると、「Invalid Password」というメッセージが表示されます。この動作を 4 回続けると、「System Disabled」と表示されてビーブ音が鳴り、本ワークステーションはキーボードからの入力に反応しなくなります。この場合、本ワークステーションの電源ボタンを押して電源を切り、10 秒以上待ってから電源を入れ、正しいパスワードを入力してください。
- ▶ ハードディスクパスワードを設定したハードディスクは、本ワークステーション以外ではご使用になれません。

● Master Password

本設定は、ハードディスクパスワードが設定されている場合に表示されます。

本設定は「Enabled」(初期値)のまま変更せずにお使いください。

□ Boot Features

サブメニューを使って、自己診断 (POST) 中のエラー検出や画面表示などを設定します。

● POST Errors

自己診断 (POST) 中に BIOS がエラーを検出したとき、起動を停止するかどうかを設定します。

- ・ No Halt On Any Errors : エラーを無視して起動します。
- ・ Halt On All Errors (初期値) : エラーを表示して、起動を停止します。

● SM Error Halt

ファンエラーまたは温度エラーが発生した場合に、自己診断（POST）を停止するかどうかを設定します。なお、本設定にかかわらず、ファンエラーまたは温度エラーが発生した場合は LCD パネルにエラーアイコンが点滅します。

- Disabled（初期値）：エラーが発生した場合でも、自己診断（POST）を中断しません。
- Enabled：エラーを検出した場合、自己診断（POST）を中断し、エラーメッセージを表示します。

POINT

- ▶ ファンエラーおよび温度エラーは、BIOS セットアップを「Save Changes & Exit」で終了した場合にクリアされます。エラー状態をクリアしたくない場合は、BIOS セットアップを「Discard Changes & Exit」で終了してください。

● Fast Boot

自己診断（POST）を簡略化して、起動時間を短くするかどうかを設定します。

- Disabled：起動時間を短くしません。
- Enabled（初期値）：起動時間を短くします。

● POST Diagnostic Screen

起動時の自己診断（POST）実行中に「FUJITSU」ロゴを表示するかどうかを設定します。拡張カードの BIOS 画面を表示させる場合は、本設定を「Enabled」に設定するか、POST 中に何かキーを押して自己診断画面に切り替えてください。

- Enabled：起動時または再起動時に自己診断（POST）画面が表示されます。
- Disabled（初期値）：起動時または再起動時に「FUJITSU」ロゴを表示します。

POINT

- ▶ 「FUJITSU」ロゴ表示中に何かキーを押すと、自己診断画面に切り替わります。
- ▶ 「Disabled」を選択した場合は、拡張カードの BIOS 画面は表示されません。

● Boot Menu

本ワークステーションの起動時または再起動時に、【F12】キーで起動メニューを表示するかどうかを設定します。

- Disabled：起動メニューを表示しません。
- Enabled（初期値）：起動メニューを表示します。

□ System Memory

コンベンショナルメモリの容量が表示されます。

□ Extended Memory

本ワークステーションに搭載している拡張メモリの容量が表示されます。内蔵のグラフィックアクセラレータや BIOS がメモリの一部を使用しているため、実際に搭載されている拡張メモリの容量より 1 ～ 65MB 少なく表示されます。

「Advanced」メニュー

「Advanced」メニューでは、周辺機器などに関する設定を行います。

■ 設定項目の詳細

□ Peripheral Configuration

● Serial 1

シリアルポートを使用するかどうかを設定します。

- Disabled : シリアルポートを使用しません。
- Enabled : シリアルポートを使用します。
- Auto (初期値) : シリアルポートを使用します。

● Parallel port

パラレルポートを使用するかどうかを設定します。

- Disabled : パラレルポートを使用しません。
- Enabled : パラレルポートを使用します。
- Auto (初期値) : パラレルポートを使用します。

● Mode

パラレルポートのデータ転送モードを設定します。使用する周辺機器に合わせて設定してください。本設定は、「Parallel port」が「Auto」または「Enabled」に設定されている場合に表示されます。

- Printer : プリンターモードを使う周辺機器を接続するときに選択します。
- Bidirection (初期値) : 双方向モードを使う周辺機器を接続するときに選択します。
- EPP : EPP 規格の周辺機器を接続するときに選択します。
- ECP : ECP 規格の周辺機器を接続するときに選択します。

● USB Devices

USB をサポートしていない OS で、どの種類の USB デバイスを使えるようにするかを設定します。

本設定は、自己診断 (POST) が終了した後に有効になります。

- None : どの種類の USB デバイスも使えません。
- Keyboard And Mouse Only : USB キーボードと USB マウスのみ使えるようにします。
- All (初期値) : BIOS がサポートしているすべての USB デバイスを使えるようにします。

● Audio Controller

内蔵のオーディオデバイスを有効にするかどうかを設定します。

- Disabled : オーディオデバイスを無効にします。
- Enabled (初期値) : オーディオデバイスを有効にします。

● Beep Volume

ビープ音の音量を設定します。

- High (初期値) : ビープ音の音量を最大にします。
- Low : ビープ音の音量を最小にします。
- Off : ビープ音が鳴らないようにします。

- LAN Remote Boot

ネットワーク（LAN）経由で本ワークステーションを起動するかどうかを設定します。

- ・ Disabled：ネットワーク経由で起動しないようにします。
- ・ Enabled（初期値）：ネットワーク経由で起動するようにします。

- Firewire Controller

内蔵の IEEE1394 コントローラーを有効にするかどうかを設定します。

- ・ Disabled：IEEE1394 コントローラーを無効にします。
- ・ Enabled（初期値）：IEEE1394 コントローラーを有効にします。

□ Advanced System Configuration

- SATA Mode Selection

本設定は「AHCI」（初期値）のまま変更せずにお使いください。

□ Advanced Processor Options

- Enhanced SpeedStep

拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジーを使用するかどうかを設定します。

- ・ Disabled：SpeedStep® テクノロジーを使用しません。
- ・ Enabled（初期値）：SpeedStep® テクノロジーを使用します。

- Enhanced Idle Power State

CPU のアイドル時に、CPU がより深い省電力モードに移行可能にするかどうかを設定します。

- ・ Disabled：無効にします。
- ・ Enabled（初期値）：有効にします。

- Idle Power Interrupt Filtering

本設定は、インテル® Core™ i5 プロセッサまたはインテル® Core™ i3 プロセッサを搭載している場合で、「Enhanced Idle Power State」が「Enabled」に設定されている場合に表示されます。

CPU が深い省電力状態に入っているときに割込みが発生した場合の動作を設定します。

- ・ Disabled（初期値）：すべての CPU コアを省電力状態から復帰させます。
- ・ Enabled：割込みを受けた CPU コアだけを省電力状態から復帰させます。

- Turbo Boost Technology

インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーを使用するかどうかを設定します。本設定は、ターボ・ブースト・テクノロジーに対応した CPU が搭載されており、「Enhanced SpeedStep」および「Enhanced Idle Power State」が「Enabled」に設定されている場合のみ選択できます。

- ・ Disabled：ターボ・ブースト・テクノロジーを使用しません。
- ・ Enabled（初期値）：ターボ・ブースト・テクノロジーを使用します。

POINT

- ▶ 「Enhanced SpeedStep」または「Enhanced Idle Power State」を「Disabled」に変更すると、本設定も「Disabled」に変更されます。

- Core Multi-Processing

CPU のマルチコア機能を使用するかどうかを設定します。

- ・ Disabled：単一コアのみを使用します。
- ・ Enabled（初期値）：マルチコア機能を使用します。

- **Hyper-Threading**

インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーを使用するかどうかを設定します。

- ・ **Disabled** : ハイパースレッディング・テクノロジーを使用しません。
- ・ **Enabled (初期値)** : ハイパースレッディング・テクノロジーを使用します。

- **Virtualization Technology(VT-x)**

Intel® バーチャライゼーション・テクノロジーを有効にするかどうかを設定します。本設定はバーチャライゼーション・テクノロジーに対応した CPU の場合にのみ表示されます。

- ・ **Disabled** : 無効にします。
- ・ **Enabled (初期値)** : 有効にします。

- **NX Memory Protection**

CPU の「エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能」を有効にするか無効にするかを設定します。

- ・ **Enabled (初期値)** : 有効にします。
- ・ **Disabled** : 無効にします。

- **Limit CPUID Functions**

CPUID 命令の拡張 Function を制限するかどうかを設定します。

拡張 Function に対応していない OS では、システムが起動しないことがあります。その場合は「Enabled」に設定してください。

- ・ **Disabled (初期値)** : CPUID 命令の拡張 Function を制限しません。
- ・ **Enabled** : CPUID 命令の拡張 Function を制限します。

□ **DMI Event Logging**

サブメニューを使って、イベントログの確認を行います。

- **Event log validity**

イベントログの状態を表示します。

- ・ **Valid** : イベントログは有効です。
- ・ **Invalid** : イベントログは無効です。

- **Event log capacity**

イベントログの残り容量を表示します。

- ・ **Space Available** : イベントログには空きがあります。
- ・ **Full** : イベントログが一杯です。

POINT

- ▶ 本ワークステーションでは、最大 30 個のイベントログを記録できます。

- **View DMI event log**

【Enter】キーを押すと、記録されているイベントログを表示します。

- **Event Logging**

イベントログを記録するかどうかを設定します。

- ・ **Disabled** : イベントログを記録しません。
- ・ **Enabled (初期値)** : イベントログを記録します。

- **Mark DMI events as read**

【Enter】キーを押すと、現在記録されているイベントログを既読とし、「View DMI event log」実行時に表示しないようにします。

- Clear all DMI event logs

本ワークステーションの次回再起動時に、イベントログの内容を消去するかどうかを設定します。

- No (初期値) : イベントログを消去しません。
- Yes : イベントログを次回再起動時に消去します。再起動すると設定値は「No」になります。

□ LCD Configuration

サブメニューを使って、LCD パネルに表示する情報の設定を行います。

- Time

LCD パネルに現在の時刻を表示させるかどうかを設定します。

- Disabled (初期値) : 表示しません。
- Enabled : 表示します。

- Date

LCD パネルに今日の日付を表示させるかどうかを設定します。

- Disabled (初期値) : 表示しません。
- Enabled : 表示します。

- BIOS Version

LCD パネルに BIOS 版数を表示させるかどうかを設定します。

- Disabled (初期値) : 表示しません。
- Enabled : 表示します。

- LAN MAC Address

LCD パネルにオンボード LAN の MAC アドレスを表示させるかどうかを設定します。

- Disabled (初期値) : 表示しません。
- Enabled : 表示します。

- Model Name

LCD パネルに本ワークステーションの型名を表示させるかどうかを設定します。

- Disabled (初期値) : 表示しません。
- Enabled : 表示します。

- Serial Number

LCD パネルに本ワークステーションの製造番号を表示させるかどうかを設定します。

- Disabled (初期値) : 表示しません。
- Enabled : 表示します。

- Brand Name

LCD パネルに本ワークステーションのブランド名「CELSIUS」を表示させるかどうかを設定します。

- Disabled : 表示しません。
- Enabled (初期値) : 表示します。

□ System Management

サブメニューを使って、本ワークステーションに搭載されているファンや温度センサーの状態を確認します。

- Battery State

バッテリー電圧の状態を表示します。

- OK : 正常です。
- Fail : 電圧異常が発生しています。

● **SM Fan Control**

ファン制御のモードを設定します。

- **Enhanced Cooling** : CPU 冷却を重視したファン制御を行います。
- **Auto (初期値)** : 最適なファン制御を行います。
- **Silent** : 静音性を重視したファン制御を行います。
- **Disabled** : ファン制御を行いません。ファン回転数は常に最大になります。

● **Fan State - Power Supply**

電源ファンの状態を表示します。

- **None** : ファンが接続されていません。
- **OK** : 正常に動作しています。
- **Fail** : 電源ファンに異常が発生しています。

● **Fan State - Fan 1**

CPU ファンの状態を表示します。

- **None** : ファンが接続されていません。
- **OK** : 正常に動作しています。
- **Fail** : CPU ファンに異常が発生しています。

● **Fan State - Fan 2**

システムファンの状態を表示します。

- **None** : ファンが接続されていません。
- **OK** : 正常に動作しています。
- **Fail** : システムファンに異常が発生しています。

● **Fan State - Fan 3**

ヒートシンクファンの状態を表示します。ヒートシンクファンは、カスタムメイドで CPU 変更 (Xeon X3470) を選択した場合のみ搭載されます。

- **None** : ファンが接続されていません。
- **OK** : 正常に動作しています。
- **Fail** : ヒートシンクファンに異常が発生しています。

● **Thermal Sensor State - CPU**

温度センサー (CPU) (→ P.20) の状態を表示します。

- **OK** : CPU の温度は正常です。
- **Fail** : CPU の温度に異常が発生しています。

● **Thermal Sensor State - Inside**

ケース内部の温度状態を表示します。

- **OK** : メモリスロット周辺の温度は正常です。
- **Fail** : メモリスロット周辺の温度に異常が発生しています。

● **Thermal Sensor State - System**

温度センサー (システム) (→ P.20) の状態を表示します。

- **OK** : PCI Express x16 カードスロット周辺の温度は正常です。
- **Fail** : PCI Express x16 カードスロット周辺の温度に異常が発生しています。

- Thermal Sensor State - HDD

温度センサー（HDD ケージ）（→ P.20）の状態を表示します。

- ・ OK : HDD ケージ内の温度は正常です。
- ・ Fail : HDD ケージ内の温度に異常が発生しています。

□ iAMT Configuration

サブメニューを使って、インテル[®] アクティブ・マネジメント・テクノロジーに関する設定を行います。

- ME Firmware Status

ME ファームウェアの状態を表示します。

- ・ Disabled : ME ファームウェアは無効です。
- ・ Enabled : ME ファームウェアは有効です。

- Platform Manageability

- ・ None : Platform Manageability が設定されていません。
- ・ AMT : Platform Manageability として AMT が設定されています。

- ME FW Version

ME ファームウェアの版数を表示します。

- AMT SKU

本ワークステーションに搭載されている AMT 機能の種別を表示します。

- AMT KVM

AMT の KVM 機能の状態を表示します。

- ・ Disabled : KVM 機能は無効です。
- ・ Enabled : KVM 機能は有効です。

- AMT IDE-R

AMT の IDE-R 機能の状態を表示します。

- ・ Disabled : IDE-R 機能は無効です。
- ・ Enabled : IDE-R 機能は有効です。

- AMT SOL

AMT の SOL 機能の状態を表示します。

- ・ Disabled : SOL 機能は無効です。
- ・ Enabled : SOL 機能は有効です。

- Host MAC Address

AMT の MAC アドレスを表示します。

- Boot SOL

起動時の SOL が有効になっているかどうかを表示します。

- ・ Not Active : 起動時の SOL は無効です。
- ・ Active : 起動時に SOL が動作します。

- Boot IDER

起動時の IDE-R が有効になっているかどうかを表示します。

- ・ Not Active : 起動時の IDE-RL は無効です。
- ・ Active : 起動時に IDE-R が動作します。

- MEBx Configuration - Show MEBx Menu

本ワークステーションの起動時に、【Ctrl】+【P】キーで Intel® Management Engine BIOS Extension の設定メニュー（ME セットアップ）の起動を許可するかどうかを設定します。

- ・ Disabled : ME セットアップを起動不可にします。
- ・ Enabled (初期値) : ME セットアップを起動可能にします。

- MEBx Configuration - Reset Settings

本ワークステーションの次回起動時に、Intel® ME 設定をご購入時の状態に戻すようにするかどうかを設定します。

- ・ Disabled (初期値) : Intel® ME 設定をご購入時の状態に戻しません。
- ・ Enabled : 次回再起動時に、Intel® ME BIOS Extension の設定をご購入時の状態に戻す処理を行います。「Enabled」を選択した後、次の手順を行ってください。
 1. 「Save Changes & Exit」を選択して BIOS セットアップを終了します。
設定が保存され、本ワークステーションが再起動します。
 2. 次のメッセージが表示されるまで待ちます。
「Found unconfigure of Intel(R) ME
Continue with unconfiguration (Y/N)」
 3. 【Y】キーを押します。
Intel® ME の設定をご購入時の状態に戻され、本ワークステーションが再起動します。
再起動後、本設定は「Disabled」に戻ります。

- SOL Configuration - Console Type

SOL が動作するときのコンソール画面のタイプを、「VT100」、「VT100, 8bit」、「PC-ANSI, 7bit」、「PC-ANSI」(初期値)、「VT100+」、「VT-UTF8」、「ASCII」の中から選択します。

- SOL Configuration - Continue C.R. after POST

POST 終了後もコンソール・リダイレクションを使用するかどうかを設定します。

- ・ Off : POST 終了後はコンソール・リダイレクションを無効にします。
- ・ On (初期値) : POST 終了後もコンソール・リダイレクションを有効にします。

「Security」メニュー

「Security」メニューでは、特定の人だけが本ワークステーションを操作できるようにパスワードを設定します。

パスワードの設定方法および使用方法については、「BIOS のパスワード機能を使う」(→ P.173)をご覧ください。

■ 設定項目の詳細

☐ Supervisor Password

管理者用パスワードの設定状況を表示します。

- Not Installed : 管理者用パスワードは設定されていません。
- Installed : 管理者用パスワードが設定されています。

☐ User Password

ユーザー用パスワードの設定状況を表示します。

- Not Installed : ユーザー用パスワードは設定されていません。
- Installed : ユーザー用パスワードが設定されています。

☐ Set Supervisor Password

【Enter】キーを押して、管理者用パスワードを設定、または変更します。



- ▶ 管理者用パスワードを忘れると、BIOS セットアップを管理者権限で起動することができなくなります。「パスワードを忘れてしまったら」(→ P.176)をご覧ください。

● Setup Password Lock

本設定は、管理者用パスワードが設定されている場合のみ表示されます。拡張カードの設定変更を禁止するため、POST で拡張カードを初期化している間、キーボードをロックするかどうかを設定します。

- Standard (初期値) : キーボードをロックしません。
- Extended : 拡張カードを初期化している間、キーボードをロックします。

☐ Set User Password

【Enter】キーを押して、ユーザー用パスワードを設定します。



- ▶ ユーザー用パスワードは、管理者用パスワードが設定されているときのみ設定できます。
- ▶ 管理者用パスワードが削除された場合、ユーザー用パスワードも削除されます。
- ▶ 「ユーザー用パスワード」が設定されている場合、ユーザー権限で設定できる BIOS セットアップの項目が制限されます（「ユーザー用パスワード」のみ変更できます）。

☐ Password on boot

システム起動時にパスワード入力を要求するかどうかを設定します。本設定は、管理者用パスワードが設定されている場合のみ選択できます。

POINT

▶ BIOS セットアップの起動時には、本設定にかかわらずパスワード入力が必要です。

- ・ Disabled (初期値) : システム起動時にパスワードを要求しません。
 - ・ First Boot : 初回のシステム起動時のみパスワードを要求します。再起動時にはパスワードを要求しません、
 - ・ Every Boot : システム起動時および再起動時に毎回パスワードを要求します
- System Password Lock

本設定は、「Password on boot」が「First Boot」に設定されている場合に表示されます。LAN 経由で本ワークステーションを起動した場合に、システム起動時のパスワード入力を省略するかどうかを設定します。

- ・ Standard (初期値) : 「First Boot」の設定通りに動作します。
- ・ WOL Skip : LAN 経由で起動した場合、初回起動時にもパスワードを要求しません。

☐ Flash Write

BIOS フラッシュメモリへの書き込みを可能にするかどうかを設定します。

- ・ Disabled : 書き込みを禁止します。
- ・ Enabled (初期値) : 書き込みを可能にします。

☐ Cabinet Monitoring

BIOS によるカバーオープン検知機能を使用するかどうかを設定します。

重要

▶ 本機能を使用するには、管理者用パスワードを設定する必要があります。管理者用パスワードが設定されていない場合、本項目を「Enabled」に設定しても、カバーオープンは検知されません。

- ・ Disabled (初期値) : 使用しません。
- ・ Enabled : システム起動時にカバーが取り外された形跡を検出すると、エラーを表示して起動を停止します。

POINT

- ▶ エラーを解除して起動するには、次の手順を行います。
1. 【F2】キーを押して、パスワード入力画面を表示します。
 2. 管理者用パスワードを入力し、BIOS セットアップを起動します。
ユーザー用パスワードでは、エラーを解除することはできません。
 3. 「Save Changes & Exit」を選択して BIOS セットアップを終了します。

「Power」メニュー

「Power」メニューでは、電源制御に関する設定を行います。

□ Power-on Source

電源制御を BIOS で行うかどうかを設定します。

- BIOS Controlled（初期値）：BIOS による電源制御を使用します。本項目の「LAN」および「Wake Up Timer」の設定が有効になります。
- ACPI Controlled：BIOS による電源制御を使用しません。本ワークステーションの電源は Windows 7 などの ACPI OS によって制御されます。本項目の「LAN」および「Wake Up Timer」の設定は無効になります。

● LAN

内蔵 LAN コントローラーまたは PME 対応の LAN カードが Magic Packet（ウェイクアップ信号）を受信したときに電源を入れるかどうかを設定します。

- Disabled（初期値）：電源を入れません。
- Enabled：電源を入れます。

POINT

- ▶ 本項目の設定では、省電力状態（スリープ、スタンバイ、休止状態）から復帰（レジューム）させることはできません。次の項目をご覧ください、設定してください。
 - Windows 7 の場合
「取り扱い」－「スリープ／休止状態の使い方」（→ P.73）
 - Windows XP の場合
「取り扱い」－「スタンバイ／休止状態の使い方」（→ P.81）
- ▶ 停電などの AC 電源切断が発生した場合、次に本製品の電源を入れるまで、「Power Failure Recovery」の設定に応じて本機能の一部が使用できなくなります。
 - 「Power Failure Recovery」を「Disabled」に設定している場合
次に電源を入れるまで、PME 対応の LAN カード（PCI）によるウェイクアップは使用できません。
 - 「Power Failure Recovery」を「Always Off」または「Previous State」に設定している場合
次に電源を入れるまで、標準搭載の LAN によるウェイクアップは使用できません。

● Wake Up Timer

指定した時刻になったときに、本ワークステーションの電源を入れるかどうかを設定します。

- Disabled（初期値）：本機能を使用しません。
- Enabled：指定した時刻に、本ワークステーションの電源を入れます。

POINT

- ▶ 本項目の設定では、省電力状態（スリープ、スタンバイ、休止状態）から復帰（レジューム）させることはできません。次の項目をご覧ください、設定してください。
 - Windows 7 の場合
「取り扱い」－「スリープ／休止状態の使い方」（→ P.73）
 - Windows XP の場合
「取り扱い」－「スタンバイ／休止状態の使い方」（→ P.81）

● Wake Up Time

ウェイクアップする時刻を設定します。「Wake up Timer」を「Enabled」に設定した場合に設定できます。

- ・ 00:00:00 ~ 23:59:59 : 指定した時刻に本ワークステーションが起動します。

● Wake Up Mode

毎日同じ時刻に電源を入れるか、毎月決められた日付に電源を入れるか選択します。

- ・ Daily : 毎日、「Wake Up Time」で指定した時刻に電源が入ります。
- ・ Monthly (初期値) : 毎月、「Wake Up Day」で指定した日にのみ電源が入ります。

● Wake Up Day

ウェイクアップする日付を設定します。「Wake up Timer」を「Enabled」に設定した場合に設定できます。「Wake Up Mode」が「Monthly」に設定されている場合に表示されます。

- ・ 1 ~ 31 : 指定した日付に本ワークステーションが起動します。

□ Power Failure Recovery

停電などで電源が切断された場合に、通電再開時の動作を設定します。

- ・ Always Off : 通電再開時に一瞬電源が入り、その後電源が切れます。
- ・ Always On : 電源が入ります。
- ・ Previous State : 電源が切断されたときの状態に戻ります。
- ・ Disabled (初期値) : 電源が切れたままになります。

重要

- ▶ 標準搭載の LAN で Wakeup on LAN を使用する場合は、本設定は「Disabled」のままでお使いください。「Always Off」または「Previous State」に設定した場合、停電などの AC 電源切断が発生すると、次に本製品の電源を入れるまで標準搭載の LAN による Wakeup on LAN は使用できなくなります。
- ▶ PME 対応の LAN カード (PCI) で Wakeup on LAN を使用する場合は、本設定を「Always Off」または「Previous State」に設定してください。「Disabled」に設定した場合、停電などの AC 電源切断が発生すると、次に本製品の電源を入れるまで、PME 対応の LAN カード (PCI) による Wakeup on LAN は使用できなくなります。

POINT

- ▶ 「Always Off」に設定した場合、または「Previous State」に設定し、AC 電源が切れる前の状態がシャットダウンや休止状態の場合、通電再開時に一瞬電源が入りますが故障ではありません。
- ▶ AC 電源切断後 30 秒以上待ってから電源を入れてください。30 秒以内に入れると正常に動作しなくなります。
- ▶ 「Previous State」に設定した場合、AC 電源が切れる前の状態が起動中または省電力状態（スリープ、スタンバイ）のときにワークステーション本体の電源が入ります。休止状態のときは電源が入りません。
- ▶ UPS などを使って通電再開時に電源を投入させたい場合は、「Always On」に設定してください。

□ USB At Power-off

本ワークステーションの電源がオフのとき、USB ポートに電源を供給するかどうかを設定します。

- ・ Always Off (初期値) : 電源オフの間は、USB ポートに電源を供給しません。
- ・ Always On : 電源オフの間も、USB ポートに電源を供給します。

「Boot」メニュー

「Boot」メニューでは、OS を読み込むデバイスの優先順位を設定します。

【↑】キーまたは【↓】キーを使って優先順位を変更したいデバイスを選択し、【+】キーまたは【Space】キーで上位に、【-】キーで下位に優先順位を変更します。【x】キーを押すと、「Boot priority order」と「Excluded from boot order」間を選択したデバイスが移動します。

● Boot priority order

OS を読み込むデバイスとその順位が、最大 8 個まで表示されます。

- SATA 0 : [お使いのハードディスク名称]

～ SATA 5 : [ハードディスク名称]

シリアル ATA コネクタに接続されたハードディスクドライブから起動します。[お使いのハードディスク名称] には、接続されているハードディスクドライブの名称が表示されます。カスタムメイドで HDD 変更 (SATA-RAID) を選択した場合は「TSATA2R2」と表示されます。

- SATA CD : [お使いの CD/DVD ドライブ名称]

CD-ROM、DVD、CD-R/RW などの CD-ROM 互換デバイスから起動します。

POINT

- ▶ CD や DVD から起動するには、ブート可能なディスクが必要となります。再起動前に CD/DVD ドライブにディスクをセットしてください。

- PCI BEV : [ネットワークモジュール名称]

ネットワークサーバーから起動します。「Advanced」メニューの「Peripheral Configuration」→「LAN Remote Boot」を「Enabled」に設定した場合、[ネットワークモジュール名称] には標準搭載の PXE (Pre-boot Execution Environment) の名称「IBA GE Slot 00C8 v1340」が表示されます。

POINT

- ▶ ネットワークサーバーから起動可能な LAN カードを搭載した場合、[ネットワークモジュール名称] にはお使いの LAN カードのネットワークモジュール名が表示されます。

● Excluded from boot order

OS を読み込む対象から除外されたデバイスが表示されます。

「Exit」メニュー

「Exit」メニューは、BIOS セットアップを終了するときに使います。

■ 設定項目の詳細

☐ Save Changes & Exit

変更を保存して、BIOS セットアップを終了します。

本項目にカーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、「Save configuration changes and exit now?」というメッセージが表示されます。

【Y】キーを押して【Enter】キーを押すと、変更した設定値を保存して BIOS セットアップを終了し、本ワークステーションを再起動します。

☐ Discard Changes & Exit

変更を保存せずに、BIOS セットアップを終了します。

本項目にカーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、「Configuration has not been saved! Save before exiting?」というメッセージが表示されます。

【N】キーを押して【Enter】キーを押すと、変更した設定値を元に戻して BIOS セットアップを終了し、そのまま本ワークステーションを起動します。

☐ Get Default Values

すべての項目を、ご購入時の状態に戻します。

本項目にカーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、「Load default configuration now?」というメッセージが表示されます。

【Y】キーを押して【Enter】キーを押すと、ご購入時の設定値（標準設定値）が読み込まれます。

☐ Load Previous Values

変更した内容を、変更前の設定に戻します。

本項目にカーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、「Load previous configuration now?」というメッセージが表示されます。【Y】キーを押して【Enter】キーを押すと、変更前の設定値が読み込まれます。

4 BIOS のパスワード機能を使う

ここでは、BIOS セットアップで設定できるパスワードについて説明しています。本ワークステーションは、不正使用を防止するために、BIOS セットアップでパスワードを設定することができます。パスワードを設定すると、正しいパスワードを知っている人以外は本ワークステーションを使用できなくなります。

パスワードの種類

本ワークステーションで設定できるパスワードは次のとおりです。
入力するパスワードにより、本ワークステーション操作の権限が区別されます。

- **管理者用パスワード (Supervisor Password)**
システム管理者用のパスワードです。パスワード機能を使う場合は、必ず設定してください。
- **ユーザー用パスワード (User Password)**
一般利用者用のパスワードです。ユーザー用パスワードで BIOS セットアップを起動した場合、設定できる項目が「Set User Password」のみに制限されます。
管理者用パスワードが設定されている場合のみ設定できます。

POINT

- ▶ 管理者用パスワードが削除された場合、ユーザー用パスワードも削除されます。
- **ハードディスクパスワード**
本ワークステーションのハードディスクを、他のユーザーが使用したり、他のコンピューターで使用したりできないようにするためのパスワードです。

パスワードを設定する

BIOS のパスワード設定方法は、次のとおりです。

■ 管理者用パスワード／ユーザー用パスワードを設定する

POINT

- ▶ ユーザー用パスワードを設定する前に、管理者用パスワードを設定してください。

- 1 「Security」メニューで「Set Supervisor Password」、または「Set User Password」にカーソルを合わせて【Enter】キーを押します。
パスワード入力用のウィンドウが表示されます。

Set Supervisor Password	
Enter New Password	[]
Confirm New Password	[]

（「Set Supervisor Password」を選択した場合）

POINT

- ▶ 管理者用パスワードが設定されていないと、「Set User Password」は選択できません。

- 2 「Enter New Password」に設定したいパスワードを入力し、【Enter】キーを押します。
「Confirm New Password」欄にカーソルが移動します。

POINT

- ▶ パスワードは2～8桁で設定します。1文字のパスワードは設定できません。
- ▶ パスワードには、アルファベットと数字を使用できます。また、大文字と小文字は区別されます。
- ▶ 入力した文字は表示されず、代わりに「■」が表示されます。

- 3 手順2で入力したパスワードを再度入力し、【Enter】キーを押します。
再入力したパスワードが間違っていた場合は、「Setup Warning」ウィンドウが表示されます。【Enter】キーを押して、手順2からやり直してください。
パスワードの設定を中止するときは【Esc】キーを押してください。

- 4 BIOS セットアップを終了します。
終了の手順については「BIOS セットアップを終了する」（→ P.152）をご覧ください。

POINT

- ▶ 設定したパスワードは、忘れないようにしてください。何かに書き留める場合は、安全な場所に保管しておくことをお勧めします。

■ ハードディスクパスワードを設定する

- 1 「Main」メニューで「SATA Port n」→「Change Password」の順にカーソルを合わせて【Enter】キーを押します。

n は、ハードディスクが接続されている SATA コネクタの番号（0～5）です。

「Change Password」ウィンドウが表示されます。

- 2 「Enter New Password」に設定したいパスワードを入力し、【Enter】キーを押します。

「Confirm New Password」欄にカーソルが移動します。

POINT

- ▶ パスワードは 2～8 桁で設定します。1 文字のパスワードは設定できません。
- ▶ パスワードには、アルファベットと数字を使用できます。また、大文字と小文字は区別されます。
- ▶ 入力した文字は表示されず、代わりに「■」が表示されます。

- 3 手順 2 で入力したパスワードを再度入力し、【Enter】キーを押します。

「Changes have been saved」ウィンドウが表示されます。

再入力したパスワードが間違っていた場合は、「Setup Warning」ウィンドウが表示されます。【Enter】キーを押して、手順 2 からやり直してください。

パスワードの設定を中止するときは【Esc】キーを押してください。

- 4 【Enter】キーを押します。

- 5 BIOS セットアップを終了します。

終了の手順については、「BIOS セットアップを終了する」（→ P.152）をご覧ください。

パスワードを使う

パスワードを設定すると、設定状態により、次の場合にパスワードの入力が必要になります。

- BIOS セットアップを起動するとき
- 本ワークステーションを起動するとき
- 休止状態からレジュームするとき

■ 管理者用パスワード／ユーザー用パスワードを入力する

次のウィンドウが表示されたら、管理者用パスワード、またはユーザー用パスワードを入力し、【Enter】キーを押してください。

なお、ユーザー用パスワードを入力した場合は、BIOS セットアップで設定できる項目が「Set User Password」のみに制限されます。

Enter Password:

誤ったパスワードを 3 回入力すると、ビープ音が鳴りシステムが停止します。この場合は、電源ボタンを押して電源を切り、10 秒以上待ってからもう一度電源を入れて、正しいパスワードを入力してください。

■ ハードディスクパスワードを入力する

ハードディスクパスワードを設定し、「Security」→「Password on boot」を「Every Boot」または「First Boot」に設定すると、OS 起動時にハードディスクパスワード入力用のウィンドウが表示されます。パスワードを入力し、【Enter】キーを押してください。

Enter Password: [お使いのハードディスク名称] []

POINT

- ▶ 「Security」→「Pasword on boot」を「First Boot」に設定した場合は、BIOS のパスワードと同じく、初回のシステム起動時のみハードディスクパスワードを要求します。

パスワードを忘れてしまったら

パスワードは、盗難などによる不正な使用を防止することを目的としています。
パスワードを忘れてしまうと、パスワードの種類によっては、修理（有償）や、最悪の場合データの損失につながるおそれがあります。
パスワードは、何かに書き留めて、安全な場所に保管しておくことをお勧めします。

■ 管理者用パスワードやハードディスクパスワードを忘れてしまったら

管理者用パスワードを忘れると、パスワード機能を解除できなくなり、修理が必要になります。また、ハードディスクパスワードを忘れると、ハードディスクが使えなくなったり、ハードディスクのセキュリティ機能を解除できなくなり、修理が必要になります。
「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。修理は保証期間にかかわらず、有償になります。

重要

- ▶ ハードディスクの修理を行うと、ハードディスク内のデータは初期化され、復旧できません。データのバックアップができる場合は、必ず修理の前にバックアップしてください。
- ▶ ハードディスクパスワードは、盗難などによる不正使用を防止することを目的としています。強固なセキュリティであるため、パスワードを忘れてしまうと、修理をしてもパスワードの解除やハードディスク内のプログラムやデータの復元ができず、データが完全に失われてしまいます。パスワードの管理には充分ご注意ください。

■ ユーザー用パスワードを忘れてしまったら

ユーザー用パスワードを忘れた場合は、修理の必要はありません。ワークステーションの管理者に管理者用パスワードをいったん削除してもらった後、管理者用パスワード、ユーザー用パスワードの順にパスワードを設定し直してください。

パスワードを変更／削除する

■ 管理者用パスワード／ユーザー用パスワードを変更する

設定したパスワードを変更するには、次のように操作してください。

- 1** 「Security」メニューで「Set Supervisor Password」、または「Set User Password」にカーソルを合わせて【Enter】キーを押します。
パスワード入力用のウィンドウが表示されます。
- 2** 「Enter Current Password」に現在のパスワードを入力し、【Enter】キーを押します。
「Enter New Password」にカーソルが移動します。
- 3** 新しいパスワードを入力し、【Enter】キーを押します。
「Confirm New Password」にカーソルが移動します。
- 4** 手順3で入力したパスワードを再度入力し、【Enter】キーを押します。
再入力したパスワードが間違っていた場合は、「Setup Warning」ウィンドウが表示されます。【Enter】キーを押して、手順2からやり直してください。
パスワードの設定を中止するときは【Esc】キーを押してください。
- 5** 「Enter New Password」に設定したいパスワードを入力し、【Enter】キーを押します。
「Confirm New Password」欄にカーソルが移動します。

POINT

- ▶ パスワードは2～8桁で設定します。1文字のパスワードは設定できません。
- ▶ パスワードには、アルファベットと数字を使用できます。また、大文字と小文字は区別されます。
- ▶ 入力した文字は表示されず、代わりに「■」が表示されます。

6 BIOS セットアップを終了します。

終了の手順については「BIOS セットアップを終了する」(→ P.152)をご覧ください。

■ ハードディスクパスワードを変更する

ハードディスクパスワードを変更する手順は、ハードディスクパスワードを設定する手順と同じです。「ハードディスクパスワードを設定する」(→ P.175)をご覧ください。

■ パスワードを削除する

- パスワードを削除するには、「管理者用パスワード／ユーザー用パスワードを変更する」(→ P.177)の手順3および手順4で、新しいパスワードを入力しないで【Enter】キーを押します。

重要

- ▶ 管理者用パスワードが削除されると、ユーザー用パスワードも削除されます。

5 BIOS イベントログに記録されるエラーメッセージ一覧

ここでは、BIOS イベントログに記録されるエラーメッセージの対処方法を説明しています。必要に応じてお読みください。

エラーメッセージが記録されたときは

「エラーメッセージ一覧」(→ P.178) に記載の処置をしてください。

処置を実行しても、まだエラーメッセージが発生する場合は、本ワークステーションが故障している可能性があります。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

エラーメッセージ一覧

BIOS イベントログに記録されるエラーメッセージの一覧は、次のとおりです。

- CMOS time not set

日付の設定が間違っています。「Main」→「System Date」の設定を確認してください。

- CMOS Checksum Error

CMOS チェックサムが間違っています。すべての BIOS 設定項目が標準設定値に変更されました。

BIOS 設定を保存して BIOS セットアップを終了してください。

BIOS 設定を標準設定値から変更している場合は設定変更後、設定した内容を保存して BIOS セットアップを終了してください。

- Keyboard Not Functional

キーボードが動作していないか、接続されていません。

電源を切って、キーボードが正しく接続されているか確認し、10 秒以上待ってから電源を入れ直してください。

- Chassis Secure Switch Activated

カバーオープンを検出したため、OS の起動を停止しました。OS を起動するには次の手順を行ってください。

1. 【F2】キーを押します。
2. 管理者パスワードを入力して BIOS セットアップを起動します。
3. 「Save Changes & Exit」を選択して BIOS セットアップを終了します。

6 ME BIOS Extension

本ワークステーションには、インテル® AMT 機能などを提供する ME (Management Engine) BIOS Extension が搭載されています。ここでは、ME BIOS Extension の設定を行う ME セットアップについて説明します。

ME セットアップは、AMT 機能などに対応した管理ソフトウェアを使用する場合にのみ、管理ソフトウェアのマニュアルに従って設定を変更してください。AMT 機能などをお使いにならない場合は、初期パスワードのみ変更してください。本ワークステーションご購入時のパスワードのままでいると、第三者に AMT 機能などを使用されるおそれがあります。

重要

- ▶ 「FUJITSU」ロゴが表示された後、画面上に「Press <CTRL-ALT-F1> to enter Remote Assistance」と表示されることがあります。通常は、本機能をお使いになれませんので操作しないでください。
なお、Remote Assistance をご利用になる場合は、管理者の指示に従ってください。
- ▶ 修理などによりメインボードを交換された場合は、パスワードを含むMEセットアップの設定値が出荷時の状態に戻る場合があります。その場合は、MEセットアップを設定し直してください。


初期パスワードを変更する

重要

- ▶ パスワードは、必ず変更してください。ご購入時のパスワードのままでいると、第三者に AMT 機能などを使用されるおそれがあります。
- ▶ MEセットアップを初めて起動したときは、ご購入時のパスワードを変更する画面が表示されます。ご購入時のパスワードを変更しないと、ME セットアップは利用できません。
- ▶ 変更したパスワードを忘れると ME セットアップの設定が変更できなくなります。その場合、BIOS セットアップの「Advanced」メニュー→「iAMT Configuration」→「MEBx Configuration」→「Reset Settings」でご購入時の状態に戻してから、パスワードを設定し直してください。

- 1** 作業を終了してデータを保存します。
- 2** 本ワークステーションを再起動します。

- 3** 「FUJITSU」ロゴが表示された後、画面上に「Press <Ctrl-P> to enter Intel(R) ME Setup」と表示されたら、【Ctrl】キーを押しながら【P】キーを押します。
ME セットアップ画面が表示されます。

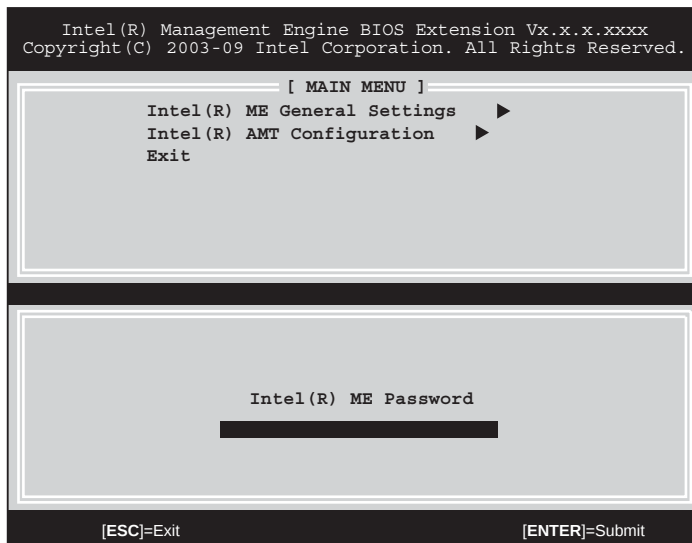

(インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載機種の場合)

POINT

- ▶ BIOS セットアップの「Advanced」→「iAMT Configuration」→「MEBx Configuration」→「Show MEBx Menu」が「Disabled」に設定されている場合、「Press <Ctrl-P> to Enter Intel(R) ME Setup」が表示されずに OS が起動し、ME セットアップを起動できません。この場合は、BIOS セットアップの設定を変更してください。

- 4** 「admin」と入力し、【Enter】キーを押します。
出荷時のパスワードは「admin」に設定されています。

POINT

- ▶ 「Invalid Password - Try Again」と表示された場合、入力したパスワードが間違っています。【Enter】キーを押してメッセージを消去し、キーボードの CapsLock インジケータを確認して、再度パスワードを入力してください。
- ▶ パスワードを 3 回間違えると「Max password attempts exceeded, system will reboot」と表示され、【Enter】キーを押すと本ワークステーションが再起動します。手順 3 からやり直してください。

- 5** 「Intel(R) ME New Password」と表示されたら、新しいパスワードを入力し、【Enter】キーを押します。

パスワードは、次の条件をすべて満たすもので設定してください。

- ・ 8 文字以上 32 文字以下
- ・ 1 文字以上の数字を含む
- ・ 1 文字以上の特殊文字（例：@、\$、&）を含む
- ・ 1 文字以上の小文字のアルファベットを含む
- ・ 1 文字以上の大文字のアルファベットを含む

POINT

- ▶ MEセットアップでは、次のような特殊文字をキーボードの刻印どおりに入力することはできません。
 - ・次の文字を入力する場合は、対応するキーを単独で押してください。

入力する文字	=	[	]	'	\
対応するキー	^	@	[	:	]

- ・次の文字を入力する場合は、【Shift】キーを押しながら対応するキーを押してください。

入力する文字	@	^	&	*	(	)	_	+	{	}	:	"	
対応するキー	2	6	7	8	9	0	-	^	@	[	;	:	]

- ▶ 「:」「,」「"」は使用できません。また、「_」および「」（スペース）は使用できますが特殊文字の条件を満たしません。


6 「Verify password」と表示されたら、手順5で入力したパスワードを再度入力し、【Enter】キーを押します。

POINT

- ▶ 「Error - Intel(R) ME password change rejected」と表示された場合、新しいパスワードが手順5の条件を満たしていません。【Enter】キーを押してエラーメッセージを消去し、文字数と使用している文字を確認して、手順5からやり直してください。
- ▶ 「Password Mismatch - Abort Change」と表示された場合、手順5と手順6で入力したパスワードが一致していません。【Enter】キーを押してエラーメッセージを消去し、手順5からやり直してください。

ME セットアップを起動する

- 1 作業を終了してデータを保存します。
- 2 本ワークステーションを再起動します。
- 3 「FUJITSU」ロゴが表示された後、画面上に「Press <Ctrl-P> to enter Intel(R) ME Setup」と表示されたら、【Ctrl】キーを押しながら【P】キーを押します。
ME セットアップ画面が表示されます。

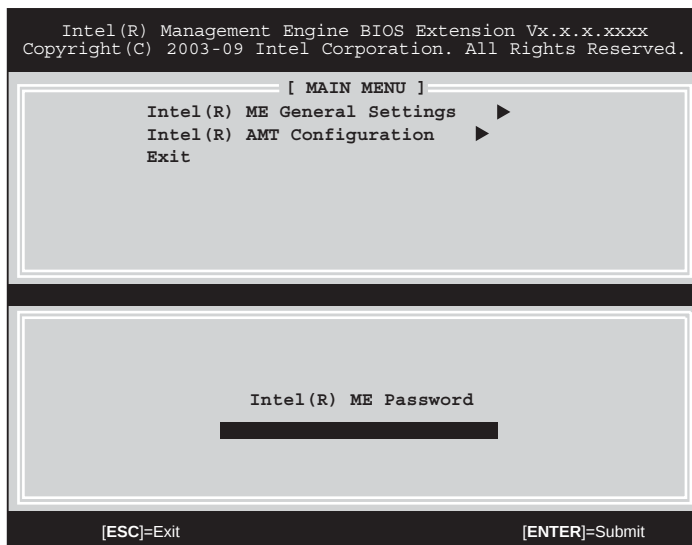

(インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載機種の場合)

- 4 パスワードを入力し、【Enter】キーを押します。
- 5 画面上部のメニューから ME BIOS Extension の設定を行います。

ME BIOS セットアップを終了する

- 1 「MAIN MENU」を表示します。
「MAIN MENU」が表示されるまで【Esc】キーを押してください。
- 2 【↑】キーまたは【↓】キーを押して「Exit」にカーソルを合わせ、【Enter】キーを押します。
- 3 「Are you sure you want to exit? (Y/N)」と表示されたら、【Y】キーを押します。
ME セットアップが終了し、OS が起動します。

メニュー詳細

ここでは、ME セットアップの主なメニュー項目について説明します。

ここに記載されていない項目については、管理ソフトウェアのマニュアルに指示がある場合のみ設定してください。

■「Intel(R) ME General Settings」メニュー

☐ Intel(R) ME State Control

ME 機能を有効にします。本項目は、「ENABLED」（初期値）のまま変更しないでください。

☐ Change ME Password

ME セットアップのパスワードを変更します。

カーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、「Intel(R) ME New Password」と表示されます。「初期パスワードを変更する」（→ P.179）の手順 5 以降をご覧になり、パスワードを変更してください。

☐ Network Setup

Intel(R) ME のネットワーク設定を変更します。お客様の環境に合わせて設定してください。

カーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、サブメニューが表示されます。

☐ Activate Network Access

ネットワークアクセスを有効にし、Intel(R) ME のネットワークインターフェースを使用可能にします。

カーソルを合わせて【Enter】キーを押すと確認メッセージが表示され、【Y】キーを押すとネットワーク設定が有効になります。

☐ Unconfigure Network Access

ネットワークアクセスを無効にし、ネットワーク設定をご購入時の状態に戻します。

カーソルを合わせて【Enter】キーを押すと確認メッセージが表示され、【Y】キーを押すと次の選択肢が表示されます。

- Full Unprovision : ネットワークアクセスを無効にし、すべてのネットワーク設定をご購入時の状態に戻します。
- Partial Unprovision : ネットワークアクセスが有効になっている場合のみ表示されます。ネットワーク設定を残したまま、ネットワークアクセスを無効にします。

☐ Intel(R) ME Power Control

● Intel(R) ME ON in Host Sleep States

本ワークステーションが省電力状態（スリープ、スタンバイ、休止状態）のときや電源オフのときに、ME 機能を有効にするかどうかを設定します。

- Desktop: ON in S0（初期値）: 本ワークステーションが動作状態のときにのみ ME 機能が有効になります。
- Desktop: ON in S0, ME Wake in S3, S4-5: 本ワークステーションが省電力状態および電源オフの状態でも、ping などを受信した場合には ME 機能が有効になります。

重要

- ▶ 「Activate Network Access」(→P.183)を実行すると、本設定は「Desktop: ON in S0,MEWake in S3,S4-5」に自動的に変更されます。必要に応じて再設定を行ってください。

● Idle Timeout

「Intel(R) ME ON in Host Sleep States」が「Desktop: ON in S0,ME Wake in S3,S4-5」に設定されている場合に、本ワークステーションが省電力状態または電源オフに移行してから Intel(R) ME 機能がオフ状態になるまでの時間を、分単位で設定します。

重要

- ▶ 本設定を変更すると一部の管理ソフトウェアで正常に動作しなくなる場合があります。管理ソフトウェアにて動作が確認できている場合のみ、管理ソフトウェアのマニュアルに従って設定してください。

■ 「Intel(R) AMT Configuration」メニュー

インテル® Core™ i5 プロセッサが搭載されている場合に表示されます。

AMT 機能を使用しない場合は、本メニューの設定を変更しないでください。動作の保証ができなくなります。

本ワークステーションにて動作確認済の管理ソフトウェア（別売の「Systemwalker」など）を搭載している場合のみ、管理ソフトウェアのマニュアルに従って設定してください。

■ 「Intel(R) Standard Manageability Configuration」メニュー

インテル® Core™ i3 プロセッサが搭載されている場合に表示されます。

本機能を使用しない場合は、本メニューの設定を変更しないでください。動作の保証ができなくなります。

本ワークステーションにて動作確認済の管理ソフトウェアを搭載している場合のみ、管理ソフトウェアのマニュアルに従って設定してください。

第 7 章

お手入れ

快適にお使いいただくためのお手入れ方法を説明しています。

- 1 ワークステーション本体のお手入れ 186
- 2 周辺機器のお手入れ 192

1 ワークステーション本体のお手入れ

ここでは、ワークステーション本体のお手入れについて説明します。
本ワークステーションを長期間お使いになると、ワークステーション本体に汚れが付着したり、ほこりがたまったりすることがあります。そのままお使いになると、本ワークステーションが故障しやすくなります。ワークステーション本体は、定期的に清掃してください。

警告



- お手入れをする場合は、ワークステーション本体および接続されている機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後に行うようにしてください。
この手順を守らずに作業を行うと、感電・火災または故障の原因となります。



- 清掃のときは、清掃用スプレー（可燃性物質を含むもの）を使用しないでください。
故障・火災の原因となります。

ワークステーション本体

■ お手入れのしかた

- ワークステーション本体の汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
 - ・ 汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。また、中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。拭き取るときは、ワークステーション本体に水が入らないよう十分に注意してください。
 - ・ 中性洗剤以外の洗剤や溶剤などをお使いにならないでください。また、シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。ワークステーション本体を損傷する原因となります。


POINT

- ▶ 通風孔のほこりは、掃除機などで吸引してください。
- 清掃用スプレー（可燃性物質を含むもの）を使用しないでください。

■ ほこりがたまりやすい箇所


□ ワークステーション本体前面や通風孔

CD/DVD ドライブ（カスタムで選択した場合） および通風孔にほこりがたまらないように気をつけてください。

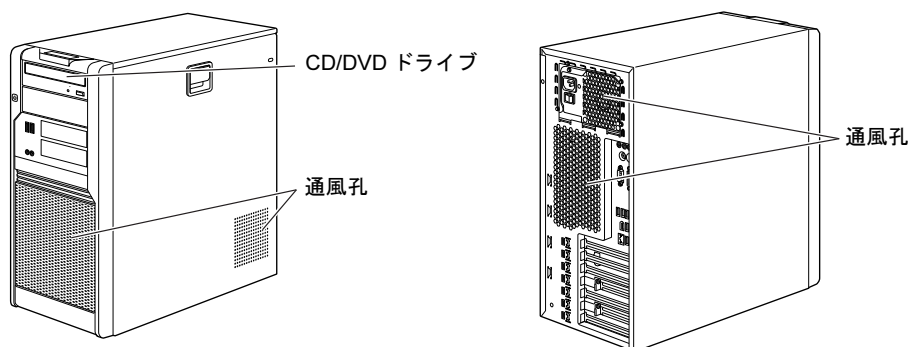

□ ワークステーション本体内部

通風孔の内側、ヒートシンク、ファン、電源用ファンの吸気口、グラフィックスカード、SATA-RAID カード（カスタムメイドで選択した場合）にほこりがたまらないように気をつけてください。

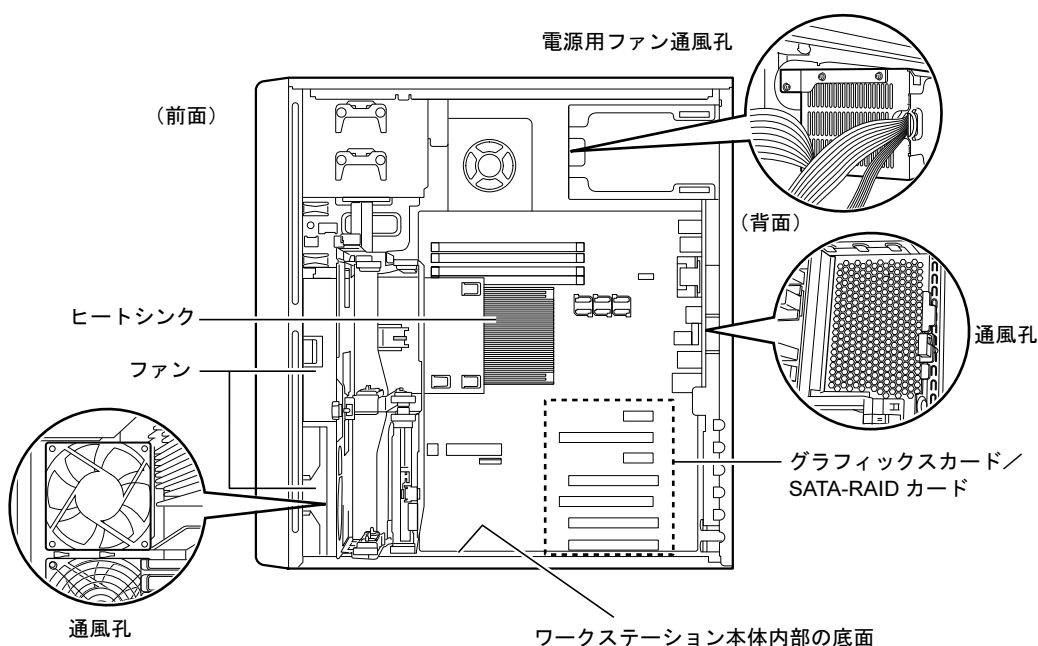

（イラストは機種や状況により異なります）

👉 重要

- ▶ ワークステーション本体内部の突起物には触れないでください。
異音や故障の原因となりますので、ファンの羽根およびその他のワークステーション本体内部の突起物には、極力手を触れないでください。
- ▶ 清掃時には、十分に換気してください。
清掃時には、ほこりなどを口や鼻から吸い込まないように、窓を開けたり、換気扇を回したりするなどして、十分に換気してください。

ヒートシンク

ワークステーション本体内部のヒートシンクは、定期的に清掃してください。

■ 用意するもの

- 掃除機
- 綿手袋


■ お手入れのしかた

重要

- ▶ 感電のおそれがありますので、清掃前には必ずワークステーション本体や周辺機器の電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- ▶ ワークステーション本体内部の突起物には触れないでください。
異音や故障の原因となりますので、ファンの羽根およびその他のワークステーション本体内部の突起物には、極力手を触れないでください。
- ▶ ワークステーション本体内部は静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、掃除機の吸引口や人体にたまった静電気によって破壊される場合があります。
ワークステーション本体内部のお手入れをする前に、一度金属質のものに手を触れたり金属質のものに掃除機の吸引口先端を触れさせたりして、静電気を放電してください。
- ▶ 清掃時には、十分に換気してください。
清掃時には、ほこりなどを口や鼻から吸い込まないように、窓を開けたり、換気扇を回したりするなどして、十分に換気してください。
- ▶ 故障の原因となりますので、洗剤を使用しないでください。
- ▶ 清掃時に破損した場合は、保証期間にかかわらず修理は有償となります。取り扱いについては、充分にご注意ください。

1 「本体カバーの取り外し方／3.5 インチ HDD ケージの開け方」(→ P.91) をご覧になり、3.5 インチ HDD ケージを開きます。


2 シリアル ATA ケーブルと電源ケーブルのコネクタを取り外し、フックから電源ケーブルを外します。

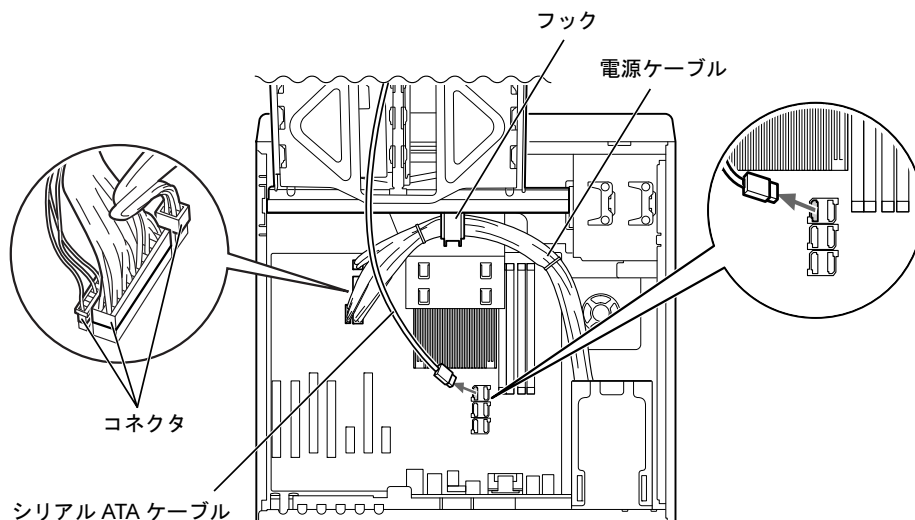

POINT

▶ シリアル ATA ケーブルの数は、HDD の搭載状況により異なります。


- 3** ダクトカバーの「PUSH」 と記載されている箇所を軽く下に押しながら、ヒートシンク側からダクトカバーを持ち、上に持ち上げます。

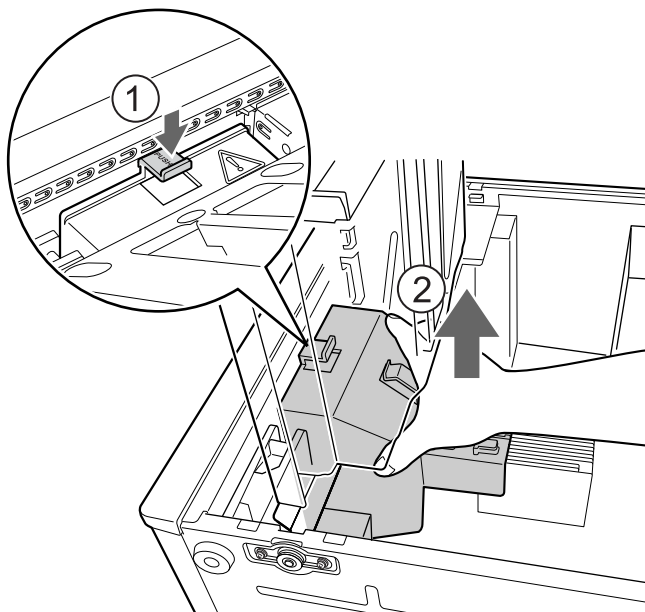


POINT

▶ 「PUSH」 ボタンは、ワークステーション本体と、3.5 インチ HDD ケージの間から押すことができます。

- 4** ひっかかりがなくなったら、手前にダクトカバーをずらし、ダクトカバーを取り外します。

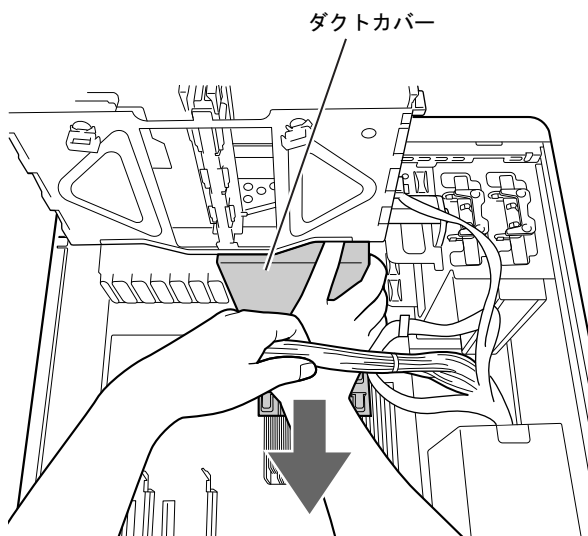

5 掃除機でヒートシンク上のほこりを直接吸い取ります。

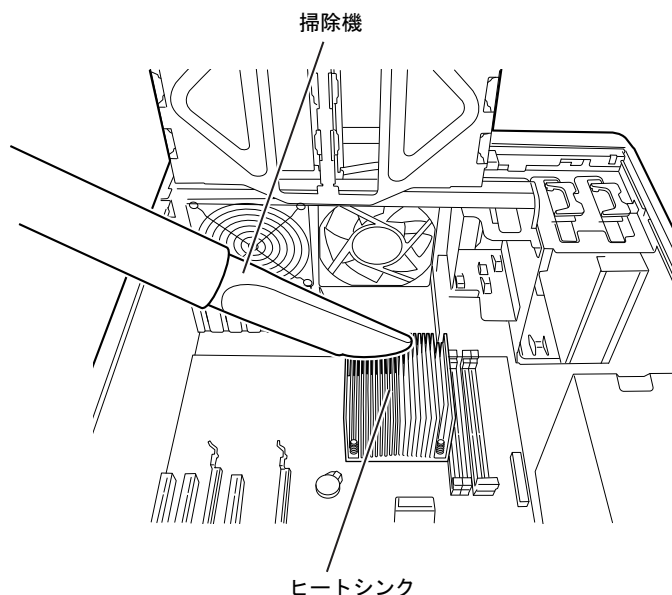

重要

- ▶ ヒートシンクに掃除機の吸引口を強くぶつけたり、綿棒や爪楊枝を使用してほこりを取ったりしないでください。ヒートシンクが変形する場合があります。


6 電源ユニットやヒートシンク周辺などのほこりのたまりやすい箇所のほこりを掃除機で吸い取ります。

ほこりがたまりやすい箇所については、「ほこりがたまりやすい箇所」(→ P.187)をご覧ください。

重要


- ▶ 故障の原因となりますので、ヒートシンク周辺の電気部品には触れないようにご注意ください。

- 7** 次のイラストのようにダクトカバーを持ち、ダクトカバーのツメをワークステーション本体の穴にはめ込みます。

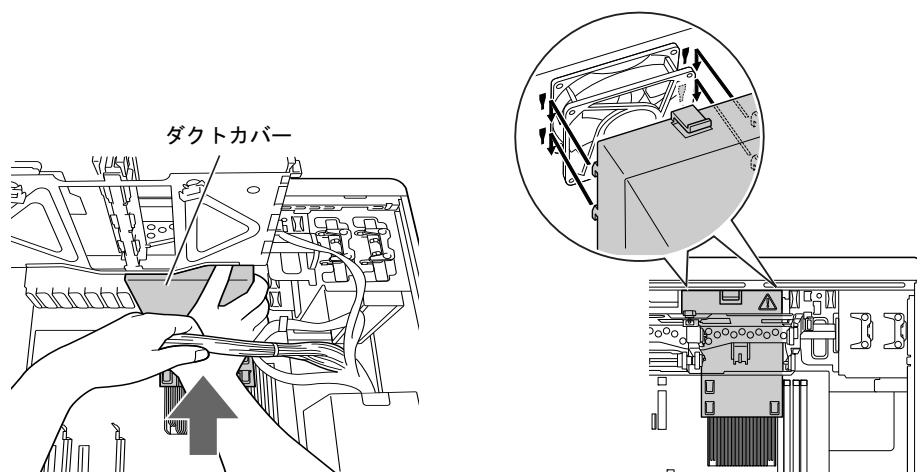

- 8** 電源ケーブルをフックにかけ、シリアル ATA ケーブルと電源ケーブルのコネクタを取り付けます。

シリアル ATA ケーブルの取り付け方は、「周辺機器の設置／設定／増設」－「Serial ATA (SATA) 規格のデバイス接続」(→ P.106) をご覧ください。

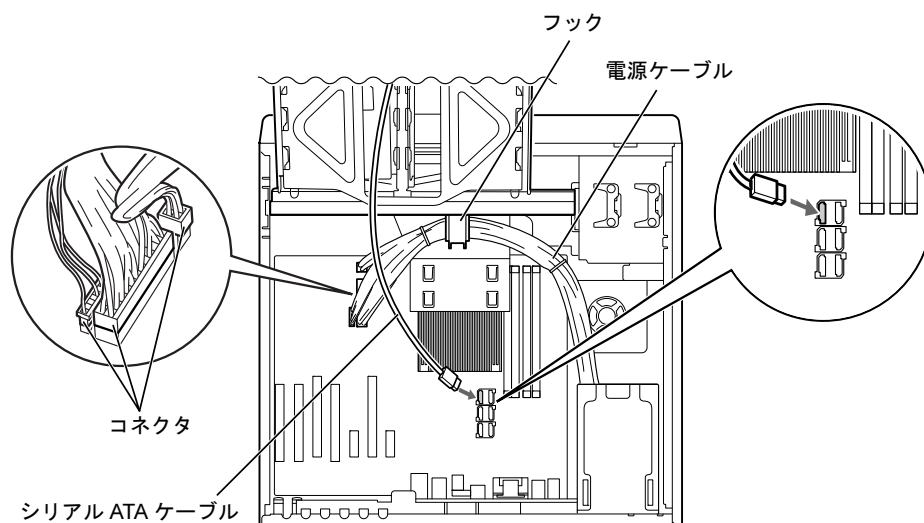

POINT

▶ シリアル ATA ケーブルの数は、HDD の搭載状況により異なります。

- 9** 3.5 インチ HDD ケージを閉じます。
つまみ (緑) を右に回し、しっかりしめてください。
- 10** ワークステーション本体を縦置きにします。
- 11** 本体カバーを取り付けます。

2 周辺機器のお手入れ

キーボード

キーボードの汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。

汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。また、中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。拭き取るときは、キーボード内部に水が入らないよう充分注意してください。なお、シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。

キーボードのキーとキーの間のほこりなどを取る場合は、ゴミを吹き飛ばすのではなく、筆のような、先の柔らかいものを使ってゴミを取ってください。ゴミを吹き飛ばすと、キーボード内部にゴミが入り、故障の原因となる場合があります。また、掃除機などを使って、キーを強い力で引っ張らないでください。

マウス


表面の汚れは、柔らかい布でから拭きします。

汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。また中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。拭き取るときは、マウス内部に水が入らないよう充分に注意してください。なお、シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。

PS/2 マウスのボールがスムーズに回転しないときは、ボールを取り外してクリーニングします。ボールのクリーニング方法は、次のとおりです。

1 マウスの裏ボタンを取り外します。

マウス底面にある裏ボタンを、矢印の方向に回して取り外します。

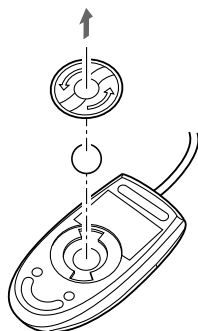


2 ボールを取り出して、水洗いします。

ボールを水洗いした後は、十分に乾燥させてください。

3 マウス内部をクリーニングします。

マウス内部、および裏ボタンを、水に浸して固く絞った布で拭きます。
ローラーは、綿棒で拭きます。

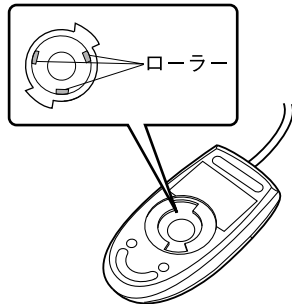

4 ボール、裏ボタンを取り付けます。

ボールとマウスの内部を充分乾燥させたら、ボールと裏ボタンを取り付けます。

Memo

第8章

トラブルシューティング

おかしいなと思ったときや、わからないことがあったときの対処方法について説明しています。

- | | | |
|---|---------------------|-----|
| 1 | トラブル発生時の基本操作 | 196 |
| 2 | よくあるトラブルと解決方法 | 202 |
| 3 | それでも解決できないときは | 229 |

1 トラブル発生時の基本操作

トラブルを解決するにはいくつかのポイントがあります。トラブル発生時に対応していただきたい順番に記載しています。

落ち着いて状況を確認する

トラブルが発生したときは、落ち着いて、直前に行った操作や現在のコンピューターの状況を確認しましょう。

■ メッセージなどが表示されたらメモしておく

画面上にメッセージなどが表示されたら、メモしておいてください。マニュアルで該当するトラブルを検索する場合や、お問い合わせのときに役立ちます。

■ 本ワークステーションや周辺機器の電源を確認する

電源が入らない、画面に何も表示されない、ネットワークに接続できない、などのトラブルが発生したら、まず本ワークステーションや周辺機器の電源が入っているか確認してください。

- 電源ケーブルや周辺機器との接続ケーブルは正しいコネクタに接続されていますか？ またゆるんだりしていませんか？
- 電源コンセント自体に問題はありませんか？
他の電器製品を接続して動作するか確認してください。
- OA タップを使用している場合、OA タップ自体に問題はありませんか？
他の電器製品を接続して動作するか確認してください。
- 使用する装置の電源はすべて入っていますか？
ネットワーク接続ができなくなった場合は、ネットワークを構成する機器（サーバー本体やハブなど）の接続や電源も確認してください。
- キーボードの上にものを載せていませんか？
キーが押され、本ワークステーションが正常に動作しないことがあります。

この他、「起動・終了時のトラブル」（→ P.204）の「電源が入らない」、「画面に何も表示されない」もあわせてご覧ください。

■ 以前の状態に戻す

周辺機器の取り付けやソフトウェアのインストールの直後にトラブルが発生した場合は、いったん以前の状態に戻してください。

- 周辺機器を取り付けた場合は、取り外します。
- ソフトウェアをインストールした場合は、アンインストールします。

その後、製品に添付されているマニュアル、「Readme.txt」などの補足説明書、インターネット上の情報を確認し、取り付けやインストールに関して何か問題がなかったか確認してください。

発生したトラブルに該当する記述があれば、指示に従ってください。

■ Windows を「前回正常起動時の構成」に戻す

問題が発生した周辺機器を取り外したり、ソフトウェアなどをアンインストールしたりしても Windows が起動しない場合は、次の手順で前回起動時の構成に戻してみてください。

- 1 本ワークステーションの電源を入れます。
- 2 「FUJITSU」ロゴが消えたら、【F8】キーを押します。
「詳細ブートオプション」または「Windows 拡張オプションメニュー」が表示されます。
【F8】キーは軽く押しただけでは認識されない場合があります。数回押してください。
- 3 「前回正常起動時の構成（詳細）」または「前回正常起動時の構成（正しく動作した最新の設定）」を選択し、【Enter】キーを押します。
画面の指示に従って操作します。

■ セーフモードで起動する

Windows を「前回正常起動時の構成」に戻しても起動しない場合、セーフモードで起動できるか確認してください。セーフモードは、Windows が正常に起動できないとき、必要最低限の機能で起動するモードです。そのためトラブルの原因を突き止めるのに適しています。起動方法は次のとおりです。

- 1 本ワークステーションの電源を入れます。
- 2 「FUJITSU」ロゴが消えたら、【F8】キーを押します。
「詳細ブートオプション」または「Windows 拡張オプションメニュー」が表示されます。
【F8】キーは軽く押しただけでは認識されない場合があります。数回押してください。
- 3 次の操作を行います。
 - Windows 7 の場合
 1. 「セーフモード」を選択し、【Enter】キーを押します。
 2. 管理者権限をもったユーザーとしてログオンします。
パスワードを設定している場合は、パスワードを入力してログオンします。
「Windows ヘルプとサポート」ウィンドウが表示されます。
 - Windows XP の場合
 1. 「セーフモード」を選択し、【Enter】キーを押します。
「オペレーティングシステムの選択」が表示されます。
 2. お使いの Windows が選択されていることを確認し、【Enter】キーを押します。
 3. 管理者権限をもったユーザーとしてログオンします。
「Administrator パスワード」を設定している場合は、パスワードを入力してログオンします。
「Windows はセーフモードで実行されています。」と表示されます。
 4. 「はい」をクリックします。

トラブルシューティングで調べる

「よくあるトラブルと解決方法」（→ P.202）は、よくあるトラブルの解決方法が記載されています。発生したトラブルの解決方法がないかご覧ください。

インターネットで調べる

弊社の富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/index_support.html) では、本ワークステーションに関連したサポート情報やドライバーを提供しております。また、注意事項や補足情報を公開しています。解決方法がないかご覧ください。

診断プログラムを使用する

Windows が起動しなくなったときは、BIOS の起動メニューから診断プログラムを使用することで、コンピューターの障害箇所を診断できます。

診断後にエラーコードが表示された場合は、メモしておき、「富士通ハードウェア修理相談センター」にお問い合わせのときにお知らせください。

診断時間は通常 5 ～ 10 分程度ですが、診断するコンピューターの環境によっては長時間かかる場合があります。

重要

- ▶ BIOS の設定をご購入時の状態に戻してください。
診断プログラムを使用する前に、必ず、BIOS をご購入時の状態に戻してください。詳しくは『取扱説明書』をご覧ください。
- ▶ 診断プログラムを使用する前に周辺機器を取り外してください。
USB メモリや外付けハードディスクなど、ハードディスクやリムーバブルディスクと認識される周辺機器は、診断を行う前に外してください。

■ W480、W380 の場合

「トラブル解決ナビ & ドライバズディスク」を用意してください。

また、CD/DVD ドライブが搭載されていない機種をお使いの場合は、ポータブル CD/DVD ドライブを接続してください。

ポータブルCD/DVD ドライブをお使いになる場合は、富士通製品情報ページ内にある CELSIUS ワークステーションの「システム構成図」(<http://www.fmwORLD.net/biz/celsius/price/>) をご覧ください。

1 本ワークステーションの電源を一度切り、再び電源を入れます。

2 「Fujitsu」ロゴの下に文字が表示されている間に【F12】キーを押します。

「Boot Menu」が表示されます。表示されない場合は、すぐに【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押して本ワークステーションを再起動してください。

POINT

- ▶ ディスプレイの種類によっては画面の表示が遅く、「FUJITSU」ロゴの表示が確認できない場合があります。
その場合は、本ワークステーションの再起動後に【F12】キーを数回押してください。
- ▶ 「Boot Menu」が表示されない場合は、本ワークステーションを再起動してもう一度操作してください。

- 3** 【↑】キーまたは【↓】キーを押して、「Diagnostic Program」を選択し、【Enter】キーを押します。
「診断プログラムを実行しますか？」と表示されます。

4 【Y】キーを押します。

ハードウェア診断が始まります。

ハードウェア診断が終了したら、診断結果が表示されます。診断結果が表示される前に、自動的にワークステーションが再起動する場合があります。

5 次の操作を行います。

●トラブルが検出されなかった場合

1. 「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク」をセットします。
2. 【Enter】キーを押します。

「富士通ハードウェア診断ツール」ウィンドウと「注意事項」ウィンドウが表示されます。

手順6に進んでください。

 POINT

- ▶ 本ワークステーションでは、「富士通ハードウェア診断ツール」ウィンドウ内の「型名」と「製造番号」は表示されません。

●トラブルが検出された場合

画面に表示された内容をメモなどに控え、お問い合わせのときにお伝えください。

その後、キーボードの【Y】キーを押してワークステーションの電源を切ってください。

- 6** 「注意事項」ウィンドウの内容を確認し、「OK」をクリックして閉じます。

- 7** 診断したいアイコンにチェックが入っていることを確認し、「実行」をクリックします。

ハードウェア診断が始まります。

 POINT

- ▶ 「[ハードウェア名]に[媒体]をセットしてください」などと表示された場合、本ワークステーションに添付の、メッセージに表示されたディスク（「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク」など）をセットして、「診断開始」をクリックしてください。診断を取りやめる場合は、「スキップ」をクリックしてください。

- 8** 「診断結果」ウィンドウに表示された内容を確認します。

表示された内容に従って操作してください。エラーコードが表示された場合には、メモなどに控え、お問い合わせのときにお伝えください。

- 9** 「診断結果」ウィンドウで「閉じる」をクリックします。

「富士通ハードウェア診断ツール」ウィンドウに戻ります。

- 10** 「終了」をクリックします。

「終了」ウィンドウが表示されます。

11 「はい」をクリックします。

「システム回復オプション」ウィンドウが表示されます。

12 「システム回復オプション」ウィンドウで「キャンセル」をクリックします。

ワークステーションを再起動するメッセージが表示されたら、「はい」をクリックします。

ワークステーションが再起動して、診断プログラムが終了します。

■ J380 の場合

1 本ワークステーションの電源を一度切り、再び電源を入れます。

2 「FUJITSU」ロゴの下に文字が表示されている間に【F12】キーを押します。

「起動デバイスを選択してください。」と表示されます。表示されない場合は、すぐに【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押して本ワークステーションを再起動してください。

 POINT

- ▶ ディスプレイの種類によっては画面の表示が遅く、「FUJITSU」ロゴの表示が確認できない場合があります。
その場合は、本ワークステーションの再起動後に【F12】キーを数回押してください。
- ▶ 「起動デバイスを選択してください。」と表示されない場合は、本ワークステーションを再起動してもう一度操作してください。

3 【↑】キーまたは【↓】キーを押して、「診断プログラム」を選択し、【Enter】キーを押します。

「診断プログラムを実行しますか？」と表示されます。

4 【Y】キーを押します。

ハードウェア診断が始まります。

ハードウェア診断が終了したら、診断結果が表示されます。診断結果が表示される前に、自動的にワークステーションが再起動する場合があります。

5 次の操作を行います。

● **トラブルが検出されなかった場合**

【Enter】キーを押してください。「富士通ハードウェア診断ツール」ウィンドウと「注意事項」ウィンドウが表示されます。

手順6に進んでください。

● **トラブルが検出された場合**

画面に表示された内容をメモなどに控え、お問い合わせのときにお伝えください。その後、キーボードの【Y】キーを押してワークステーションの電源を切ってください。

6 「注意事項」ウィンドウの内容を確認し、「OK」をクリックして閉じます。

- 7** 診断したいアイコンにチェックが入っていることを確認し、「実行」をクリックします。
ハードウェア診断が始まります。

 POINT

- ▶ 「[ハードウェア名]に[媒体]をセットしてください」などに表示された場合、本ワークステーションに添付の、メッセージに表示されたディスク（「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク」など）をセットして、「診断開始」をクリックしてください。診断を取りやめる場合は、「スキップ」をクリックしてください。

- 8** 「診断結果」ウィンドウに表示された内容を確認します。
表示された内容に従って操作してください。エラーコードが表示された場合には、メモなどに控え、お問い合わせのときにお伝えください。

- 9** 「診断結果」ウィンドウで「閉じる」をクリックします。
「富士通ハードウェア診断ツール」ウィンドウに戻ります。

- 10** 「終了」をクリックします。
「終了」ウィンドウが表示されます。

- 11** 「はい」をクリックします。
「システム回復オプション」ウィンドウが表示されます。

- 12** 「システム回復オプション」ウィンドウで「キャンセル」をクリックします。
ワークステーションを再起動するメッセージが表示されたら、「はい」をクリックします。
ワークステーションが再起動して、診断プログラムが終了します。

サポートの窓口にご相談する

本章をご覧になり、トラブル解決のための対処をした後も回復しない場合には、「それでも解決できないときは」（→ P.229）をご覧になりサポートの窓口にご相談してください。

2 よくあるトラブルと解決方法

トラブル一覧

■ 起動・終了時のトラブル

- 「電源が入らない」 (→ P.204)
- 「メッセージが表示された」 (→ P.204)
- 「ビープ音が鳴った」 (→ P.205)
- 「画面に何も表示されない」 (→ P.205)
- 「Windows が起動しない」 (→ P.205)
- 「マウスが使えないため、Windows を終了できない」 (→ P.206)
- 「Windows が動かなくなってしまう、電源が切れない」 (→ P.207)

■ Windows・ソフトウェア関連のトラブル

- 「Windows にログオンできない」 (→ P.207)
- 「プログラムが動かなくなってしまった」 (→ P.208)
- 「Windows やソフトウェアの動作が遅くなった」 (→ P.208)
- 「省電力機能が実行されない」 (→ P.208)
- 「周辺機器の動作が不安定になった」 (→ P.209)
- 「「システムのプロパティ」ウィンドウの「ハードウェア」タブの「デバイスマネージャー」で、「不明なデバイス」がある」 (→ P.209)
- 「ソフトウェアのインストールが正常に行われぬ」 (→ P.209)
- 「画面右下の通知領域にソフトウェアのアイコンが表示されない」 (→ P.209)

■ ハードウェア関連のトラブル

□ BIOS

- 「管理者用パスワードを忘れてしまった」 (→ P.210)
- 「ユーザー用パスワードを忘れてしまった」 (→ P.210)
- 「ハードディスクパスワードを忘れてしまった」 (→ P.210)
- 「エラーメッセージが表示された」 (→ P.211)

□ メモリ

- 「仮想メモリが足りない」 (→ P.211)

□ 内蔵 LAN

- 「ネットワークに接続できない」 (→ P.213)
- 「ネットワークリソースに接続できない」 (→ P.214)
- 「同じ名前のネットワークアダプターが複数ある」 (→ P.214)
- 「1000BASE-T を使用しているが、速度が遅い」 (→ P.215)

□ ハードディスク

- 「ハードディスクが使えない」 (→ P.215)
- 「ハードディスクからカリカリ音がする」 (→ P.216)
- 「頻繁にフリーズするなど動作が不安定になる」 (→ P.216)
- 「ハードディスクに読み書きを行う操作をしていないのに、ディスクアクセスランプが定期的に点滅する」 (→ P.217)

□ デバイス

- 次の「機器が使用できない」 (→ P.218)
 - ・ USB
 - ・ IEEE1394a
 - ・ CD/DVD
 - ・ シリアル
 - ・ パラレル

□ CD/DVD

- 「ディスクからデータの読み出しができない」 (→ P.218)
- 「ディスクが取り出せない」 (→ P.219)
- 「WinDVD が起動しない」 (→ P.219)
- 「DVD が再生されない、DVD の再生が円滑に行われない」 (→ P.219)
- 「デジタルディスプレイに再生画面が表示されない」 (→ P.220)
- 「DVD の再生音が小さい」 (→ P.220)
- 「DVD-RAM ディスクにデータが書き込めない (Windows XP の場合)」 (→ P.220)
- 「ディスクへの書き込み速度が遅い」 (→ P.220)
- 「CD/DVD に読み書きを行う操作をしていないのに、CD/DVD アクセスランプが定期的に点滅する」 (→ P.221)

□ スマートカード

- 「スマートカードが使えない」 (→ P.221)

□ ディスプレイ

- 「画面に何も表示されない」 (→ P.221)
- 「ディスプレイの表示が見にくい」 (→ P.222)
- 「表示が乱れる」 (→ P.222)
- 「画面の両サイドが欠ける」 (→ P.223)
- 「その他のトラブルが発生した」 (→ P.223)

□ サウンド

- 「スピーカーから音が出ない、音が小さい、または音が割れる」 (→ P.223)
- 「マイクからうまく録音ができない」 (→ P.223)

□ キーボード

- 「キーボードから入力した文字が表示されない」 (→ P.224)
- 「押したキーと違う文字が入力される」 (→ P.224)
- 「キーボード上に水や液体をこぼしてしまった」 (→ P.224)

□ マウス

- 「マウスポインターが動かない」 (→ P.225)
- 「マウスポインターが正しく動作しない」 (→ P.225)
- 「マウスの中ボタンが動作しない」 (→ P.225)
- 「マウスが使えないため、Windows を終了できない」 (→ P.225)

□ USB

- 「USB デバイスが使えない」 (→ P.226)
- 「USB デバイスが使えず、「デバイスマネージャー」で確認すると「!」が表示される」 (→ P.227)

□ IEEE1394a

- 「IEEE1394a デバイスが使えない」 (→ P.227)
- 「IEEE1394a デバイスが使えず、「デバイスマネージャー」で確認すると「!」が表示される」 (→ P.228)

□ プリンター

- 「プリンターを使用できない」 (→ P.228)

□ その他

- 「使用中の製品に関する最新情報を知りたい」 (→ P.228)

起動・終了時のトラブル



電源が入らない

- 電源ケーブルは接続されていますか？
接続を確認してください。
- ワークステーション本体背面のメインスイッチはオンになっていますか？
- 電源スイッチのある OA タップをお使いの場合、OA タップの電源は入っていますか？



メッセージが表示された

- 電源を入れた後の自己診断 (POST) 時に、画面にメッセージが表示される場合があります。メッセージ内容と意味については、『取扱説明書』の「必要に応じてお読みください」 - 「エラーについて」 - 「エラーメッセージ」をご覧ください。



ビープ音が鳴った

- 電源を入れた後の自己診断（POST）時に、ビープ音が鳴る場合があります。ビープ音が鳴る原因と対処方法は、『取扱説明書』の「必要に応じてお読みください」－「エラーについて」－「エラーメッセージ」をご覧ください。



画面に何も表示されない

- ワークステーション本体の電源は入っていますか？
- ワークステーション本体背面のメインスイッチはオンになっていますか？
- デジタルディスプレイを使用する場合、ワークステーション本体の電源を入れる前に、ディスプレイの電源を入れていますか？
- ディスプレイに関して次の項目を確認してください。
 - ・電源スイッチは入っていますか？
 - ・ディスプレイケーブルは、正しく接続されていますか？
 - ・ディスプレイケーブルのコネクタのピンが破損していませんか？
 - ・ディスプレイの電源ケーブルは、アウトレットまたはコンセントに接続されていますか？
 - ・ディスプレイのブライトネス／コントラストボリュームは、正しく調節されていますか？
- グラフィックスカードへの補助電源ケーブルを正しく接続していますか？
Quadro FX 4800 および Quadro FX 3800 の場合、グラフィックスカードへの補助電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
- 複数台のディスプレイを接続している場合、次の項目を確認してください。
 - ・2台目のディスプレイを使用する場合、ワークステーション本体の電源を入れる前に、ディスプレイの電源を入れていますか？
 - ・セットアップ前に、2台目のディスプレイを接続していませんか？
必ずセットアップ後に接続してください。
 - ・「取り扱い」－「2台目のディスプレイ」（→ P.46）をご覧ください。設定を確認してください。
- メモリなどの周辺機器は正しく取り付けられていますか？



Windows が起動しない

- 周辺機器を取り付けませんでしたか？
いったん周辺機器を取り外し、Windows が起動するか確認してください（→ P.196）。
もし起動するようであれば、周辺機器の取り付け方法が正しいか、もう一度確認してください。
- セーフモードで起動できますか？
いったんセーフモードで起動し（→ P.197）、問題を解決（ドライバーの再インストールなど）してください。

- Windows 7 起動時に「スタートアップ修復」ウィンドウが表示された場合は、Windows が起動するまでそのままお待ちください。
Windowsを正常に終了できなかった場合、次回起動時に「スタートアップ修復」ウィンドウが表示され、Windowsの修復が行われることがあります。修復後は自動的に再起動されます。
- Windows 起動時にセーフモードになり「キーボードの選択」画面が表示された場合は、そのままセーフモードで起動してください。
Windowsを正常に終了できなかった場合、次回起動時に自動的にセーフモードになり、「キーボードの選択」画面が表示されることがあります。この場合、そのままセーフモードで起動し、起動が完了したら本ワークステーションを再起動してください。
- 診断プログラムでコンピューターの診断をしてください（→ P.198）。
診断結果をメモして、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
- 次の認証デバイスを使用して Windows にログオンしている場合、認証デバイスのドライバーをアンインストールしないでください。
 - ・スマートカードリーダ/ライタ（スマートカードリーダ/ライタ搭載機種の場合）
 - ・セキュリティチップ（セキュリティチップ搭載機種の場合）Windowsが正常に起動できなくなります。認証デバイスのドライバーをアンインストールする場合は、「SMARTACCESS/Basic」をアンインストールした後で行うようにしてください。アンインストール方法については、『SMARTACCESSファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。
Windowsが正常に起動できなくなった場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」または、ご購入元にお問い合わせください。



マウスが使えないため、Windows を終了できない

- キーボードを使って Windows を終了させることができます。
 - ・ Windows 7 の場合
 1. 【Windows】キーまたは【Ctrl】+【Esc】キーを押します。
「スタート」メニューが表示されます。
 2. 【↑】キーまたは【↓】キーを押して「シャットダウン」を選択し、【Enter】キーを押して決定を行うことで Windows の終了操作を行います。
 - ・ Windows XP の場合
 1. 【Windows】キーまたは【Ctrl】+【Esc】キーを押します。
「スタート」メニューが表示されます。
 2. 【↑】キーまたは【↓】キーを押して「終了オプション」を選択し、【Enter】キーを押して決定を行うことで Windows の終了操作を行います。マウスが故障している場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に連絡してください。



Windows が動かなくなってしまう、電源が切れない

- 次の手順で Windows を終了させてください。

1. ディスクアクセスランプやCD/DVD アクセスランプが点灯または点滅している場合は、ランプが消えるまで3分程度待ちます。
ハードディスクやCD/DVDが動作しているときに電源を切ってしまうと、ファイルが失われたり、ハードディスクが壊れたりするおそれがあります。ハードディスクやCD/DVDの動作が止まってから電源を切ってください。
それでもランプが消灯しない場合、【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押します。動作が止まる場合があります。
まだ動作が止まらない場合、「Windows タスクマネージャー」から動作中のプログラムを終了させてください（→ P.208）。
2. 【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押します。
3. Windows を終了します。
 - ・ Windows 7 の場合
表示された画面の右下にある「シャットダウン」をクリックします。
 - ・ Windows XP で「Windows タスクマネージャ」ウィンドウが表示された場合
「シャットダウン」メニュー→「コンピュータの電源を切る」の順にクリックします。
 - ・ Windows XP で「Windows のセキュリティ」ウィンドウが表示された場合
「シャットダウン」をクリックし、「Windows のシャットダウン」ウィンドウが表示されたら、「シャットダウン」を選択して「OK」をクリックします。

POINT

- ▶ 強制終了した場合、プログラムでの作業内容を保存することはできません。
- ▶ 強制終了した場合は、ハードディスクのチェックをお勧めします（→ P.216）。

この操作で強制終了できないときは、電源ボタンを4秒以上押して電源を切り、30秒以上待ってから電源を入れてください。

Windows・ソフトウェア関連のトラブル

ここでは、Windows、ソフトウェアに関連するトラブルを説明しています。トラブルにあわせてご覧ください。



Windows にログオンできない

- セキュリティチップを搭載している機種で、セキュリティチップを使用し、「SMARTACCESS/Basic」による機器監査機能を使用している場合、ハードウェアの構成を変更すると、Windows にログオンできなくなります。この場合、ハードウェアの構成を登録したときの設定に戻すか、機器構成を登録し直す必要があります。
機器監査機能については、『SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。

- セキュリティチップを搭載している機種で、セキュリティチップを使用して Windows にログオンしている場合、BIOS セットアップの設定を次のようにすると、Windows にログオンできなくなります。この場合、BIOS セットアップの設定を「使用する」に設定し直してください。
 - ・「セキュリティ」メニュー→「TPM（セキュリティチップ）設定」→「セキュリティチップ」を「使用しない」に設定する。
- 認証デバイスを忘れたり、紛失したり、破損したりして、Windows にログオンできないときは、『SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。



プログラムが動かなくなってしまった

- 次の手順でプログラムを終了させてください。
 1. 【Ctrl】 + 【Shift】 + 【Esc】 キーを押します。
「Windows タスクマネージャー」ウィンドウが表示されます。
 2. 「アプリケーション」タブをクリックします。
 3. 動かなくなったプログラムを選択し、「タスクの終了」をクリックします。
プログラムが強制終了されます。
「Windows タスクマネージャー」ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックして、ウィンドウを閉じます。

POINT

- ▶ プログラムを強制終了した場合、プログラムでの作業内容を保存することはできません。
- ▶ プログラムを強制終了した場合は、ハードディスクのチェックをお勧めします（→ P.216）。



Windows やソフトウェアの動作が遅くなった

- カスタムメイドで HDD 変更（SATA-RAID）を選択した場合、SATA-RAID でリビルド中は十分な I/O 処理性能が得られないため、ディスクアレイの状態によって、システムのパフォーマンスが低下します。
『SATA-RAID をお使いの方へ』をご覧ください。



省電力機能が実行されない

- 電源オプションの設定を確認してください。
省電力機能について、詳しくは「取り扱い」－「スリープ／休止状態（Windows 7 の場合）」（→ P.69）、または「取り扱い」－「スタンバイ／休止状態（Windows XP の場合）」（→ P.78）をご覧ください。



周辺機器の動作が不安定になった

- なんらかの理由でドライバーが削除されているか破損している場合があります。
「ソフトウェア」－「インストール」(→ P.143) をご覧になり、ドライバーを再インストールしてください。



「システムのプロパティ」ウィンドウの「ハードウェア」タブの「デバイスマネージャー」で、「不明なデバイス」がある

対 象 J380

- 「富士通拡張機能ユーティリティ」で使用される「FUJ02E3 デバイスドライバ」がインストールされていない可能性があります。「デバイスマネージャー」の「システムデバイス」に「Fujitsu FUJ02E3 DeviceDriver」が表示されているかどうかを確認してください。
表示されていない場合は、「FUJ02E3 デバイスドライバ」をインストールしてください。
インストール方法は次のとおりです。
「トラブル解決ナビ & ドライバズディスク」をセットし、「ドライバズディスク検索ツール」(→ P.143) の「ソフトウェア」から「富士通拡張機能ユーティリティ」を選択します。
 - ・ Windows 7 の場合、表示されたフォルダー内の「Win7-32」フォルダー→「FUJ02E3.txt」をご覧ください。
 - ・ Windows XP の場合、表示されたフォルダー内の「WinXP-32」フォルダー→「FUJ02E3.txt」をご覧ください。インストール手順については「ソフトウェア」－「インストール」(→ P.143) をご覧ください。



ソフトウェアのインストールが正常に行われない

- ウイルス検索ソフトを起動している場合、その影響が考えられます。
ウイルス検索ソフトを終了させ、ソフトウェアのインストールができるか試してください。
ウイルス検索ソフトを終了させてもインストールが正常に行われないときは、各ソフトウェアのサポート窓口にお問い合わせください。



画面右下の通知領域にソフトウェアのアイコンが表示されない

- Windows を起動した後、通知領域に表示されるはずのソフトウェアのアイコンが表示されないことがあります。
通知領域にアイコンが表示されなかったソフトウェアをお使いになる場合は、次のいずれかの方法を実行してください。
 - ・ 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」の順にクリックし、表示されるメニューからソフトウェアを選択する

- Windows 7 の場合、「スタート」ボタン→の→「再起動」の順にクリックし、Windows を再起動する
- Windows XP の場合、「スタート」ボタン→「終了オプション」→「再起動」の順にクリックし、Windows を再起動する

POINT

- ▶ Windows を起動した後、通知領域にアイコンが表示されなかった場合、ソフトウェアによっては起動できなかったことを通知するメッセージが表示されることがあります。この場合、メッセージに従って、Windows を再起動してください。

ハードウェア関連のトラブル

■ BIOS



管理者用パスワードを忘れてしまった

- 管理者用パスワードを忘れると、BIOS セットアップを管理者権限で起動することができなくなり、項目の変更やパスワード解除ができなくなります。この場合は、修理が必要となりますので「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。なお、保証期間にかかわらず修理は有償となります。



ユーザー用パスワードを忘れてしまった

- ユーザー用パスワードを忘れた場合は、修理の必要はありません。コンピューターの管理者に管理者用パスワードをいったん削除してもらった後、管理者用パスワード、ユーザー用パスワードの順にパスワードを設定し直してください。
パスワードの設定方法については、「BIOS」－「BIOS のパスワード機能を使う」（→ P.173）をご覧ください。



ハードディスクパスワードを忘れてしまった

- ハードディスクパスワードを忘れると、ハードディスクが使えなくなったり、ハードディスクのセキュリティ機能を解除できなくなります。この場合は、修理が必要になりますので、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。なお、保証期間にかかわらず修理は有償となります。



エラーメッセージが表示された

- ワークステーション本体起動時に、画面にエラーメッセージが表示される場合があります。
エラーメッセージの内容と意味については、『取扱説明書』の「必要に応じてお読みください」－「エラーについて」－「エラーメッセージ」をご覧ください。

■ メモリ



仮想メモリが足りない

- 仮想メモリ（ページングファイル）を設定してください。
仮想メモリの設定を行うには、仮想メモリの「最大サイズ」分の空き容量がハードディスクに必要です。本体搭載メモリ容量が大きい場合などに、選択したドライブに十分な空き容量がないときは、別のドライブに設定してください。
ただし、ブートパーティション以外に設定する場合、あるいはページングファイルサイズが小さい場合などは、メモリダンプをファイルに出力できなくなります。ダンプファイルを取得する場合は、システムドライブに最低でも物理メモリ＋1MB（仮想メモリの容量は含まず）の空き容量が必要です。

POINT

- ▶ 搭載メモリサイズによっては、推奨サイズを設定できない場合があります。その場合は、パーティションタイプを変更するか、ブートパーティション以外のパーティションに設定してください。

ファイル形式	ファイルサイズ上限	備考
NTFS	パーティションサイズと同じ	ご購入時のブートパーティション

- ▶ 仮想メモリを小さい値に設定した場合、性能に影響があります。最良のシステム効率を得るには、「初期サイズ」に、「すべてのドライブの総ページング ファイル サイズ」の「推奨」に表示されている数値以上の値を設定してください。システムの搭載メモリ総量の1.5倍の値に設定することをお勧めします。
ただし、メモリを大量に消費するソフトウェアを定期的に使用する場合は、必要に応じてサイズを大きい値に設定してください。

・ Windows 7 の場合

1. 管理者権限をもったユーザーとしてログオンします。
2. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます
3. 「システムとセキュリティ」→「システム」の順にクリックします。
「システム」ウィンドウが表示されます。
4. 「システム」ウィンドウの左画面の「システムの詳細設定」をクリックします。
「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
5. 「詳細設定」タブをクリックし、「パフォーマンス」の「設定」をクリックします。
「パフォーマンスオプション」ウィンドウが表示されます。

6. 「詳細設定」タブをクリックし、「仮想メモリ」の「変更」をクリックします。
「仮想メモリ」ウィンドウが表示されます。
 7. 「すべてのドライブのページングファイルのサイズを自動的に管理する」のチェックを外します。
 8. ページングファイルが保存されているドライブを変更する場合は、「ドライブ」の一覧で変更するドライブをクリックします。
システムドライブに十分な空き容量がある場合は、ドライブの変更は必要ありません。
 9. 「カスタムサイズ」をクリックし、「初期サイズ」または「最大サイズ」を適切な値に変更し、「設定」をクリックします。
「初期サイズ」には「すべてのドライブの総ページングファイルサイズ」の「推奨」の値より大きい値を設定してください。
「最大サイズ」には「初期サイズ」に設定した値より大きい値を設定します。
 10. 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。
 11. 本ワークステーションを再起動します。
- Windows XP の場合
1. 管理者権限をもったユーザーとしてログオンします。
 2. 「スタート」ボタンをクリックし、「マイコンピュータ」を右クリックして「プロパティ」をクリックします。
「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 3. 「詳細設定」タブをクリックし、「パフォーマンス」の「設定」をクリックします。
「パフォーマンスオプション」ウィンドウが表示されます。
 4. 「詳細設定」タブをクリックします。
 5. 「仮想メモリ」の「変更」をクリックします。
「仮想メモリ」ウィンドウが表示されます。
 6. ページングファイルが保存されているドライブを変更する場合は、「ドライブ」の一覧で変更するドライブをクリックします。
システムドライブに十分な空き容量がある場合は、ドライブの変更は必要ありません。
 7. 「選択したドライブのページングファイルサイズ」の「初期サイズ」または「最大サイズ」を適切な値に変更し、「設定」をクリックします。
「初期サイズ」には「すべてのドライブの総ページングファイルサイズ」の「推奨」の値より大きい値を設定してください。
「最大サイズ」には「初期サイズ」に設定した値より大きい値を設定します。
 8. 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。
 9. 本ワークステーションを再起動します。

■ 内蔵 LAN



ネットワークに接続できない

- ネットワークケーブルは正しく接続されていますか？
ワークステーション本体との接続、ハブとの接続を確認してください。
- ネットワークケーブルに関して次の項目を確認してください。
 - ・ ケーブルのコネクタやケーブルは損傷していませんか？
 - ・ 使用するネットワーク環境に適合したケーブルをお使いください。
- LAN ドライバーは正しくインストールされていますか？
必要に応じて、「ソフトウェア」－「インストール」(→ P.143) をご覧になり、再インストールしてください。
- TCP/IP プロトコルをお使いの場合は、コマンドプロンプトで次のように入力し、「Reply from ~」という応答が表示されるか確認してください。

```
ping nnn.nnn.nnn.nnn
```


(nnn には通信相手の IP アドレスを入力します)
- ハブに関して次の項目を確認してください。
 - ・ 電源は入っていますか？
 - ・ ACT/LNK ランプは点灯していますか？
 - ・ Speed (1Gbps/10Mbps/10Mbps/Auto)、Duplex (Full/Half/Auto) の設定は、ワークステーション側の設定とあっていますか？
- 省電力状態 (スリープ、スタンバイ、休止状態) にしませんでしたか？
LAN 機能を使ってネットワークに接続中は、省電力状態 (スリープ、スタンバイ、休止状態) にしないことをお勧めします。お使いの環境によっては、ネットワークへの接続が正常に行われない場合があります。
設定方法については、「取り扱い」－「スリープ／休止状態 (Windows 7 の場合)」(→ P.69)、または「取り扱い」－「スタンバイ／休止状態 (Windows XP の場合)」(→ P.78) をご覧ください。
- ネットワーク機器の電源をオンにしてから本ワークステーションの電源を入れてください。また、本ワークステーションをご使用中に LAN ケーブルを抜いたり、ネットワーク機器の電源をオフにしたりしないでください。
ネットワーク機器との接続ができなくなったり、通信速度がおかしくなったりする場合があります。
例：1Gbps で通信していたのに 10Mbps の速度になる
ネットワーク機器との接続ができない場合は、ネットワーク機器の電源が入っていること、および LAN ケーブルで本ワークステーションとネットワーク機器が接続されていることをご確認後、ワークステーション本体を再起動してください。
- Link 速度を 100/10Mbps に固定して接続できます。Link 速度を固定して接続する場合、AutoNegotiation のみサポートしているネットワーク機器では、「デュプレックス」の設定は「半二重／Half Duplex」に設定してください。
「全二重／Full Duplex」に設定すると、次のような問題が発生する場合があります。
 - ・ Link ランプが点灯しない
 - ・ 通信できない
 - ・ 通信速度が異常に遅い

重要

- ▶ J380 の場合、Link 速度を 1Gbps に固定して接続することはできません。



ネットワークリソースに接続できない

- 各種サーバーに接続できない場合は、ネットワーク管理者に原因を確認してください。
一般的に、次の点を確認します。
 - ・お使いのネットワークに適したコンポーネント（クライアント／サービス／プロトコル）をインストールしていますか？
 - ・各コンポーネントの設定は、正しいですか？
 - ・サーバーにアクセスするためのユーザー名やパスワードは正しいですか？
 - ・サーバーにアクセスする権限を与えられていますか？
 - ・サーバーがなんらかの理由で停止していませんか？



同じ名前のネットワークアダプターが複数ある

- 複数 LAN カードを使用している場合、デバイスマネージャーで表示されるネットワークアダプター名が同じ名前で表示され、ネットワークアダプターの判別が困難なため、設定環境の構築ができないことがあります。

この場合、次の手順によりネットワークアダプターを判別し、設定を行います。なお、設定内容については、ドライバーに添付されている「Readme.txt」および「Install.txt」を参照してください。

- ・ Windows 7 の場合
 1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
 2. 「ネットワークとインターネット」をクリックします。
「ネットワークとインターネット」ウィンドウが表示されます。
 3. 「ネットワークと共有センター」をクリックします。
「ネットワークと共有センター」ウィンドウが表示されます。
 4. ウィンドウ左の「アダプターの設定の変更」をクリックします。
「ネットワーク接続」ウィンドウが表示されます。
 5. 使用しているどちらか片方の LAN ケーブルを外します。
LAN ケーブルを外すと、「ローカルエリア接続」に赤い×が表示されます。
 6. 赤い×が表示された「ローカルエリア接続」を右クリックし「プロパティ」をクリックします。
「ローカルエリア接続のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 7. 「構成」をクリックします。
「[お使いの LAN デバイス] のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- ・ Windows XP の場合
 1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
 2. 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。
「ネットワークとインターネット接続」ウィンドウが表示されます。

3. 「ネットワーク接続」をクリックします。
「ネットワーク接続」ウィンドウが表示されます。
4. 使用しているどちらか片方の LAN ケーブルを外します。
LAN ケーブルを外すと、「ローカルエリア接続」に赤い×が表示されます。
5. 赤い×が表示された「ローカルエリア接続」を右クリックし「プロパティ」をクリックします。
「ローカルエリア接続のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
6. 「構成」をクリックします。
「[お使いの LAN デバイス] のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

POINT

- ▶ LAN デバイスの設定は、「詳細設定」タブで行います。
- ▶ ドライバーの更新は、「ドライバー」タブで行います。



1000BASE-T を使用しているが、速度が遅い

- LAN デバイスで速度は正しく設定されていますか？
- お使いのネットワークケーブルやハブは 1000BASE-T に対応していますか？
- 通信相手の機器は 1000BASE-T に対応していますか？
- ネットワーク機器の電源をオンにしてから本ワークステーションの電源を入れてください。また、本ワークステーションをご使用中に LAN ケーブルを抜いたり、ネットワーク機器の電源をオフにしたりしないでください。

ネットワーク機器との接続ができなくなったり、通信速度がおかしくなったりする場合があります。

例：1Gbps で通信していたのに 10Mbps の速度になる

ネットワーク機器との接続ができない場合は、ネットワーク機器の電源が入っていること、および LAN ケーブルで本ワークステーションとネットワーク機器が接続されていることを確認後、ワークステーション本体を再起動してください。

■ ハードディスク



ハードディスクが使えない

- エラーメッセージは出ていませんか？
「BIOS」－「BIOS イベントログに記録されるエラーメッセージ一覧」（→ P.178）をご覧ください。



ハードディスクからカリカリ音がする

- 次のような場合に、ハードディスクからカリカリという音がすることがあります。
 - ・ Windows を終了した直後
 - ・ 省電力状態（スリープ、スタンバイ、休止状態）にした直後
 - ・ コンピューターの操作を一時中断した場合（ハードディスクアクセスが数秒間なかった場合）
 - ・ 中断した状態から再度コンピューターを操作させた場合
 - ・ コンピューターを操作しない場合でも、常駐しているソフトウェアなどが動作した場合（ハードディスクアクセスされた場合）
- これらはハードディスクの特性です。故障ではありませんので、そのままお使いください。



頻繁にフリーズするなど動作が不安定になる

- 次の手順でハードディスクをチェックしてください。
 1. 実行中のプログラムをすべて終了します。
 2. 「スタート」ボタン→「コンピューター」または「マイコンピュータ」の順にクリックします。
 3. プログラムをインストールしてあるディスクを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
 4. 「ツール」タブをクリックし、「エラーチェック」の「チェックする」をクリックします。「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックします。
 5. 必要に応じて「チェックディスクのオプション」内の項目にチェックを付けて、「開始」をクリックします。

チェック後は、内容を確認し、「閉じる」または「OK」をクリックしてすべてのウィンドウを閉じます。

修復してもトラブルが頻繁に発生する場合は、リカバリを実行してください（→『取扱説明書』）。

「チェックディスクのオプション」内の項目については、次をご覧ください。

- ・ 「ファイルシステムエラーを自動的に修復する」にチェックを付けて C ドライブを検査する場合
「次回コンピューター起動時にハードディスクのエラーを検査しますか？」または「次のコンピュータの再起動後に、このディスクの検査を実行しますか？」と表示されます。「ディスク検査のスケジュール」または「はい」をクリックすると、次回 Windows 起動時にエラーのチェックが行われます。
 - ・ 上記以外の項目にチェックを付けた場合
ディスクのチェックが開始されます。
- 終了すると、検査結果のメッセージが表示されます。

● Cドライブの空き容量が充分か確認してください。

Windows のシステムファイルが格納されている C ドライブの空き容量が少ないと、Windows の動作が不安定になることがあります。

C ドライブの空き容量が少ない場合は、空き容量を増やしてください。

空き容量を増やすには次のような方法があります。

・ごみ箱を空にする

ファイルを削除しても「ごみ箱」に移動されるだけなので、ハードディスクの中にはデータが残っています。

「ごみ箱」を空にしてください。

・不要なファイルを削除する

自分で作成したファイルのうち、不要になったファイルを削除します。

ファイルのサイズや最後に更新した日付などを確認しながら削除してください。

自分で作ったファイル以外は、削除しないことをお勧めします。内容がよくわからないファイルをむやみに削除してしまうと、他のソフトウェアが影響を受け、正しく動作しなくなる場合があります。

・不要なソフトウェアを削除する

普段使用していないソフトウェアがある場合は削除します。

・「ディスクのクリーンアップ」をする

インターネットからダウンロードしたプログラムファイル、テンポラリインターネットファイル、削除して「ごみ箱」に移動したファイル、一時ファイル、カタログファイルなど、たまった使用済みファイルの容量を確認し、不要なものを選択して削除できます。

1. 実行中のプログラムをすべて終了します。
2. 「スタート」ボタン→「コンピューター」または「マイコンピュータ」の順にクリックします。
3. 「ローカルディスク (C:)」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
4. 「全般」タブをクリックし、「ディスクのクリーンアップ」をクリックします。
「ディスククリーンアップのオプション」ウィンドウが表示された場合は、クリーンアップを行うファイルをクリックします。
「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックします。
5. 「削除するファイル」内の項目にチェックを付けて、「OK」をクリックします。
6. 「ファイルの削除」をクリックします。



ハードディスクに読み書きを行う操作をしていないのに、ディスクアクセスランプが定期的に点滅する

- これは本ワークステーションの仕様です。故障ではありませんので、そのままご使用ください。

■ デバイス



機器が使用できない

- 「Portshutter」のポート設定は、有効になっていますか？

次の機器が使用できない場合は、システム管理者に「Portshutter」のポート設定が有効になっているか確認してください。

情報漏えいや不正プログラムの導入を防ぐために、「Portshutter」を使用して接続ポートを無効に設定している場合があります。

- ・ USB
- ・ IEEE1394a
- ・ CD/DVD
- ・ シリアル
- ・ パラレル

■ CD/DVD



ディスクからデータの読み出しができない

- ディスクが正しくセットされていますか？

ディスクの表裏を間違えないよう、正しくセットしてください。詳しくは、「取り扱い」－「ディスクをセットする／取り出す」（→ P.37）をご覧ください。

- ディスクが汚れていたり、水滴が付いたりしていませんか？

汚れたり水滴が付いたりしたときは、少し湿らせた布で中央から外側へ向かって拭いた後、乾いた布で拭き取ってください。

- ディスクが傷付いていたり、極端に反っていたりしませんか？

ディスクを交換してください。

- 規格外のディスクを使用していませんか？

規格にあったディスクをお使いください。詳しくは、「取り扱い」－「使用できるディスク」（→ P.34）をご覧ください。

- ドライブはワークステーション本体にしっかり装着されていますか？

しっかり装着し直してください。



ディスクが取り出せない

- ワークステーション本体は動作状態になっていますか？

本ワークステーションの内蔵ドライブは電子ロックのため、ワークステーション本体が動作状態の場合のみディスクのセット／取り出しが可能です。

なお、なんらかの原因でトレーが出ない場合は、「取り扱い」－「ディスクが取り出せなくなったら」(→ P.38) をご覧ください。



WinDVD が起動しない

- 市販されているウイルス対策ソフトを起動していませんか？

市販されているウイルス対策ソフトと「WinDVD」を同時に起動することはできません。ウイルス対策ソフトを終了してから、「WinDVD」を起動してください。なお、本ワークステーションに添付の「Norton AntiVirus」は問題ありません。

- 自動検索機能付のウイルス対策ソフト（市販）をインストールしていませんか？

自動検索機能付のウイルス対策ソフトをインストールしていると、「WinDVD」を起動することはできません。

ウイルス対策ソフトをアンインストールしてから「WinDVD」を起動してください。なお、本ワークステーションに添付の「Norton AntiVirus」は問題ありません。



DVD が再生されない、DVD の再生が円滑に行われない

- 管理者権限をもったユーザーとしてログオンしてからインストールしましたか？

いったんアンインストールしてから管理者権限をもったユーザーとしてログオンし直し、再インストールしてください。

インストール方法およびアンインストール方法については、「ソフトウェア」－「インストール」(→ P.143) をご覧ください。

- Wave 音源の再生または AVI ファイルなどの映像再生をしていませんか？

Wave 音源または AVI ファイルなどの映像と同時再生はできません。

- 電源オプションを確認し、ハードディスクの電源が切れないように設定してください。

ただし、この設定では電力の消費量が多くなりますので、ご注意ください。

- ・ Windows 7 の場合

「取り扱い」－「スリープ／休止状態の設定を変更する」(→ P.76) をご覧になり、「プラン設定の編集」ウィンドウを表示します。

「詳細な電源設定の変更」をクリックし、「電源オプション」ウィンドウを表示します。

「詳細設定」タブの「ハードディスク」で「次の時間が経過後ハードディスクの電源を切る」を「なし」にしてください。

・ Windows XP の場合

「取り扱い」－「スタンバイ／休止状態の設定を変更する」(→ P.84) をご覧になり、「電源オプション」ウィンドウを表示します。

「電源設定」タブで、変更したい電源設定の「ハードディスクの電源を切る」を「なし」にしてください。



デジタルディスプレイに再生画面が表示されない

- HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) に対応していないデジタルディスプレイを DVI-I コネクタに接続して使用していませんか？

HDCP に対応していないディスプレイには、著作権保護のされた映像を再生できません。HDCP に対応したデジタルディスプレイをお使いください。またはアナログディスプレイをお使いください。

また、DVD の再生には HDCP に対応した「WinDVD」をお使いください。スーパーマルチドライブ搭載機種に添付される「WinDVD」は HDCP に対応しています。

なお、「WinDVD」での再生時は、2 台のディスプレイに同時に表示することはできません。



DVD の再生音が小さい

- ワークステーション本体のボリュームの設定は正しいですか？

DVD ディスクによっては音のレベルが小さく録音されているものがあります。「取り扱い」－「音量 (Windows 7 の場合)」(→ P.58)、または「取り扱い」－「音量 (Windows XP の場合)」(→ P.62) をご覧になり、音量を調節してください。



DVD-RAM ディスクにデータが書き込めない (Windows XP の場合)

- FAT32 形式でフォーマットされていますか？

UDF 形式でフォーマットされたディスクは、Windows XP では書き込めません。FAT32 形式でフォーマットされたディスクをお使いください。



ディスクへの書き込み速度が遅い

- ウイルス対策ソフトなどを常駐させていませんか？

ウイルス対策ソフトなどを常駐し、ファイルアクセスの監視をしている状態でディスクに書き込むと、書き込み速度が低下する場合があります。



CD/DVD に読み書きを行う操作をしていないのに、CD/DVD アクセスランプが定期的に点滅する

- これは本ワークステーションの仕様です。故障ではありませんので、そのままご使用ください。

■ スマートカード



スマートカードが使えない

対 象 スマートカードリーダー/ライター搭載機種

- スマートカードがスマートカードリーダー/ライターに正しくセットされていますか？
スマートカードは、専用のスマートカードリーダー/ライターにセットしてお使いください。

■ ディスプレイ



画面に何も表示されない

- 「起動・終了時のトラブル」(→ P.204) の「電源が入らない」、「画面に何も表示されない」をご覧ください。
- 省電力状態になっていませんか？
ワークステーション本体の電源ランプがオレンジ色になっている場合は、スリープまたはスタンバイに移行しています。また、電源ランプが消灯している場合は、休止状態に移行しています。ワークステーション本体の電源ボタンを押してください。電源ボタンを押してから 30 秒以上たっても画面に何も表示されない場合、キーボードかマウスから入力を行うと画面が表示されます。それでも表示されない場合は電源ボタンを 4 秒以上押し続け、電源を一度切ってください。この後、すぐに電源を入れる場合は、30 秒以上時間をあけてください。
- 電源ボタンを押す以外の方法で本ワークステーションをスリープまたはスタンバイからレジャームさせた場合、画面は表示されないことがあります。
詳しくは、「取り扱い」－「スリープ/休止状態の使い方」(→ P.73) または「取り扱い」－「スタンバイ/休止状態の使い方」(→ P.81) をご覧ください。
マウスを動かすか、どれかキーを押してください。画面が表示されます。
- HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) に対応していないデジタルディスプレイを使用し、著作権保護のされた映像を再生していませんか？
HDCP に対応したデジタルディスプレイをお使いください。
また、DVD の再生には HDCP に対応した「WinDVD」をお使いください。スーパーマルチドライブ搭載機種に添付される「WinDVD」は HDCP に対応しています。
なお、「WinDVD」での再生時は、2 台のディスプレイに同時に表示することはできません。



ディスプレイの表示が見にくい

- ディスプレイは見やすい角度になっていますか？
ディスプレイの角度を調節してください。
- 明るさなどを調節しましたか？
明るさをブライトネスボリュームで調節してください。



表示が乱れる

- Windows の画面が正常に表示されない場合は、次のように操作してください。
『取扱説明書』をご覧ください。ディスプレイドライバーを再インストールしてください。
Windows が起動しないときは、セーフモードで起動してからインストールしてください (→ P.197)。
- ソフトウェアを使用中に、アイコンやウィンドウの一部が画面に残ってしまった場合は、次の手順でウィンドウを再表示してください。
 1. ウィンドウの右上にある「最小化」をクリックし、ソフトウェアを最小化します。
 2. タスクバーに最小化されたソフトウェアのボタンをクリックします。

POINT

- ▶ 次のような場合に表示が乱れることがありますが、動作上は問題ありません。
 - ・ Windows 起動時および画面の切り替え時
 - ・ DirectX を使用した一部のソフトウェア使用時
- お使いになるディスプレイや、解像度の設定によっては、CAD 系ソフトウェアなどで縦線と横線の太さが異なって見えることがあります。この場合、解像度を下げる、またはリフレッシュレートを下げることで改善する場合があります。
- 動画を再生するときは、ディスプレイの省電力機能や Windows の省電力状態（スリープ、スタンバイ、休止状態）にする設定は行わないでください。
- お使いのビデオカードによっては、画面のプロパティにおいて、一部文字化けがありますが、動作には支障はありません。
- Windows XP で、OpenGL を使用したスクリーンセーバーが起動しているときには、スタンバイ状態や休止状態への移行はできません。
- 近くにテレビなどの強い磁界が発生するものがありますか？
強い磁界が発生するものは、ディスプレイやワークステーション本体から離して置いてください。
- Dual Link対応ディスプレイをお使いの場合は、必ずディスプレイ付属のケーブル（Dual Link 対応）をお使いください。
ディスプレイ添付のケーブル（Dual Link 対応）を使用しないと正しく表示されません。



画面の両サイドが欠ける

- 使用しているディスプレイの調整ボタンなどで、水平画面サイズを調整してください。



その他のトラブルが発生した

- グラフィックの表示性能は、環境設定および使用するソフトウェアによって異なります。環境設定やソフトウェアを確認してください。

■ サウンド



スピーカーから音が出ない、音が小さい、または音が割れる

- 外付けスピーカーに関して次の項目を確認してください。
 - ・ワークステーション本体と正しく接続されていますか？
 - ・スピーカーの電源ケーブルは接続されていますか？
 - ・スピーカーの電源ボタンは入っていますか？
 - ・音量ボリュームは正しく調節されていますか？
 - ・ヘッドホン端子にヘッドホン（または他のデバイス）が接続されていませんか？
- 音量を設定するウィンドウで、ミュートや音量を確認してください。
詳しくは、「取り扱い」－「音量（Windows 7 の場合）」（→ P.58）、または「取り扱い」－「音量（Windows XP の場合）」（→ P.62）をご覧ください。
- 音が割れる場合は、音量を小さくしてください。
- サウンドドライバーが正しくインストールされていますか？
必要に応じて、「ソフトウェア」－「インストール」（→ P.143）をご覧ください。再インストールしてください。



マイクからうまく録音ができない

- 音量は調節されていますか？
音量を設定するウィンドウで録音の項目を有効にし、音量を調節してください。詳しくは、「取り扱い」－「音量（Windows 7 の場合）」（→ P.58）、または「取り扱い」－「音量（Windows XP の場合）」（→ P.62）をご覧ください。

■ キーボード



キーボードから入力した文字が表示されない

- キーボードは正しく接続されていますか？



押したキーと違う文字が入力される

- 【Num Lock】キーや【Caps Lock】キーが有効になっていませんか？
キーボード上のインジケーターで、【Num Lock】キーや【Caps Lock】キーが有効になっていないか確認してください。
- 「コントロールパネル」の「キーボード」の設定は正しいですか？
次の手順で確認してください。
 1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
 2. 次の操作を行います。
 - ・ Windows 7 の場合
「表示方法」で「大きいアイコン」または「小さいアイコン」を選択します。
 - ・ Windows XP の場合
「プリンタとその他のハードウェア」をクリックします。
 3. 「キーボード」をクリックします。
「キーボードのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 4. 「ハードウェア」タブの「デバイス」で、正しい日本語キーボードが設定されているか確認します。
 5. 「OK」をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。



キーボード上に水や液体をこぼしてしまった

- キーボード上に水などの液体がこぼれてしまった場合は、すぐにワークステーション本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
また、キーボード上の液体は、キーボードを水平にしたまま、乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。
その後必ず、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」に点検を依頼してください。

■ マウス

マウスポインターが動かない

- マウスは正しく接続されていますか？
- ボールやローラーなどにゴミが付いていませんか？(光学式マウスおよびレーザー式マウス以外の場合)
マウス内部をクリーニングしてください。詳しくは、「お手入れ」－「マウス」(→ P.192)をご覧ください。
- 光学センサー部分が汚れていませんか？(光学式マウスおよびレーザー式マウスの場合)
光学センサー部分をクリーニングしてください。

マウスポインターが正しく動作しない

対 象 光学式マウス、レーザー式マウスの場合

- 次のようなものの上で操作していませんか？
 - ・ 鏡やガラスなど反射しやすいもの
 - ・ 光沢のあるもの
 - ・ 濃淡のはっきりしたしま模様や柄のもの（木目調など）
 - ・ 網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの

マウスの中ボタンが動作しない

対 象 3 ボタンマウス

- 3 ボタンマウスの中ボタンは、3 ボタン対応ソフトウェアを使用しているときにのみ動作します。通常は中ボタンは機能しません。

マウスが使えないため、Windows を終了できない

- キーボードを使用して Windows を終了してください (→ P.206)。

■ USB



USB デバイスが使えない

- ケーブルは正しく接続されていますか？
ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
- USB デバイスが USB ハブを経由して接続されていませんか？
USBハブを経由すると問題が発生する場合があります。USBデバイスを本体のUSBコネクタに直接接続してみてください。
- USB デバイ스에 不具合はありませんか？
USB デバイ스에 不具合がある場合、Windows が正常に動作しなくなることがあります。コンピューターを再起動して、USB デバイスを接続し直してみてください。それでも正常に動作しない場合は、USB デバイ스のご購入元にご連絡ください。
- 次の手順で「USB ルートハブ」のプロパティを確認してください。
 - ・ Windows 7 の場合
 1. 管理者権限をもったユーザーとしてログオンします。
 2. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
 3. 「ハードウェアとサウンド」→「デバイスマネージャー」の順にクリックします。
「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックします。
「デバイスマネージャー」ウィンドウが表示されます。
 4. 「ユニバーサルシリアルバスコントローラー」をダブルクリックし、「USB Root Hub」をダブルクリックします。
「USB Root Hub のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 5. 「電源の管理」タブをクリックします。
 6. 「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」のチェックを外します。
 7. 「OK」をクリックして、すべての画面を閉じます。
 - ・ Windows XP の場合
 1. 「スタート」ボタンをクリックし、「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 2. 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。
「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。
 3. 「USB (Universal Serial Bus) コントローラ」をダブルクリックし、「USB ルートハブ」をダブルクリックします。
「USB ルートハブのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 4. 「電力」タブをクリックし、USB バスの電力使用状況がデバイスマネージャで使用可能な電力の合計を超えていないか確認します。
 5. 「OK」をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。
- 「Portshutter」のポート設定は、有効になっていますか？ (→ P.218)



USB デバイスが使えず、「デバイスマネージャー」で確認すると「！」が表示される

- デバイスドライバーに問題はありませんか？インストールされていますか？
必要なドライバーをインストールしてください。
- 外部から電源をとらない USB デバイスの場合、消費電力に問題はありませんか？
次の手順で USB コネクタの電力使用状況を確認してください。
 - ・ Windows 7 の場合
 1. 管理者権限をもったユーザーとしてログオンします。
 2. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
 3. 「ハードウェアとサウンド」→「デバイスマネージャー」の順にクリックします。
「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックします。
「デバイスマネージャー」ウィンドウが表示されます。
 4. 「ユニバーサルシリアルバスコントローラー」をダブルクリックし、「USB Root Hub」をダブルクリックします。
「USB Root Hub のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 5. 「電力」タブをクリックし、USB バスの電力使用状況がデバイスマネージャーで使用可能な電力の合計を超えていないか確認します。
 6. 「OK」をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。
 - ・ Windows XP の場合
 1. 「スタート」ボタンをクリックし、「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 2. 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。
「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。
 3. 「USB (Universal Serial Bus) コントローラ」をダブルクリックし、「USB ルート ハブ」をダブルクリックします。
「USB ルート ハブのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 4. 「電力」タブをクリックし、USB バスの電力使用状況がデバイスマネージャーで使用可能な電力の合計を超えていないか確認します。
 5. 「OK」をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。
- 「Portshutter」のポート設定は、有効になっていますか？ (→ P.218)

■ IEEE1394a



IEEE1394a デバイスが使えない

- 長すぎるケーブルを使用していませんか？
長さ 4.7m 以内のケーブルをお使いください。

- IEEE1394a デバイスが表示されていますか？

IEEE1394a デバイス接続後、IEEE1394a デバイスがデバイスマネージャーに一度表示され、すぐに表示されなくなることがあります。

この場合、IEEE1394a デバイス側の電源の管理機能がコンピューターに誤って認識されている可能性があります。IEEE1394a デバイス側の電源設定を変更してください。

- IEEE1394a デバイ스에 不具合はありますか？

IEEE1394a デバイスに不具合がある場合、Windows が動かなくなります。

ワークステーションを再起動して、IEEE1394a デバイスを接続し直してみてください。それでも正常に動作しない場合は、IEEE1394a デバイスのご購入元にご連絡ください。



IEEE1394a デバイスが使えず、「デバイスマネージャー」で確認すると「!」が表示される

- デバイスのドライバーが正しくインストールされていますか？

お使いになる IEEE1394a デバイスに添付されているマニュアルをご覧になり、正しい手順でドライバーをインストールしてください。なお、すでにインストール済みの場合はドライバーを一度削除し、再度インストールしてください。

■ プリンター



プリンターを使用できない

- 次の点を確認してください。

- ・ ケーブルは正しく接続されていますか？
- ・ ケーブルのコネクタやケーブルは損傷していませんか？
- ・ プリンターの電源は入っていますか？
- ・ プリンタードライバーは正しくインストールされていますか？
プリンターのマニュアルをご覧になり、再インストールしてください。
- ・ ネットワークプリンターの場合、ネットワーク管理者の指示に従って設定を行いましたか？
- ・ ネットワークプリンターの場合、ネットワーク自体へのアクセスはできていますか？ (→ P.213)
- ・ 「Portshutter」のポート設定は、有効になっていますか？ (→ P.218)

■ その他



使用中の製品に関する最新情報を知りたい

- 製品出荷後に判明した問題などの最新情報は、弊社の富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_support.html) で公開しています。必要に応じてご覧ください。

3 それでも解決できないときは

お問い合わせ先

■ 弊社へのお問い合わせ

故障かなと思われたときや、技術的なご質問・ご相談などについては、『取扱説明書』をご覧ください。になり、弊社までお問い合わせください。

■ ソフトウェアに関するお問い合わせ

本ワークステーションに添付されている、次のソフトウェアの内容については、各連絡先にお問い合わせください。

電話番号などが変更されている場合は、『取扱説明書』をご覧ください。「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」へお問い合わせください。

- Norton AntiVirus

株式会社シマンテック

シマンテック・テクニカル・サポートセンター

- ・本センターは技術的なお問い合わせ用の窓口です。

- ・ご利用期間は更新期間（90 日間）となります。

（更新サービス延長のお申し込みをいただくと、引き続き本サポートをご利用いただけます。）

詳しくは、製品別サポートページ (<http://symss.jp>) を参照のうえ、お問い合わせください。
更新サービス延長のお申し込みは、サポートセンターとは異なるお問い合わせ先になります。

シマンテック・ストア

URL : <http://www.symantecstore.jp/users.asp>

- i-フィルター

デジタルアーツ株式会社

デジタルアーツ株式会社 サポートセンター

電話：月～金／03-3580-5678、土・日・祝祭日／0570-00-1334

受付時間：月～金／10:00～18:00、土・日・祝祭日／10:00～20:00

（年末年始、弊社指定休業日を除く）

URL : <http://www.daj.jp/faq/>

お問い合わせフォーム : <http://www.daj.jp/ask/>

90 日間の試用期間中、サポートいたします。

- Adobe Reader

ソフトウェア提供会社より無償で提供されている製品のため、ユーザーサポートはございません。ご了承ください。

- Windows Live メール

マイクロソフト株式会社 Windows Live カスタマーサポートの Windows Live メールのヘルプページ (http://g.live.com/0HE_TRACKSTAR_JAP9/148491) からお問い合わせください。

- ソフトウェア（カスタムメイド）

各ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。

Memo

第 9 章

仕様一覧／技術情報

仕様やコネクタピン配置などを記載しています。

1 本体仕様	232
2 その他の仕様	242

1 本体仕様

製品名称			CELSIUS W480				
CPU 注1			インテル® Xeon® プロセッサ X3470	インテル® Core™ i5-670 プロセッサ	インテル® Core™ i5-660 プロセッサ	インテル® Core™ i5-650 プロセッサ	インテル® Core™ i3-530 プロセッサ
			2.93GHz	3.46GHz	3.33GHz	3.20GHz	2.93GHz
キャッシュメモリ			2次：256KB (命令キャッシュ+データ キャッシュ) ×4 3次：8MB (命令キャッシュ+データ キャッシュ)		2次：256KB (命令キャッシュ+データキャッシュ) ×2 3次：4MB (命令キャッシュ+データキャッシュ)		
チップセット			インテル® 3450				
システムバス			2.5GT/s DMI注2				
メインメモリ	Windows 7 Professional (32 ビット版)		標準1GB (240 ピン PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9) ECCあり 最大4GB注3				
	Windows 7 Professional (64 ビット版)		標準2GB (240 ピン PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9) ECCあり 最大16GB注4				
	Windows XP Professional		標準1GB (240 ピン PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9) ECCあり 最大4GB注3				
	Windows XP Professional x64 Edition		標準2GB (240 ピン PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9) ECCあり 最大16GB注4				
メモリスロット	Windows 7 Professional (32 ビット版)		×4 (空きスロット×3)				
	Windows 7 Professional (64 ビット版)		×4 (空きスロット×2) 注5				
	Windows XP Professional		×4 (空きスロット×3)				
	Windows XP Professional x64 Edition		×4 (空きスロット×2) 注5				
表示機能	グラフィックスアクセラレータ		Quadro FX 3800 注6	Intel® HD Graphics (CPUに内蔵) 注7			
	ビデオメモリ	Windows 7 Professional (32 ビット版)	1GB (専用ビデオメモリ) 注8	最大219MB (メインメモリ1GB時)、 最大731MB (メインメモリ2GB時)、 最大1275MB (メインメモリ4GB時) 注9注10			
		Windows 7 Professional (64 ビット版)	1GB (専用ビデオメモリ) 注8	最大731MB (メインメモリ2GB時)、 最大1695MB (メインメモリ4GB以上) 注9注10			
		Windows XP	1GB (専用ビデオメモリ) 注8	最大256MB注9			
	解像度／発色数		最大2560× 1600ドット／ 最大1677万色 注11	最大2560×1600ドット／最大1677万色注12			
フロッピーディスクドライブ			なし				
ハードディスク ドライブ注13	標準モデル	250GB注14 (Serial ATA/300注15、7200rpm)					
	カスタムメイドで RAID を 選択した場合	320GB×2注16 (Serial ATA/300注15、7200rpm)					
CD/DVD ドライブ注17			内蔵CD/DVDドライブ注18				
オーディオ機能	オーディオコントローラー		チップセット内蔵High Definition Audio High Definition Audio コーデック				
	PCM 録音再生機能		サンプリング周波数 最大192kHz、24ビットステレオ (再生時) 注19 サンプリング周波数 最大96kHz、16ビットステレオ (録音時) 注19 同時録音再生機能				
	MIDI 再生機能		OS標準機能にてサポート				

製品名称		CELSIUS W480	
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN対応 ^{注20}	
	スマートカード ^{注21}	あり	
	セキュリティチップ	なし	
	盗難防止用ロック取り付け穴	あり	
筐体機能	筐体施錠	なし	
	外部ディスプレイ	DVI-I 29ピン ×1 DisplayPort 20ピン×2	DVI-I準拠 29ピン×1 DisplayPort 20ピン×1
	シリアル ^{注22}	非同期 RS-232C 準拠 D-SUB9ピン×1 (16550A 互換)	
	パラレル ^{注23}	セントロニクス準拠 ECP/EPP対応 D-SUB25ピン×1	
インターフェース	キーボード/マウス	PS/2準拠 ミニDIN 6ピン (キーボード用×1、マウス用×1)	
	USB ^{注24}	USB2.0準拠×11 (前面×2、背面×8、内部×1) ^{注25}	
	IEEE1394a ^{注26}	6ピン×1 (S400、背面×1)	
	LAN	RJ-45×1	
オーディオ		マイク：φ3.5mm モノラル・ミニジャック (前面×1、背面×1) (入力：100mV以下、入力インピーダンス (AC) 5kΩ以上 (DC) 2kΩ以上)、 ヘッドホン：φ3.5mm ステレオ・ミニジャック (前面×1) (出力：1mW以上、負荷インピーダンス 32Ω)、 ラインイン：φ3.5mm ステレオ・ミニジャック (背面×1)、 ラインアウト：φ3.5mm ステレオ・ミニジャック (背面×1)	
自己診断 (POST) 時		CPUファン停止、バッテリー電圧	
拡張スロット数		×7 PCI Express x16 Graphics (PCI Express 2.0準拠) ×1 (グラフィックスカード専用) PCI Express x4 (PCI Express 1.1 準拠) ×1 (200mm×112mm) ^{注27} PCI Express x1 (PCI Express 1.1 準拠) ×2 (180mm×112mm) ^{注27注28注29} 32bit/33MHz PCI (Rev 2.3 準拠) (314mm×107mm) ×3 ^{注30}	
ストレージベイ数	標準モデル	×7 前面：5インチストレージベイ×2 スマートカードベイ (カスタムメイドオプション専用) ×1 内部：3.5インチベイ×4 (うち1つに3.5インチハードディスクドライブ搭載済み)	
	カスタムメイドで CD/DVD ドライブを選択した場合	×7 前面：5インチストレージベイ×2 (うち1つにCD/DVDドライブ搭載済み) スマートカードベイ (カスタムメイドオプション専用) ×1 内部：3.5インチベイ×4 (うち1つに3.5インチハードディスクドライブ搭載済み)	
	カスタムメイドで RAID を選択した場合	×7 前面：5インチストレージベイ×2 (カスタムメイドでCD/DVDドライブを選択した場合は×1) スマートカードベイ (カスタムメイドオプション専用) ×1 内部：3.5インチベイ×4 (うち2つに3.5インチハードディスクドライブ搭載済み)	
電源/周波数		AC100~240V ± 10%、50/60Hz + 2% - 4% (入力波形は正弦波のみサポート)	

製品名称			CELSIUS W480				
消費電力	電源 OFF 時 ^{注 31}		1.2W 以下				
	動作時 ^{注 32}	Windows 7 Professional (32ビット版)	通常約49W、 最大約250W ^{注33} スリープ時 約2.0W	通常約41W、 最大約250W ^{注33} スリープ時 約1.7W	通常約41W、 最大約250W ^{注33} スリープ時 約1.7W	通常約41W、 最大約250W ^{注33} スリープ時 約1.7W	通常約41W、 最大約250W ^{注33} スリープ時 約1.7W
		Windows 7 Professional (64ビット版)	通常約49W、 最大約251W ^{注33} スリープ時 約2.0W	通常約42W、 最大約251W ^{注33} スリープ時 約1.8W	通常約42W、 最大約251W ^{注33} スリープ時 約1.8W	通常約42W、 最大約251W ^{注33} スリープ時 約1.8W	通常約42W、 最大約251W ^{注33} スリープ時 約1.8W
		Windows XP Professional	通常約63W、 最大約238W ^{注33} スタンバイ時 約2.0W	通常約37W、 最大約238W ^{注33} スタンバイ時 約1.7W	通常約37W、 最大約238W ^{注33} スタンバイ時 約1.7W	通常約37W、 最大約238W ^{注33} スタンバイ時 約1.7W	通常約37W、 最大約238W ^{注33} スタンバイ時 約1.7W
		Windows XP Professional x64 Edition	通常約64W、 最大約238W ^{注33} スタンバイ時 約2.0W	通常約38W、 最大約238W ^{注33} スタンバイ時 約1.8W	通常約38W、 最大約238W ^{注33} スタンバイ時 約1.8W	通常約38W、 最大約238W ^{注33} スタンバイ時 約1.8W	通常約38W、 最大約238W ^{注33} スタンバイ時 約1.8W
	最大消費電力（本体のみ）		約540W				
	定格電流	動作時	最大 6A				
電波障害対策			VCCI クラスB				
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{注 34}			富士通製品情報ページ（ http://www.fmworld.net/biz/ ）にある、 製品情報の仕様をご覧ください。				
外形寸法（突起部含まず）			W 203 × D 429 × H 446 mm				
質量			約14.1kg				
温湿度条件			温度10～35℃／湿度20～80％RH（動作時）、 温度-10～60℃／湿度20～80％RH（非動作時） （ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）				
プレインストール OS ^{注 35 注 36}			Windows [®] 7 Professional（32ビット版）正規版、 Windows [®] 7 Professional（64ビット版）正規版、 Windows [®] XP Professional正規版 ^{注37} 、 Windows [®] XP Professional x64 Edition正規版 ^{注37}				
サポート OS ^{注 35}			Windows [®] 7 Enterprise（32ビット版）正規版、 Windows [®] 7 Enterprise（64ビット版）正規版、 Windows [®] 7 Professional（32ビット版）正規版、 Windows [®] 7 Professional（64ビット版）正規版、 Windows Vista [®] Business with Service Pack 1（32ビット版）正規版、 Windows Vista [®] Business with Service Pack 2（32ビット版）正規版、 Windows Vista [®] Business with Service Pack 1（64ビット版）正規版、 Windows Vista [®] Business with Service Pack 2（64ビット版）正規版、 Windows [®] XP Professional正規版 ^{注38} 、 Windows [®] XP Professional x64 Edition正規版 ^{注38}				

本ワークステーションの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

注について

- 注1 : ソフトウェアによっては、CPU 名表記が異なる場合があります。
- 本ワークステーションに搭載の CPU で使用できる機能については、「CPU」(→ P.249) をご覧ください。
- 注2 : DMI は Direct Media Interface の略です。
- 注3 : Windows 7 Professional (32ビット版) および Windows XP Professional の場合は、4GB 搭載時でも OS が使用可能な領域は約 3GB になります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
Quadro FX 4800、Quadro FX 3800 の場合 : 3.25GB
- Windows 7 Professional (32ビット版) および Windows XP Professional の場合は、合計で 2GB を超えるメモリを搭載すると、完全メモリダンプを使用できません。
- 注4 : メモリ容量を 16GB にするには、メモリの搭載状況により、搭載済みのメモリをすべて取り外してから、メモリ (拡張 RAM モジュール) を取り付けする必要があります。
例) 1GB メモリを 1 枚搭載している場合や 1GB メモリを 2 枚搭載している場合など
- 注5 : カスタムメイドの選択によっては、空きスロットがない場合もあります。
- 注6 : カスタムメイドの選択によっては、次のグラフィックスカードが搭載されています。
- Quadro FX 4800

- 注 7 : カスタムメイドの選択によっては、次のグラフィックスカードが搭載されています。
- ・ Quadro FX 4800
 - ・ Quadro FX 3800
- 注 8 : Windows 7 の場合、専用ビデオメモリの他、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。ビデオメモリ容量は、メインメモリの容量により変動します。
- ・ カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、「表示機能」(→ P.243) をご覧ください。
- 注 9 : ビデオメモリはメインメモリと共用です。
- ・ DisplayPort でデジタルディスプレイに接続した場合の数値です。
 - ・ Intel® Dynamic Video Memory Technology (Intel® DVMT) により、本ワークステーションの動作状態によってビデオメモリ容量が変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
 - ・ カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、「表示機能」(→ P.243) をご覧ください。
 - ・ ディスプレイドライバーの更新により、ビデオメモリ容量の最大値が変わる場合があります。あらかじめご了承ください
- 注 10 : メインメモリの搭載容量によってビデオメモリの容量が変化します。
- 注 11 : DisplayPort でデジタルディスプレイに接続した場合の数値です。詳細は、「表示機能」(→ P.243) をご覧ください。
- 注 12 : カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、「表示機能」(→ P.243) をご覧ください。
- 注 13 : 容量は、1GB=1000³byte 換算値です。
- 注 14 : カスタムメイドの選択によっては、次のドライブが搭載されています。
- ・ 500GB × 4 (Serial ATA/300、7200rpm)
 - ・ 500GB × 3 (Serial ATA/300、7200rpm)
 - ・ 500GB × 2 (Serial ATA/300、7200rpm)
 - ・ 500GB (Serial ATA/300、7200rpm)
 - ・ 300GB × 2 (Serial ATA/300、10000rpm)
 - ・ 300GB (Serial ATA/300、10000rpm)
- 注 15 : 最高 300MB/s の転送が可能です。
- 注 16 : Windows 7 Professional または Windows XP Professional でカスタムメイドを選択した場合のみ搭載されています。カスタムメイドの選択によっては、次のドライブが搭載されています。
- ・ 500GB × 2 (Serial ATA/300、7200rpm)
- 注 17 : カスタムメイドの選択によって搭載されています。
- 注 18 : カスタムメイドで選択した CD/DVD ドライブの仕様については、「CD/DVD ドライブ仕様」(→ P.259) をご覧ください。
- 注 19 : 使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
- 注 20 : 本ワークステーションには 1000BASE-T の LAN 機能が搭載されています。
- ・ 本ワークステーションの LAN 機能は 1000BASE-T に対応し、1Gbps (1000Mbps) の高速なデータ通信をサポートします。また、従来の 100BASE-TX、10BASE-T もサポートしているため、通信速度の自動認識を行い、既存のローカル・エリア・ネットワーク (LAN) にそのまま接続することができます。
 - ・ 1000Mbps は 1000BASE-T の理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により変化します。
 - ・ 本ワークステーションでは、省電力状態 (スリープ、スタンバイ、休止状態) からの Wakeup on LAN 機能がお使いになれます。お使いになる場合は、デバイスマネージャーで設定を変更してください。
- 注 21 : Windows 7 Professional (32 ビット版) または Windows XP Professional でカスタムメイドを選択した場合のみ搭載されています。
- 注 22 : すべてのシリアル対応機器について動作保証するものではありません。
- 注 23 : カスタムメイドの選択によって搭載されています。
- ・ すべてのパラレル対応機器について動作保証するものではありません。
- 注 24 : すべての USB 対応周辺機器について動作保証するものではありません。
- ・ USB1.1 準拠の周辺機器を接続している場合、USB1.1 の仕様でお使いになれます。
 - ・ 外部から電源を取らない USB 機器を接続するときの消費電流の最大容量は、1 ポートにつき 500mA です。詳しくは、USB 機器のマニュアルをご覧ください。
- 注 25 : カスタムメイドでスマートカードリーダー/ライタを選択した場合、内部の USB インターフェースを 1 つ使用します。
- 注 26 : すべての IEEE1394 対応周辺機器について動作保証するものではありません。
- 注 27 : すべての PCI Express 規格の拡張カードについて動作保証するものではありません。
- ・ リテーナ付きのカードは搭載できません。
- 注 28 : カスタムメイドで HDD 変更 (SATA-RAID) を選択した場合、SATA-RAID カードが PCI Express x1 スロット 2 を使用します。
- 注 29 : カスタムメイドで Quadro FX4800 を選択した場合、PCI Express x1 スロット 1 は、お使いになれません。
- 注 30 : すべての PCI 規格の拡張カードについて動作保証するものではありません。
- ・ リテーナ付きのカードは搭載できません。
- 注 31 : 電源 OFF 時のエネルギー消費を回避するには、AC ケーブルの電源プラグをコンセントから抜いてください。

注 32 : ・ ご使用になる機器構成により値は変動します。

・ 標準構成（カスタムメイドしていない構成）で、OS を起動させた状態のワークステーション本体のみの測定値です。

注 33 : ・ 本ワークステーションで選択可能なカスタムメイドの最大構成で測定しています。

・ USB ポートおよびカスタムメイドで使用しない PCI スロットは空きとします。

・ 測定プログラムは当社独自の高負荷テストプログラムを使用しています。

注 34 : エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

注 35 : 日本語版。

注 36 : カスタムメイドの選択によって、いずれかの OS がインストールされています。

注 37 : ご購入時に、Windows® XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載が適用されています。

注 38 : Windows® XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載および Windows® XP Service Pack 3。

製品名称			CELSIUS W380				
CPU 注1			インテル® Xeon® プロセッサ X3470	インテル® Core™ i5-670 プロセッサ	インテル® Core™ i5-660 プロセッサ	インテル® Core™ i5-650 プロセッサ	インテル® Core™ i3-500 プロセッサ
			2.93GHz	3.46GHz	3.33GHz	3.20GHz	2.93GHz
キャッシュメモリ			2 次：256KB （命令キャッ シュ+デー タキャッ シュ） × 4 3 次：8MB （命令キャッ シュ+デー タキャッ シュ）	2 次：256KB（命令キャッシュ+データキャッシュ）× 2 3 次：4MB（命令キャッシュ+データキャッシュ）			
チップセット			インテル® 3450				
システムバス			2.5GT/s DMI 注2				
メインメモリ			Windows 7 Professional (32 ビット版)	標準1GB（240 ピン PC3-1333 DDR3 SDRAM DIMM CL9）ECCあり 最大4GB注3			
			Windows 7 Professional (64 ビット版)	標準2GB（240 ピン PC3-1333 DDR3 SDRAM DIMM CL9）ECCあり 最大16GB注4			
			Windows XP Professional	標準1GB（240 ピン PC3-1333 DDR3 SDRAM DIMM CL9）ECCあり 最大4GB注3			
			Windows XP Professional x64 Edition	標準2GB（240 ピン PC3-1333 DDR3 SDRAM DIMM CL9）ECCあり 最大16GB注4			
メモリスロット			Windows 7 Professional (32 ビット版)	× 4（空きスロット× 3）			
			Windows 7 Professional (64 ビット版)	× 4（空きスロット× 2）注5			
			Windows XP Professional	× 4（空きスロット× 3）			
			Windows XP Professional x64 Edition	× 4（空きスロット× 2）注5			
表示 機能	グラフィックスアクセラレータ		Quadro FX 580 注6	Intel® HD Graphics（CPU に内蔵）注7			
	ビデオ メモリ	Windows 7 Professional (32 ビット版)	512MB (専用ビデオ メモリ) 注8	最大 219MB（メインメモリ 1GB 時）、 最大 731MB（メインメモリ 2GB 時）、 最大 1275MB（メインメモリ 4GB 時）注9 注10			
		Windows 7 Professional (64 ビット版)	512MB (専用ビデオ メモリ) 注8	最大 731MB（メインメモリ 2GB 時）、 最大 1695MB（メインメモリ 4GB 以上）注9 注10			
		Windows XP	512MB (専用ビデオ メモリ) 注8	最大 256MB 注9			
	解像度／発色数		最大 2560 × 1600 ドット／ 最大 1677 万色 注11	最大 2560 × 1600 ドット／最大 1677 万色注12			
フロッピーディスクドライブ			なし				
ハードディスク ドライブ注13			標準モデル	250GB 注14（Serial ATA/300 注15、7200rpm）			
			カスタムメイドで RAID を 選択した場合	320GB × 2 注16（Serial ATA/300 注15、7200rpm）			
CD/DVD ドライブ注17			内蔵 CD/DVD ドライブ注18				
オー デ ィ オ 機 能	オーディオコントローラー		チップセット内蔵 High Definition Audio High Definition Audio コーデック				
	PCM 録音再生機能		サンプリング周波数 最大 192kHz、24 ビットステレオ（再生時）注19 サンプリング周波数 最大 96kHz、16 ビットステレオ（録音時）注19 同時録音再生機能				
	MIDI 再生機能		OS 標準機能にてサポート				
通 信 機 能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠、Wakeup on LAN 対応注20				

製品名称		CELSIUS W380	
セキュリティ機能	スマートカード ^{注21}	あり	
	セキュリティチップ	なし	
	盗難防止用ロック取り付け穴	あり	
	筐体施錠	なし	
インターフェース	外部ディスプレイ	DVI-I 29ピン×1 DisplayPort 20ピン×2	DVI-I 準拠 29ピン×1 DisplayPort 20ピン×1
	シリアル ^{注22}	非同期 RS-232C 準拠 D-SUB9ピン×1 (16550A 互換)	
	パラレル ^{注23}	セントロニクス準拠 ECP/EPP 対応 D-SUB25ピン×1	
	キーボード/マウス	PS/2 準拠 ミニ DIN 6ピン (キーボード用×1、マウス用×1)	
	USB ^{注24}	USB2.0 準拠×11 (前面×2、背面×8、内部×1) ^{注25}	
	IEEE1394a ^{注26}	6ピン×1 (S400、背面×1)	
	LAN	RJ-45×1	
	オーディオ	マイク：φ3.5mm モノラル・ミニジャック (前面×1、背面×1) (入力：100mV 以下、入力インピーダンス (AC) 5kΩ 以上 (DC) 2kΩ 以上)、 ヘッドホン：φ3.5mm ステレオ・ミニジャック (前面×1) (出力：1mW 以上、負荷インピーダンス 32Ω)、 ラインイン：φ3.5mm ステレオ・ミニジャック (背面×1)、 ラインアウト：φ3.5mm ステレオ・ミニジャック (背面×1)	
	自己診断 (POST) 時	CPU ファン停止、バッテリー電圧	
拡張スロット数		×7 PCI Express x16 Graphics (PCI Express 2.0 準拠) ×1 (グラフィックスカード専用) PCI Express x4 (PCI Express 1.1 準拠) ×1 (200mm × 112mm) ^{注27} PCI Express x1 (PCI Express 1.1 準拠) ×2 (180mm × 112mm) ^{注27 注28} 32bit/33MHz PCI (Rev 2.3 準拠) (314mm × 107mm) ×3 ^{注29}	
ストレージベイ数	標準モデル	×7 前面：5 インチストレージベイ×2 スマートカードベイ (カスタムメイドオプション専用) ×1 内部：3.5 インチベイ×4 (うち1つに 3.5 インチハードディスクドライブ搭載済み)	
	カスタムメイドで CD/DVD ドライブを選択した場合	×7 前面：5 インチストレージベイ×2 (うち1つに CD/DVD ドライブ搭載済み) スマートカードベイ (カスタムメイドオプション専用) ×1 内部：3.5 インチベイ×4 (うち1つに 3.5 インチハードディスクドライブ搭載済み)	
	カスタムメイドで RAID を選択した場合	×7 前面：5 インチストレージベイ×2 (カスタムメイドで CD/DVD ドライブを選択した場合は×1) スマートカードベイ (カスタムメイドオプション専用) ×1 内部：3.5 インチベイ×4 (うち2つに 3.5 インチハードディスクドライブ搭載済み)	
電源/周波数		AC100 ~ 240V ± 10%、50/60Hz + 2% - 4% (入力波形は正弦波のみサポート)	

製品名称			CELSIUS W380				
消費電力	電源 OFF 時 ^{注 30}		1W 以下				
	動作時 ^{注 31}	Windows 7 Professional (32 ビット版)	通常約41W、 最大約206W ^{注32} スリープ時 約1.9W	通常約33W、 最大約206W ^{注32} スリープ時 約1.6W	通常約33W、 最大約206W ^{注32} スリープ時 約1.6W	通常約33W、 最大約206W ^{注32} スリープ時 約1.6W	通常約32W、 最大約206W ^{注32} スリープ時 約1.6W
		Windows 7 Professional (64 ビット版)	通常約42W、 最大約209W ^{注32} スリープ時 約1.9W	通常約33W、 最大約209W ^{注32} スリープ時 約1.7W	通常約33W、 最大約209W ^{注32} スリープ時 約1.7W	通常約33W、 最大約209W ^{注32} スリープ時 約1.7W	通常約33W、 最大約209W ^{注32} スリープ時 約1.7W
		Windows XP Professional	通常約56W、 最大約201W ^{注32} スタンバイ時 約1.9W	通常約29W、 最大約201W ^{注32} スタンバイ時 約1.6W	通常約29W、 最大約201W ^{注32} スタンバイ時 約1.6W	通常約29W、 最大約201W ^{注32} スタンバイ時 約1.6W	通常約29W、 最大約201W ^{注32} スタンバイ時 約1.6W
		Windows XP Professional x64 Edition	通常約57W、 最大約201W ^{注32} スタンバイ時 約1.9W	通常約30W、 最大約201W ^{注32} スタンバイ時 約1.7W	通常約30W、 最大約201W ^{注32} スタンバイ時 約1.7W	通常約30W、 最大約201W ^{注32} スタンバイ時 約1.7W	通常約30W、 最大約201W ^{注32} スタンバイ時 約1.7W
	最大消費電力（本体のみ）		約 450W				
	定格電流	動作時	最大 5A				
電波障害対策	VCCI クラス B						
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{注 33}	富士通製品情報ページ（ http://www.fmworld.net/biz/ ）にある、 製品情報の仕様をご覧ください。						
外形寸法（突起部含まず）	W 203 × D 429 × H 446 mm						
質量	約 13.4kg						
温湿度条件	温度 10 ～ 35 ℃／湿度 20 ～ 80% RH（動作時）、 温度 -10 ～ 60 ℃／湿度 20 ～ 80% RH（非動作時） （ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）						
ブレインストール OS ^{注 34 注 35}	Windows [®] 7 Professional（32 ビット版）正規版、 Windows [®] 7 Professional（64 ビット版）正規版、 Windows [®] XP Professional 正規版 ^{注 36} 、 Windows [®] XP Professional x64 Edition 正規版 ^{注 36}						
サポート OS ^{注 34}	Windows [®] 7 Enterprise（32 ビット版）正規版、 Windows [®] 7 Enterprise（64 ビット版）正規版、 Windows [®] 7 Professional（32 ビット版）正規版、 Windows [®] 7 Professional（64 ビット版）正規版、 Windows Vista [®] Business with Service Pack 1（32 ビット版）正規版、 Windows Vista [®] Business with Service Pack 2（32 ビット版）正規版、 Windows Vista [®] Business with Service Pack 1（64 ビット版）正規版、 Windows Vista [®] Business with Service Pack 2（64 ビット版）正規版、 Windows [®] XP Professional 正規版 ^{注 37} 、 Windows [®] XP Professional x64 Edition 正規版 ^{注 37}						

本ワークステーションの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

注について

注 1 : ソフトウェアによっては、CPU 名表記が異なる場合があります。

・本ワークステーションに搭載の CPU で使用できる機能については、「CPU」(→ P.249) をご覧ください。

注 2 : DMI は Direct Media Interface の略です。

注 3 : ・ Windows 7 Professional (32 ビット版) および Windows XP Professional の場合は、4GB 搭載時でも OS が使用可能な領域は約 3GB になります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。

Quadro FX 1800 の場合 : 3.25GB

Quadro FX 580 の場合 : 3GB

・ Windows 7 Professional (32 ビット版) および Windows XP Professional の場合は、合計で 2GB を超えるメモリを搭載すると、完全メモリダンプを使用できません。

注 4 : ・ メモリ容量を 16GB にするには、メモリの搭載状況により、搭載済みのメモリをすべて取り外してから、メモリ (拡張 RAM モジュール) を取り付ける必要があります。

例) 1GB メモリを 1 枚搭載している場合や 1GB メモリを 2 枚搭載している場合など

注 5 : カスタムメイドの選択によっては、空きスロットがない場合もあります。

注 6 : カスタムメイドの選択によっては、次のグラフィックスカードが搭載されています。

・ Quadro FX 1800

- 注7：カスタムメイドの選択によっては、次のグラフィックスカードが搭載されています。
- ・ Quadro FX 1800
 - ・ Quadro FX 580
- 注8：・ Windows 7 の場合、専用ビデオメモリの他、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。ビデオメモリ容量は、メインメモリの容量により変動します。
- ・ カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、「表示機能」(→ P.243) をご覧ください。
- 注9：・ ビデオメモリはメインメモリと共用です。
- ・ DisplayPort でデジタルディスプレイに接続した場合の数値です。
 - ・ Intel® Dynamic Video Memory Technology (Intel® DVMТ) により、本ワークステーションの動作状態によってビデオメモリ容量が変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
 - ・ カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、「表示機能」(→ P.243) をご覧ください。
 - ・ ディスプレイドライバーの更新により、ビデオメモリ容量の最大値が変わる場合があります。あらかじめご了承ください
- 注10：メインメモリの搭載容量によってビデオメモリの容量が変化します。
- 注11：DisplayPort でデジタルディスプレイに接続した場合の数値です。詳細は、「表示機能」(→ P.243) をご覧ください。
- 注12：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、「表示機能」(→ P.243) をご覧ください。
- 注13：容量は、1GB=10003byte 換算値です。
- 注14：カスタムメイドの選択によっては、次のドライブが搭載されています。
- ・ 500GB × 4 (Serial ATA/300、7200rpm)
 - ・ 500GB × 3 (Serial ATA/300、7200rpm)
 - ・ 500GB × 2 (Serial ATA/300、7200rpm)
 - ・ 500GB (Serial ATA/300、7200rpm)
 - ・ 300GB × 2 (Serial ATA/300、10000rpm)
 - ・ 300GB (Serial ATA/300、10000rpm)
- 注15：最高 300MB/s の転送が可能です。
- 注16：Windows 7 Professional または Windows XP Professional でカスタムメイドを選択した場合のみ搭載されています。カスタムメイドの選択によっては、次のドライブが搭載されています。
- ・ 500GB × 2 (Serial ATA/300、7200rpm)
- 注17：カスタムメイドの選択によって搭載されています。
- 注18：カスタムメイドで選択した CD/DVD ドライブの仕様については、「CD/DVD ドライブ仕様」(→ P.259) をご覧ください。
- 注19：使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
- 注20：本ワークステーションには 1000BASE-T の LAN 機能が搭載されています。
- ・ 本ワークステーションの LAN 機能は 1000BASE-T に対応し、1Gbps(1000Mbps) の高速なデータ通信をサポートします。また、従来の 100BASE-TX、10BASE-T もサポートしているため、通信速度の自動認識を行い、既存のローカル・エリア・ネットワーク (LAN) にそのまま接続することができます。
 - ・ 1000Mbps は 1000BASE-T の理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により変化します。
 - ・ 本ワークステーションでは、省電力状態 (スリープ、スタンバイ、休止状態) からの Wakeup on LAN 機能がお使いになれます。お使いになる場合は、デバイスマネージャーで設定を変更してください。
- 注21：Windows 7 Professional (32 ビット版) または Windows XP Professional でカスタムメイドを選択した場合のみ搭載されています。
- 注22：すべてのシリアル対応機器について動作保証するものではありません。
- 注23：・ カスタムメイドの選択によって搭載されています。
- ・ すべてのパラレル対応機器について動作保証するものではありません。
- 注24：・ すべての USB 対応周辺機器について動作保証するものではありません。
- ・ USB1.1 準拠の周辺機器を接続している場合、USB1.1 の仕様でお使いになれます。
 - ・ 外部から電源を取らない USB 機器を接続するときの消費電流の最大容量は、1 ポートにつき 500mA です。詳しくは、USB 機器のマニュアルをご覧ください。
- 注25：カスタムメイドでスマートカードリーダー/ライタを選択した場合、内部の USB インターフェースを 1 つ使用します。
- 注26：すべての IEEE1394 対応周辺機器について動作保証するものではありません。
- 注27：・ すべての PCI Express 規格の拡張カードについて動作保証するものではありません。
- ・ リテーナ付のカードを搭載できません。
- 注28：カスタムメイドで HDD 変更 (SATA-RAID) を選択した場合、SATA-RAID カードが PCI Express x1 スロット 2 を使用します。
- 注29：・ すべての PCI 規格の拡張カードについて動作保証するものではありません。
- ・ リテーナ付きのカードは搭載できません。
- 注30：電源 OFF 時のエネルギー消費を回避するには、AC ケーブルの電源プラグをコンセントから抜いてください。

注 31 : ・ ご使用になる機器構成により値は変動します。

・ 標準構成（カスタムメイドしていない構成）で、OS を起動させた状態のワークステーション本体のみの測定値です。

注 32 : ・ 本ワークステーションで選択可能なカスタムメイドの最大構成で測定しています。

・ USB ポートおよびカスタムメイドで使用しない PCI スロットは空きとします。

・ 測定プログラムは当社独自の高負荷テストプログラムを使用しています。

注 33 : エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

注 34 : 日本語版。

注 35 : カスタムメイドの選択によって、いずれかの OS がインストールされています。

注 36 : ご購入時に、Windows® XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載が適用されています。

注 37 Windows® XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載および Windows® XP Service Pack 3。

2 その他の仕様

LAN 機能

LAN コントローラ	Intel® 82578DM Gigabit Network Connection
送受信バッファ用 RAM	送信：14Kbyte、受信：18Kbyte
外部インターフェース	ISO8802-3 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
伝送媒体	ツイストペアケーブル ^{注1} (1Gbps: カテゴリ 5E 以上、100Mbps: カテゴリ 5 以上、10Mbps: カテゴリ 3 以上)
伝送方式	ベースバンド
アクセス方式	CSMA/CD
データ転送速度	1Gbps、100Mbps、10Mbps
配線形態	スター型
セグメント最大長	100m
最大ノード数/セグメント	ハブユニット ^{注2} による

注1：ケーブルは、必ずお使いのネットワーク・スピードに対応したデータグレードのケーブルをお使いください。
データグレードの低いケーブルを使うと、データ紛失が発生します。

注2：ハブユニットとは、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T のコンセントレータです。

POINT

- ▶ 本ワークステーション標準搭載の LAN はネットワークのスピードに自動で対応します。
ハブユニットの変更などでネットワークのスピードが変更される場合、必ずスピードに対応した適切なデータグレードのケーブルをお使いください。

表示機能

■ カスタムメイドで Quadro FX シリーズを選択した場合

グラフィックスアクセラレータ	Quadro FX 4800	Quadro FX 3800	Quadro FX 1800	Quadro FX 580
ビデオ RAM	1.5GB 注1	1GB 注1	768MB 注1	512MB 注1
最大解像度／最大発色数	2048 × 1536 ドット、1677 万色（アナログディスプレイ接続時） 1920 × 1200 ドット、1677 万色（デジタルディスプレイ接続時） 2560 × 1600 ドット、1677 万色（Dual Link 対応デジタルディスプレイ接続時） 2560 × 1600 ドット、1677 万色（DisplayPort 接続時）			
インターフェース注2注3	デジタルディスプレイ（DVI-I 準拠）29 ピン（HDCP 対応）× 1 DisplayPort 20 ピン× 2			
DirectX	DirectX10.1（Windows7 の場合）、DirectX9.0c（WindowsXP の場合）			
OpenGL	OpenGL 3.2 注4			

注1：Windows 7 の場合、専用ビデオメモリの他、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。
その容量はメインメモリの容量により変動します。

注2：著作権保護のされた映像を再生する場合は、HDCP（High-bandwidth Digital Content Protection）規格に対応したデジタルディスプレイで接続してください。HDCP 規格に対応していないディスプレイには、著作権保護のされた映像をデジタル出力できません。


注3：3 ポート中 2 ポートのみ使用可能です。

注4：サポートする OpenGL のバージョンは、お使いのディスプレイドライバーによって異なる場合があります。

コネクタのピン配列と信号名


各コネクタのピンの配列および信号名は、次のとおりです。

■ DVI-I コネクタ

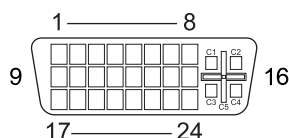


ピン番号	信号名	方向	説明
1	TX2-	出力	データチャンネル 2-
2	TX2+	出力	データチャンネル 2+
3	TX2/4 Shield	—	グラウンド
4	Reserved/TX4-	—／出力	データチャンネル 4-
5	Reserved/TX4+	—／出力	データチャンネル 4+
6	DDC Clock	入出力	DDC クロック
7	DDC Data	入出力	DDC データ
8	Analog V Sync	出力	アナログ垂直同期信号
9	TX1-	出力	データチャンネル 1-
10	TX1+	出力	データチャンネル 1+
11	TX1/3 Shield	—	グラウンド
12	Reserved/TX3-	—／出力	データチャンネル 3-
13	Reserved/TX3+	—／出力	データチャンネル 3+
14	+5V	—	+5V
15	GND	—	グラウンド
16	Hot Plug Detect	入力	ホットプラグ
17	TX0-	出力	データチャンネル 0-
18	TX0+	出力	データチャンネル 0+
19	TX0/5 Shield	—	グラウンド
20	Reserved/TX5-	—／出力	データチャンネル 5-
21	Reserved/TX5+	—／出力	データチャンネル 5+
22	TXC Shield	—	グラウンド
23	TXC+	出力	データクロック +
24	TXC-	出力	データクロック -
C1	Analog Red	出力	アナログレッド出力
C2	Analog Green	出力	アナロググリーン出力
C3	Analog Blue	出力	アナログブルー出力
C4	Analog Horizontal Sync	出力	アナログ水平同期信号
C5	Analog Ground	—	アナロググラウンド

■ DisplayPort コネクタ

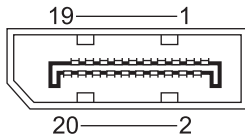

ピン番号	信号名	方向	説明
1	ML_Lane 0 (p)	出力	データ信号 0 +
2	GND	—	グラウンド
3	ML_Lane 0 (n)	出力	データ信号 0 -
4	ML_Lane 1 (p)	出力	データ信号 1 +
5	GND	—	グラウンド
6	ML_Lane 1 (n)	出力	データ信号 1 -
7	ML_Lane 2 (p)	出力	データ信号 2 +
8	GND	—	グラウンド
9	ML_Lane 2 (n)	出力	データ信号 2 -
10	ML_Lane 3 (p)	出力	データ信号 3 +
11	GND	—	グラウンド
12	ML_Lane 3 (n)	出力	データ信号 3 -
13	CONFIG1	出力	コンフィグ信号 1
14	CONFIG2	出力	コンフィグ信号 2
15	AUX CH (p)	入出力	AUX 信号 +
16	GND	—	グラウンド
17	AUX CH (n)	入出力	AUX 信号 -
18	Hot Plug Detect	入力	ホットプラグ
19	Return	—	DisplayPort グラウンド
20	DP_PWR Power	出力	DisplayPort 電源

■ LAN コネクタ（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）

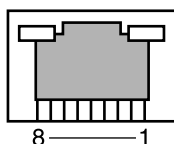


□ 1000BASE-T

ピン番号	信号名	方向	説明
1	TRD0+	入出力	送受信データ 0+
2	TRD0-	入出力	送受信データ 0-
3	TRD1+	入出力	送受信データ 1+
4	TRD2+	入出力	送受信データ 2+
5	TRD2-	入出力	送受信データ 2-
6	TRD1-	入出力	送受信データ 1-
7	TRD3+	入出力	送受信データ 3+
8	TRD3-	入出力	送受信データ 3-

□ 100BASE-TX/10BASE-T


ピン番号	信号名	方向	説明
1	TD+	出力	送信データ +
2	TD-	出力	送信データ -
3	RD+	入力	受信データ +
4	NC	—	未接続
5	NC	—	未接続
6	RD-	入力	受信データ -
7	NC	—	未接続
8	NC	—	未接続

■ パラレルコネクタ

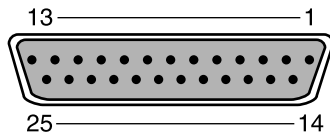


ピン番号	信号名	方向	内容
1	STROBE	入出力	ストロブ
2	DATA0	入出力	データ 0
3	DATA1	入出力	データ 1
4	DATA2	入出力	データ 2
5	DATA3	入出力	データ 3
6	DATA4	入出力	データ 4
7	DATA5	入出力	データ 5
8	DATA6	入出力	データ 6
9	DATA7	入出力	データ 7
10	ACK	入力	アクノリッジ
11	BUSY	入力	ビジー
12	PE	入力	用紙切れ
13	SELECT	入力	セレクト
14	AUTOFD	出力	自動送り
15	ERROR	入力	エラー
16	INIT	出力	フォーマット（初期化）
17	SLCTIN	出力	セレクト
18 ～ 25	GND	—	グラウンド

■ シリアルコネクタ

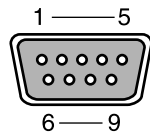


ピン番号	信号名	方向	内容
1	CD	入力	キャリア検出
2	RD	入力	受信データ
3	TD	出力	送信データ
4	DTR	出力	データ端末レディ
5	GND	—	グラウンド
6	DSR	入力	データセットレディ
7	RTS	出力	送信要求
8	CTS	入力	送信可
9	RI	入力	リングインジケート

■ マウスコネクタ




ピン番号	信号名	方向	内容
1	DATA	入出力	データ
2	NC	—	未接続
3	GND	—	グラウンド
4	VCC	—	電源
5	CLK	入出力	クロック
6	NC	—	未接続

■ キーボードコネクタ




ピン番号	信号名	方向	内容
1	DATA	入出力	データ
2	NC	—	未接続
3	GND	—	グラウンド
4	VCC	—	電源
5	CLK	入出力	クロック
6	NC	—	未接続

■ USB コネクタ



ピン番号	信号名	方向	内容
1	VCC	—	ケーブル・電源
2	-DATA	入出力	- データ信号
3	+DATA	入出力	+ データ信号
4	GND	—	ケーブル・グラウンド

■ IEEE1394a コネクタ

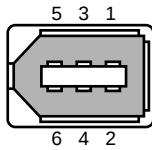

ピン番号	信号名	方向	内容
1	VP	—	ケーブル電源
2	GND	—	ケーブルグラウンド
3	PB-	入出力	- データ信号
4	PB+	入出力	+ データ信号
5	PA-	入出力	- データ信号
6	PA+	入出力	+ データ信号

CPU

本ワークステーションに搭載されている CPU で使用できる機能は、次のとおりです。

重要

- ▶ ここで説明する CPU の各機能は、Windows 7 および Windows XP で Windows® XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載（以降、Windows XP (SP2)）をインストールした場合のみお使いになれます。その他の OS をお使いになる場合の動作保証はいたしません。

■ エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能

エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能は、Windows のデータ実行防止（DEP）機能と連動し、悪意のあるプログラムが不正なメモリ領域を使用することを防ぎます。

この機能を有効にするか無効にするかは、BIOS セットアップで設定します。ご購入時は、有効に設定されています。

この機能を有効にした場合は、次のようになります。

● Windows 7 の場合

- ・「パフォーマンスオプション」ウィンドウの「データ実行防止」タブに、「お使いのコンピュータのプロセッサは、ハードウェアベースの DEP をサポートしています。」と表示されます。

POINT

- ▶ 「パフォーマンスオプション」ウィンドウを表示する方法は、次のとおりです。
 1. 「スタート」ボタンをクリックします。
 2. 「コンピューター」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
 3. 「システムの詳細設定」をクリックします。
「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックします。
 4. 「システムのプロパティ」ウィンドウの「詳細設定」タブで、「パフォーマンス」の「設定」をクリックします。
「パフォーマンスオプション」ウィンドウが表示されます。

- ・データ実行防止（DEP）機能がウイルスやその他の脅威を検出した場合、「[ソフトウェア名称]は動作を停止しました」という画面が表示されます。この場合は、「プログラムの終了」をクリックして、表示される対処方法に従ってください。
- Windows XP の場合
 - ・「システムのプロパティ」ウィンドウの「全般」タブに、「物理アドレス拡張」というメッセージが表示されます。
 - ・データ実行防止（DEP）機能がウイルスやその他の脅威を検出した場合、「データ実行防止」ウィンドウに「コンピュータ保護のため、このプログラムは Windows により終了されました。」というメッセージが表示されます。
この場合は、「データ実行防止」ウィンドウの「その他の詳細情報を表示します。」をクリックして表示される対処方法に従ってください。

■ 拡張版 Intel SpeedStep(R) テクノロジー（EIST）

拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーは、実行中のソフトウェアの CPU 負荷に合わせて、Windows がプロセッサの動作周波数および動作電圧を自動的に低下させる機能です。ご購入時は有効に設定されています。

この機能を有効にするか無効にするかは、「電源オプション」ウィンドウまたは「電源オプションのプロパティ」ウィンドウで設定します。

- Windows 7 の場合
ご購入時は、「電源オプション」ウィンドウの電源プランで「バランス」に設定されています。電源プランについては、「取り扱い」－「スリープ／休止状態の設定を変更する」（→ P.76）をご覧ください。
EIST を有効に設定している場合は、次のことに気をつけてください。
 - ・本ワークステーションの性能が低下することがあります。お使いの環境で性能差が気になる場合は、電源プランを「高パフォーマンス」に設定してください。
 - ・「システム」ウィンドウでは、CPU の周波数が低く表示されることがあります。
- Windows XP の場合
ご購入時は、「電源オプションのプロパティ」ウィンドウの「電源設定」で「最小の電源管理」に設定されています。「ポータブル／ラップトップ」、「プレゼンテーション」、「最小の電源管理」または「バッテリーの最大利用」に設定されている場合は、有効です。「電源設定」については、「取り扱い」－「スタンバイ／休止状態の設定を変更する」（→ P.84）をご覧ください。
EIST を有効に設定している場合は、次のことに気をつけてください。
 - ・本ワークステーションの性能が低下することがあります。お使いの環境で性能差が気になる場合は、「電源設定」で「自宅または会社のデスク」または「常にオン」に設定してから、本ワークステーションを再起動してください。
 - ・「システムのプロパティ」ウィンドウでは、CPU の周波数が低く表示されることがあります。

■ インテル (R) バーチャライゼーション・テクノロジー

インテル® バーチャライゼーション・テクノロジーは、本機能をサポートする VMM（仮想マシン・ソフトウェア）をインストールすることによって、仮想マシンの性能と安全性を向上させるための機能です。

この機能を有効にするか無効にするかは、BIOS セットアップで設定します。ご購入時は、無効に設定されています。

■ インテル (R) ハイパースレッディング・テクノロジー

インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーは、OS 上で物理的な 1 つの CPU コアを仮想的に 2 つの CPU のように見せることにより、1 つの CPU コア内でプログラムの処理を同時に実行し、CPU の処理性能を向上させるテクノロジーです。複数のソフトを同時に使っている場合でも、処理をスムーズに行うことが可能です。

■ インテル (R) ターボ・ブースト・テクノロジー

インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーは、マルチコアの使用状況に合わせて、CPU が処理能力を自動的に向上させる機能です。(インテル® Xeon® プロセッサおよびインテル® Core™ i5 プロセッサ搭載時のみ)

POINT

- ▶ OS およびソフトウェアの動作状況や設置環境などにより処理能力は変わります。性能向上量は保証できません。


ドライブ構成

ハードディスクは、システムやリカバリデータが格納されている領域や、OS、ソフトウェアやデータなどを格納する C ドライブと D ドライブで構成されています。

■ Windows 7 のドライブ構成

□ ドライブ構成イメージ図

Windows 7 のハードディスクは、次のように構成されています。

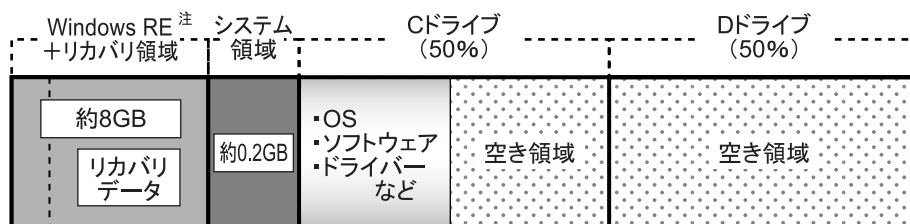

注：Windows RE + リカバリ領域（約 8GB）：Windows 7 のリカバリデータを格納

POINT


- ▶ ファイルシステムを NTFS から FAT32 に変更することはできません。
 - ▶ 「Windows RE + リカバリ領域」に約 8GB、「システム領域」に約 0.2GB 使用しているため、「コンピューター」に表示されるハードディスクの容量は、「本体仕様」の記載よりも約 8.2GB 少なく表示されます。
 - ▶ 「Windows RE + リカバリ領域」と「システム領域」は、Windows からは見えない領域です。
- 「Windows RE + リカバリ領域」には、Windows が正常に起動できない場合にシステムを診断する「診断プログラム」や、リカバリを実行するための「トラブル解決ナビ」が格納されています。
- また、Windows 7 の「リカバリデータ」が格納されており、本ワークステーションにトラブルが起こったときは、このリカバリデータを使って、ハードディスクをリカバリすることができます。
- 「診断プログラム」については、「トラブルシューティング」－「診断プログラムを使用する」（→ P.198）をご覧ください。リカバリについては、『取扱説明書』をご覧ください。

□ リカバリ領域の削除について

リカバリ領域を削除することで、Cドライブ、Dドライブの容量を増やすことができます。
「Windows RE + リカバリ領域」内にあるリカバリ領域部分（約 7GB）が、Cドライブ、Dドライブに割り当てられます。

重要

- ▶ リカバリ領域部分を削除すると、ハードディスク内のデータはすべて削除されます。あらかじめ、必要なデータをバックアップしてください。

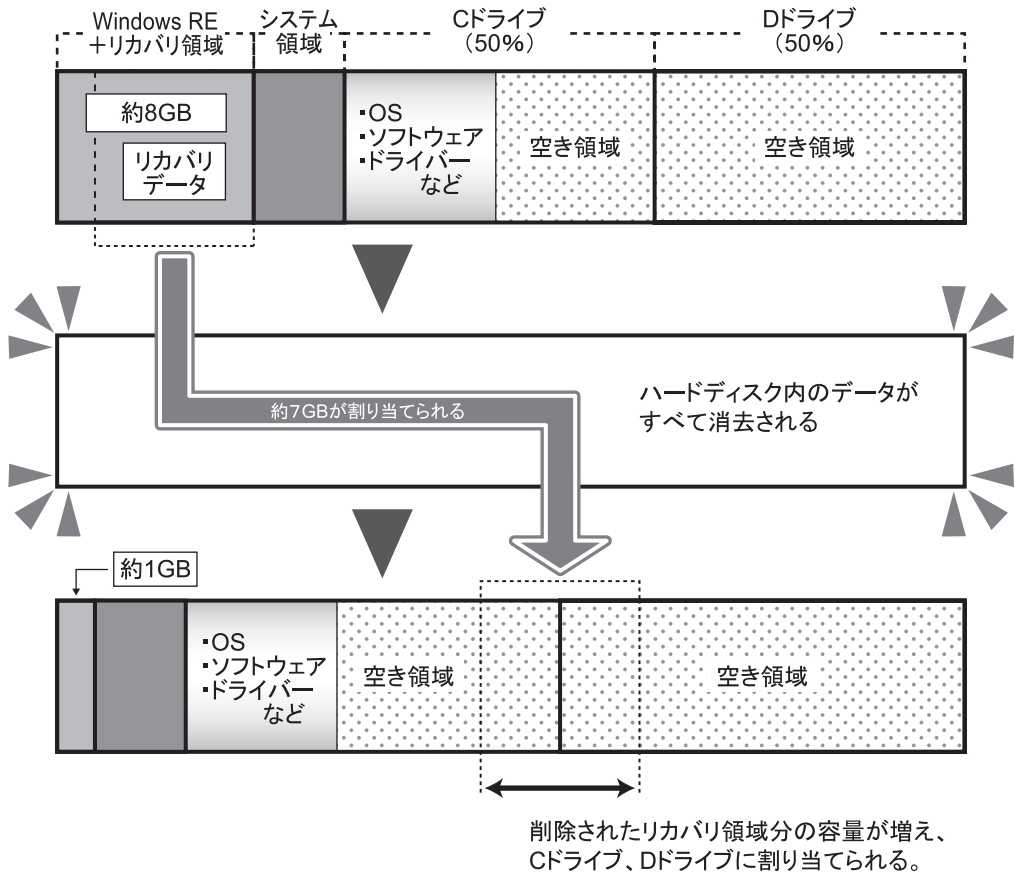

□ リカバリ領域の削除方法

リカバリ領域を削除するには、添付の「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク」を使用します。また、Windows 7 の「リカバリデータディスク」も必要になります。

重要

- ▶ お手元に「リカバリデータディスク」がない場合は、リカバリ領域を削除する前に必ず「リカバリデータディスク」を作成してください。
リカバリ領域を削除すると、リカバリ領域にあるデータがすべて消えてしまい、本ワークステーションに不具合があったときに本ワークステーションをご購入時の状態に戻すことができなくなります。
リカバリ領域を削除する前に、必ずリカバリ領域にある Windows 7 のリカバリデータを、CD-R や DVD-R にコピーして、「リカバリデータディスク」を作成してください。
「リカバリデータディスク」の作成方法については、『取扱説明書』をご覧ください。

● CD/DVD ドライブが搭載されていないモデルをお使いの場合

別売のポータブル CD/DVD ドライブを接続してください。

ポータブル CD/DVD ドライブについては、富士通製品情報ページ内にある CELSIUS の「システム構成図」(<http://www.fmworld.net/biz/celsius/price/>) をご覧ください。

● リカバリ領域を削除する

1 本ワークステーションを起動し、「FUJITSU」ロゴが表示されている間に、【F12】キーを押します。

【F12】キーは軽く押しただけでは認識されない場合があります。しばらくの間押してください。

「起動メニュー」が表示されます。

POINT

- ▶ ディスプレイの種類によっては画面の表示が遅く、「FUJITSU」ロゴや Windows 起動時のロゴ表示が確認できない場合があります。
その場合は、「起動メニュー」を起動するとき、本ワークステーションの再起動後に【F12】キーを数回押してください。
- ▶ 「起動メニュー」が表示されない場合は、本ワークステーションを再起動してもう一度操作してください。

2 「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク」をセットします。

3 【↑】キーまたは【↓】キーを押して「CD/DVD」を選択し、【Enter】キーを押します。

しばらくすると、「トラブル解決ナビ」が表示されます。

「トラブル解決ナビ」が表示されるまでの間、一時的に画面が真っ暗な状態になったり、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありません。電源を切らずにそのままお待ちください。

4 「ユーティリティ」タブの「リカバリ領域の削除」を選択し、「実行」をクリックします。

「ご使用上の注意」が表示されます。

5 内容を確認したら「同意する」を選択し、「次へ」をクリックします。


リカバリ領域を削除する手順が表示されます。

- 6 「次へ」をクリックします。**
「リカバリデータディスクの確認」が表示されます。
- 7 ディスクを取り出し、Windows 7 の「リカバリデータディスク」をセットして「次へ」をクリックします。**
「リカバリデータディスク」の確認が始まります。
「リカバリデータディスク」の確認が終了すると、「「リカバリデータディスク」が揃っていることを確認できました。」と表示されます。
- 8 「次へ」をクリックします。**
「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク」の挿入をうながすメッセージが表示されます。
- 9 ディスクを取り出し、「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク」をセットして「次へ」をクリックします。**
「警告」が表示されます。
- 10 「OK」をクリックします。**
ハードディスクの領域の設定が始まります。
領域の設定が終了すると、「リカバリディスク」を挿入するメッセージが表示されます。
- 11 ディスクを取り出し、Windows 7 の「リカバリデータディスク」をセットして「OK」をクリックします。**
「ディスクイメージの復元」が表示され、リカバリが始まります。
リカバリが終了すると、「リカバリが正常に完了しました。」と表示されます。
- 12 ディスクを取り出し、「完了」をクリックします。**
本ワークステーションの電源が切れます。
- 13 セットアップを行います。**
セットアップについては、『取扱説明書』をご覧ください。
セットアップが終了したら、「再起動」します。
- 14 パスワードを入力し、Windows にログオンします。**
- 15 「スタート」ボタン→「コンピューター」の順にクリックします。**
- 16 C ドライブ、D ドライブの容量が増えていることを確認します。**

■ Windows XP のドライブ構成

□ ドライブ構成イメージ図

Windows XP のハードディスクは、次のように構成されています。

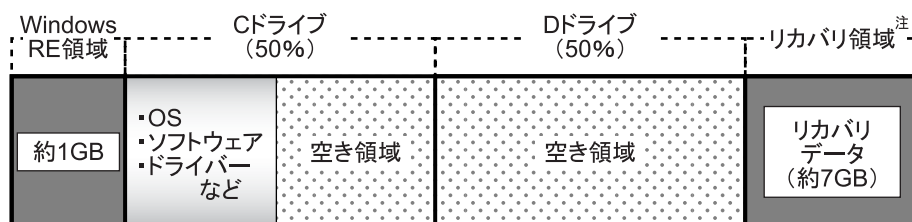

注：リカバリ領域（約7GB）：Windows 7 のリカバリデータを格納


POINT

- ▶ ファイルシステムを NTFS から FAT32 に変更することはできません。
 - ▶ 「Windows RE 領域」に約 1GB、「リカバリ領域」に約 7GB 使用しているため、「コンピュータ」または「マイコンピュータ」に表示されるハードディスクの容量は、「本体仕様」の記載よりも約 8GB 少なく表示されます。
 - ▶ 「Windows RE 領域」と「リカバリ領域」は、Windows からは見えない領域です。
- 「Windows RE 領域」には、Windows が正常に起動できない場合にシステムを診断する「診断プログラム」や、リカバリを実行するための「トラブル解決ナビ」が格納されています。「診断プログラム」については、「トラブルシューティング」－「診断プログラムを使用する」（→ P.198）をご覧ください。リカバリについては、『取扱説明書』をご覧ください。
 - 「リカバリ領域」には、Windows 7 の「リカバリデータ」が格納されています。本ワークステーションにトラブルが起こったときは、このリカバリデータを使って、ハードディスクをリカバリすることができます。リカバリについては、『取扱説明書』をご覧ください。

□ リカバリ領域の削除について

リカバリ領域を削除することで、D ドライブの容量を増やすことができます。

リカバリ領域の削除はリカバリ領域のデータのみ削除するため、C ドライブ、D ドライブのデータは残ります。

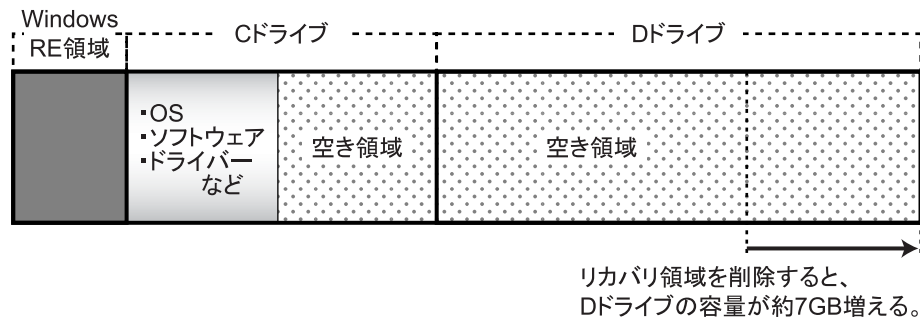

重要

▶ 「Windows RE 領域」は削除しないでください。

□ リカバリ領域の削除方法

リカバリ領域を削除するには、添付の「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク」を使用します。

重要

- ▶ お手元に「リカバリデータディスク」がない場合は、リカバリ領域を削除する前に必ず「リカバリデータディスク」を作成してください。
リカバリ領域を削除すると、リカバリ領域にあるデータがすべて消えてしまい、本ワークステーションに不具合があったときに本ワークステーションをご購入時の状態に戻すことができません。
リカバリ領域を削除する前に、必ずリカバリ領域にある Windows 7 のリカバリデータを、CD-R や DVD-R にコピーして、「リカバリデータディスク」を作成してください。
「リカバリデータディスク」の作成方法については、『取扱説明書』をご覧ください。

● CD/DVD ドライブが搭載されていないモデルをお使いの場合

別売のポータブル CD/DVD ドライブを接続してください。

ポータブル CD/DVD ドライブについては、富士通製品情報ページ内にある CELSIUS の「システム構成図」(<http://www.fmwORLD.net/biz/celsius/price/>) をご覧ください。

● リカバリ領域を削除する

1 本ワークステーションを起動し、「FUJITSU」ロゴが表示されている間に、【F12】キーを押します。

【F12】キーは軽く押しただけでは認識されない場合があります。しばらくの間押してください。

「起動メニュー」が表示されます。

POINT

- ▶ ディスプレイの種類によっては画面の表示が遅く、「FUJITSU」ロゴや Windows 起動時のロゴ表示が確認できない場合があります。
その場合は、「起動メニュー」を起動するとき、本ワークステーションの再起動後に【F12】キーを数回押してください。
- ▶ 「起動メニュー」が表示されない場合は、本ワークステーションを再起動してもう一度操作してください。

2 「トラブル解決ナビ & ドライバズディスク」をセットします。

3 【↑】キーまたは【↓】キーを押して「CD/DVD」を選択し、【Enter】キーを押します。

しばらくすると、「トラブル解決ナビ」が表示されます。

「トラブル解決ナビ」が表示されるまでの間、一時的に画面が真っ暗な状態になったり、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありません。電源を切らずにそのままお待ちください。

4 「ユーティリティ」タブの「リカバリ領域の削除」を選択し、「実行」をクリックします。

「ご使用上の注意」が表示されます。

5 内容を確認したら「同意する」を選択し、「次へ」をクリックします。

「削除の確認」が表示されます。

6 「OK」をクリックします。

リカバリ領域の削除が始まります。

「削除の完了」が表示されるまで、しばらくお待ちください。

7 「削除の完了」が表示されたら、「完了」をクリックします。

以上の手順で、リカバリ領域が削除されました。

8 「終了」をクリックします。

9 ディスクを取り出し「再起動」をクリックします。

10 パスワードを入力し、Windows にログオンします。

11 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」の順にクリックします。

12 D ドライブの容量が増えていることを確認します。

CD/DVD ドライブ仕様

カスタムメイドで CD/DVD ドライブを選択した場合は、次のいずれかのドライブが搭載されています。なお、各数値は仕様上の最大値であり、使用メディアや動作環境によって異なる場合があります。

POINT

- ▶ ディスクによってはご利用になれない場合もあります。
- ▶ 書き込み／書き換え速度は、ドライブの性能値です。
- ▶ 書き込み／書き換え速度に対応したディスクが必要になりますが、対応ディスクは販売されていない場合があります。
- ▶ 読み出し、書き込み速度はディスクや動作環境によって異なる場合があります。

□ DVD-ROM ドライブ

CD/DVD	読出速度（最大）	書込速度（最大）	書換速度（最大）
CD-ROM	40 倍速	—	—
CD-R	40 倍速	—	—
CD-RW	40 倍速	—	—
DVD-ROM	16 倍速	—	—
DVD-R	8 倍速	—	—
DVD-R DL	8 倍速	—	—
DVD-RW	8 倍速	—	—
DVD+R	8 倍速	—	—
DVD+R DL	8 倍速	—	—
DVD+RW	8 倍速	—	—
DVD-RAM	5 倍速	—	—

□ スーパーマルチドライブ

（バッファアンダーランエラー防止機能付）

CD/DVD	読出速度（最大）	書込速度（最大）	書換速度（最大）
CD-ROM	40 倍速	—	—
CD-R	40 倍速	40 倍速	—
CD-RW	40 倍速	10 倍速	10 倍速
DVD-ROM	16 倍速	—	—
DVD-R	10 倍速	16 倍速	—
DVD-R DL	8 倍速	4 倍速	—
DVD-RW	8 倍速	6 倍速	6 倍速
DVD+R	10 倍速	16 倍速	—
DVD+R DL	8 倍速	8 倍速	—
DVD+RW	8 倍速	8 倍速	8 倍速
DVD-RAM	5 倍速	5 倍速	5 倍速
DVD-RAM2	12 倍速	12 倍速	12 倍速

Memo

索引

記号

3.5 インチ HDD ケージ	19
3.5 インチベイ	19
5 インチストレージベイ	13, 19

A

Adobe Reader	140
Advanced メニュー	160

B

BIOS セットアップ	
ー起動	149
ー終了	152
ーパスワード	173
Boot メニュー	171

C

CD/DVD	31
CD/DVD アクセスランプ	15
CD/DVD ドライブ	13
CD/DVD ドライブ仕様	259
CD/DVD 取り出しボタン	13
CPU	21, 249
CPU FAN コネクタ	21

D

DisplayPort コネクタ	17, 245
DVI-I コネクタ	17, 244

E

Easy Backup	139
Exit メニュー	172

F

FM-Menu	139
FM キーガード	139

I

IEEE1394a コネクタ	249
IEEE1394a 端子	18
i- フィルター	137, 145

L

LAN	66
ー機能	242
LAN コネクタ	18, 246

M

Main メニュー	156
ME BIOS Extension	179

N

Norton AntiVirus	114, 137
------------------	----------

O

Office Personal 2007 with	
PowerPoint 2007 (SP2)	142, 145
Office Personal 2007 (SP2)	142, 145

P

PCI Express x1 スロット	21
PCI Express x16 Graphics スロット	20
PCI Express x4 スロット	21
PCI スロット	21
PC 乗換ガイド	138
Portshutter	127, 137
Power メニュー	169

R

Roxio Creator	140
---------------	-----

S

SATA-HDD	106
SATA-RAID	107
Security メニュー	167
SMARTACCESS/Basic	137, 145
SYS FAN コネクタ	21
System Information メニュー	155

T

T-SATA2R Manager	138
------------------	-----

U

UpdateAdvisor (本体装置)	121, 138
USB コネクタ	15, 17, 248

W

Wakeup on LAN	
－ Windows 7 の場合	75
－ Windows XP の場合	75
Windows Update	117
Windows Live メール	141
WinDVD	141

あ行

アクションセンター	118
アンインストール	146
インストール	
－ i-フィルター	145
－ Office 製品	145
－ SMARTACCESS/Basic	145
－ ドライバズディスク検索	
ツール	143
インテル (R) ターボ・ブースト・	
テクノロジー	251
インテル (R) バーチャライゼーション・	
テクノロジー	250
インテル (R) ハイパースレッディング・	
テクノロジー	251
インレット	17
エグゼキュート・ディスエーブル・	
ビット機能	127, 249
お手入れ	
－ キーボード	192
－ ヒートシンク	188
－ マウス	192
－ ワークステーション本体	186
温度センサー (CPU)	21
温度センサー (システム)	21
温度センサー (装置内部／HDD)	20
音量設定	
－ Windows 7 の場合	58
－ Windows XP の場合	62

か行

解像度	43
拡張カード	
－ 取り付け	102
－ 取り付け場所	101

拡張カードスロット	18, 19
拡張版 Intel SpeedStep(R)	
テクノロジー (EIST)	250
仮想メモリ	211
管理者用パスワード	173
キーボード	28
－ お手入れ	192
キーボードコネクタ	17, 248
休止状態	
－ Windows 7 の場合	69
－ Windows XP の場合	78
強制取り出し穴	15
グラフィックスカード	17
コネクタのピン配列と信号名	244
コンピューターウイルス	113

さ行

サイドカバー	90
周辺機器	88
シリアル ATA コネクタ	20
シリアルコネクタ	17, 247
診断プログラム	198
スタンバイ	78
スマートカードベイ	13
スマートカードリーダー／ライター	126
スリープ	69
セーフモード	197
セキュリティセンター	120
セキュリティチップ	126

た行

通風孔	13, 17
通風孔 (冷却ファン)	13, 17
ディスプレイ	43
電源ボタン	15
電源ユニット	19
盗難防止用ロック取り付け穴	17
ドライバズディスク検索ツール	143
ドライブ構成	252
取り付け	
－ 拡張カード	102
－ メモリ	96

な行

内蔵バッテリー	21
内蔵モノラルスピーカー	19

は行

ハードディスクデータ消去	131, 137
ハードディスクデータ 消去サービス	133
パスワード (BIOS)	
一削除	177
一種類	173
一設定	174
一使う	175
一変更	177
一忘れた場合	176
パスワード (ME)	179
バックアップ	134
発色数	43
パラレルコネクタ	17, 247
ヒートシンク	19
一お手入れ	188
ヒートシンク FAN コネクタ	20
表示機能	243
ファイアウォール	122
フィッシング詐欺	123
富士通拡張機能ユーティリティ	139
富士通モニターユーティリティ	139
不正アクセス	122
フロント・LCD 表示パネル	14
ページングファイル	211
ヘッドホン端子	15
本体カバー	90
本体仕様	232

ま行

マイク端子	15, 16
マウス	
一お手入れ	192
一使い方	24
マウスコネクタ	17, 248
マルチディスプレイ機能	46
一設定	
(カスタムメイドでグラフィックス カードを選択した場合)	54
一設定	
(グラフィックスカードなし) ...	52
マルチモニター機能	
一設定	53
メインスイッチ	17
メインボード	20
メッセージ (BIOS)	178

メモリ

一取り付け	96
一取り付け場所	93
メモリスロット	21

や行

ユーザー用パスワード	173
ゆったり設定 2	139

ら行

ラインアウト端子	16
ラインイン端子	16
レジューム	
一 Windows 7 の場合	73
一 Windows XP の場合	81

わ行

ワークステーション本体 のお手入れ	186
----------------------------	-----

Memo

CELSIUS W480、W380

製品ガイド
B6FJ-3851-01-01

発行日 2010 年 1 月
発行責任 富士通株式会社

Printed in Japan

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。
- 落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。