

内蔵ハードディスクユニット -1TB (SATA,7200rpm) (CLE-DMS1)  
2TB (SATA,7200rpm) (CLE-DMS2)

## 取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に本紙をよくお読みになり、正しい取り扱いをされますようお願いいたします。

### 梱包物を確認してください

ご使用いただく前に次のものが梱包されていることをお確かめください。

万一不備な点がございましたら、おそれいりますが、ご購入元にご連絡ください。

□内蔵ハードディスクユニット

□取扱説明書（本紙）

□保証書

### お使いになる前に

ワークステーション本体のマニュアル『取扱説明書』の次の内容をご覧ください。

- ・「保証書について」
- ・「データのバックアップについて」
- ・「本製品のハイセイフティ用途での使用について」
- ・「有寿命部品について」

### ワークステーション本体のマニュアル

ワークステーション本体のマニュアルをインターネット (<http://www.fmworld.net/biz/celsius/manual/>) に公開しています。あわせてご覧ください。

### 本文中の記号


本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
 重要	お使いになるときの注意点やしてはいけないことを記述しています。 必ずお読みください。

### 搭載可能なワークステーションの機種

搭載可能なワークステーションの機種や詳細については、富士通製品情報ページ内にある CELSIUS の「システム構成図」([http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/catalog\\_syskou/](http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/catalog_syskou/)) をご覧ください。

### 各部の名称と働き

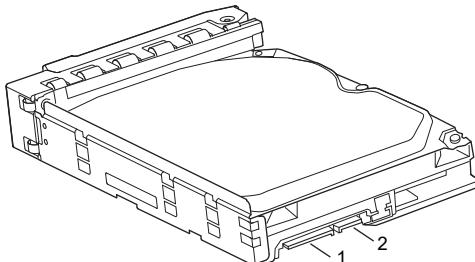

(イラストは機種や状況により異なります)

#### 1 シリアル ATA 電源コネクタ (15 ピン)

ワークステーション本体から電源供給を受けるコネクタです。

#### 2 シリアル ATA インターフェースコネクタ (7 ピン)

ワークステーション本体とデータをやり取りするコネクタです。

### 接続のしかた

接続方法の詳細は、ワークステーション本体のマニュアル『製品ガイド』をご覧ください。

また、機器の取り付けやトラブルシューティングなどについても、『製品ガイド』をご覧ください。

#### △ 重要

▶接続の前に、ワークステーション本体の電源を必ず切ってください。

各製品名は、各社の商標、または登録商標です。  
各製品は、各社の著作物です。



## 本製品を使用する前に

本製品を使用するときには、あらかじめ関連するハードウェア、ソフトウェアに添付のマニュアルをご覧になり、必要な設定を行ってください。

- 本製品を接続したとき、ワークステーション本体側の設定変更が必要になる場合があります。詳しくは、ワークステーション本体のマニュアル『製品ガイド』をご覧ください。
- ワークステーション本体が RAID 構成の場合、本製品を交換用として使用できません。
- 本製品からのシステム起動はできません。
- 本製品はフォーマットされておりません。フォーマットしてお使いください。

## 取り扱い上の注意

ハードディスクは精密機器ですので、取り扱いに際しては次の点にご注意ください。誤った取り扱いをすると、ディスク内のデータが破壊されるおそれがあります。

- 電子部品、コネクタピンには手を触れないでください。
- 落としたり倒したりしないでください。机の上など固い所に置くときは、衝撃を与えないようにそっと置いてください。
- 次の作業を行うときは、電源を切り、ディスクの回転が完全に停止(約 30 秒)してから行ってください。
  - ・ 本製品を取り外すとき
  - ・ 設定を変更するとき
- 次の場所での使用および保管は避けてください。
  - ・ 磁石のそばや強い磁界を発生する場所
  - ・ 発熱器具のそばや直射日光の当たる場所
  - ・ 極端に温度、湿度変化の激しい場所
  - ・ 湿気やほこりの多い場所
  - ・ 衝撃や振動が加わる場所
- 本製品を分解しないでください。
- 本製品のプリント基板や電子部品は、人体に発生する静電気によって損傷を受ける場合があります。取り扱う前に、一度大きな金属質のものに手を触れるなどして静電気を放電してください。

### 重要

#### ▶ データのバックアップについて

万が一データが失われてしまったときのために、大切なデータはバックアップをとっておくことをお勧めします。

なお、ハードディスクの特性として、同タイプのハードディスクでも若干容量に差があることがあります。このため、バックアップをとるときは、ハードディスク単位ではなく、ファイル単位または区画単位でのバックアップをお勧めします。

## リサイクルについて

本製品（付属品を含む）の廃棄・リサイクルについては、ワークステーション本体のマニュアル『製品ガイド』をご覧ください。

## お問い合わせ先について

本製品のご使用に際して何か困ったことが起きた場合は、ご購入元にご確認いただくか、お問い合わせ先にご相談ください。お問い合わせ先については、ワークステーション本体のマニュアル『取扱説明書』をご覧ください。

## 仕様一覧

品名	内蔵ハードディスクユニット - 1TB (SATA,7200rpm)	内蔵ハードディスクユニット - 2TB (SATA,7200rpm)
型名	CLE-DMS1	CLE-DMS2
ディスク媒体	3.5 インチ	
インターフェース	シリアル ATA	
記憶容量 <sup>注</sup>	1TB	2TB
セクター容量	4KB	
最大転送速度	6Gbps	
保管環境 温度	-10 °C ~ 60 °C	
保管環境 湿度	20%RH ~ 80%RH	
外形	約 W105 × D180×H27mm	
質量	約 540g	約 770g

注：記憶容量は、1TB=1000<sup>4</sup> バイト換算です。

内蔵ハードディスクユニット -  
1TB (SATA,7200rpm) (CLE-DMS1)  
2TB (SATA,7200rpm) (CLE-DMS2)  
取扱説明書

B6FY-4901-01-00

発行日：2020 年 1 月

発行責任：富士通クライアントコンピューティング株式会社  
〒212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田 1-1-2  
新川崎三井ビルディング（ウェストタワー）

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
  - このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
  - 無断転載を禁じます。
  - 落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。
- このマニュアルはリサイクルに配慮して印刷されています。  
不要になった際は、回収・リサイクルにお出しください。