



オンラインマニュアル

タッチパネル内蔵液晶ディスプレイ -17
(VL-17ASTLN/VL-17ASTLR)

はじめに

このたびは、弊社のタッチパネル内蔵液晶ディスプレイ -I7 (VL-I7ASTLN/VL-I7ASTLR) (以降、本製品) をご購入いただき、誠にありがとうございます。このマニュアルをよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

2013 年 10 月

安全にお使いいただくために

このマニュアルには、本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。本製品をお使いになる前に、このマニュアルを熟読してください。特に、「安全上のご注意」をよくお読みになり、理解されたうえで本製品をお使いください。
また、このマニュアルは、本製品の使用中にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

保証書について

- ・保証書は、必ず必要事項を記入し、内容をよくお読みください。その後、大切に保管してください。
- ・修理を依頼するときには、必ず保証書をご用意ください。
- ・保証期間内に、正常な使用状態で故障した場合は、無料で修理いたします。
- ・保証期間内でも、保証書の提示がない場合や、天災あるいは無理な使用による故障の場合などには、有料での修理となります。ご注意ください。(詳しくは、保証書をご覧ください。)
- ・本製品の補修用性能部品 (製品の機能を維持するために必要な部品) の保有期間は、製造終了後 5 年です。
- ・保証期間後に修理で機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料にて修理いたします。

本製品のハイセイフティ用途での使用について

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用などの一般的な用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。
お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。

ハイセイフティ用途とは、以下の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。

- ・原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など

有寿命部品について

- ・本製品の LCD パネルは、有寿命部品です。有寿命部品は、使用時間の経過に伴って摩耗、劣化などが進行し、動作が不安定になる場合がありますので、本製品をより長く安定してお使いいただくためには、一定の期間で交換が必要となります。
- ・有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や使用環境などにより異なりますが、1 日約 8 時間、1 ヶ月で 25 日のご使用で約 5 年です。なお、この期間はあくまでも目安であり、この期間内に故障しないことをお約束するものではありません。また、長時間連続使用など、ご使用状態によっては、この目安の期間よりも早期に部品交換が必要となる場合があります。
- ・本製品に使用しているアルミ電解コンデンサは、寿命が尽きた状態で使用し続けると、電解液の漏れや枯渇が生じ、異臭の発生や発煙の原因となる場合がありますので、早期の交換をお勧めします。
- ・摩耗や劣化などにより有寿命部品を交換する場合は、保証期間内であっても有料となります。なお、有寿命部品の交換は、当社の定める補修用性能部品単位での修理による交換となります。
- ・本製品をより長く安定してお使いいただくために、省電力機能の使用をお勧めします。また、一定時間お使いにならない場合は電源をお切りください。
- ・1 日 8 時間以上の連続運転等で早期に部品寿命を迎えた場合、修理に応じられない場合があります。

<主な有寿命部品>

LCD パネル、アルミ電解コンデンサ

24 時間以上の連続使用について

- ・本製品は、24 時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっておりません。

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的にしていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

使用許諾契約書（ライセンス条項）

富士通株式会社（以下弊社といいます）では、本製品にインストール、または添付されているソフトウェア（以下本ソフトウェアといいます）をご使用いただく権利をお客様に対して許諾するにあたり、下記「ソフトウェアの使用条件」にご同意いただくことを使用の条件とさせていただきます。

なお、お客様が本ソフトウェアのご使用を開始された時点で、本契約にご同意いただいたものといたしますので、本ソフトウェアをご使用いただく前に必ず下記「ソフトウェアの使用条件」をお読みいただきますようお願い申し上げます。ただし、本ソフトウェアのうち、Windows ストア アプリについては、本契約は適用されず、Microsoft 社所定の標準アプリケーションライセンス条項が適用されます。なお、Microsoft 社所定の標準アプリケーションライセンス条項に加えて、個別の追加条件が適用される場合があります。上記の他、本ソフトウェアのうち、別途の「使用条件」または「使用許諾契約書」等が添付されている一部ソフトウェアについては、本契約は適用されず、当該「使用条件」または「使用許諾契約書」等が適用されますので、ご注意ください。

ソフトウェアの使用条件

1. 本ソフトウェアの使用および著作権
お客様は、本ソフトウェアを、日本国内において本製品でのみ使用できます。なお、お客様は本製品のご購入により、本ソフトウェアの使用権のみを得るものであり、本ソフトウェアの著作権は引き続き弊社または開発元である第三者に帰属するものとします。
2. バックアップ
お客様は、本ソフトウェアにつきまして、1部の予備用（バックアップ）媒体を作成することができます。
3. 本ソフトウェアの別ソフトウェアへの組み込み
本ソフトウェアが、別のソフトウェアに組み込んで使用されることを予定した製品である場合には、お客様はマニュアル等記載の要領に従って、本ソフトウェアの全部または一部を別のソフトウェアに組み込んで使用することができます。
4. 複製
(1) 本ソフトウェアの複製は、上記「2.」および「3.」の場合に限定されるものとします。
本ソフトウェアが組み込まれた別のソフトウェアについては、マニュアル等で弊社が複製を許諾していない限り、予備用（バックアップ）媒体以外には複製は行わないでください。
ただし、本ソフトウェアに複製防止処理がほどこしてある場合には、複製できません。
(2) 前号によりお客様が本ソフトウェアを複製する場合、本ソフトウェアに付されている著作権表示を、変更、削除、隠蔽等しないでください。
5. 第三者への譲渡
お客様が本ソフトウェア（本製品に添付されている媒体、マニュアルおよび予備用バックアップ媒体を含みます）を第三者へ譲渡する場合には、本ソフトウェアがインストールされた本装置とともに本ソフトウェアのすべてを譲渡することとします。なお、お客様は、本製品に添付されている媒体を本製品とは別に第三者へ譲渡することはできません。
6. 改造等
お客様は、本ソフトウェアを改造したり、あるいは、逆コンパイル、逆アセンブルをとまなうリバースエンジニアリングを行うことはできません。
7. 壁紙の使用条件
本製品に「FMV」ロゴ入りの壁紙がインストールされている場合、お客様は、その壁紙を改変したり、第三者へ配布することはできません。
8. 保証の範囲
(1) 弊社は、本ソフトウェアとマニュアル等との不一致がある場合、本製品をご購入いただいた日から90日以内に限り、お申し出をいただければ当該不一致の修正に関して弊社が必要と判断した情報を提供いたします。また、本ソフトウェアの記録媒体等に物理的な欠陥（破損等）等がある場合、本製品をご購入いただいた日から1ヶ月以内に限り、不良品と良品との交換に応じるものとします。
(2) 弊社は、前号に基づき負担する責任以外の、本ソフトウェアの使用または使用不能から生じるいかなる損害（逸失利益、事業の中断、事業情報の喪失その他の金銭的損害を含みますが、これに限られないものとします）に関しても、一切責任を負いません。たとえ、弊社がそのような損害の可能性について知らされていた場合も同様とします。
(3) 本ソフトウェアに第三者が開発したソフトウェアが含まれている場合においても、第三者が開発したソフトウェアに関する保証は、弊社が行う上記（1）の範囲に限られ、開発元である第三者は本ソフトウェアに関する一切の保証を行いません。
9. ハイセイティ
本ソフトウェアは、一般事務用、パーソナル用、家庭用などの一般的用途を想定したものであり、ハイセイティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。お客様は、当該ハイセイティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本ソフトウェアを使用しないものとします。ハイセイティ用途とは、下記の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。

記

原子力核制御、航空機飛行制御、航空交通管制、大量輸送運行制御、生命維持、兵器発射制御など

富士通株式会社

本製品は国内での使用を前提に作られています。海外での使用につきましては、お客様の責任で行っていただくようお願いいたします。

電源の瞬時低下について

本製品は、落雷などによる電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置などを使用されることをお勧めします。(社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

静電気および低周波電磁界に関するガイドラインについて

本製品は、社団法人電子情報技術産業協会が定めた『表示装置の静電気および低周波電磁界に関するガイドライン』に適合しています。

本製品は電気・電子機器の特定の化学物質＜鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、ポリブロモビフェニル、ポリブロモジフェニルエーテルの6物質＞の含有表示を規定するJIS規格「J-Moss」において、化学物質の含有率が基準値以下であることを示す「グリーンマーク（非含有マーク）」に対応しています。本製品における特定の化学物質（6物質）の詳細含有情報は、下記URLをご覧ください。
<http://www.fmwworld.net/biz/fmw/product/hard/display/jmoss.html>

■ 警告表示について


本マニュアルでは、いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使っています。

	△で示した記号は、警告・注意をうながす内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。
	⊘で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

■ 電源プラグとコンセント形状の表記について

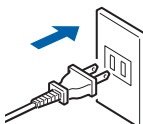

本製品に添付されている電源ケーブルの電源プラグは「平行2極プラグ」です。このマニュアルでは「電源プラグ」と表記しています。

接続先のコンセントには「平行2極プラグ（125V15A）用コンセント」をご利用ください。このマニュアルでは「コンセント」と表記しています。

■ 本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
 重要	お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
 POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
→	参照ページを示しています。

■ 製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記	
VL-17ASTLN/VL-17ASTLR	本製品	
Windows 7 Professional	Windows 7	Windows
Windows 7 Home Premium		
Windows Vista Ultimate	Windows Vista	
Windows Vista Enterprise		
Windows Vista Business		
Windows Vista Home Premium		
Windows Vista Home Basic		
Windows XP Professional	Windows XP	
Windows XP Home Edition		

■ 警告ラベル／注意ラベル

本製品には警告ラベルおよび注意ラベルが貼ってあります。
警告ラベルや注意ラベルは、絶対にはがしたり、汚したりしないでください。

■ 商標および著作権について

VESA、DDC は Video Electronics Standards Association の登録商標です。
その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です
その他の各製品は、各社の著作物です。
その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

Copyright FUJITSU LIMITED 2013

安全上のご注意

本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。本製品をお使いになる前に、必ずお読みになり、正しく安全に、大切に取り扱ってください。
また、本製品をお使いになるときは、マニュアルをよくお読みになり、正しくお使いください。

■ 液晶ディスプレイ本体

⚠ 警告



- ・ 本製品はコンセントの近くに設置し、電源プラグへ容易に手が届くようにしてください。万一、機器から発熱や煙、異臭や異音がするなどの異常が発生したときは、ただちに電源プラグをコンセントから抜いてください。

その後、異常な現象がなくなるのを確認して、故障・修理に関するお問い合わせ先（→ P.44）、またはご購入元にご連絡ください。お客様自身による修理は危険ですから絶対におやめください。

異常状態のまま使用すると、感電・火災の原因となります。



- ・ 本製品の内部に水などの液体や金属片などの異物が入った場合は、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

その後、故障・修理に関するお問い合わせ先（→ P.44）、またはご購入元にご連絡ください。

そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。

特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



- ・ 本製品を落したり、カバーなどを破損したりしたときは、本製品の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

その後、故障・修理に関するお問い合わせ先（→ P.44）、またはご購入元にご連絡ください。

そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。



- ・ 近くで落雷のおそれがある場合は、本製品の電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜き、雷がやむまで取り付けないでください。

そのまま使用すると、落雷による感電・火災の原因となります。



- ・ 開口部（通風孔など）から内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。

感電・火災の原因となります。



- ・ 本製品をお客様ご自身で改造しないでください。また、マニュアルなどで指示がある場合を除いて分解しないでください。

感電・火災の原因となります。

修理や点検などが必要な場合は、故障・修理に関するお問い合わせ先（→ P.44）、またはご購入元にご連絡ください。



- ・ 梱包に使用している袋類は、お子様の手の届く所に置かないでください。

口に入れたり、頭にかぶったりすると、窒息の原因となります。



- ・ 取り外したカバー、キャップ、ネジなどの部品は、小さなお子様の手の届かない所に置いてください。
誤って飲み込むと窒息の原因となります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。



- ・ 本製品をご使用になる場合には、部屋を明るくして、画面からできるだけ離れてください。
お使いになる方の体質や体調によっては、強い光の刺激を受けたり、点滅の繰り返しによって一時的な筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす場合がありますので、ご注意ください。
過去にこのような症状を起こしたことがある場合は、事前に医師に相談してください。
また、本製品をご使用中にこのような症状を発症した場合には、すぐに本製品の使用を中止し、医師の診断を受けてください。



- ・ 振動している場所や傾いた所などの不安定な場所に置かないでください。
本製品が倒れたり、落下して、けがの原因となります。



- ・ 本製品を風通しの悪い場所、火気のある場所、引火性ガスの発生する場所で使用したり、置いたりしないでください。
火災の原因となります。



- ・ 本製品を風呂場やシャワー室など、水のかかるおそれのある場所で使用したり、置いたりしないでください。
感電・火災の原因となります。



- ・ 本製品の上や周りに、花びん・コップなど液体の入ったものを置かないでください。
水などの液体が本製品の内部に入って、感電・火災の原因となります。
また、本製品の上に重いものを置かないでください。
故障・けがの原因となります。



- ・ 矩形波が出力される機器（UPS（無停電電源装置）や車載用 AC 電源など）に接続しないでください。
火災の原因となることがあります。



- ・ 添付もしくは指定された以外の電源ケーブルを本製品に使ったり、本製品に添付の電源ケーブルを他の製品に使ったりしないでください。
感電・火災の原因となります。



- ・ 清掃の際、清掃用スプレー（可燃性物質を含むもの）を使用しないでください。
故障・火災の原因となります。

⚠ 注意



- ・ 本製品を布などでおおったり、包んだりしないでください。設置の際は本製品と壁の間に 10cm 以上のすき間を空け、通気孔などの開口部をふさがないようにください。また、通気孔が目詰まりしないように、掃除機などで定期的にほこりを取ってください。
内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。



- ・ 本製品を調理台や加湿器のそば、ほこりの多い場所などで使用したり、置いたりしないでください。
感電・火災の原因となることがあります。



- ・本製品を直射日光が当たる場所、閉めきった自動車内、ストーブのような暖房器具のそばで使用したり、置いたりしないでください。
感電・火災の原因となることがあります。また、破損や故障の原因となることがあります。



- ・本製品をお使いになるときは次のことに注意し、長時間使い続けるときは1時間に10～15分の休憩時間や作業時間中に小休止をとるようにしてください。
本製品を長時間使い続けると、目の疲れや首・肩・腰の痛みなどを感じる原因となることがあります。また、画面を長時間見続けると、「近視」「ドライアイ」などの目の健康障害の原因となることがあります。
 - ・画面の位置や角度、明るさなどを見やすいように調節する。
 - ・なるべく画面を下向きに見るように調節し、意識的にまばたきをする。場合によっては目薬をさす。
 - ・背もたれのあるいすに深く腰かけ、背筋を伸ばす。
 - ・いすの高さを、足の裏全体が付く高さに調節する。
 - ・手首や腕、ひじは机やいすのひじかけなどで支えるようにする。



- ・本製品を移動する場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、接続ケーブルなども外してください。作業は足元に充分注意して行ってください。
電源ケーブルが傷つき、感電・火災の原因となったり、本製品が落下したり倒れたりして、けがの原因となることがあります。



- ・液晶ディスプレイが破損し、液状の内容物が流出して皮膚に付着した場合は、流水で15分以上洗浄してください。また、目に入った場合は、流水で15分以上洗浄した後、医師に相談してください。
中毒を起こすおそれがあります。
液晶ディスプレイの内部には、刺激性物質が含まれています。



- ・本製品を腐食性ガス（温泉から出る硫黄ガスなど）が出る場所で使用しないでください。
本製品が腐食する可能性があります。

■ 電源ケーブル

⚠ 警告



- ・電源ケーブル、電源プラグが傷ついている場合は使用しないでください。
感電・火災の原因となります。



- ・電源プラグは、壁のコンセント（AC100V）またはコンピューター本体のアウトレットに直接かつ確実に接続してください。
また、タコ足配線をしないでください。
感電・火災の原因となります。



- ・ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電の原因となります。



- ・電源ケーブルの電源プラグに、ドライバーなどの金属を近づけないでください。
火災・感電の原因となります。



- ・電源ケーブルを傷つけたり、加工したりしないでください。
重いものを載せたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、加熱したりすると電源ケーブルを傷め、感電・火災の原因となります。
修理は、故障・修理に関するお問い合わせ先（→ P.44）、またはご購入元にご連絡ください。



- ・電源プラグを抜くときは電源ケーブルを引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜いてください。
電源ケーブルを引っ張ると、電源ケーブルの芯線が露出したり断線したりして、感電・火災の原因となることがあります。



- ・電源プラグはコンセントから定期的に抜いて、コンセントとの接続部分のほこりやゴミを乾いた布でよくふき取ってください。
ほこりがたまったままの状態で使用すると感電・火災の原因となります。



- ・電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込み、不完全な接続状態で使用しないでください。
火災・故障の原因となることがあります。

注意



- ・電源ケーブルを束ねた状態で使用しないでください。
発熱して、火災の原因となることがあります。




- ・本製品を長期間使用しないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。
火災の原因となることがあります。

使用上のご注意

- ・液晶ディスプレイは次の特性をもっていますが、故障ではありません。
 - 長時間同じ表示を続けると残像となることがあります。この現象を防ぐためには、省電力機能を使用して画面の表示を中断するか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。省電力機能などを利用して、自動的にディスプレイの電源を切る設定や、スクリーンセーバーの設定については、Windows のヘルプをご覧ください。
 - 表示する条件によっては、むらおよび微少な点が目立つことがあります。
 - 周囲環境（温度）によって、表示状態が影響を受けることがあります。
 - 液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの、表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています）。
 - 製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。

これらは故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますのであらかじめご了承ください。

- ・液晶ディスプレイの取り扱いについて
 - 衝撃を与えたり、強い力で押したりしないでください。故障の原因となることがあります。
 - ひっかいたり、先のとがったもので押したりしないでください。画面に傷が付く原因になります。タッチパネルの表面硬度は 2H です。
- ・画面やカバーにゴムやビニール製品を長時間接触させないでください。画面の表面コーティングやカバーが、はげたり変質したりすることがあります。
- ・持ち運ぶときは画面やスタンド部を持たないで、下の図のように画面下部を両手で持ってください。また、背面のカバーを持つと、カバーが外れて本製品を落とす危険があります。

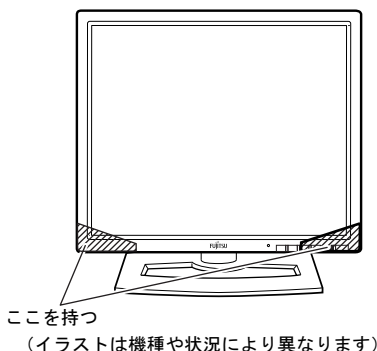

- ・本製品のスタンドの設置面には、台足を使用しています。台足の特性上、長時間同じ場所に設置していると、ご使用のテーブルや家具などに台足が吸着することがあります。
- ・画面をアルコールの成分を含んだ市販のクリーナーなどで絶対に拭かないでください。
- ・清掃用スプレー（可燃性物質を含むもの）を使用しないでください。
「日常のお手入れ」(→ P.45)
- ・本製品の近くで、携帯電話やトランシーバーなどの電波を発する機器を使用すると、本製品の画面が乱れたり、異音が発生したりする場合がありますので、遠ざけてご使用ください。
- ・本製品は電源を切っても待機電流が流れます。長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・アナログ信号ケーブル、電源ケーブルなどの接続されている各種ケーブルを引っ張った状態で使用しないでください。故障や誤動作の原因となることがあります。
- ・タッチパネルは、表面の反射によるチラつきが目立つことがありますが、故障ではありません。
- ・本製品は、複数の点に同時に触れて操作する、マルチタッチには対応していません。
- ・本製品は、本製品 2 台を 1 台のコンピュータに接続する、マルチディスプレイ接続には対応していません。


目次

はじめに	2
安全上のご注意	6
使用上のご注意	9
目次	11
1 製品を確認してください	13
2 本製品の特長	14
3 各部の名称と機能	16
画面の角度調節	17
4 液晶ディスプレイの設置と接続	18
接続の前に	18
本製品を設置する	18
コンピューター本体と接続する	19
盗難防止	21
アームまたは壁掛けキットの取り付け方法	21
5 ディスプレイドライバ (INF ファイル) のインストール	25
初めて電源を入れるとき	25
INF ファイルをインストールする	25
6 タッチパネルの設定	26
タッチパネルドライバのインストール	26
タッチパネルの設定	27
7 液晶ディスプレイのセットアップ	28
AUTO セットアップアクション機能	28
エコ機能	29
画質を選ぶ	31
細かい設定を行う	32
8 省電力機能	35
9 こんなときには	37
画面が表示されない	37
画面がおかしい	38
画面調整ができない	41
音が聞こえない／変な音が聞こえる	42
タッチパネルが正常に動作しない	43
お問い合わせ先	44
10 日常のお手入れ	45
清掃する	45


11	リサイクル	46
12	仕様	47
	本体仕様	47
	標準表示仕様	48
	コネクタ仕様	49
	外形図	49

1 製品を確認してください


梱包箱から製品を取り出し、製品が揃っていることを確認してください。万一足りないものがあつた場合は、おそれいりますが、ご購入元にご連絡ください。

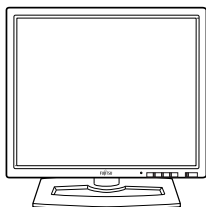


タッチパネル内蔵
液晶ディスプレイ本体




電源ケーブル



アナログ信号ケーブル




オーディオケーブル




USB ケーブル



VL-17 シリーズドライバ CD

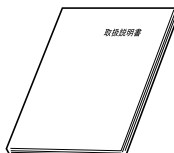

取扱説明書



保証書

2 本製品の特長

1 タッチパネル搭載

従来マウスで行っていた操作を、画面に触れるだけの簡単操作にすることができます。

2 大画面・高解像度・省スペース

- ・ 1280 × 1024 ドットの解像度で最適に表示されます。
- ・ スタイリッシュな狭額縁デザインを採用したため、ワークスペースを広く使えます。

3 DDC/CI 対応

本製品は、VESA の DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) 規格に対応しています。コンピューター本体が DDC/CI 規格に対応している場合は、DDC/CI 機能を使って画面を設定できます。

4 sRGB 対応

ディスプレイとプリンター／スキャナー／デジタルカメラなどの機器との色再現性を合わせる国際規格である、sRGB での表示が可能です。

POINT

- ▶ sRGB とは、ディスプレイ／スキャナー／デジタルカメラなど周辺機器どうしの色再現性や、プリンターで出力するときの色を合わせることを目的にした、色の表現範囲を規定するための国際規格です。
- sRGB の設定については「細かい設定を行う」(→ P.32) をご覧ください。

5 親切な自動調整機能

初めて入力された解像度 (モード) でも、本製品が検知して自動的に調整しますので、解像度 (モード) を変更しても、すぐに最適な画面でご使用になれます。

6 グリーン製品

省エネルギー、リサイクルしやすい材料の採用など、環境にやさしい設計です。
このマークは富士通株式会社のグリーン製品の評価基準に適合した製品に表示しています。



7 多彩な設置方法

本製品は VESA の FDMI 規格に対応しています。FDMI 規格に準拠したアームまたは壁掛けキットに取り付けることができます。

POINT

- ▶ 「VESA FDMI」とは「VESA Flat Display Mounting Interface」の略で、液晶ディスプレイとアーム、または壁掛けキットを取り付けるインターフェースです。
- インターフェースとしては 75mm × 75mm と 100mm × 100mm の 2 種類あります。
- 本製品は、75mm × 75mm に対応しています。


8 エコ機能

- ・表示する画像に応じて自動的に画面の明るさを調整する機能、およびワンタッチで明るさを最小にする機能の2モードを搭載しています。
本機能を使用すると、最大約40%の消費電力を削減できます。
- ・それぞれの機能の省電力効果は「★」の数で表現し、使いやすくなっています。

9 スピーカー内蔵

ステレオスピーカーを内蔵し、立体感のあるサウンドでマルチメディア環境を実現します。

3 各部の名称と機能

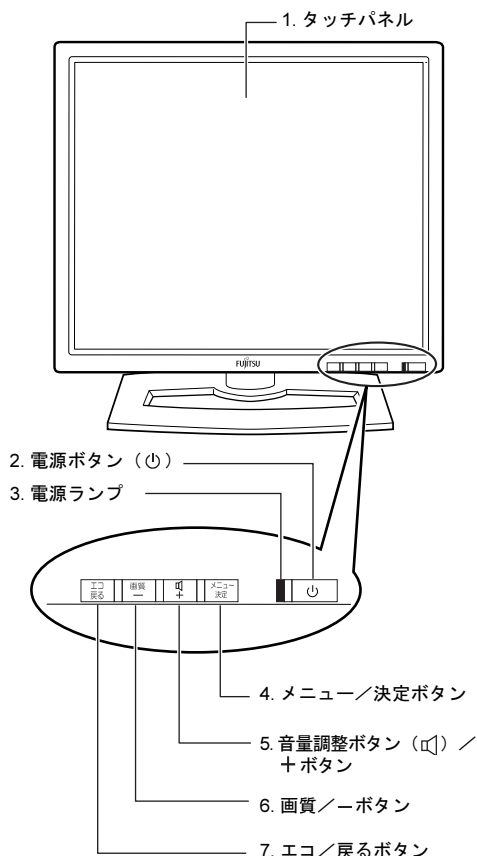

1 タッチパネル

液晶ディスプレイを直接タッチして操作することができます。

2 電源ボタン (電源)

電源を入れたり切ったりするときに押します。

3 電源ランプ

電源が入ると緑色に点灯、省電力時はオレンジ色に点灯します。

4 メニュー／決定ボタン

メニュー画面を表示、調整項目を決定、設定値を保存するときに押します。

5 音量調整ボタン (音量) / +ボタン


音量を調整するときに押します。メニュー画面が表示されていないときは、液晶ディスプレイのスピーカー音量を調整できます。メニュー画面や音量調整画面が表示されているときは、設定値を調整します。

6 画質／-ボタン

映像の内容に合わせた画質モードに選ぶときに押します。メニュー画面が表示されているときは、各項目の選択や設定値の調整をします。

7 エコ／戻るボタン

「エコモード」(→ P.29) の「オフ」「インテリジェントオート」「オン」を切り換えます。また、メニュー画面で調整中の値を取り消したり、前のメニューに戻ったりするときに使用します。

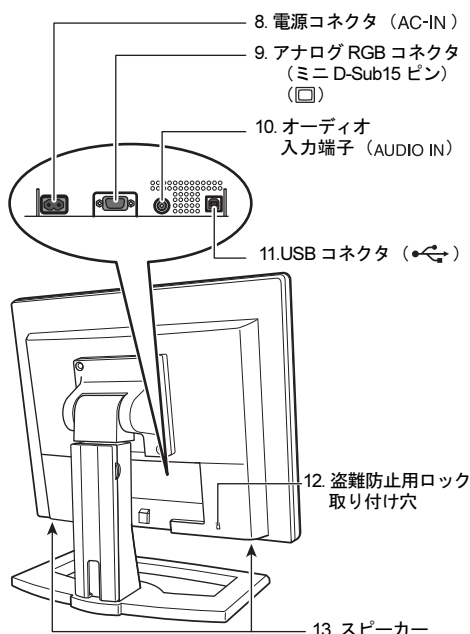

8 電源コネクタ (AC-IN)

電源ケーブルを接続します。

9 アナログ RGB コネクタ (ミニ D-Sub15 ピン) (□)

コンピューター本体とアナログ信号ケーブルで接続します。コアの付いていない側のケーブル端を本製品に接続します。

10 オーディオ入力端子 (AUDIO IN)

コンピューター本体とオーディオケーブルで接続します。

11 USB コネクタ (USB)

コンピューター本体と USB ケーブルで接続します。

12 盗難防止用ロック取り付け穴


市販の盗難防止用ケーブルを接続します。

13 スピーカー

音声を出力します。

画面の角度調節

液晶ディスプレイの上下・左右の角度を調節するときは、液晶ディスプレイの両端を掴み、任意の角度に調節してください。

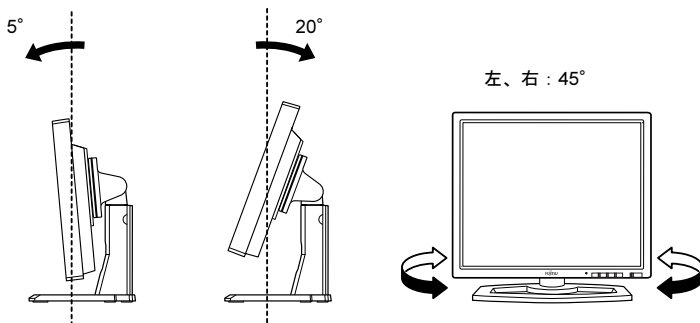

⚠ 注意

- ・液晶ディスプレイの上下の角度を調節するときに、液晶ディスプレイ下部とスタンドの間に指をはさむおそれがありますので、ご注意ください。けがの原因となることがあります。
- ・上図に示す角度を超えて無理な力を加えると、故障の原因となります。

4 液晶ディスプレイの設置と接続

接続の前に

- ・ USB ケーブル以外のすべての接続が終了するまで、本製品とコンピューター本体の電源は入れないでください。
USB ケーブルは、タッチパネルドライバをインストール (→ P.26) してから接続します。
- ・ 本製品の電源ケーブルをコンセントに接続する場合、本製品の電源を入れた後、コンピューター本体の電源を入れてください。
- ・ 本製品の仕様と、コンピューター本体の仕様を確認してから、接続してください。
「標準表示仕様」 (→ P.48)

本製品を設置する

注意


- ・ ぐらついた台の上や傾いた所などに置くと、本製品が落ちて破損やけがのおそれがあります。
 - 本製品を設置する場合は、安定した場所に設置してください。
 - 本製品を窓際に設置する場合は、液晶パネルに直接太陽光が当たらないようにしてください。
 - テレビやラジオ、衛星放送チューナーなどのそばに設置しますと、受信の障害となる場合がありますので、遠ざけてご使用ください。

POINT

- ▶ VESA FDMI 規格対応のアームまたは壁掛けキットを使用して設置する場合は、「アームまたは壁掛けキットの取り付け方法」 (→ P.21) をご覧ください。

コンピューター本体と接続する

- 1 スタンド背面のカバーにあるつまみ部分を持って、カバーを取り外します。

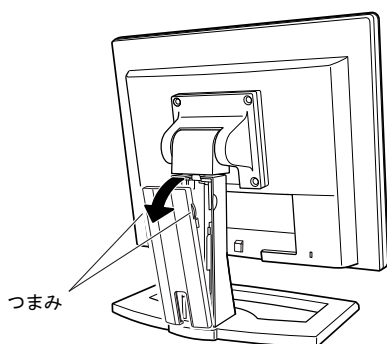

- 2 ケーブルを接続します。


- コンピューター本体にアウトレットがない場合

電源ケーブルをコンセントに接続します。コンセントに接続する場合は、本製品の電源を入れた後、コンピューター本体の電源を入れてください。

- コンピューター本体にアウトレットがある場合

電源ケーブルをコンピューター本体のアウトレットに接続します。このように接続すると、本製品の電源がコンピューター本体の電源と連動して入ようになります。


初めて電源を入れるときは、コンピューター本体の電源を入れてから、本製品の電源を入れてください。ケーブル接続後に本製品に一度電源が入ってからは、コンピューター本体の電源が入ると自動的に本製品にも電源が入ります。コンピューター本体を起動するたびに本製品の電源を入れる必要はありません。

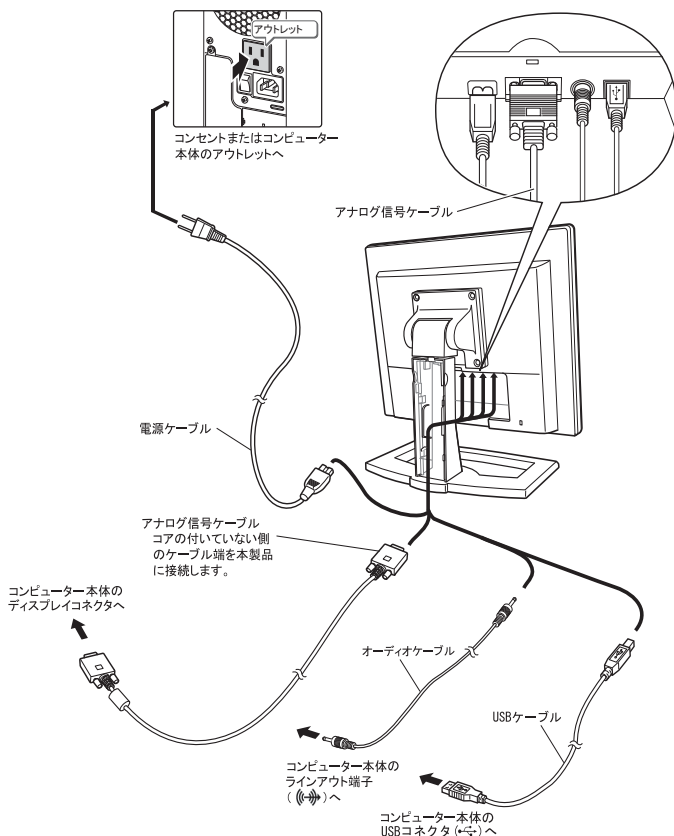

⚠ 注意


- ・ 本製品は、コンセントまたはコンピュータ本体のアウトレットの近くに設置し、異常が発生したときに、すぐに対応できるようにしてください。
- ・ 万一、異常が発生した場合は、本製品の電源を切り、その後電源ケーブルをコンセントまたはコンピュータ本体のアウトレットから抜いてください。

3 スタンド背面のカバーにケーブルを通し、カバーを取り付けます。

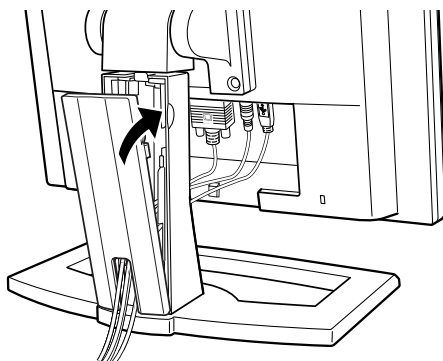

盗難防止

本製品の背面には、盗難防止用ロック取り付け穴があります。市販の盗難防止用ケーブルを接続できます。

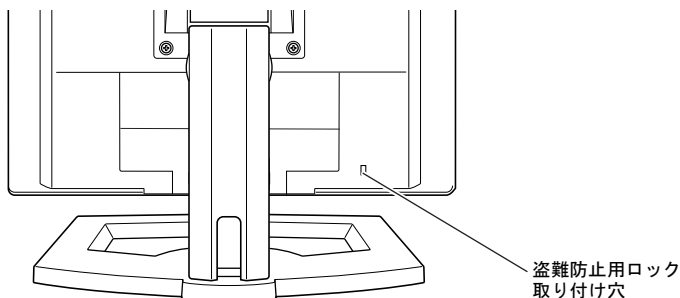

アームまたは壁掛けキットの取り付け方法

本製品はスタンドを取り外して、VESA FDMI 規格対応のアームまたは壁掛けキットを取り付けることができます。
ドライバーをご用意ください。


重要

- ▶ 本製品に取り付けるアームまたは壁掛けキットは、VESA FDMI 規格に適合したものをお選びください。
- ▶ 本製品に取り付けられるアームまたは壁掛けキットは、次の条件を満たしている必要があります。
 - ・ 取り付け部分のネジ穴の間隔が 75mm × 75mm である
 - ・ M4 × 10mm のネジで、取り付けができる

- ・ 8kg の重さに耐えられる
- ▶ ネジは、VESA FDMI規格対応のアームまたは壁掛けキットに添付されているもの(M4×10mm)を必ず使用してください。
- ▶ ネジは最後までしっかりと締めてください。取り付け方が不十分な場合、外れて落ちたり倒れたりして、けがや故障の原因となります。
- ▶ アームまたは壁掛けキットを取り付けおよび設置するときは、アームまたは壁掛けキットのマニュアルもご覧ください。

1 スタンド背面のカバーを取り外します。


つまみを下に押し下げながら、手前に引きます。

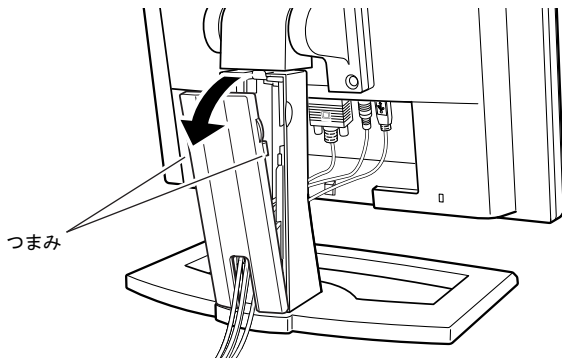

2 すでにケーブルを接続している場合は、いったんすべてのケーブルを取り外します。


「コンピューター本体と接続する」手順2 (→ P.19)

3 カバー／タッチパネルに傷が付かないように、柔らかい布などを敷いた安定した場所に、タッチパネル面を下に向けて置きます。

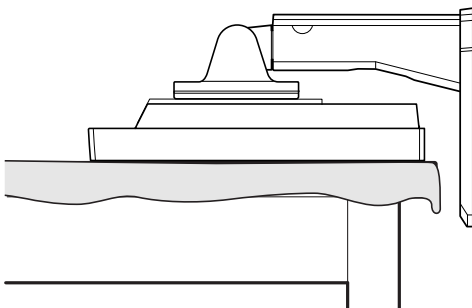

4 スタンドのネジ（4ヶ所）を取り外します。

取り外したスタンドとネジは、スタンド使用時に必要ですので、大切に保管してください。

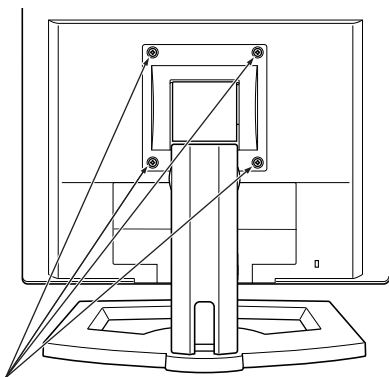

ドライバーでネジを外す（4ヶ所）

5 スタンドを取り外します。


⚠ 注意

- ・ スタンドは必ず手で持って作業してください。スタンドの落下により、破損、けがのおそれがあります。

6 アタッチメント金具を取り外します。

ネジ（4ヶ所）を外した後、アタッチメント金具を取り外します。


取り外したアタッチメント、ネジは、スタンド使用時に必要ですので、大切に保管してください。

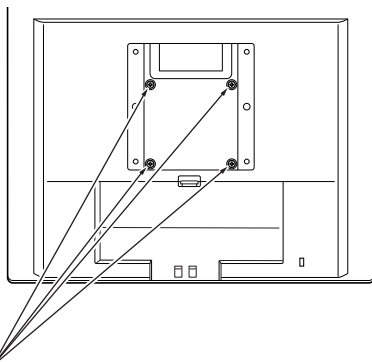

ドライバーでネジを外す（4ヶ所）

7 本製品をアームや壁掛けキットに取り付けます。

本製品のアーム、壁掛けキット固定用ネジ穴（4ヶ所）に、アームまたは壁掛けキットのネジ穴を合わせ、アームまたは壁掛けキットに添付されているネジ 4 本（M4 × 10mm）で取り付けてください。

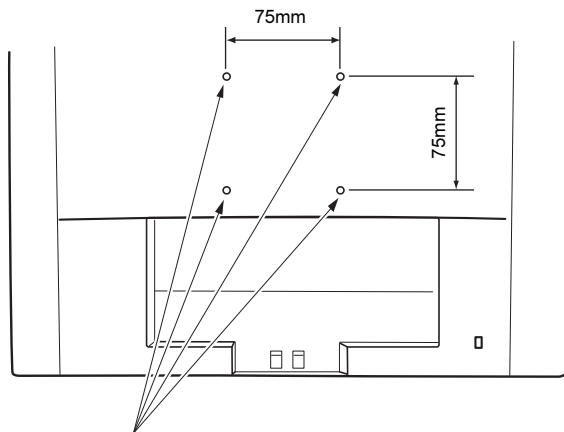

アーム、壁掛けキット固定用ネジ穴

8 アームまたは壁掛けキットを設置した後、ケーブルを接続します。

「コンピューター本体と接続する」手順 2（→ P.19）

POINT

- ▶ アームまたは壁掛けキットを設置した後で、本製品背面のコネクタにケーブルを接続できない場合は、アームまたは壁掛けキットを設置する前にケーブルを接続してください。

9 手順 1 で取り外した背面のカバーを取り付けます。

POINT

- ▶ アームまたは壁掛けキットを外してスタンドを使用する場合は、「アームまたは壁掛けキットの取り付け方法」（→ P.21）の逆の手順でスタンドを取り付けてください。

5 ディスプレイドライバ (INF ファイル) のインストール

初めて電源を入れるとき

コンピューター本体に接続後、最初の電源投入時に、本製品のドライバ (INF ファイル) のインストールを要求されることがあります。この場合、画面の指示に従って一度「プラグアンドプレイモニタ」として設定を完了させ、その後ドライバのダウンロード／インストールを行ってください。

POINT

- ▶ お使いの OS の INF ファイルがない場合は、そのまま「プラグアンドプレイモニタ」としてご使用ください。

INF ファイルをインストールする

本製品に添付されている「VL-17 シリーズドライバ CD」から、INF ファイルをインストールします。

インストール方法は、次のファイルをご覧ください。

(Windows 7 の場合)

[CD/DVD ドライブ] : ¥Win7_Vista¥INF_Win7¥readme.txt

(Windows Vista の場合)

[CD/DVD ドライブ] : ¥Win7_Vista¥INF_Vista¥readme.txt

(Windows XP の場合)

[CD/DVD ドライブ] : ¥XP¥INF_XP¥readme.txt

POINT

- ▶ 最新のドライバ (INF ファイル) は、富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/index_down.html) よりダウンロードできます。
「ディスプレイ INF ファイル／タッチパネルドライバ」からお使いの型名を検索してダウンロードし、インストールしてください。

6 タッチパネルの設定

本製品に添付の「VL-17 シリーズドライバ CD」には、ドライバソフトウェアとソフトウェア説明書「readme.txt」が格納されています。タッチパネル機能を使用するには、このソフトウェアをインストールする必要があります。

ソフトウェアのインストール手順および各種設定方法は、ソフトウェア説明書に記載されています。ソフトウェア説明書をご覧ください。最適な設定を行ってから使用してください。

タッチパネルドライバのインストール

本製品に添付されている「VL-17 シリーズドライバ CD」から、タッチパネルドライバをインストールします。

インストール方法は、次のファイルをご覧ください。

(Windows 7 の場合)

[CD/DVD ドライブ] : ¥Win7_Vista¥readme_j. pdf

(Windows Vista の場合)

[CD/DVD ドライブ] : ¥Win7_Vista¥readme_j. pdf

(Windows XP の場合)

[CD/DVD ドライブ] : ¥XP¥readme_j_xp. pdf

POINT

▶ タッチパネルの最新のドライバは、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html) よりダウンロードできます。

「ディスプレイ INF ファイル／タッチパネルドライバ」からお使いの型名を検索してダウンロードし、インストールしてください。

タッチパネルの設定

タッチパネルの設定は、「タッチパネルドライバ プロパティ」で行います。
「VL-17 シリーズドライバ CD」のソフトウェア説明書「readme.txt」をご覧ください。最適な設定でお使いください。

主な設定内容は、次のとおりです。

- ・ キャリブレーションの設定
- ・ クリック音設定
- ・ 右クリックの機能設定
- ・ ダブルクリック設定

重要

- ▶ 本製品は、複数の点に同時に触れて操作する、マルチタッチには対応していません。
- ▶ 本製品は、本製品 2 台を 1 台のコンピューターに接続する、マルチディスプレイ接続には対応していません。
- ▶ タッチパネルの電源は USB ケーブルを通してコンピューター本体から供給されています（バスパワー方式）。そのため、本製品の電源がオフになっているときや、電源ケーブルが接続されていないときでもタッチパネルで操作することができます。コンピューター本体の状態に注意して操作してください。

POINT

- ▶ ドライバのインストール後は、必ずキャリブレーションの設定を行ってください。
- ▶ 本製品を長期間使用すると、タッチパネルの入力位置がずれることがあります。入力位置がずれてきた場合は、再度キャリブレーションの設定をしてください。

7 液晶ディスプレイのセットアップ

AUTO セットアップアクション機能

本製品は、次のとき、最適な表示を得られるように画面位置、水平サイズなどを自動調整します。

- ・初めて液晶ディスプレイを本体に接続したとき
- ・今までに入力されたことのない解像度（モード）が設定されたとき

重要


- ▶ AUTO セットアップアクションは、本製品の対応する解像度（モード）でのみ動作します（→ P.48）。
- ▶ 一度調整された解像度（モード）は、設定値が本製品に記憶されるので、記憶後は AUTO セットアップアクションは動作しません。
- ▶ AUTO セットアップアクションは、画面全体が暗い色に設定されている場合、動作しないことがあります。その場合は、Windows の機能で画面の背景を白色にしてから、メニュー画面で「自動調整」（→ P.33）を行ってください。

エコ機能

本製品には、画面の明るさを抑え消費電力を低減する「エコモード」機能が搭載されています。

■エコモード

エコモードとは、画面の明るさを抑え、消費電力を削減する機能です。
エコモードには「オフ」「インテリジェントオート」「オン」の3種類があり、通常時の消費電力を最大で約40%削減することができます。使用環境に応じてモードを選択することで、最適な省電力効果が得られます。
エコ／戻るボタンを1回押すと、現在のエコモードの状態が表示されます。続けて押すと、次のようにモードが切り換わります。

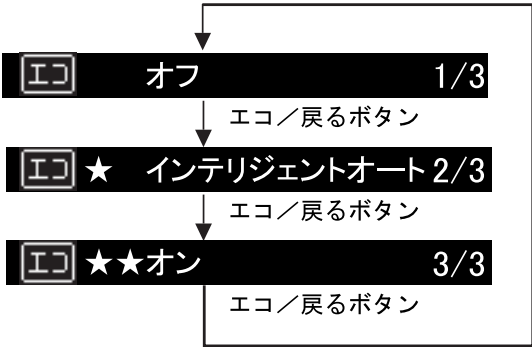

モード名	機能	省電力効果
オフ	メニュー画面の「明るさ」で調整した明るさそのまま画面を表示します。	—
インテリジェントオート	画面内で白く表示されている面積に応じて画面の明るさを下げ、消費電力を低減します。	★（低）
オン	画面の明るさを自動的に最小にします。消費電力が最も少なくなります。	★★（高）

※重要


- ▶ ご購入時はエコモードが「オフ」に設定されています。
- ▶ エコモードが「オン」の状態では「明るさ」を調整すると、エコモードは、「オフ」に設定されます。

■エコゲージ

現在の電力削減量をリアルタイムに数字とバーで表示します。

電源投入時や節電状態からの復帰時、入力信号および電力削減量に変化したときに一定時間表示され、自動的に消えます。

エコゲージは、メニュー／決定ボタン（→ P.16）でメニューを表示し、「エコ設定」－「エコゲージ」（→ P.33）で表示、非表示を切り換えることができます。

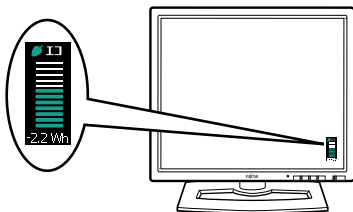

POINT

- ▶ エコゲージで表示している数値およびバーは、エコモードやエコブートを使わずに明るさを最大にして使用している状態と比較した場合の値であり、電力削減量の目安を示すものです。

■エコブート

エコブートとは、OS の起動時など、入力信号が本製品の推奨解像度より小さい解像度（1024 × 768 など）の場合に、輝度を落として電力を削減する機能です。

エコブートはメニュー／決定ボタン（→ P.16）でメニューを表示し、「エコ設定」－「エコブート」（→ P.33）でオン、オフを切り換えることができます。

■累積電力削減量表示

ご使用開始からの電力削減量を表示することができます。

累積電力削減量（kWh）とその累積電力削減量を CO2 換算した値（kg）の 2 種類を表示します。累積電力削減量とはエコモードやエコブートを使わずに、明るさを最大にして使用している状態と比較した場合の値であり、電力削減量の目安を示すものです。

メニュー／決定ボタン（→ P.16）でメニューを表示し、「エコ設定」－「累積電力削減量表示」（→ P.33）で表示できます。

「累積電力削減量表示」で表示している累積電力削減量と累積 CO2 削減量は、「エコ設定」－「累積電力削減量 リセット」（→ P.33）でリセットできます。


POINT

- ▶ 「累積電力削減量」には、本製品が節電状態に入っている間（→ P.35）に削減された電力量は含まれておりません。

画質を選ぶ

画質／ボタン（→ P.16）を押すと、サブメニューから映像の内容に合わせた画質モードを選ぶことができます。

画質／ボタンを押すと「設定選択」画面が表示されます。続けて－／＋ボタンを押すと、画質を選択することができます。

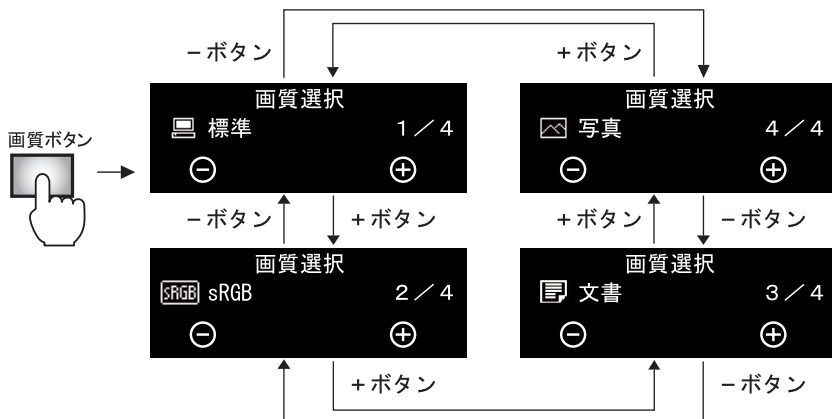

ボタン操作を行わなかった場合、設定は保存され、表示は自動的に消えます。次に電源を入れたときにも、保存された内容で画面が表示されます。

モード名称	モードの用途など
標準	標準的な設定のモードです。このモードのみコントラスト、カラー、黒レベルの調整が可能です。
sRGB	コンピューターの機種など機器の違いによらず、意図したとおりの色を再現するための国際規格「sRGB」に設定します。
文書	メールや文書の作成など、背景に白が多い表示のときに最適なモードです。明るさが抑えられ、文字が見やすくなります。
写真	デジタルカメラの画像やWEB閲覧などのグラフィック表示を鮮やかに見せるモードです。鮮明に色を表現します。

重要

- ▶ メニュー画面などが表示されている場合、設定選択画面は表示できません。メニュー画面などの表示が消えた後に、画質／ボタンを押してください。
メニュー画面については、「細かい設定を行う」（→ P.32）をご覧ください。
- ▶ 細かい画質の調整は画質選択で「標準」を選択後、メニュー／決定ボタン（→ P.16）でメニューを表示させて行ってください。
画質の調整項目については、「調整項目の内容」（→ P.33）をご覧ください。

細かい設定を行う

画面下部にあるメニュー／決定ボタン（→ P.16）を押して表示されるメニュー画面の中から、個別に選択して調整することができます。

■ メニュー画面の基本的な操作

□ ボタンの基本機能

メニュー／決定ボタン

- ・ メニュー画面の表示
- ・ 調整項目の決定
- ・ 設定値の保存
- ・ ボタンロックの解除

画質／ボタン

- ・ 調整項目の選択（メニュー画面表示時）
- ・ 設定値の調整（メニュー画面表示時）
- ・ 「画質」選択メニューの表示

エコ／戻るボタン


- ・ メニュー画面の消去
- ・ 調整項目の取り消し
- ・ 設定値の取り消し
- ・ エコモードの切り換え

音量調整ボタン／＋ボタン

- ・ 調整項目の選択（メニュー画面表示時）
- ・ 設定値の設定（メニュー画面表示時）
- ・ 音量調整メニューの表示

□ 操作手順

例）コントラストを調整する場合

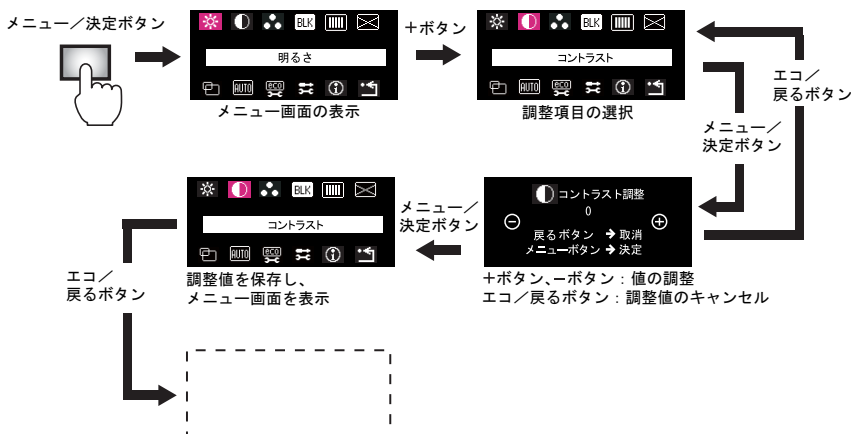

メニュー画面が表示されている状態でボタン操作を行わなかった場合、設定は保存され、表示は自動的に消えます。次に電源を入れたときにも、保存された設定内容で画面が表示されます。

重要

- ▶ 解像度を変更しても、保存された設定内容で画面が表示されます。
- ▶ 水平サイズ、フォーカスまたは画面位置の調整項目は、解像度ごとに設定値を保存します。

■ 調整項目の内容

アイコン	名 称	機 能
	明るさ	画面全体の明るさを調整します。
	コントラスト	画面全体の濃淡の強さ（コントラスト）を調整します（画質モード「標準」でのみ調整可能）。
	カラー調整	画面の表示色を調整します。固定値の設定や赤／緑／青の色合いを個別に設定できます（画質モード「標準」でのみ調整可能）。
	黒レベル	黒色のレベルを任意に設定できます（画質モード「標準」でのみ調整可能）。
	水平サイズ	帯状（縦）のノイズが発生する場合に調整します。
	フォーカス	文字のにじみや画面の水平方向のノイズが発生する場合に調整します。
	画面位置	表示位置を上下左右に調整します。
	自動調整	画面位置、水平サイズ、フォーカスを自動で調整します。自動調整する場合は、画面の背景を白色にすることをお勧めします。 「AUTO セットアップアクション機能」（→ P.28）
	エコ設定	消費電力の削減に関する機能の設定をします。
	エコゲージ	エコゲージ（→ P.30）の表示、非表示を切り換えます。
	エコポート	エコポート（→ P.30）のオン、オフを切り換えます。
	累積電力削減量表示	累積の電力削減量（kWh）と累積の電力削減量を CO2 換算した値（kg）が表示されます。
	累積電力削減量リセット	累積電力削減量および累積 CO2 削減量の値をクリアし、ゼロにします。
	その他	その他の設定をします。
	ミュート	オンにすると、本製品のスピーカー出力を停止します。ミュートがオンのときに音量ボタンで音量を調整すると、ミュートは解除されます。
	ロゴ	起動時のロゴを表示するかしないかを設定できます。
	DDC/CI	VESA DDC/CI ^{注1} のオン、オフを切り換えます（画質モード「標準」「sRGB」でのみ設定可能。「文書」「写真」では DDC/CI 機能は動作しません）。
	ボタンロック	メニュー／決定ボタン、音量調整ボタン／＋ボタン、画質／－ボタン、エコ／戻るボタン、電源ボタンを無効にすることができます。ボタンロック中にこれらのボタンを押すと、画面に「ボタンがロックされています」と表示されます。ロックを解除するには、メニュー／決定ボタンを3秒以上（メインメニューが表示されるまで）押し続けてください。

アイコン	名 称	機 能
	情報表示	現在設定されている解像度（モード）と周波数が表示されます。またアイコンでスピーカー、DDC/CI、画質モード、エコブート、エコゲージ、エコモード、ロゴ表示設定の状態を確認できます。
	リセット ^{注2}	オール ：すべての項目をご購入時の設定に戻します。 カラー ：色に関する設定のみを、ご購入時の設定に戻します。

注1：本製品は、VESA（Video Electronics Standards Association）の DDC/CI（Display Data Channel Command Interface）規格に対応しています。

注2：リセット（オール／カラー）はどの画質モードで実行しても、すべての画質モードの設定値をご購入時の設定値に戻します。

■ 音量調整

スピーカーの音量は、メニュー画面を表示させずに、+ボタンを押してから、－／＋ボタンで直接調整できます。

アイコン	名称	機能
	音量	本製品のスピーカーの音量を調整します。 +ボタンを押すと音量が大きくなり、－ボタンを押すと音量が小さくなります。 ミュートがオンのときに音量を調整すると、ミュートは解除され、スピーカーから音が出る状態になります。

POINT

▶ 省電力動作時、音声出力は止まります。

8 省電力機能

本製品はコンピューターの省電力機能に対応しています。この機能は、マウスおよびキーボードが一定時間操作されないと、画面の表示を中断し、電力の消費を抑えます。

省電力状態では、画面の表示が中断し、本製品の電源ランプはオレンジ色に点灯します。省電力状態から元の状態に戻すには、キーボードのいずれかのキーを押すかマウスを動かします。

本製品は、コンピューター本体の制御に応じて、次の表に示すいずれかの状態に移行します。移行時には画面に「節電に入ります」というメッセージが表示されます。省電力機能については、コンピューター本体のマニュアルをご覧ください。

コンピューター 本体の状態	本製品の動作					本製品の 消費電力
	画面表示	本製品の 電源 供給元	電源 ボタン	電源 ランプ	エコ モード	
通常状態	表示あり	コンセント、または コンピューター本体の アウトレット	オン	緑	オフ	最大時: 22W / 50VA (オーディオ動作時) 出荷時 ^{注1} : 17W (出荷輝度設定時)
					オン	エコモードオン時: 13W
映像出力オフ ^{注2}	表示なし	コンセント、または コンピューター本体の アウトレット	オン	オレンジ	オフ	省電力動作時: 0.6W
スリープ/スタンバイ、または 休止状態	表示なし	コンセント	オン	オレンジ	オン/オフ	省電力動作時: 0.6W
スリープ/スタンバイ、または 休止状態	表示なし	コンピューター本体の アウトレット	オン	消灯	オン/オフ	0W
—	表示なし	コンセント	オフ	消灯	—	0.5W ^{注3}

注1: ご購入時の状態で、明るさを特に調整しないでかつスピーカーを使用しない状態での消費電力です。

注2: コンピューター本体の省電力機能により画面の表示が中断されてから、スリープ/スタンバイ、または休止状態に移行する前の状態です。

注3: 電源ボタン「オフ」時の電力消費は、電源ケーブルをコンセントまたはコンピューター本体のアウトレットから抜くことで0にすることができます。

■ コンピューター本体のアウトレットからの電力供給について

コンピューター本体でスリープ／スタンバイ、または休止状態が設定されている場合、省電力動作時には、アウトレットから電力が供給されなくなります。

ただし、タッチパネルの電源は、USB ケーブルを通してコンピューター本体から供給されるため、コンピューター本体が省電力時でも、タッチパネルの操作でコンピューター本体を起動できます。

POINT

- ▶ お使いのコンピューター本体によっては、タッチパネルの操作でコンピューター本体を起動できないこともありますので、ご注意ください。

9 こんなときには

本製品のご使用中に何か困ったことが起きた場合は、次の内容をお調べください。お客様からお問い合わせの多いトラブルに関する症状、原因、対処方法を記載しています。問題が解決できない場合は、ご購入元にご確認いただくか、故障・修理に関するお問い合わせ先（→ P.44）にご相談ください。

画面が表示されない

症 状	考えられる原因	対処方法	参照ページ
電源ランプが消灯している	電源ケーブルが正しく接続されていない。 または奥まで確実に接続されていない。	電源ケーブルを正しく、奥まで確実に接続してください。	「ケーブルを接続します。」(→P.19)
	電源が入っていない。	電源を入れてください。	「各部の名称と機能」(→ P.16)
電源ランプが消灯し、キーボードやマウスが反応しない	コンピューターが省電力状態になっている。	コンピューター本体を省電力状態から復帰（レジューム）させてください。	コンピューター本体のマニュアル
電源ランプがオレンジ色に点灯している メニュー／決定ボタンを押すと「節電に入ります」のメッセージが表示される	コンピューターが省電力状態になっている。	キーボードのいずれかのキーを押すかマウスを動かしてください。省電力状態が解除されます。	「省電力機能」(→ P.35)
	アナログ信号ケーブルが本製品およびコンピューター本体に、正しく接続されていない。	本製品またはコンピューター本体にアナログ信号ケーブルを正しく接続してください。	「ケーブルを接続します。」(→P.19)
電源ランプが点灯するが、画面が表示されない 場合によっては次のメッセージも表示される 「規定外の信号です」 「入力信号がありません」	標準表示仕様以外の解像度（モード）になっている。	コンピューター本体と本製品の接続を確認後、コンピューター本体の電源を切り、その後電源を入れてください。	「標準表示仕様」(→ P.48)、 コンピューター本体のマニュアル
	アナログ信号ケーブルが、本製品またはコンピューター本体に正しく接続されていない。	本製品およびコンピューター本体にアナログ信号ケーブルを正しく接続してください。	「ケーブルを接続します。」(→P.19)

画面がおかしい

症 状	考えられる原因	対処方法	参照ページ
画面が明るすぎる	明るさの設定値が大きすぎる。	明るさを調整してください。	「明るさ」(→ P.33)
画面が暗くなった	エコモードが「インテリジェントオート」または「オン」になっている。	エコ／戻るボタンを押して、エコモードを「オフ」に設定してください。	「エコモード」(→ P.29)
	明るさの設定値が小さすぎる。	明るさを調整してください。	「明るさ」(→ P.33)
	表示解像度が本製品の推奨解像度(→ P.48)より小さい解像度(1024×768など)で使用されており、エコブートが動作している。	エコブートをオフにしてください。	「エコブート」(→ P.30)
	液晶パネル内部の蛍光管が、長期使用で暗くなっている。	有償にて交換(補修用性能部品単位)させていただきます。詳しくは「故障・修理に関するお問い合わせ先」または購入元にご連絡ください。	「お問い合わせ先」(→ P.44)
BIOS 画面が表示されない、または BIOS 画面の表示時間が短い	ロゴ表示が BIOS 画面と重なっている。	ロゴ表示を「OFF」に設定してください。	「ロゴ」(→ P.33)
画面いっぱいに表示されない	画面位置の調整が適切でない。	水平サイズの調整を行った後に画面位置の調整を行ってください。	「水平サイズ」(→ P.33)、 「画面位置」(→ P.33)
色の階調が強調され、グラデーションがなめらかに表示されない	画質モードが「写真」に設定されている。	画質モードの設定を別のモードに変更してご使用ください。	「画質を選ぶ」(→ P.31)

症 状	考えられる原因	対処方法	参照ページ
画面の縦横比が崩れてしまう	コンピューター本体の設定が標準表示仕様以外の解像度（モード）になっている。	コンピューター本体の設定を標準表示仕様の解像度（モード）に設定してください。	「標準表示仕様」（→ P.48）、コンピューター本体のマニュアル
	コンピューター本体の設定が720×400の解像度（モード）になっている。	コンピューター本体の設定を720×400以外の解像度（モード）に変更してください。	コンピューター本体のマニュアル
格子状の表示画面がちらつく	フォーカスがあっていない。	フォーカスを調整してください。	「フォーカス」（→ P.33）
帯状（縦）のしま模様が見えることがある	水平サイズの調整が適切でない。	水平サイズの調整をしてからフォーカスの調整をしてください。	「水平サイズ」（→ P.33）、 「フォーカス」（→ P.33）
画面がはみ出る	画面位置の調整が適切でない。	自動調整を実施してください。 それでもなお画面がはみ出る場合は、水平サイズの調整を行った後に画面位置の調整を行ってください。	「AUTOセッティングアクション機能」（→ P.28）、 「水平サイズ」（→ P.33）、 「画面位置」（→ P.33）
	標準表示仕様以外の解像度（モード）になっている。	コンピューター本体の設定を標準表示仕様の解像度（モード）に変更してください。	「標準表示仕様」（→ P.48）、コンピューター本体のマニュアル
次のメッセージが表示される「サポート外モードです」	本製品に適切な信号が入力されていない。	コンピューター本体の設定を標準表示仕様の解像度（モード）に変更してください。	「標準表示仕様」（→ P.48）、コンピューター本体のマニュアル
画面が消えることがある	電源ケーブルが奥まで確実に接続されていない。	電源ケーブルを奥まで確実に接続してください。	「ケーブルを接続します。」（→ P.19）

症 状	考えられる原因	対処方法	参照ページ
文字の太さが場所によって異なる	1280 × 1024 よりも低い解像度（モード）になっている。	デジタル処理で擬似的に拡大表示しているので文字の太さが異なる場合があります。最適な画面にするには「画面の設定」または「画面のプロパティ」で解像度を 1280 × 1024 に設定してください。	「標準表示仕様」（→ P.48）、 コンピューター本体のマニュアル
	フォーカス、水平サイズの調整が適切でない。	水平サイズの調整をしてからフォーカスの調整をしてください。	「水平サイズ」（→ P.33）、 「フォーカス」（→ P.33）
電 源 投 入 直 後 や Windows の 起 動 時 または 終 了 時 に 画 面 が 点 滅 し た り、 乱 れ た り す る こ と が あ る	コンピューターからの信号が連続的に切り換わるために起こる。	故障ではありませんので、そのままお使いください。	—
点灯したままの点や黒い点が表示される	液晶パネルの特性で、故障ではありません。	見えにくい壁紙に設定することをお勧めします。	コンピューター本体のマニュアル
画面を切り換えても前の像が薄く残っている	長時間同じ静止画像を表示すると、この現象が起こることがあります。液晶パネルの特性で、故障ではありません。	コンピューターの電源を切るか、変化する画像を表示すれば、画像は 1 日程度で自然に消えます。スクリーンセーバーを設定することをお勧めします。	—
表示画面にむらがある（もやもやしている）	液晶パネルの表面を押した。	本製品の電源を切り、その後電源を入れてください。	「各部の名称と機能」（→ P.16）
	タッチパネルの表面が汚れている。	タッチパネルの表面を清掃してください。	「日常のお手入れ」（→ P.45）
画面がちらつく	一部の階調、表示パターンによってちらつきが発生します。	画質モードを変更して、ちらつきの少ない画質モードを選択してください。	「画質を選ぶ」（→ P.31）
	エコモードが「インテリジェントオート」に設定されている。	エコモードを別のモードに変更してご使用ください。	「エコモード」（→ P.29）

症 状	考えられる原因	対処方法	参照ページ
2 台以上のマルチディスプレイを表示したとき、画面の色調が若干異なって見える	装置の個体差によるもの。	画質モードを「sRGB」に設定、あるいはカラーを調整してください。	「画質を選ぶ」(→ P.31) 「カラー調整」(→ P.33)

画面調整ができない

症 状	考えられる原因	対処方法	参照ページ
画面上に「ボタンがロックされています」と表示される	ボタンロックが有効になっている。	メニュー／決定ボタンを 3 秒以上（メニュー画面が表示されるまで）押し続け、ボタンロックを解除してください。	「ボタンロック」(→ P.33)
メニュー／決定ボタンによる自動調整ができず、次のメッセージが表示される 「自動調整実行 失敗しました マニュアルをご覧ください」	画面全体が極端に暗い色に設定された状態で自動調整が行われた。	画面の背景を白色にして、もう一度メニュー／決定ボタンを押して、自動調整を行ってください。	「AUTO セット アップアクション機能」(→ P.28)、 「メニュー画面の基本的な操作」(→ P.32)
メニュー／決定ボタンによる自動調整ができず、次のメッセージが表示される 「サポート外のモードです。 H63.9kHz V60.1Hz」 注 注：数値は状況により異なります。	標準表示仕様以外の解像度（モード）になっている。	コンピューター本体の設定を標準表示仕様の解像度（モード）に変更してください。	「情報表示」(→ P.34)、「標準表示仕様」(→ P.48)、 および コンピューター本体のマニュアル

音が聞こえない／変な音が聞こえる

症 状	考えられる原因	対処方法	参照ページ
スピーカーから音が聞こえない	本製品のミュートがオンになっている。	メニュー画面より、ミュートをオフにしてください。	「ミュート」(→ P.33)
	コンピューター本体の音量の設定がミュートになっている。	タスクバーの「音量」アイコンをクリックして音量つまみを表示し、ミュートの設定を解除してください。	コンピューター本体のマニュアル
	本製品のスピーカー音量またはコンピューター本体の音量設定が最小となっている。	本製品のメニュー画面が表示されていない状態で＋ボタンを押してから、－／＋ボタンで音量を調整してください。 またはタスクバーの「音量」アイコンをクリックして音量つまみを表示し、音量を調整してください。	「各部の名称と機能」(→ P.16)、コンピューター本体のマニュアル
	オーディオケーブルが正しく接続されていない。	オーディオケーブルが本製品とコンピューター本体の適切な場所に接続され、しっかりと奥まで差し込まれていることを確認してください。	「ケーブルを接続します。」(→ P.19)
	本製品が省電力モードになっている。	省電力時には音声出力を止める仕様となっています。	「省電力機能」(→ P.35)
スピーカーからブツブツという雑音が聞こえる	本製品の近くで携帯電話、トランシーバーなどの電波を発生する装置を使用している。	故障ではありません。携帯電話、トランシーバーを本製品から離してお使いになるか、使用をおやめください。	—
電源投入時などに「ブチッ」とノイズ音がする	オーディオ回路の出力信号が不安定なため発生します。	故障ではありませんので、そのままお使いください。	—

タッチパネルが正常に動作しない

症 状	考えられる原因	対処方法	参照ページ
タッチパネルが正常に動作しない	ドライバのインストールが正常に行われていない。	ドライバのインストール状態を確認し、再インストールを行ってください。	「タッチパネルの設定」(→ P.26)
	USB ケーブルが正しく接続されていない。または、奥まで確実に接続されていない。	USB ケーブルを正しく奥まで確実に接続してください。	「ケーブルを接続します。」(→ P.19)
	他のディスプレイと組み合わせてコンピュータに接続し、設定が適切でない。	(Windows 7 の場合) 「個人設定」の「ディスプレイの設定の変更」で本製品を「主ディスプレイ」に設定する。 (Windows Vista の場合) 「画面の設定」で本製品を「メイン」に設定する。 (Windows XP の場合) 「画面のプロパティ」で本製品を「プライマリモニタ」に設定する。	コンピュータ本体のマニュアル
タッチした場所と違う所が反応する	キャリブレーションが正常に行われていない。	キャリブレーションを行ってください。	「VL-17 シリーズドライバ CD」のソフトウェア説明書

お問い合わせ先

次のお問い合わせ先へご相談ください。

こんなときには	こちらへ
故障かなと思われたとき	<法人のお客様>
	富士通ハードウェア修理相談センター
	通話料無料 0120-422-297
	受付時間 9:00～17:00（土曜、日曜、祝日および年末年始を除く）
	<個人のお客様>
	故障や修理に関する受付窓口
	通話料無料 0120-926-220
	受付時間 9:00～19:00（システムメンテナンス日を除く）
技術的なご質問、ご相談	富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口
	通話料無料 0120-950-222
	受付時間 9:00～17:00（土曜、日曜、祝日およびシステムメンテナンス日を除く）
	受け付け後に専門技術員からのコールバックとなります。

- ・ おかけ間違いのないよう、ご注意ください。
- ・ 各窓口ともダイヤル後、音声ガイダンスに従い、ボタン操作を行ってください。
お客様の相談内容によって、各窓口へご案内いたします。
- ・ システムメンテナンスのため、受付時間であっても受け付けを休止させていただく場合があります。

10 日常のお手入れ

清掃する

お手入れの前に本製品の電源を切り、電源プラグをコンセントまたはコンピューター本体のアウトレットから抜いてください。

※重要

- ▶ 化学ぞうきんや市販クリーナーは、次の成分を含んだものがあり、画面の表面コーティングやカバーを傷つける場合がありますので、使用しないでください。
 - ・アルカリ性成分を含んだもの
 - ・界面活性剤を含んだもの
 - ・アルコール成分を含んだもの
 - ・シンナーやベンジンなどの揮発性の強いもの
 - ・研磨材を含んだものなど
- ▶ 清掃用スプレー（可燃性物質を含むもの）を使用しないでください。

□ 画面（タッチパネル）


ガーゼなどの柔らかい布で拭いてください。



（イラストは機種や状況により異なります）

□ カバー

水または中性洗剤を含ませ、固く絞った布で拭いてください。中性洗剤を使用した場合は、水に浸して固く絞った布で、中性洗剤を拭き取ってください。また、拭き取りのときには、本製品に水が入らないように充分注意してください。

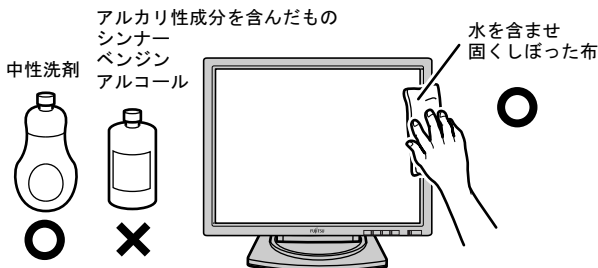

（イラストは機種や状況により異なります）

11 リサイクル

■ 本製品の廃棄について

本製品（付属品を含む）を廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。

- ・ 液晶ディスプレイの蛍光管には水銀が含まれております。

- ・ 法人、企業のお客様へ

本製品の廃棄については、弊社ホームページ「IT 製品の処分・リサイクル」(<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html>) をご覧ください。

- ・ 個人のお客様へ

本製品を廃棄する場合は、弊社ホームページ「富士通パソコンリサイクル」(<http://azby.fmwworld.net/recycle/>) をご覧ください。

本体仕様

項目	仕様
入出力 I/F (コネクタ)	アナログ RGB コネクタ (ミニ D-Sub15 ピン)
	映像信号 : アナログ (セパレート同期信号 /TTL) 0.7Vp-p (正極性)、75 Ω インピーダンス
	オーディオ入力端子 (φ3.5ステレオジャック)
	音声信号 : アナログ 0.7Vrms、12.7K Ω インピーダンス
表示部	タッチパネル
	バスパワー
	USB
	USB1.1
表示部	画面サイズ
	17 型 (対角 43cm)
	表示寸法
	337.9mm (H) × 270.3mm (V)
	液晶パネル
	TFT カラー液晶
	解像度
	1280 × 1024 ドット
	画素ピッチ
	0.264mm × 0.264mm
	表示色
	1677 万色
機能	輝度
	200cd/m ²
	コントラスト比
	1000:1
	応答速度
	5ms
	視野角
	上下 160°、左右 160°
	タッチパネル
	検出方式 : 抵抗膜方式
	高度 : 2H、透過率 : 80%
電源	入力対応解像度
	640 × 480、720 × 400、800 × 600、1024 × 768、1280 × 1024
	チルト
	下 5° ~ 上 20°
電源	スリープ
	左右各 45°
	入力
	AC100V 50/60Hz (入力波形は正弦波のみサポート)
	最大消費電力
	22W / 50VA (オーディオ動作時)
電源	出荷時消費電力
	17W (出荷輝度設定時)
	エコモード「オン」時 消費電力
	13W
電源	最小消費電力 (省電力動作時 ^{注1})
	0.6W
	電源ボタン「オフ」時 ^{注2}
	0.5W
スピーカー	出力
	1W × 2 8 Ω インピーダンス
スピーカー	周波数特性
	450Hz ~ 20kHz (0.5W 出力時)
寸法	380mm (W) × 356mm (H) × 206mm (D)
質量	約 5.5kg (本体) / 約 3.5kg (表示部のみ)
使用条件	温度 : 5 ~ 35 °C
	湿度 : 10 ~ 90% (結露しないこと)

注1: コンピューター本体で設定した自動的にディスプレイの電源を切る時間が経過して、スピーカーを使用せず、明るさを特に調整しない状態での使用を想定しています。電源ランプがオレンジ色の状態です。

注2: 電源ボタン「オフ」時の電力消費は、電源ケーブルをコンセントまたはコンピューター本体のアウトレットから抜くことで0にすることができます。

標準表示仕様

本製品には、ご購入時に下表の解像度（モード）の調整値が登録されています（走査方式がインターレースの信号は対応していません）。

◎: 推奨解像度（モード） ○: 表示可能

No.	解像度（モード）	水平周波数	垂直周波数	表示可能解像度（モード）
1	640 × 480	31.5kHz	60Hz	○
2	640 × 480	37.5kHz	75Hz	○
3	640 × 480	37.9kHz	72Hz	○
4	720 × 400	31.5kHz	70Hz	○
5	800 × 600	37.9kHz	60Hz	○
6	800 × 600	46.9kHz	75Hz	○
7	800 × 600	48.1kHz	72Hz	○
8	1024 × 768	48.4kHz	60Hz	○
9	1024 × 768	56.5kHz	70Hz	○
10	1024 × 768	60.0kHz	75Hz	○
11	1280 × 1024	64.0kHz	60Hz	◎
12	1280 × 1024	80.0kHz	75Hz	○

重要

- ▶ 接続するコンピューターの種類により、表示位置などが多少ずれることがあります。その場合は、メニュー画面より自動調整を行ってください。自動調整で調整しきれない場合は、メニュー画面の「画面位置」（→ P.33）、「水平サイズ」（→ P.33）または「フォーカス」（→ P.33）で調整してください。コンピューター側での微調整は行わないでください。
- ▶ 上表以外の解像度（モード）にコンピューターを設定すると、正常に表示されなくなる場合があります。
- ▶ 1280 × 1024 以外の解像度（モード）では、文字の輪郭がはっきり見えなかったり、細かなストライプの太さが揃わなかったり、縦横比が異なって画像などにゆがみが発生することがあります。これは、擬似的に拡大表示（全画面表示）しているためであり、故障ではありません。
- ▶ 上表の解像度（モード）であっても、スキャンコンバータで表示された NTSC 信号については表示品位を保証するものではありません。


コネクタ仕様

■アナログ RGB コネクタ（ミニ D-Sub15 ピン・コネクタ）


端子配列表

No.	信号	No.	信号	No.	信号
(1)	R（映像）	(6)	GND	(11)	GND
(2)	G（映像）	(7)	GND	(12)	DDC DATA
(3)	B（映像）	(8)	GND	(13)	水平同期
(4)	GND	(9)	DDC+5V	(14)	垂直同期
(5)	GND	(10)	GND	(15)	DDC CLOCK

端子配列図

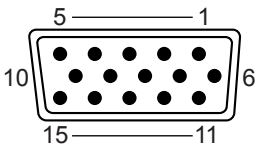

外形図

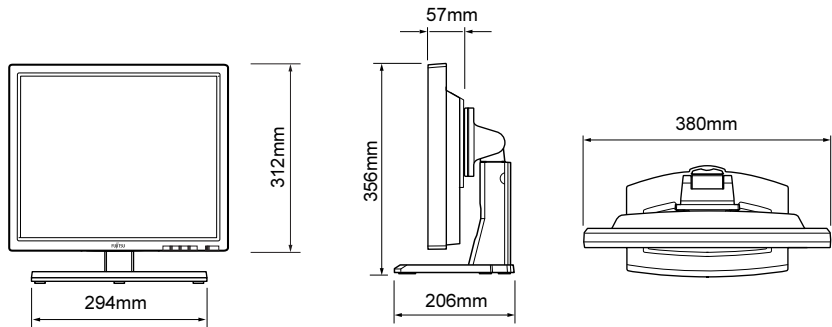

**タッチパネル内蔵液晶ディスプレイ -17
(VL-17ASTLN/VL-17ASTLR)
オンラインマニュアル**

B6FY-1971-02 Z0-00

発行日 2013 年 10 月
発行責任 富士通株式会社

〒 105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。